

Inhaltsverzeichnis


Verpackungsinhalt	4
Hauptschema	4
Funktionsbeschreibung	5
Bedienungsanleitung	6
Installation	7
Datum einstellen	8
Normalbetrieb	8
Anrufen	8
Betrieb mit aufgelegtem Hörer (Freisprechen)	8
Zielwahlspeicher	9
Kurzwahlspeicher	10
Wartung	10
Störungsbehebung	11
Garantie, Reparatur, Wartung	12
Mietgeräte	12
Gekaufte Apparate	12
Hilfe	12
Wandbefestigung	13
Borschablone (Schraubenposition in Realmass)	13
Konformitätserklärung	38

Verpackungsinhalt

Folgende Artikel sind in der Verpackung des Top C44 enthalten:

- Basisstation
- Handapparat mit Hörspiralkabel
- Telefonanschlusskabel
- Bedienungsanleitung
- Bodenplatte mit 2 Schrauben

Hauptschema

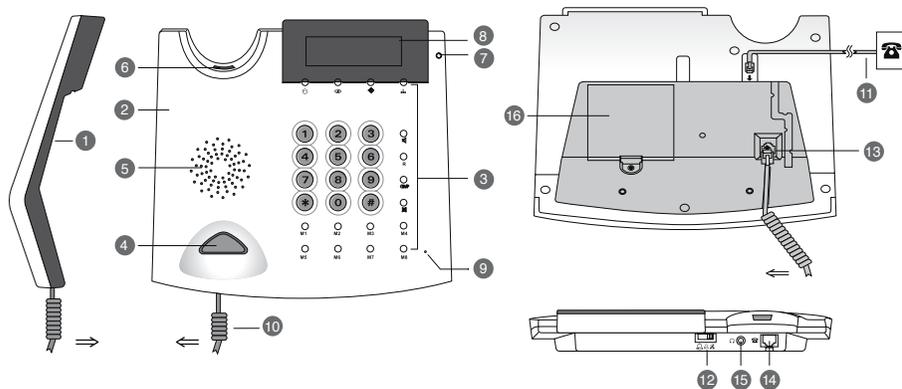

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Handapparat 2 Basisstation 3 Tastatur 4 Gabelumschalter 5 Lautsprecher 6 drehbarer Nocken (bei Wandmontage) 7 Rufanzeige 8 LCD-Anzeige 9 Freisprechmikrofon | <ul style="list-style-type: none"> 10 Hörspiralkabel 11 Telefonanschlusskabel 12 Rufonwählschalter (Laut, Leise, Aus) 13 Buchse für Hörspiralkabel 14 Buchse für Telefonanschlusskabel 15 Buchse für Sprechgarnitur 16 Batteriefach (keine Funktion) |
|---|---|

Funktionsbeschreibung



Tasten	Beschreibung
0 — 9	Mit diesen Tasten geben Sie die Ziffern 0–9 ein.
*	Mit dieser Taste geben Sie * ein.
#	Mit dieser Taste geben Sie # ein.
M1, M2 ... (Zielwahlspeicher)	Zielwahlspeicher (max. 20 Ziffern). Durch einmaliges Drücken dieser Tasten wählen Sie Telefonnummern, die Sie gespeichert haben. Mehr dazu erfahren Sie im Kapitel «Zielwahlspeicher» der Bedienungsanleitung.
🕒 (Einstellen)	Mit dieser Taste starten Sie die Einstellung des Datum und der Zeit.
◆ (Speichern)	Mit dieser Taste speichern Sie die Nummer im Kurz- oder Zielwahlspeicher. Mehr dazu erfahren Sie in den Abschnitten zur Speicherprogrammierung.
👁️ (Anzeige)	Mit dieser Taste zeigen Sie die zuletzt gewählte Nummer und die Dauer der Verbindung an.
■ ■ ■ (Kurzwahlspeicher)	Kurzwahlspeicher (max. 20 Ziffern). Mit dieser Taste gelangen Sie zu den bis zu 10 programmierbaren Kurzwahlnummern. Mehr dazu erfahren Sie im Kapitel «Kurzwahlspeicher» der Bedienungsanleitung.

Datum einstellen

- Vergewissern Sie sich, dass der Telefonhörer aufgelegt ist.
- Drücken Sie die Taste , und das Datum auf der LCD-Anzeige beginnt zu blinken.
- Drücken Sie die Taste *****, bis der gewünschte Eintrag erscheint.
- Bestätigen Sie mit der Taste **#** und springen Sie zum nächsten Eintrag.
- Bei der Einstellung ist folgende Reihenfolge zu durchlaufen:
TAG-MONAT-STUNDE-MINUTE.
Nach beendeter Einstellung verlassen Sie die Funktion durch erneutes Drücken der Taste .

Normalbetrieb

Anrufen

Um einen Anruf zu tätigen, heben Sie den Hörer ab oder drücken die Lautsprecher-Taste  und warten auf das Freizeichen. Wählen Sie die gewünschte Telefonnummer mit den Tasten.

Den Anruf beenden Sie, indem Sie den Hörer auflegen oder den Gabelumschalter herunterdrücken.

Im Kapitel «Funktionsbeschreibung» lesen Sie, welche Funktionen den einzelnen Tasten zugeordnet sind.

Betrieb mit aufgelegtem Hörer (Freisprechen)

Der Top C44 ist mit der Freisprech-Funktion ausgestattet, die das Wählen und Kommunizieren mit aufgelegtem Hörer erlaubt.

- Drücken Sie die Lautsprecher-Taste  und geben Sie die zu wählende Nummer ein.

Das Wählen mit aufgelegtem Hörer funktioniert auch mit Nummern, aus dem Wahlwiederholungs- und Zielwahlspeicher.

Zielwahlspeicher

Der Zielwahlspeicher ist die bequemste Art, häufig gebrauchte Nummern zu wählen. Gehen Sie wie folgt vor, um eine Nummer in den Zielwahlspeicher aufzunehmen:

- Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Lautsprecher-Taste .
- Drücken Sie die Speichern-Taste . Auf der Anzeige erscheint ein Symbol.
- Geben Sie die Nummer ein.
- Drücken Sie die Speichern-Taste .
- Drücken Sie die gewünschte Zielwahlspeichertaste.
- Legen Sie den Handapparat auf.

Einen Anruf mit der Zielwahlspeichertaste führen Sie aus, indem Sie den Handapparat abheben oder die Lautsprecher-Taste  drücken, das Freizeichen abwarten und die gewünschte Zielwahlspeichertaste **M1, M2 ...** drücken.

Die gespeicherte Ziffernfolge erscheint in der Anzeige und wird automatisch gewählt.

Kurzwahlspeicher

Das Top C44 hat einen Speicher für 10 Kurzwahlnummern.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Nummer in den Kurzwahlspeicher aufzunehmen:

- Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Lautsprecher-Taste .
- Drücken Sie die Speichern-Taste . Auf der Anzeige erscheint ein Symbol.
- Geben Sie die Nummer ein.
- Drücken Sie die Speichern-Taste  und eine der Zifferntasten von 0 bis 9.
- Legen Sie den Handapparat auf.

Einen Anruf mit der Kurzwahlspeichertaste führen Sie aus, indem Sie den Handapparat abheben oder die Lautsprecher-Taste  drücken, das Freizeichen abwarten und die Speicher-Taste  und eine der Zifferntasten von 0 bis 9 drücken. Die gespeicherte Ziffernfolge erscheint in der Anzeige und wird automatisch gewählt.

Bemerkung: Bei einem Stromausfall gehen die gespeicherten Rufnummern nach ca. 45 Minuten verloren.

Wartung

- Schützen Sie Ihr Telefon vor Staub, Feuchtigkeit, Hitze, starkem Sonnenlicht und Erschütterungen.
- Reinigen Sie es nicht mit aggressiven festen oder flüssigen Reinigungsmitteln. benutzen Sie dafür eine weiches, trockenes Tuch.
- Unterlassen Sie es, das Telefon zu zerlegen.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät während eines Gewitters abschalten, denn die Produktgarantie schliesst Haftung für Schäden aus Blitzschlag aus.

Störungsbehebung

Mein Telefon funktioniert nicht!

- Vergewissern Sie sich, dass das Hörekabel und das Telefonanschlusskabel fest in ihrer Buchse stecken.
- Tippen Sie einmal auf den Gabelumschalter und warten Sie das Freizeichen ab.
- Vergewissern Sie sich, wenn Sie am selben Telefonanschluss mehr als ein Telefon angeschlossen haben, dass die anderen Telefone aufgelegt sind. Bei einigen Telefonsystemen werden, wenn eines der Telefone benutzt wird, die weiteren Telefone elektrisch ausgeschaltet.
- Versuchen Sie, ein anderes Telefon an die Telefonbuchse anzuschliessen. Funktioniert dieses auch nicht, dürfte das Problem bei Ihrem Anschluss liegen. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber.

Mein Telefon klingelt nicht!

- Vergewissern Sie sich, dass der Rufonwählschalter nicht auf AUS  gestellt ist, denn dann klingelt Ihr Telefon nicht. Der Rufonwählschalter sollte auf LAUT  oder LEISE  gestellt sein.
- Vergewissern Sie sich, dass das Telefonanschlusskabel fest in seiner Buchse steckt.

Die Speichertasten funktionieren nicht wie sie sollten!

- Geben Sie keine Rufnummern ein, die länger sind als im Kapitel über die Speichertasten angegeben.
- Wenn Ihr Telefon an eine Teilnehmervermittlungsanlage angeschlossen ist, sollten Sie den Hersteller fragen, ob eine Pause eingelegt werden muss, um eine externe Verbindung herzustellen.

Garantie, Reparatur, Wartung

Mietgeräte

Falls Ihr Telefon nicht ordnungsgemäss funktioniert, benachrichtigen Sie den Störungsdienst (Telefonnummer 175).

Die Reparatur¹ und der Störungsgang sind gratis.

Gekaufte Apparate

Die Reparaturleistungen werden innerhalb der Garantiezeit gemäss den Bestimmungen des Garantiescheins gratis ausgeführt. Bei einer notwendigen Reparatur muss der Apparat zur Verkaufsstelle zurückgebracht werden.

Wird der Störungsdienst (auch während der Garantiezeit) aufgeboden, wird der Störungsgang verrechnet (Wegpauschale sowie die Zeitaufwendungen). Ausserhalb der Garantiezeit werden die Materialkosten zusätzlich belastet.

Hilfe

Haben Sie allgemeine Fragen wie z.B. Produkte, Dienstleistungen usw. so wenden Sie sich bitte an die Auskunftsstelle von Swisscom (Gratis-Telefonnummer 0800 800 800)


Wandbefestigung

- Die Borschablone an die Wand halten, ausrichten und gemäss den zwei Markierungen je ein Loch von 5mm bohren.
- Zwei Dübel in die Bohrlöcher pressen und zwei Schrauben eindrehen.
- Stecken Sie jetzt das Top C44 auf die Schrauben.

Drehen sie den drehbaren Nocken um 180° so dass der Handapparat eingehängt werden kann.

Borschablone (Schraubenposition in Realmass)

(Abstand 46mm)

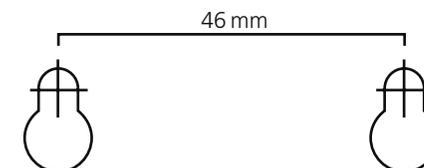

¹ Ausgenommen sind Schäden an Verschleissteilen (Kabel, Beschriftungsschlider, Akku, usw.) und durch unsachgemässe Behandlung (Fallschäden, eingedrungene Flüssigkeit, usw.) oder durch Blitzschlag.