

Inhaltsverzeichnis


Sicherheitshinweise	2
Bedienungselemente	2
Display: Zeichen und Symbole	2
Lautstärketasten	3
Weitere Tasten	3
Telefon in Betrieb nehmen	3
Verpackungsinhalt	3
Anschliessen des Telefons	3
Lieferzustand	3
Telefonieren	4
Gespräch entgegennehmen	4
Wahl mit Wahlstatur	4
Wahlwiederholung	4
Zielwahl / Speichern von Telefonnummen	5
Mit Speichertasten wählen	5
Lautsprecher	5
Gesprächsgebührenanzeige	6
Data-Funktion (temporäre Wahlartumschaltung)	6
Telefon einstellen	6
Wahlverfahren einstellen	6
Rufton einstellen	7
Rufton einstellen bei ankommendem Ruf	7
Lieferzustand wieder herstellen	7
Speichertasten zurücksetzen	7
Steuertaste	8
Betrieb an einer Teilnehmervermittlungsanlage	8
Amtskennziffer eintragen	8
Löschen der Amtskennziffer	8
Anhang	9
Liste der Einstellungen	9
Störungen und Selbsthilfe bei der Fehlersuche	9
Allgemeine Hinweise	10
Reinigen - wenn's nötig wird	10
CE-Kennzeichnung	10
Technische Daten	10
Hilfe	10
Reparatur / Wartung	10
Entsorgung	10
Etiketten	31

Sicherheitshinweise

Beachten Sie beim Aufstellen, Anschliessen und Bedienen des Telefons unbedingt die folgenden Hinweise:

- Stellen Sie das Telefon auf eine rutschfeste Unterlage!
- Platzieren Sie die Anschlusschnüre unfallsicher!
- Stellen Sie das Telefon entfernt von
 - Wärmequellen
 - direkter Sonneneinstrahlung
 - anderen elektrischen Geräten auf.
- Schützen Sie Ihr Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Schliessen Sie die Anschlusschnüre nur an die dafür vorgesehenen Dosen an.
- Schliessen Sie nur zugelassenes Zubehör an.
- Niemals
 - das Telefon selbst öffnen!
 - Steckkontakte mit spitzen und metallischen Gegenständen berühren!
 - das Telefon oder den Hörer an den Anschlusschnüren tragen!
- Reinigen Sie Ihr Telefon nur mit einem leicht feuchten Tuch.
- Benutzen Sie Ihr Telefon nicht in Feuchträumen (z.B. Bad).

Bedienungselemente

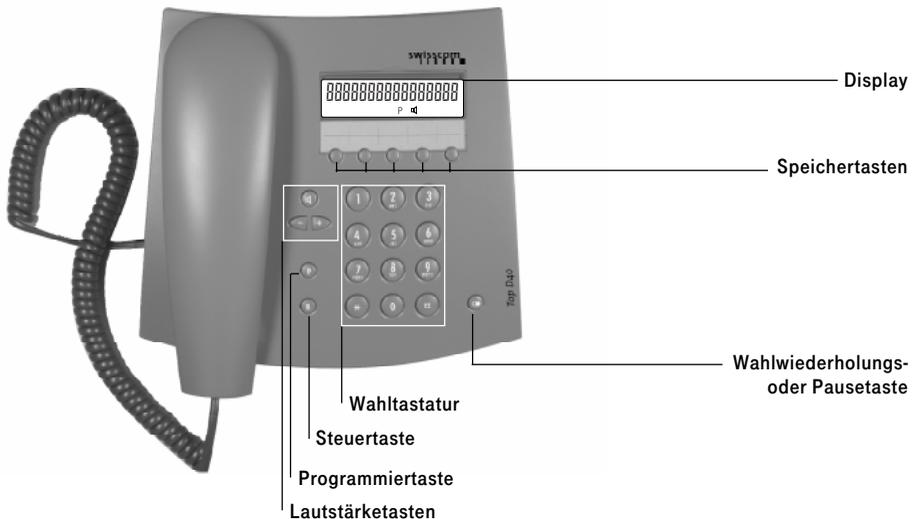


Display: Zeichen und Symbole

- P** Zeigt, dass die Programmiertaste gedrückt wurde. Das Telefon ist im Programmiermodus. Der Hörer kann in diesem Fall nur aufgelegt werden, wenn das Symbol P im Display nicht angezeigt wird. Im umgekehrten Fall wird die Programmierung nicht registriert.
- 🔊** Zeigt, dass der Lautsprecher am Telefon eingeschaltet ist.

Bedienungselemente

Lautstärketasten



Lautsprechertaste schaltet den Lautsprecher ein und aus.

Plus-/Minus-Taste regelt die Lautstärke des Lautsprechers.

Weitere Tasten



Programmiertaste leitet einen Programmiervorgang ein.



Steuertaste



Wahlwiederholungstaste wählt die letzte Rufnummer erneut.



Speichertaste ruft Zielwahlspeicher ab.



Um die zweite Funktion zu benutzen, drücken sie zuerst die Programmier-
Einstellung der Rufmelodie



Veranlassung zum Eintragen eines codes

Telefon in Betrieb nehmen

Verpackungsinhalt

In der Verpackung sind enthalten:

- Telefon
- Hörer
- Hörschnur
- Anschluss schnur
- Bedienungsanleitung
- Farbschale

Anschliessen des Telefons

Damit Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen können, müssen Sie die Anschluss schnur für den Telefonanschluss und das Netzkabel stecken.

Anschluss schnur

Die Anschluss schnur hat zwei unterschiedliche Stecker. Der kleinere wird in die mit dem Telefonsymbol gekennzeichnete Buchse an der Unterseite des Telefons gesteckt und die Schnur in den Kabelkanal gelegt. Den Netzstecker stecken Sie in die Steckdose Ihres Telefonanschlusses.

Farbschale

Ihr Telefon wurde mit einer Farbschale ausgeliefert. Bitte beachten Sie, dass sich diese nach Bedarf austauschen lässt. So können Sie Ihr Telefon nach Ihrem Geschmack verändern. Weitere Farbschalen erhalten Sie im Swisscom Shop oder bei einem Swisscom Partner.

Austauschen der Farbschale

Um die Farbschale zu entfernen, drücken Sie die Schale am linken und rechten Rand seitlich nach unten.

Befestigen der Farbschale

Um die Farbschale zu befestigen, entfernen Sie zuerst das Anschlusskabel und die Hörschnur. Danach drücken Sie die Schale von unten an das Gerät bis diese mit einem Klicken einschnappt.

Lieferzustand

Damit Sie sofort telefonieren können, ist das Gerät für die am meisten verwendeten Funktionen voreingestellt:

Grundeinstellungen:

Wahlverfahren: Tonwahl (DTMF)
Ruf ton: Lautstärke 3
Melodie 7

Diese Voreinstellungen können Sie durch Programmieren entsprechend Ihrer persönlichen Bedürfnisse und Anschlussbedingungen verändern.

Telefonieren

Gespräch entgegennehmen

Das Telefon läutet.



Hörer abheben.
Sie führen das Gespräch.



Gespräch beenden
Hörer auflegen.

Wahl mit Wahltastatur



Hörer abheben.
Wählton abwarten.



Rufnummer eingeben.
Sie führen das Gespräch.



Gespräch beenden
Hörer auflegen.

Wahlwiederholung

Die zuletzt gewählte Rufnummer wird automatisch gespeichert.
Sie wollen diese Rufnummer nochmals wählen.



Hörer abheben.
Summton abwarten.



Wahlwiederholungstaste drücken.
Die Rufnummer wird angezeigt und gewählt.

Sie führen das Gespräch.

Bemerkungen

Jede neu eingegebene Rufnummer löscht die zuletzt gewählte Rufnummer automatisch.

Rufnummern, die mit den Speichertasten gewählt wurden, werden in die Wahlwiederholung übernommen.


Nach Betätigung der Wahlwiederholungstaste können weitere Ziffern manuell nachgewählt werden.

Nach dem Drücken der Steuertaste ist im Wahlwiederholtspeicher nur die nach der Steuertaste eingegebene Ziffernfolge gespeichert.

Telefonieren

Zielwahl / Speichern von Telefonnummern

Sie können bis zu 10 häufig verwendete Rufnummern im Zielwahlspeicher speichern. Auf jeder der 5 Speichertasten können Sie 2 Rufnummern ablegen. Durch einmaliges Drücken der Speichertaste wird die erste, durch zweimaliges Drücken in schneller Folge wird die zweite Rufnummer abgerufen.



Hörer abheben.

Programmiertaste drücken.

Speichertaste drücken.


oder

Speichertaste zweimal kurz hintereinander drücken.

Rufnummer überprüfen oder neue Rufnummer eingeben (24 Ziffern maximal)

Programmiertaste erneut drücken.

Die Rufnummer ist gespeichert.

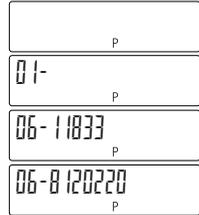

Bemerkungen

Änderungen führen Sie aus, indem Sie die bisher gespeicherte Zielwahlnummer einfach überschreiben.


Diese Funktion ist auch während eines Gesprächs möglich.

Die Zeichen * und # können gespeichert werden, sie werden aber nur bei Tonwahl (DTMF) gewählt.

Die Funktion der Steuertaste kann ebenfalls gespeichert werden.

Durch Drücken der Taste können Sie eine Pause in den Zielwahlspeicher einfügen.


Mit Speichertasten wählen



Hörer abheben.

Speichertasten einmal oder zweimal drücken.

Die angezeigte Rufnummer wird gewählt.



Sie führen das Gespräch.

Bemerkung

Nachwahl: Sie haben die Möglichkeit, nur Teile einer Rufnummer, z.B. die Durchwahlnummer einer Firma oder die Landesvorwahl- oder Fernkennzahlen, unter einer Zielwahlnummer zu speichern und z.B. die örtliche Rufnummer nachzuwählen.

Lautsprecher

Während eines Gesprächs können Sie den Lautsprecher einschalten um andere Personen im gleichen Raum mithören zu lassen.

Sie führen ein Gespräch.

Lautsprecher einschalten

Lautsprechertaste drücken.

Der Lautsprecher am Telefon wird eingeschaltet.



Lautsprecher ausschalten

Lautsprechertaste erneut drücken.

Der Lautsprecher wird wieder ausgeschaltet.



Lautsprecherlautstärke verändern

Ist der Lautsprecher eingeschaltet, können Sie während des Gesprächs die Lautsprecherlautstärke in 5 Stufen verändern.



Telefonieren

Gesprächsgebührenanzeige

Ihr Swisscom-Telefon Top D40 zeigt automatisch die laufenden Gesprächsgebühren ein.

150

Bemerkung

Beachten Sie, dass die Angaben auf der Fernmelderechnung von den Anzeigen im Display aus technischen Gründen abweichen können. Verbindlich ist in jedem Fall der Einheitszähler der Swisscom.

Data-Funktion (temporäre Wahlartumschaltung)

Mit dieser Funktion können Sie telefonisch Zeichen übermitteln (für Mailbox, Abfragen von Datenbanken, Fernabfrage Ihres Anrufbeantworters usw.).

Zeichenübermittlung



Die Verbindung ist aufgebaut



Drücken Sie die Programmier- (P) Taste.



Drücken Sie die Stern- (*) Taste.



Der Datenverkehr ist eingeschaltet

Gewünschte Zeichen durch Drücken der entsprechenden Tasten senden.



Nach der Zeichenübermittlung Hörer auflegen.

Bemerkung

Wenn Ihr Telefon bereits auf das Wahlverfahren «Frequenzwahl» eingestellt ist, so können Sie die Zeichen direkt senden.

Telefon einstellen

Wahlverfahren einstellen

Telefonapparate können mit zwei unterschiedlichen Wahlverfahren beschrieben werden:

- Tonwahl (Mehrfrequenzwahlverfahren = DTMF)
- Impulswahl (Impulswahlverfahren = IMP)

Im Lieferzustand ist Ihr Telefon auf Tonwahl (DTMF) eingestellt. Diese Einstellung bietet Ihnen u.a. den Vorteil der schnellen Wahl.

Wenn Sie das Wahlverfahren ändern möchten, gehen Sie wie folgt vor :



Hörer abheben.



Programmier- (P) Taste drücken, anschliessend Zifferntaste 0 drücken.

Code... P



Impulswahl (IMP) einstellen
Zifferntasten 0 - 3 - 3 drücken.

Code 033 P

oder



Tonwahl (DTMF) einstellen (Lieferzustand)
Zifferntasten 0 - 3 - 8 drücken.

Code 038 P



Nach Code-Eingabe Programmier- (P) Taste erneut drücken.
Das Wahlverfahren ist gespeichert.

Telefon einstellen

Rufton einstellen

Die Lautstärke und die Melodie des Ruftons können verändert werden.



Hörer abheben.



Programmiertaste drücken.



Zifferntaste 1 drücken.
Die aktuelle Einstellung blinkt.



Einstellung der Lautstärke über die Wahl tastatur: 0 bis 4, 0=aus bis 4=laut
Einstellung der Melodie über die Wahl tastatur: 5 bis 9, 5=langsam bis 9=schnell



Programmiertaste erneut drücken.
Die neuen Einstellungen sind gespeichert.

Bemerkung

Wird die Prozedur durch Auflegen des Hörers abgebrochen bleibt die alte Einstellung gespeichert.

Rufton einstellen bei ankommendem Ruf

Das Telefon läutet.

Einstellung der Lautstärke über die Wahl tastatur: 0 bis 4, 0=aus bis 4=laut
Einstellung der Melodie über die Wahl tastatur: 5 bis 9, 5=langsam bis 9=schnell

Bemerkung

Bei Lautstärke 0 werden Sie durch den Text «HALLO» im Display auf den Anruf aufmerksam gemacht.

Lieferzustand wieder herstellen

Mit dieser Prozedur werden folgende Funktionen in den Lieferzustand zurückgesetzt:

- Wahlverfahren: Tonwahl
- Amtskennziffer : aus
- Keine Rufnummer gespeichert
- Rufton : Lautstärke 3
- Ruftonfrequenz : 7




Hörer abheben.



Programmiertaste, anschliessend
Zifferntaste 0 drücken.



Zifferntasten 2-5-0 drücken.



Programmiertaste erneut drücken.
*Die Prozedur ist abgeschlossen.
Der Lieferzustand ist wieder hergestellt.*


Speichertasten zurücksetzen




Hörer abheben.



Programmiertaste, anschliessend
Zifferntaste 0 drücken.



Zifferntasten 2-5-1 drücken.



Programmiertaste erneut drücken.
*Die Prozedur ist abgeschlossen.
Die Zielwahlnummern sind gelöscht.*

Telefon einstellen

Steuertaste


Die Steuertaste[®] wird gebraucht, wenn Ihr Telefonapparat an eine Teilnehmervermittlungsanlage angeschlossen ist. Beachten Sie hierzu bitte die Bedienungsanleitung Ihrer Teilnehmervermittlungsanlage.

Sie können die Steuertaste auch für die Zusatzdienste verwenden, welche ab Ende 1998 auf dem Telefonnetz erhältlich sind.

Betrieb an einer Teilnehmervermittlungsanlage

Amtskennziffer eintragen

Die folgenden Einstellungen müssen Sie nur ausführen, wenn Sie an einer Teilnehmervermittlungsanlage (TVA) angeschlossen sind, die den Amtssummtton nicht abwartet. Sie sind an einer TVA angeschlossen, wenn Sie interne und externe Telefonnummern unterscheiden, z.B. in Unternehmungen, Büros.



Hörer abheben.

Programmiertaste, anschließend Zifferntaste 0 drücken.

Code... P

Zifferntasten 0 - 7 - 2 drücken.

Code 072 P

Amtskennzahl der Telefonanlage eingeben z.B. 0 (maximal 1 Ziffer).

Code 072 0 P

Programmiertaste erneut drücken.
Die Amtskennzahl ist gespeichert.


Bemerkung

Es können die Ziffern 0 bis 9 gespeichert werden, so wie *, # und R.

Wenn Sie Rufnummern auf Speichertasten speichern, müssen Sie die Amtskennziffer der Rufnummer voranstellen.

Nach dem Wählen der Amtskennzahl wird automatisch eine Wahlpause von 3 Sekunden eingefügt.

Löschen der Amtskennziffer



Hörer abheben.

Programmiertaste, anschließend Zifferntaste 0 drücken.

Code... P

Zifferntasten 2-5-3 drücken.

Code 253 P

Programmiertaste erneut drücken.
*Die Prozedur ist abgeschlossen.
Die Amtskennziffer ist gelöscht.*

Anhang

Liste der Einstellungen

Eine Liste aller Einstellungen:

x = Lieferzustand

Code: Bedeutung:

Telefon-Einstellungen

033 Impulswahl (IMP)
 038 x Tonwahl (DTMF)
 072 Amtskennziffer einstellen

Löschfunktionen

250 Lieferzustand wieder herstellen
 251 Speichertasten zurücksetzen
 253 Amtskennziffer löschen

Störungen und Selbsthilfe bei der Fehlersuche

Nicht bei jeder Störung muss es sich um einen Defekt an Ihrem Telefon handeln. Sie sparen unter Umständen Zeit und Geld, wenn Sie einfache Fehler selbst beheben können.

Die folgenden Hinweise sollen Ihnen dabei helfen.

Symptom	Ursache	Abhilfe
Keine Belegung der Linie möglich, kein Summton	Stecker der Anschlusschnur nicht richtig gesteckt	Stecker am Telefon und Telefonsteckdose kontrollieren, evtl. nochmals aus- und einstecken.
Telefon läutet nicht	Rufton ist zu leise eingestellt	Ruftonlautstärke einstellen (Siehe Seite 7)
Nur bei TVA : Keine bzw. falsche Verbindung nach Wahl über die Speichertasten	Amtskennziffer nicht eingegeben	Amtskennziffer eingeben (Siehe Seite 8)

Allgemeine Hinweise

Reinigen – wenn's nötig wird

Wischen Sie das Telefon einfach mit einem leicht feuchten Tuch oder mit einem Anti-Statiktuch ab, niemals mit einem trockenen Tuch.

Vermeiden Sie bitte den Einsatz von sonstigen Putz- und Scheuermitteln.

CE-Kennzeichnung

Das Telefon erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien

89/336/EWG Elektromagnetische Verträglichkeit,

73/23/EWG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.

Die Konformität des Telefons mit den o.g. Richtlinien wird durch das CE-Zeichen bestätigt.

Technische Daten

Zulässige Umweltbedingungen beim Betrieb	5 °C bis 40 °C
	5% bis 85% rel. Luftfeuchtigkeit
Zulässige Lagertemperatur:	- 20 °C bis + 60 °C

Hilfe

Haben Sie allgemeine Fragen wie z.B. Produkte, Dienstleistungen usw. so wenden Sie sich bitte an die Auskunftsstelle der Swisscom Geschäftsstelle (Telefonnummer 0800 800 113).

Haben Sie technische Fragen zum Top D40 die durch diese Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, so wenden Sie sich bitte an die technische Auskunftsstelle der Swisscom Geschäftsstelle (Telefonnummer 0900 900 175).

Reparatur / Wartung

Falls Ihr Telefon nicht ordnungsgemäss funktioniert, benachrichtigen Sie den Störungsdienst (Telefonnummer 175).

Die Reparatur ¹⁾ und der Störungsgang sind bei den Mietapparaten gratis.

Die Reparatur ist bei den verkauften Apparaten (innerhalb der Garantiezeit) gratis.

¹⁾ Bei einer Reparatur eines gekauften Apparates muss dieser zur Verkaufsstelle zurückgebracht werden. Wird der Störungsdienst bei verkauften Apparaten (auch während der Garantiezeit) aufgeboden, wird der Störungsgang durch eine Wegpauschale sowie die Zeitaufwendungen verrechnet.

¹⁾ ausgenommen Schäden durch unsachgemässe Behandlung und Verschleissteile (Kabel usw.).

Entsorgung

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sortiert zur Wiederverwendung bei Ihrer öffentlichen Sammelstelle. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen.

Stellen Sie sicher, dass der Telefonapparat ordnungsgemäss entsorgt wird.