

Installation eines Repeaters an Top E514^{ISDN}

Benötigte Komponenten:

- Top E514^{ISDN} (Basisstation)
- Handapparat zu Top E304 / E414^{ISDN} / E514^{ISDN}
- Repeater

Schritt 1: Handapparat an Top E514^{ISDN} anmelden nach Bedienungsanleitung Seite 4.

Schritt 2: Repeatermodus an betriebsbereiter Basisstation Top E514^{ISDN} einschalten mit angemeldetem Handapparat:


Displayanzeige	Taste	Bemerkungen
	Menü	drücken und Menü öffnen
	↓	mit Displaytaste scrollen
Service	OK	auswählen und quittieren
	↓	mit Displaytaste scrollen
Einstellungen	OK	auswählen und quittieren
	↓	mit Displaytaste scrollen
System-Einstell.	OK	auswählen und quittieren
	↓	mit Displaytaste scrollen
Sonderfunktionen	OK	auswählen und quittieren
	↓	mit Displaytaste scrollen
Repeater	OK	auswählen und quittieren
Hinweis: Handapparat danach kurz ausser Betrieb	Weiter	Displaytaste drücken
✓ Repeater		Repeatermode ist eingeschaltet

Die Prozeduren zum Ausschalten des Repeatermodes sind identisch wie beim Einschalten. Die Displayanzeige sieht in diesem Fall folgendermassen aus:

Displayanzeige	Taste	Bemerkungen
Repeater		Repeatermode ist ausgeschaltet


Schritt 3: Repeater an Top E514^{ISDN} anmelden:

Repeater ist ausgeschaltet (Netzstecker gezogen)

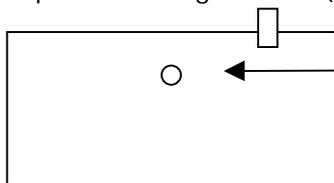

Anmeldetaste an Basisstation Top E514^{ISDN} kurz drücken.
Bei „blinkender“ LED ist die Basisstation im Anmeldezustand.

Repeater einschalten (Netzstecker einstecken)

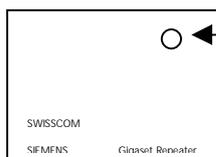

Die LED am Repeater „blinkt“. Nach kurzer Zeit leuchtet die LED permanent, womit der Abschluss der Anmeldung und die Betriebsbereitschaft angezeigt wird.

! Die Anmeldung des Repeaters ist unabhängig von der Dauer einer Anzeige bei der Basisstation. Sollte die Anmeldung nicht gelingen, wird dies durch ständiges Blinken der LED am Repeater angezeigt. In diesem Falle wiederholen Sie die Prozedur.

Bevor Sie den Repeater erneut anmelden (z.B. an einer andern Basisstation), führen Sie bitte die Rücksetzprozedur gemäss Bedienungsanleitung Repeater, Seite 6, durch.

Beachten Sie bitte die Hinweise in der Anleitung bei der Wahl des Aufstellungsortes und die Verwendung des Kontrolltones!