



Top P46

Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Beachten Sie beim Aufstellen, Anschliessen und Bedienen des Telefons unbedingt die folgenden Hinweise:

- Stellen Sie das Telefon auf eine rutschfeste Unterlage.
- Verlegen Sie die Anschlusschnüre unfallsicher.
- Stellen Sie das Telefon entfernt von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung und anderen elektrischen Geräten auf.
- Schützen Sie Ihr Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Schliessen Sie die Anschlusschnüre an den dafür vorgesehenen Dosen an.
- Schliessen Sie nur zugelassenes Zubehör an.
- Niemals
 - das Telefon selbst öffnen!
 - Steckkontakte mit spitzen und metallischen Gegenständen berühren!
 - das Telefon oder den Hörer an den Anschlusschnüren tragen!
- Reinigen Sie Ihr Telefon nur mit einem leicht feuchten Tuch.
- Benutzen Sie Ihr Telefon nicht in Feuchträumen (z.B. Bad).
- Notruffunktion: Die Übermittlung einer Notrufnummer kann nicht unter allen Umständen garantiert werden. So kann z.B. das Telefonnetz ausfallen. Die Notruffunktion sollte bei lebenssichernden Einsätzen nicht ohne Zusatzsicherung benutzt werden.

Bedienelemente des Telefons

Tastenbelegung



Lautsprechertaste schaltet den Freisprech- und Lauthörbetrieb ein / aus.



Wahlwiederholungstaste wählt die zuletzt gewählte Nummer erneut an.



In aufgelegtem Zustand: R-Taste zeigt die übertragene Rufnummer des letzten Anrufs an.

In abgehobenem Zustand: R-Taste dient zum Einleiten einer Rückfrage.



Notruftaste löst einen Notruf aus, wenn dieser programmiert ist.



Gleichzeitiges Drücken der R-Taste und der Wahlwiederholungstaste leitet Programmierungen ein und beendet sie. "P" steht für "Programmieren".



Zielwahltaste (links und rechts) wählt eine gespeicherte Rufnummer direkt an.


Bedienelemente des Telefons

SchiebereglerEinstellungen

-  Lautstärke des Lautsprechers
-  Lautstärke des Hörers
-  Lautstärke des Tonrufs

Übersicht

Schieberegler für Lautstärkeeinstellungen

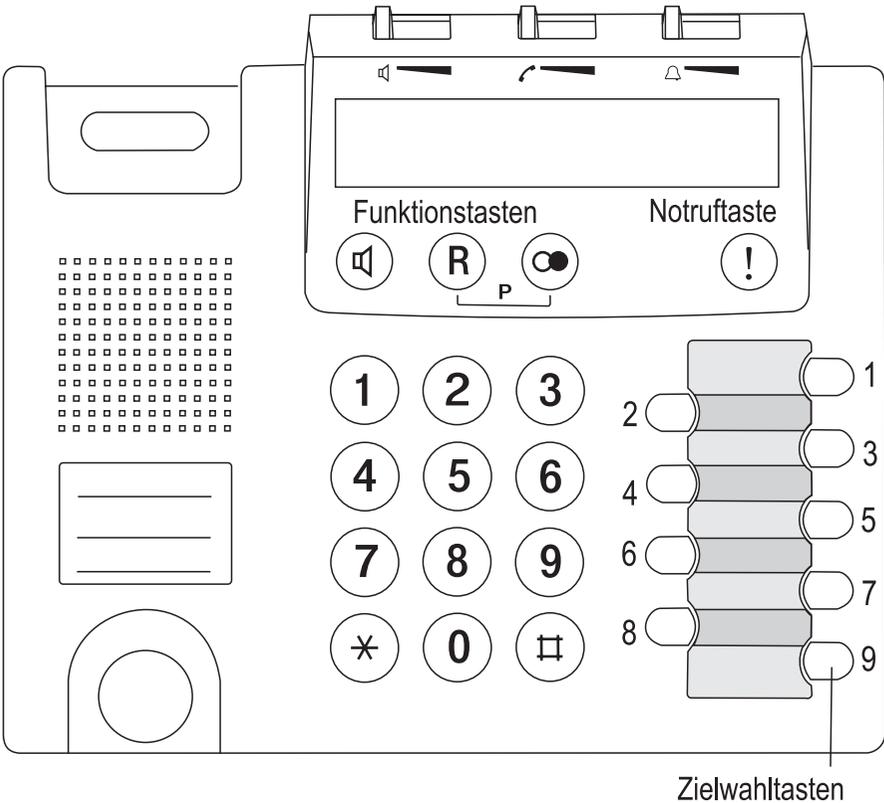

Inhaltsverzeichnis

Hinweise zur Nutzung	3
Anzeige	4
Telefon in Betrieb nehmen	5
Telefon auspacken	5
Telefon aufstellen	5
Telefon anschliessen	6
Beschriftungsschilder einlegen	8
Telefonieren	10
Mit dem Ziffernblock wählen	10
Anruf annehmen	10
Wählen mit Wahlvorbereitung	10
Wahlwiederholung	11
Automatische Wahlwiederholung	11
Rufnummern auf Zielwahltasten programmieren	13
Wahl mit Zielwahltasten	14
Wahl der letzten übermittelten Rufnummer	15
Wahl bei aufliegendem Hörer	16
Lautsprecher einschalten	16
Freisprechen	17
Umschalten zwischen Hörerbetrieb und Freisprechen	18
Notrufbetrieb	19
Beschreibung des Notrufbetriebes	19
Notrufnummern speichern	19
Notrufbetrieb ein- / ausschalten	21
Notruf aussenden	21
Notruf manuell abbrechen	22
Sicherheit in beide Richtungen	24
Telefon-PIN ändern	24
Wahlsperren	25
Sperrnummern speichern	25
Vollsperrung / Rufnummernsperrung ein- / ausschalten	26

Inhaltsverzeichnis

Telefon einstellen	28
Lautstärke von Tonruf, Lautsprecher und Hörer einstellen	28
Tonruf ein- / ausschalten	28
Tonrufmelodie	29
Anzeigenkontrast einstellen	29
Tastenton	30
Werkseinstellung wiederherstellen	30
Rückstellen über Tastencode	31
Zusammen mit einer Telefonanlage	32
Funktionen der R-Taste	32
AKZ / HAKZ eingeben	32
Wahlpause für Vorwahlziffern einstellen	34
Anhang	35
Reinigen – wenn's nötig wird	35
Lieferzustand	35
Störungen und Selbsthilfe bei der Fehlersuche	36
CE-Zeichen	37
Reparatur / Wartung	38
Kurzprogrammierübersichten	39
Technische Daten	40
Stichwortverzeichnis	41

Hinweise zur Nutzung

Sie haben sich für das Telefon Top P46 – einem leistungsfähigen Telefon im modernen Design – entschieden. Das Telefon ist sehr einfach zu bedienen.

Einstellungen brauchen nur einmal oder nur selten vorgenommen werden. Beachten Sie hierbei jedoch folgende Hinweise:

- Sie beginnen eine Programmierung, indem Sie die R-Taste und die Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken. In der Symbolleiste der Anzeige erscheint ein „P“ (für „Programmierung“). Das „P“ erlischt, wenn die Programmierung abgeschlossen ist.
- Wird während der Einstellung eine in diesem Zusammenhang „falsche Taste“ gedrückt, so bricht die Prozedur ab, ohne die Änderung zu speichern.
- Wird während einer Einstellung innerhalb von 40 Sek. keine Taste gedrückt, so wird die Prozedur ohne Speicherung beendet.
- Sie können einen Programmiervorgang abbrechen, indem Sie den Hörer abheben und sofort wieder auflegen. Die Programmierung wird nicht gespeichert.
- Bei Eingabe von Rufnummern in einen Speicher können Sie über die Wahlwiederholungstaste manuelle Wahlpausen eingeben. Die Pause wird in der oberen Anzeigenzeile durch ein „P“ dargestellt. Haben Sie die Rufnummer falsch eingegeben, so können Sie diese mit der untersten Zielwahltaste (Taste 9) löschen.
- Bei Ausfall der Stromversorgung sind folgende Funktionen nicht nutzbar:
 - Beleuchtung der Anzeige sowie der Lautsprecher- und Notruftaste
 - Wahlvorbereitung
 - Automatische Wahlwiederholung
 - Anzeige der übertragenen Rufnummer (CLIP)
 - Die Lautstärken von Lautsprecher, Hörer und Tonruf sind vermindert.
- Die Hörkapsel im Hörer besitzt einen Magnetfelderzeuger. Bei Hörgeräten, die hinter dem Ohr getragen werden, wird aufgrund der magnetischen Ankopplung das Gespräch lauter und deutlicher empfangen.

Hinweise zur Nutzung

- Über die Gesprächsdaueranzeige haben Sie stets im Blick, wie lange Sie telefonieren. Die Anzeige wird ca. 10 Sekunden nach Ende der Wahl gestartet.

Anzeige



Wahlwiederholung aktiv.



Automatische Wahlwiederholung aktiv.



Ein nicht entgegengenommener Anruf ist vorhanden. Die übermittelte Rufnummer kann eingesehen werden.



Es wird eine Programmierung durchgeführt.



Lauthören oder Freisprechen ist eingeschaltet.

Hinweis:

Die Beleuchtung der Anzeige schalten Sie ein, indem Sie den Hörer abheben oder die Lautsprechertaste oder eine beliebige andere Taste drücken. Die Beleuchtung wird ausgeschaltet, wenn der Hörer aufgelegt oder die Lautsprechertaste gedrückt wird.

Telefon in Betrieb nehmen

Telefon auspacken

In der Verpackung Ihres Telefons sind enthalten:

- Telefon
- Hörer
- Telefonanschlussschnur
- Hörschnur
- Steckernetzteil
- Beipack mit
 - Bedienungsanleitung und Kurzbedienungsanleitung
 - Beschriftungsblatt und Kunststoffabdeckung für die Zielwahltasten. Ein Einlegeschild und eine Kunststoffabdeckung für die Rufnummern von „Polizei / Feuer / Sanität“

Telefon aufstellen

Ihr Telefon ist für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Die heutigen Möbel sind mit einer unübersehbaren Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Lackpflegemitteln behandelt. Es ist nicht auszuschliessen, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststofffüsse des Telefons angreifen und erweichen. Die so durch Fremdstoffe veränderten Apparatefüsse können auf der Oberfläche der Möbel unliebsame Spuren hinterlassen.


Swisscom kann aus verständlichen Gründen für derartige Schäden nicht haften. Verwenden Sie daher – besonders bei neuen oder mit Lackpflegemitteln aufgefrischten Möbeln – für Ihr Telefon bitte eine rutschfeste Unterlage.

Telefon in Betrieb nehmen

Telefon anschliessen

Telefonanschlussdose

230 V - Steckdose

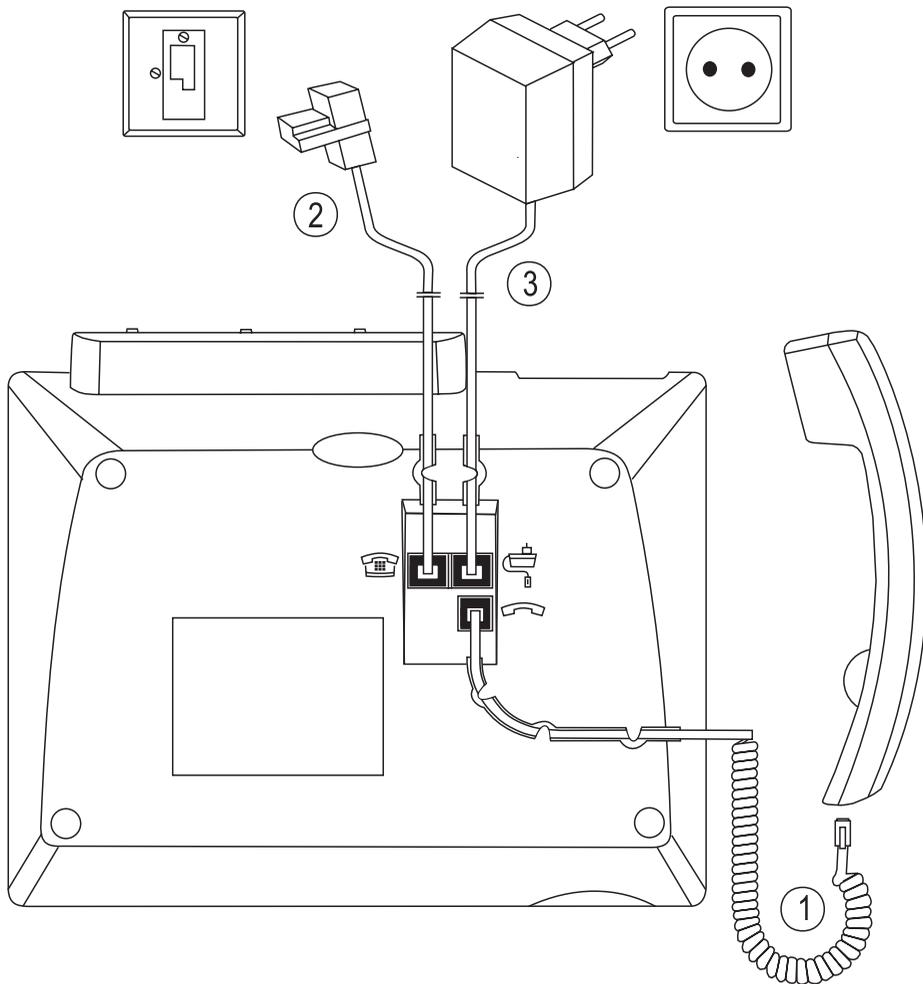

Telefon in Betrieb nehmen

① Hörschnur

Die Hörschnur hat zwei gleiche Stecker. Der Stecker am längeren ungewickelten Ende der Hörschnur wird in die Buchse mit dem Hörsymbol an der Unterseite des Gerätes eingesteckt, bis er einrastet. Den anderen Stecker stecken Sie in die Buchse des Hörers. Die Schnur verlegen Sie innerhalb des vorgesehenen Kanals.

② Telefonanschlussschnur

Die Telefonanschlussschnur hat zwei unterschiedliche Stecker. Der kleinere wird in die mit dem Symbol „Telefon“ gekennzeichneten Buchse an der Unterseite des Telefons gesteckt. Die Schnur verlegen Sie innerhalb des vorgesehenen Kanals. Den grösseren Stecker stecken Sie in die Steckdose Ihres Telefonanschlusses. Verwenden Sie ausschliesslich die mitgelieferte Anschlussschnur. Andere Schnüre können u. U. eine andere Anschlussbelegung haben mit der Folge, dass das Telefon nicht funktioniert.

③ Netzgeräteschnur

In die Buchse mit dem Symbol „Netzgerät“ stecken Sie den Stecker der Netzgeräteschnur. Die Schnur verlegen Sie innerhalb des vorgesehenen Kanals. Anschliessend stecken Sie den Stecker des Netzgerätes in eine 230 V-Steckdose. Das Telefon ist jetzt betriebsbereit. Sie können nun Gespräche führen.

Lösen der Schnüre


Ziehen Sie zuerst das Steckernetzgerät aus der 230V-Steckdose und anschliessend den Stecker der Telefonanschlussschnur aus der Telefonanschlussdose. Nehmen Sie die Schnüre auf der Unterseite des Telefons aus den Kanälen. Drücken Sie (z.B. mit einem Kugelschreiber) den Rasthaken am Stecker in Richtung Steckerkörper und ziehen dabei den Stecker mit der Schnur heraus.

Telefon in Betrieb nehmen

Beschriftungsschilder einlegen

Beschriftung des Zielwahl-Tastenschildes

Tastenschild mit den Namen der Zielwahl-Adressaten beschriften (siehe Abb. links).

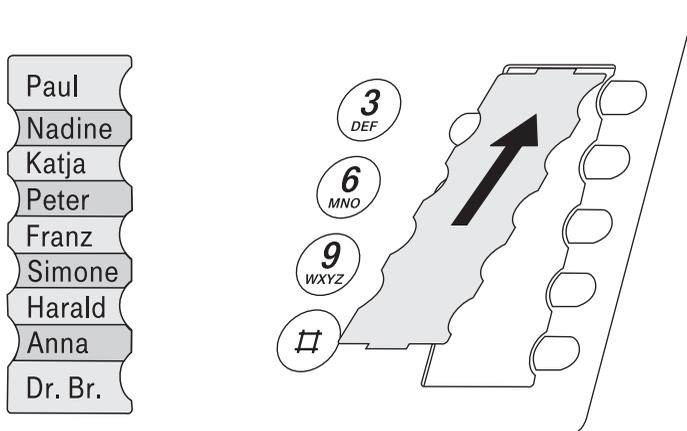

Einlegen des Zielwahl-Tastenschildes

Legen Sie das Tastenschild in die Vertiefung.

Kunststoffabdeckung anbringen: Abdeckung in die obere Verankerung schieben (siehe Abb. rechts), leicht biegen und in die untere Verankerung einführen. Die seitlichen Nasen in der Mitte der Abdeckung in die vorgesehenen Verankerungen eindrücken.

Kunststoffabdeckung entfernen: Mit dem Fingernagel oder einem passenden Werkzeug unter den oberen Rand der Abdeckung greifen und diese vom Telefon wegziehen, bis sie aus der Verankerung springt.

Einlegeschild und Kunststoffabdeckung für „Polizei / Feuer / Sanität“

Rufnummern für Polizei / Feuer / Sanität in die drei Zeilen eintragen.

Schild in die Vertiefung auf der linken Seite der Oberseite einlegen.

Telefon in Betrieb nehmen

Kunststoffabdeckung anbringen: Die Seite mit den längeren Zapfen (ohne die mittige Einkerbung) in die untere Verankerung schieben. Abdeckung oben andrücken, so dass die beiden kürzeren Zapfen in die Verankerung oben einrasten.

Kunststoffabdeckung entfernen: Mit dem Fingernagel oder einem passenden Werkzeug unter den oberen Rand der Abdeckung greifen und diese vom Telefon wegziehen, bis sie aus der Verankerung springt.

Telefonieren

Mit dem Ziffernblock wählen



Hörer abnehmen, Wählton abwarten.



Rufnummer eingeben, Freiton oder Besetztton.



Wenn sich der Teilnehmer meldet, Gespräch führen.



Hörer auflegen.

Hinweis:

Den Tastenton können Sie bei Bedarf ausschalten und auch wieder einschalten (siehe Seite 30).

Anruf annehmen

Das Telefon läutet und die Lautsprechertaste blinkt rot im Rhythmus des Tonrufs. In der Anzeige erscheint die Rufnummer des Anrufers oder „CALL“.



Hörer abnehmen

Hinweis:

Sie können Lautstärke und Melodie des Tonrufes einstellen (siehe ab Seite 28).

Wählen mit Wahlvorbereitung

Sie können die Wahl vorbereiten, indem Sie die Rufnummer eingeben, in der Anzeige noch einmal kontrollieren und eventuell korrigieren. Gewählt wird die Rufnummer erst durch Abheben des Hörers.



Vollständige Telefonnummer eingeben.

Telefonieren



Hörer abheben. Die Rufnummer wird gewählt.



Zum Beenden des Gespräches Hörer auflegen.

Hinweis:

Bei der Eingabe von Telefonnummern können Sie einzelne Ziffern löschen, indem Sie die R-Taste und die Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken.

Wahlwiederholung

Wenn Sie den angerufenen Teilnehmer nicht erreichen, weil er gerade ein Gespräch führt oder nicht anwesend ist, so können Sie mit nur einer Taste die Wahl wiederholen. Die Rufnummer darf maximal 24-stellig sein.



Hörer abheben.



Wahlwiederholungstaste drücken. In der Anzeige erscheinen die Rufnummer und das Symbol für Wahlwiederholung.



Wenn sich der Teilnehmer meldet, Gespräch führen.

Hinweise:

- Jede neu eingegebene Rufnummer überschreibt den vorherigen Eintrag.
- Sie können auch erst die Wahlwiederholungstaste drücken und danach den Hörer abheben.

Automatische Wahlwiederholung

Haben Sie den angerufenen Teilnehmer nicht erreicht, können Sie die automatische Wahlwiederholung aktivieren.

Telefonieren

Ihr Telefon wiederholt dann die Wahl bis zu 10 Mal. Der Teilnehmer wird jeweils 30 Sekunden lang gerufen, dann folgt jeweils eine Pause von 30 Sekunden. Nach dem 10ten erfolglosen Anruf endet die automatische Wahlwiederholung selbsttätig.

Automatische Wahlwiederholung starten:



Sie haben eine Telefonnummer gewählt und der Teilnehmer ist besetzt:



R-Taste und Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken (Programmireinstieg: In der Anzeige erscheint „P“).



Wahlwiederholungstaste drücken.



Hörer auflegen.

Das Telefon legt eine Wartepause von 30 Sekunden ein und wiederholt die Wahl bis zu 10 Mal. Während des Rufes leuchtet die Lautsprechertaste rot.

Wenn sich der angerufene Teilnehmer meldet:



Hörer abheben,



Gespräch führen.

Hinweis:

Wenn Sie bei aufliegendem Hörer die R-Taste und die Wahlwiederholungstaste gleichzeitig und danach die Wahlwiederholungstaste drücken, so wird die automatische Wahlwiederholung ebenfalls aktiviert. Unterhalb der Rufnummer erscheinen in der unteren Anzeigenzeile die Symbole „Auto“ und „Wahlwiederholung“. Nach 30 Sekunden beginnt das Telefon die Wahl. Wenn sich der

Telefonieren

Teilnehmer meldet, können Sie ihn über den Lautsprecher hören. Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Lautsprechertaste. Sie können dann das Gespräch führen.


Automatische Wahlwiederholung beenden:



Im Ruhezustand des Telefons Hörer abnehmen und wieder auflegen. Die automatische Wahlwiederholung wird abgeschaltet. Nach 10 erfolglosen Wählversuchen wird die Wahlwiederholung selbsttätig beendet.

Rufnummern auf Zielwahltasten programmieren

Sie haben 9 Zielwahltasten zur Verfügung. Die Numerierung der Zielwahltasten ist in der Abbildung unten dargestellt. Jede Rufnummer, die Sie speichern möchten, darf max. 24-stellig sein.

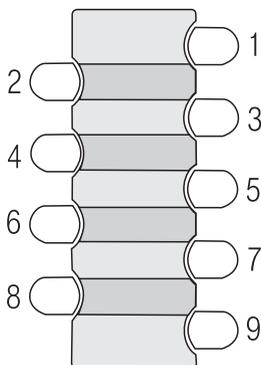

R-Taste und Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken (Programmiereinstieg: In der Anzeige erscheint „P“).



Code für die gewünschte Zielwahltaste auswählen und eingeben:

Telefonieren

Code 001 für Zielwahltaste 1

Code 002 für Zielwahltaste 2

Code 003 für Zielwahltaste 3 bis Code 009 für Zielwahltaste 9.



Rufnummer eingeben.



R-Taste und Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken.
Die Rufnummer ist gespeichert. Weiteren Code eingeben

oder...



R-Taste und Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken,
um die Programmierung zu beenden („P“ erlischt in der
Anzeige).

Hinweis:

Eine eingegebene Rufnummer können Sie während der Programmierprozedur ganz löschen, indem Sie die unterste Zielwahltaste (Taste 9) drücken.

Wahl mit Zielwahltasten



Gewünschte Zielwahltaste drücken. Die ausgewählte Zielwählrufnummer erscheint in der Anzeige und wird gewählt. Der Freisprechbetrieb ist eingeschaltet, die Lautsprecher-taste leuchtet rot.



Wenn sich der Teilnehmer meldet, Hörer abheben oder im Freisprechbetrieb telefonieren.

Hinweise:

- Nachwahl: Sie haben die Möglichkeit, nur Teile einer Rufnummer, z.B. die Zentrale einer Firma oder eine Vorwahlnummer unter einer Zielwahltaste zu speichern und z.B. die Telefonanlagen- oder Teilnehmernummer von Hand

Telefonieren

nachzuwählen. Die nachgewählten Ziffern werden im Wahlwiederholungsspeicher gespeichert.

- Rufnummern, die mit Zielwahltasten gewählt wurden, werden im Wahlwiederholungsspeicher gespeichert, d.h. sie können mit der Wahlwiederholung erneut gewählt werden.
- Es ist auch möglich, zuerst die Leitung durch Abheben des Hörers zu belegen und danach die Zielwahltaste zu drücken.

Wahl der letzten übermittelten Rufnummer

Eine bei Anruf übermittelte Rufnummer wird automatisch in Ihrem Telefon gespeichert. Sie können die Rufnummer anschauen und auch wählen. Wenn ein Anruf nicht entgegengenommen wurde, erscheint das „R“ in der Symbolleiste der Anzeige. Sie können sich die Rufnummer anschauen und wissen, wer Sie angerufen hat. Bei Bedarf können Sie die Rufnummer direkt anwählen.

In der Symbolleiste der Anzeige steht das „R“.



R-Taste drücken. Die Rufnummer erscheint in der Anzeige.



Hörer abheben. Die Rufnummer wird automatisch gewählt.

Hinweise:

- Nachdem Sie die R-Taste gedrückt haben, bleibt die Rufnummer 40 Sek. in der Anzeige stehen.
- Das Merkmal „Übermittlung der Rufnummer des Anrufers“ wird auch als „CLIP“ bezeichnet.

Telefonieren

Wahl bei aufliegenderm Hörer

Zum Wählen brauchen Sie den Hörer nicht abzuheben. Nach Betätigen der Lautsprechertaste können Sie den gewünschten Gesprächspartner anwählen. Wenn dieser sich meldet, entscheiden Sie, ob Sie den Hörer abheben und wie gewohnt telefonieren. Oder, Sie telefonieren unter Benutzung der Funktionen Lauthören und Freisprechen bei aufliegenderm Hörer.



Lautsprechertaste drücken und Wählton abwarten. Die Lautsprechertaste leuchtet rot.



Rufnummer eingeben **oder...**



Zielwahltaste drücken **oder...**



Wahlwiederholungstaste drücken.

Gesprächspartner meldet sich – Freisprechen **oder...**



Hörer abheben.

Lautsprecher einschalten

Während eines Telefongespräches können Sie den Lautsprecher zuschalten, um das Gespräch im Raum hörbar zu machen.

Lautsprecher einschalten:



Lautsprechertaste drücken.

Lautsprecher ausschalten:



Lautsprechertaste drücken.

Telefonieren

Hinweis:

Die über den Schieberegler eingestellte Lauthör-Lautstärke bleibt auch für das nächste Gespräch erhalten.

Freisprechen

Sie können telefonieren, ohne den Hörer abzunehmen. Sie sprechen dann über das Mikrofon am Gerät und hören über den Lautsprecher.

Wenn Ihr Telefon klingelt:



Lautsprechertaste drücken. Sie leuchtet rot.
Gespräch führen.

Wenn Sie anrufen möchten:



Lautsprechertaste drücken. Sie leuchtet rot.



Rufnummer eingeben **oder...**



Wahlwiederholungstaste drücken **oder...**



Zielwahlstaste drücken, unter der die Rufnummer gespeichert ist.

Gespräch führen.



Sie beenden das Gespräch, indem Sie die Lautsprecher-taste erneut drücken. Die Tastenbeleuchtung erlischt.

Hinweis:

Sie können das Freisprechen beenden, indem Sie den Hörer abnehmen und weiter telefonieren.

Umschalten zwischen Hörerbetrieb und Freisprechen



Sie führen ein Gespräch und möchten nun vom Hörer in den Freisprechbetrieb umschalten.



Lautsprechertaste drücken und gedrückt halten. Die Lautsprechertaste leuchtet rot.



Hörer auflegen und erst danach gedrückte Lautsprechertaste loslassen.

Hinweis:

Während eines Gespräches im Freisprech- oder Lauthörbetrieb können Sie die Lautstärke des Lautsprechers mit Hilfe des linken Schiebereglers verändern.

Notrufbetrieb

Beschreibung des Notrufbetriebes

Im Notrufbetrieb können bis zu 3 Telefonnummern hintereinander mit nur einem Tastendruck automatisch angerufen werden.

- Sie können durch Programmierung den Notrufbetrieb einstellen. Im Lieferzustand ist er ausgeschaltet.
- Der Notruf wird durch Drücken der Notruftaste  ausgelöst.
- Nach dem Drücken der Notruftaste leuchtet diese rot (unter der Bedingung, dass der Notrufbetrieb eingestellt und das Steckernetzgerät gesteckt ist). Sie erlischt nach einem geführten Notrufgespräch oder wenn der Notruf nach max. 12 erfolglosen Versuchen automatisch beendet wird.
- Während des Notrufs ist der Freisprechbetrieb eingestellt: die Lautsprecher-taste leuchtet rot (Steckernetzgerät muss gesteckt sein).
- Im Notrufbetrieb haben die Notrufe Priorität vor allen anderen Telefon-funktionen.
- Bevor Sie den Notrufbetrieb einschalten, ist es notwendig, die Notrufnum-mern zu speichern.

Notrufnummern speichern

Sie können max. 3 Notrufnummern speichern. Bei Aktivierung des Notrufs werden diese nacheinander gewählt. Jede Notrufnummer darf max. 24-stellig sein.



R-Taste und Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken (Programmiereinstieg: In der Anzeige erscheint „P“).



Code des gewünschten Speicherplatzes auswählen und eingeben:

Code 211 für Platz 1

Notrufbetrieb

Code 212 für Platz 2

Code 213 für Platz 3



PIN eingeben (PIN-Code siehe Seite 24)



Notrufnummer eingeben.



R-Taste und Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken.
Die Rufnummer ist gespeichert. Weiteren Code eingeben

oder...



R-Taste und Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken,
um die Programmierung zu beenden („P“ erlischt in der
Anzeige).

Hinweise:

- Eine eingegebene Notrufnummer können Sie während der Programmierprozedur ganz löschen, indem Sie die unterste Zielwahltaste (Taste 9) drücken.
- Nach Auslösung des Notrufs erfolgen max. 12 Anwahlversuche. Bei 3 gespeicherten Notrufnummern werden diese nacheinander gewählt. Diese Sequenz wiederholt sich bei Nichterreichen der Teilnehmer 4 Mal. Bei 2 gespeicherten Notrufnummern werden diese ebenfalls nacheinander gewählt. Diese Sequenz wiederholt sich bei Nichterreichen der Teilnehmer bis zu 6 Mal. Ist nur eine Notrufnummer gespeichert, so kann diese bis zu 12 Mal gewählt werden. Sind alle Anwahlversuche erfolglos durchgeführt, so sendet das Telefon drei kurze Töne und beendet den Notruf.
- Jede programmierte Notrufnummer wird 90 Sekunden lang angerufen. Direkt im Anschluss wird die nächste Notrufnummer gewählt.
- Ist nur eine Notrufnummer programmiert, so können Sie die Neuwahl nach 90 Sekunden kaum wahrnehmen, da der Wahlvorgang sehr schnell abläuft.

Notrufbetrieb

Notrufbetrieb ein- / ausschalten

Schalten Sie den Notrufbetrieb erst dann ein, wenn die Notrufnummern gespeichert sind.



R-Taste und Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken
(Programmireinstieg: In der Anzeige erscheint „P“).



Code auswählen und eingeben:
Code 200 für „Normalbetrieb“
Code 201 für „Notrufbetrieb“.



PIN eingeben.



R-Taste und Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken.
Die Einstellung ist gespeichert. Weiteren Code eingeben

oder...



R-Taste und Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken,
um die Programmierung zu beenden („P“ erlischt in der
Anzeige).

Notruf aussenden

Nach Druck auf die Notruftaste werden bis zu 3 gespeicherte Rufnummern hintereinander gewählt. Die Notrufnummern müssen vorher gespeichert und der Notrufbetrieb eingeschaltet sein.



Notruftaste drücken. Die gerade gewählte Notrufnummer
erscheint in der Anzeige (Notruf 1 – 3).

Notrufbetrieb

Notruftaste und Lautsprechtaste leuchten rot. Der Freisprechbetrieb ist eingeschaltet.

Wenn der Notruf angenommen wird:

Sie hören den Notrufempfänger über den Lautsprecher. Sprechen Sie mit ihm im Freisprechbetrieb.

Notruf beenden:

Legt der Notrufempfänger auf, so wird der Notruf an Ihrem Telefon automatisch beendet. Die Beleuchtung von Notruf- und Lautsprechtaste erlischt.

Hinweise:

- Wird eine Notrufnummer gewählt und ein Anrufbeantworter ist an diesem Anschluss eingeschaltet, so gilt der Ruf als angenommen und die nächste Notrufnummer wird nicht mehr gewählt.
- Wenn der Hilferufende im Freisprechbetrieb den Notrufempfänger hört, so kann es vorkommen, dass er aus Gewohnheit den Hörer abhebt. Das Telefon schaltet dann automatisch auf Hörerbetrieb.
- Drücken Sie die Notruftaste, und diese beginnt nicht zu leuchten, so ist die Notruffunktion nicht eingestellt oder die Stromversorgung über das Stecker- netzgerät ist ausgefallen. Sie erkennen über die Anzeige, ob eine Notruf- nummer gewählt wird.
- Drücken Sie die Notruftaste, diese leuchtet, es werden aber keine Notruf- nummern gewählt, so sind keine Rufnummern gespeichert.
- Bei Betrieb an Telefonanlagen kann bei Stromausfall u. U. kein Notruf abge- setzt werden.

Notruf manuell abbrechen

Nach Druck auf die Notruftaste wird der Notruf in der programmierten Einstel- lung ausgesandt. Sollte sich der Notruf versehentlich gelöst haben, so können

Notrufbetrieb

Sie ihn über folgende Prozedur wieder stoppen.



R-Taste und Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken
(Programmireinstieg: In der Anzeige erscheint „P“).



Raute Taste drücken. Der Notruf bricht ab.

Sicherheit in beide Richtungen

Sie können über verschiedene Sicherheitsfunktionen den Missbrauch Ihres Telefons durch andere verhindern. Die Einstellungen Ihres Telefons schützen Sie durch eine Geheimzahl (Telefon-PIN).

Telefon-PIN ändern

Die Telefon-PIN ist eine vierstellige Geheimzahl, die benötigt wird, wenn Sie Systemeinstellungen (z.B. Wahlsperre und Notrufnummern) vor unbefugten Zugriffen schützen wollen.

Im Lieferzustand lautet die Telefon-PIN „0000“.



R-Taste und Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken (Programmiereinstieg: In der Anzeige erscheint „P“).



Code 400 eingeben.



PIN eingeben.



Neue PIN zweimal hintereinander eingeben.



R-Taste und Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken. Die Einstellung ist gespeichert. Weiteren Code eingeben

oder...



R-Taste und Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken, um die Programmierung zu beenden („P“ erlischt in der Anzeige).



Achtung: Das Vergessen der Telefon-PIN ist gleichbedeutend mit dem Verlieren eines Schlüssels. Haben Sie die Telefon-PIN vergessen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Sicherheit in beide Richtungen


Wahlsperren

Sie können an Ihrem Telefon zwei Arten der „Wahlsperre“ einstellen:

- a) Rufnummernsperre: Die Wahl einzelner Rufnummern (z.B. 0900er Nummern) wird gesperrt. Voraussetzung für die Rufnummernsperre ist die Eingabe von Sperrnummern.
- b) Vollsperre: Es können grundsätzlich keine Rufnummern gewählt werden (Ausnahmen: die Rufnummern für den Polizeinotruf (117), den Feuerwehrnotruf (118) und den Sanitätsnotruf (144) sowie die Aussendung von Notrufnummern bei eingeschalteter Notruffunktion).

Sperrnummern speichern

Sie können 5 Speicherplätze (1-5) mit Sperrnummern belegen. Jede Sperrnummer darf max. 24-stellig sein.



R-Taste und Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken (Programmiereinstieg: In der Anzeige erscheint „P“).



Code des gewünschten Speicherplatzes auswählen und eingeben:

Code 311 für Platz 1

Code 312 für Platz 2

Code 313 für Platz 3 usw. bis Code 315 für Platz 5.



PIN eingeben.



Sperrnummer eingeben.



R-Taste und Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken. Die Rufnummer ist gespeichert. Weiteren Code eingeben

Sicherheit in beide Richtungen

oder...



R-Taste und Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken, um die Programmierung zu beenden („P“ erlischt in der Anzeige).

Hinweis:

Eine eingegebene Sperrnummer können Sie während der Programmierprozedur ganz löschen, indem Sie die unterste Zielwahltaste (Taste 9) drücken.

Vollsperrung / Rufnummernsperrung ein- / ausschalten

Die Rufnummernsperrung sollte nur eingeschaltet werden, wenn Sie vorher Sperrnummern gespeichert haben (siehe vorherigen Abschnitt).



R-Taste und Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken (Programmireinstieg: In der Anzeige erscheint „P“).



Code auswählen und eingeben:
Code 320 für „Keine Wahlsperrung“
Code 322 für „Rufnummernsperrung ein“
Code 323 für „Vollsperrung ein“.



PIN eingeben.



R-Taste und Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken. Die Einstellung ist gespeichert. Weiteren Code eingeben

oder...



R-Taste und Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken, um die Programmierung zu beenden („P“ erlischt in der Anzeige).

Sicherheit in beide Richtungen

Hinweise:

- Wird eine gesperrte Rufnummer eingegeben und die Leitung belegt, so erscheint „OFF“ in der Anzeige.
- Bei eingestellter Vollsperrung bleibt „OFF“ in der Anzeige stehen.

Telefon einstellen

Lautstärke von Tonruf, Lautsprecher und Hörer einstellen



Die Tonruflautstärke stellen Sie über den rechten Schieberegler ein.



Die Lautstärke des Lautsprechers stellen Sie über den linken Schieberegler ein.



Die Hörerlautstärke stellen Sie über den mittleren Schieberegler ein.

Tonruf ein- / ausschalten



R-Taste und Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken (Programmierungseinstieg: In der Anzeige erscheint „P“).



Code auswählen und eingeben:

Code 010 für „Tonruf aus“

Code 011 für „Tonruf ein“.



R-Taste und Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken. Die Eingabe ist gespeichert. Weiteren Code eingeben

oder...



R-Taste und Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken, um die Programmierung zu beenden („P“ erlischt in der Anzeige).

Hinweis:

Bei ankommenden Anrufen blinkt die Lautsprechertaste rot im Rhythmus des Tonrufs (auch wenn dieser ausgeschaltet ist).

Telefon einstellen

Tonrufmelodie

Ihr Telefon stellt Ihnen 10 verschiedene Klangvariationen zur Verfügung.



R-Taste und Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken
(Programmiereinstieg: In der Anzeige erscheint „P“).



Code 012 eingeben. Der Tonruf läutet in der bisher
eingestellten Melodie.



Melodie über die Zifferntasten (0 – 9) ändern.



R-Taste und Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken.
Die Einstellung ist gespeichert. Weiteren Code eingeben

oder...



R-Taste und Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken,
um die Programmierung zu beenden („P“ erlischt in der
Anzeige).

Anzeigenkontrast einstellen

Die Lesbarkeit der Anzeige ist abhängig vom Winkel, aus dem man auf die Anzeige schaut. Telefoniert der Nutzer hauptsächlich im Sitzen, so sollte der Anzeigenkontrast „normal“ eingestellt sein. Wird häufig im Stehen telefoniert, so stellen Sie den Kontrast auf „hoch“.



R-Taste und Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken
(Programmiereinstieg: In der Anzeige erscheint „P“).



Code auswählen und eingeben:
Code 020 für „Kontrast normal“
Code 021 für „Kontrast hoch“.

Telefon einstellen



R-Taste und Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken.
Die Einstellung ist gespeichert. Weiteren Code eingeben

oder...



R-Taste und Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken,
um die Programmierung zu beenden („P“ erlischt in der
Anzeige).

Tastenton

Bei eingeschaltetem Tastenton wird jeder Druck auf eine Zifferntaste durch einen Ton bestätigt. Sie können den Tastenton aus- und bei Bedarf wieder einschalten.



R-Taste und Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken
(Programmireinstieg: In der Anzeige erscheint „P“).



Code auswählen und eingeben:
Code 030 für „Tastenton aus“
Code 031 für „Tastenton ein“.



R-Taste und Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken.
Die Einstellung ist gespeichert. Weiteren Code eingeben

oder...



R-Taste und Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken,
um die Programmierung zu beenden („P“ erlischt in der
Anzeige).

Werkseinstellung wiederherstellen

Das Rückstellen in den Lieferzustand ist nur unter bestimmten Umständen sinnvoll.

Telefon einstellen

Problem	Problemlösung	Ergebnis
Sie haben häufig Funktionen ein- und ausgeschaltet und den Überblick verloren.	Rückstellen über Tastencode 998	Das Telefon wird rückgestellt, die Speichereinträge bleiben erhalten.
Sie setzen das Telefon an einem anderen Ort ein und wollen den Lieferzustand herstellen	Rückstellen über Tastencode 999	Das Telefon wird rückgestellt, die Speichereinträge werden alle gelöscht.

Rückstellen über Tastencode



R-Taste und Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken (Programmireinstieg: In der Anzeige erscheint „P“).



Code auswählen und eingeben:
Code 998: Speicherplatzeinträge werden nicht gelöscht.
Code 999: Alle Speicherplatzeinträge werden gelöscht.



PIN eingeben.



R-Taste und Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken.
Die Rücksetzung ist erfolgt. Weiteren Code eingeben

oder...



R-Taste und Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken, um die Programmierung zu beenden („P“ erlischt in der Anzeige).

Zusammen mit einer Telefonanlage

Funktionen der R-Taste

Über die R-Taste können Sie Telefonnetz-Funktionen oder Funktionen Ihrer Telefonanlage nutzen. Im Lieferzustand ist der Flash kurz eingestellt. Dieser wird z. B. benötigt, um Telefonnetz-Leistungsmerkmale zu aktivieren. Beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.

R-Taste einstellen:



R-Taste und Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken
(Programmiereinstieg: In der Anzeige erscheint „P“).



Code auswählen und eingeben:
Code 600 für „Hook Flash“ (nicht gültig für die Schweiz)
Code 601 für „Flash kurz“ .



PIN eingeben.



R-Taste und Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken.
Die Einstellung ist gespeichert. Weiteren Code eingeben

oder...



R-Taste und Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken,
um die Programmierung zu beenden („P“ erlischt in der
Anzeige).

AKZ / HAKZ eingeben

Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie für externe Anrufe bei der ersten Inbetriebnahme eine AKZ (Amtskennzahl) eingeben und eine „Wahlpause für Vorwahlziffern“ (nach Wahl der AKZ oder Betätigung der R-Taste) festlegen.

Sie können eine Amtskennzahl (1- 4-stellig) eingeben.

Zusammen mit einer Telefonanlage

Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, die wiederum mit einer grösseren Telefonanlage verbunden ist, müssen Sie bei der ersten Inbetriebnahme zusätzlich eine HAKZ (Hauptanlagenkennzahl) eingeben.

Die für die AKZ eingegebene „Wahlpause für Vorwahlziffern“ (siehe nächster Abschnitt) gilt auch für die HAKZ.



R-Taste und Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken
(Programmireinstieg: In der Anzeige erscheint „P“).



Code auswählen und eingeben:

Code 700 für „AKZ“

Code 701 für „HAKZ“



PIN eingeben.



AKZ bzw. HAKZ über Zifferntasten eingeben.



R-Taste und Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken.
Die Einstellung ist gespeichert. Weiteren Code eingeben

oder...



R-Taste und Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken,
um die Programmierung zu beenden („P“ erlischt in der
Anzeige).

Hinweise:

- Eine eingegebene AKZ / HAKZ können Sie während der Programmierprozedur löschen, indem Sie die unterste Zielwahltaste (Taste 9) drücken.
- Die Eingabe einer AKZ / HAKZ dient nur dazu, um festzulegen, nach welcher Zahlenfolge die Wahlpause erfolgen muss.

Zusammen mit einer Telefonanlage

Wahlpause für Vorwahlziffern einstellen

Sie können die Wahlpause nach Eingabe der Vorwahlziffern auf eine oder drei Sekunden (je nach Anlagentyp) einstellen. Beachten Sie hierzu bitte auch die Bedienungshinweise Ihrer Telefonanlage. Im Lieferzustand ist eine Pause von 3 Sekunden eingestellt.



R-Taste und Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken (Programmireinstieg: In der Anzeige erscheint „P“).



Code 710 eingeben.



PIN eingeben.



Länge der Wahlpause (Sek.) über Zifferntasten (1 oder 3) eingeben.



R-Taste und Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken. Die Einstellung ist gespeichert. Weiteren Code eingeben

oder...



R-Taste und Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken, um die Programmierung zu beenden („P“ erlischt in der Anzeige).

Hinweis:

Die Pausenlänge ist eine Maximalzeit. Wenn der Amtston anliegt, wird sofort gewählt.

Reinigen – wenn's nötig wird

Wischen Sie das Telefon einfach mit einem leicht feuchten Tuch oder mit einem Antistatiktuch ab. Vermeiden Sie trockene oder nasse Tücher.



Vermeiden Sie den Einsatz von Lösungs-, Putz- oder Scheuermitteln! Sie schaden dem Gerät.

Lieferzustand

Damit Sie nach dem Aufstellen und Anschliessen (siehe Seite 5) Ihr Gerät sofort nutzen können, ist es für allgemeine Gebrauchszwecke voreingestellt. Diese Voreinstellungen können Sie entsprechend Ihren persönlichen Erfordernissen und Anschlussbedingungen verändern.

Folgende Voreinstellungen wurden getroffen:

- Telefon PIN: 0000
- Tonruf: ein
- Tonruf-Melodie: 3
- Tastenton: ein
- Anzeigenkontrast: hoch
- Notrufbetrieb: aus
- Wahlsperre: aus
- Vorwahlziffern (AKZ / HAKZ): Keine Einträge vorhanden
- Pausenlänge nach AKZ / HAKZ: 3 Sekunden
- Rückfragetaste: Flash kurz

Störungen und Selbsthilfe bei der Fehlersuche

Wenn Ihr Telefon sich einmal nicht wie gewünscht verhält, versuchen Sie zunächst mit Hilfe der folgenden Tabelle sich selbst zu helfen.

Problem	mögliche Ursache	Abhilfe
Kein Wählton nach Abheben des Hörers	Anschlusskabel, Hörerkabel, Steckernetzgerät sind nicht richtig gesteckt	Alle Kabelverbindungen prüfen, Telefondose mit anderem Telefon prüfen, ggf. Netzbetreiber ansprechen
PIN-Code vergessen		Service ansprechen
Kein Tonruf (Telefon klingelt nicht bei Anruf)	Tonruf ist ausgeschaltet	Tonruf einschalten (siehe Seite 28)
Wahlvorbereitung funktioniert nicht	Steckernetzgerät nicht gesteckt oder Stromausfall	Steckernetzgerät richtig stecken
Automatische Wahlwiederholung funktioniert nicht	Steckernetzgerät nicht gesteckt oder Stromausfall	Steckernetzgerät richtig stecken
Telefon bricht während der Wahl ab	Wahlsperre eingeschaltet	Wahlsperre ausschalten (siehe Seite 26)
Sie erhalten keinen Anruf	Der Hörer ist nicht richtig aufgelegt	Hörer auflegen
Beleuchtung von Anzeige, Lautsprecher- und Notruf-taste ist nicht vorhanden	Steckernetzgerät nicht gesteckt oder Stromausfall	Steckernetzgerät richtig stecken
Lautstärken (Tonruf, Hörer, Lautsprecher) sind vermindert	Steckernetzgerät nicht gesteckt oder Stromausfall	Steckernetzgerät richtig stecken
Die ankommende Rufnummer wird nicht angezeigt	Steckernetzgerät ist nicht richtig gesteckt oder Stromausfall	Steckernetzgerät richtig stecken

Anhang

Problem	mögliche Ursache	Abhilfe
Nach Drücken der Notruf-taste wird keine Nummer gewählt	<ul style="list-style-type: none">- Keine Notruf-nummer gespeichert- Notrufbetrieb nicht eingestellt	<ul style="list-style-type: none">- Nummern speichern (siehe Seite 19)- Notruffunktion einschalten (siehe Seite 21)
Bei Anschluss an eine Telefonanlage: Keine bzw. falsche Verbindung nach Wahl aus einem Speicher (z. B. Zielwahl)	<ul style="list-style-type: none">- AKZ / HAKZ nicht eingegeben- Wahlpause ist zu kurz	<ul style="list-style-type: none">- AKZ / HAKZ eingeben (siehe Seite 32)- Pausenlänge einstellen (siehe Seite 34)
Bei Anschluss an eine Telefonanlage: Rückfrage nicht möglich	Rückfragetastenfunktion falsch eingestellt	R-Taste richtig einstellen (siehe Seite 32)

Besteht das Problem weiterhin, so wenden Sie sich an Ihren Händler.

CE-Zeichen

Dieses Gerät ist zum Betrieb am analogen Schweizer Netz vorgesehen. Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt. Bei Rückfragen wegen der Unterschiede in den öffentlichen Telefonnetzen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler bzw. Netzbetreiber.

Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Direktive (99/05/EG) ist durch das CE-Zeichen bestätigt.

Die Konformitätserklärung ist an folgender Webseite abrufbar: www.swisscom.com/onlineshop unter Rubrik Telefone, Konformitätserklärungen oder kann unter folgender Postadresse bestellt werden:

Anhang

Swisscom Fixnet AG

Retail Business

Customer Premises Equipment (CPE)

3050 Bern

Reparatur / Wartung

Mietgeräte

Falls Ihr Telefon nicht ordnungsgemäss funktioniert, benachrichtigen Sie den Störungsdienst (Telefonnummer 175). Die Reparatur ¹⁾ und der Störungsgang sind gratis.

Gekaufte Apparate

Die Reparaturleistungen werden innerhalb der Garantiezeit gemäss den Bestimmungen des Garantiescheins gratis ausgeführt ¹⁾. Bei einer notwendigen Reparatur muss der Apparat zur Verkaufsstelle zurück gebracht werden.

Wird der Störungsdienst (auch während der Garantiezeit) aufgeboden, wird der Störungsgang verrechnet (Wegpauschale sowie die Zeitaufwendungen).

Ausserhalb der Garantiezeit werden die Materialkosten zusätzlich belastet.

Hilfe

Haben Sie allgemeine Fragen über z.B. Produkte, Dienstleistungen usw. so wenden Sie sich bitte an die Auskunftsstelle Ihrer Swisscom (Telefonnummer 0800 800 800).

Allgemeine Hinweise

¹⁾ ausgenommen sind Schäden an Verschleissteilen (Kabel, Beschriftungsschilder, Akku usw.) und durch unsachgemässe Behandlung (Fallschäden, eingedrungene Flüssigkeiten usw.).

Kurzprogrammierübersichten

Programmierungen ohne PIN-Schutz

Einstellungen, die hin und wieder vorgenommen werden, können über eine einfache Prozedur verändert werden. Der Lieferzustand ist durch das Symbol (L) gekennzeichnet.

Programmireinstieg: R-Taste und Wahlwiederholungstaste gleichzeitig drücken. Danach 3-stelligen Code eingeben.

Code:

001 – 009	Zielwahltasten 1-9
010	Tonruf aus
011 (L)	Tonruf ein
012	Tonrufmelodie
020	Anzeigenkontrast normal
021 (L)	Anzeigenkontrast hoch
030	Tastenton aus
031 (L)	Tastenton ein

Programmierungen mit PIN-Schutz

Wichtige Grundeinstellungen sowie Sperr- und Notrufnummern sind über einen PIN-Code geschützt. Der Lieferzustand ist durch das Symbol (L) gekennzeichnet. Programmireinstieg: R-Taste und gleichzeitig Wahlwiederholungstaste drücken. Danach 3-stelligen Code und anschließend 4-stellige PIN eingeben.

Code:

200 (L)	Normalbetrieb
201	Notrufbetrieb
211 – 213	Notrufnummern Speicherplatz 1 – 3
311 – 315	Sperrnummern Speicherplatz 1 – 5
320 (L)	keine Wahlsperre
322	Rufnummernsperre ein
323	Vollsperre ein

Anhang

400	PIN ändern
600	Rückfragnetaste Hook-Flash
601 (L)	Rückfragnetaste Flash kurz
700	Amtskennzahl (AKZ)
701	Hauptanlagenkennzahl (HAKZ)
710	Wahlpausendauer für Vorwahlziffern
998	Rückstellen (alle Speicherplatzeinträge bleiben erhalten)
999	Rückstellen (alle Speicher werden gelöscht)

Technische Daten

Abmessungen (B x H x T):	ca.230 x 200 x 90 mm
Gewicht:	ca. 740 g
Gehäusematerial:	ABS
Telefonanschlusskabel:	3 m
Belegte Adern:	Pin 3: La, Pin 4: Lb
Stromversorgung:	Nur Sprechbetrieb leitungsgepeist
Sprechschaltung:	aktiv
Hör- und Sprechkapseln:	dynamische Hörkapsel / Elektret Mikrofon
Ruforgan:variabler Tonruf	einstellbar in Lautstärke (stufenlos durch Schieberegler) und Melodie (10 Varianten)
Freisprecher:	halbduplex
Lautstärke des Lautsprechers:	stufenlos durch Schieberegler
Lautstärke des Hörers:	stufenlos durch Schieberegler
Anzeige:	2-zeilig: 7-Segment-Anzeige, 16-stellig, 5 Piktogramme
Rufnummernlänge:	24 Stellen
Zulassung:	CE Konformität
Betriebstemperatur:	0 bis +40 Grad Celsius
Lagertemperatur	-5 bis +70 Grad Celsius

Technische Änderungen vorbehalten.

Stichwortverzeichnis

A

AKZ 32
Amtskennzahl 33
Anruf annehmen 10
Anrufbeantworter 22
Anschlusschnur 7
Anwahlversuche 20
Anzeige 4
Anzeige der übertragenen Rufnummer
3, 15
Anzeigenkontrast 29
Automatische Wahlwiederholung
3, 4, 11

B

Bedienelemente Umschlag vorn
Beleuchtung 3, 4
Beschriftungsschilder einlegen 8

C

CE-Zeichen 37
CLIP 15

E

Einlegeschild 8

F

Freisprechen 4, 16, 17, 18
Funktionen der R-Taste 32

G

Geheimzahl 24
Gesprächsdaueranzeige 4

H

HAKZ 32
Hauptanlagenkennzahl 33
Hinweise zur Nutzung 3
Hörer 28
Hörerbetrieb 18, 22
Hörerlautstärke 28
Hörerschnur 7
Hörgeräte 3

K

Kanal 7
Konformitätserklärung 37
Kontrast 29
Kunststoffabdeckung 9
Kurzprogrammiersübersichten 39

L

Lauthören 4, 16
Lautsprecher 28
Lautsprecher einschalten 16
Lautstärke 3, 28
 des Lautsprechers 28
 Hörerlautstärke 28
 Tonruflautstärke 28
Lieferzustand 30, 35

M

manuelle Wahlpausen 3, 4
Melodie 29
Mit dem Ziffernblock wählen 10

N

Netzgerät 7

Stichwortverzeichnis

Netzgeräteschnur 7
Notrufbetrieb 19
 Anrufbeantworter 22
 beenden 22
 Beschreibung 19
 ein- / ausschalten 21
 Notruf aussenden 21
 Notruf manuell abbrechen 22
 Notrufempfänger 22
 Notrufnummern speichern 19
 Notruftaste 19, 22
 Sequenz 20

P

PIN 24
Programmierung 3

R

R-Taste einstellen 32
Reinigen 35
Reparatur / Wartung 38
Rückstellen 30, 31
Rufnummern auf Zielwahltasten
programmieren 13
Rufnummern für
 Feuerwehnotruf 8, 25
 Polizeinotruf 8, 25
 Sanitätsnotruf 8, 25
Rufnummernsperre 25
 ein-/ausschalten 26

S

Schweizer Netz 37
Selbsthilfe 36

Sequenz 20
Sicherheit in beide Richtungen 24
Sicherheitshinweise Umschlag vorn
speichern 13, 19, 25
 Notrufnummern 19
 Rufnummern auf Zielwahltasten
 13
 Sperrnummern 25
Steckernetzgerät 7, 22
Stromausfall 22
Symbol „Netzgerät“ 7
Symbol „Telefon“ 7

T

Tastenbelegung Umschlag vorn
Tastenton 30
Technische Daten 40
Telefon 5, 24, 28
 anschiessen 6
 aufstellen 5
 auspacken 5
 einstellen 28
 in Betrieb nehmen 5
 PIN 24
Telefonanlage 22, 32
 AKZ 32
 Amtskennzahl 33
 Funktionen der R-Taste 32
 HAKZ 32
 Hauptanlagenkennzahl 33
 Vorwahlziffern 32
 Wahlpause 32, 34
Telefonanschluss 7
Telefonanschlussschnur 7

Stichwortverzeichnis

Telefonieren 10

Tonruf 28

 ein-/ausschalten 28

 Melodie 29

Tonruflautstärke 28

U

Umschalten zwischen Hörerbetrieb
und Freisprechen 18

V

Verpackung 5

Vollsperrung 25

 ein-/ausschalten 26

Vorwahlziffern 32

W

wählen

 Automatische Wahlwiederholung
 11

 bei aufliegendem Hörer 16

 Mit dem Zifferblock 10

 mit Wahlvorbereitung 10

 mit Zielwahltasten 14

 Wahl der letzten übermittelten

 Rufnummer 15

 Wahlwiederholung 11

Wahlpause 3, 32, 34

Wahlsperrungen 25

 ein-/ausschalten 26

 Rufnummernsperrung 25

 Sperrnummern 25

 Vollsperrung 25

Wahlvorbereitung 3, 10

Wahlwiederholung 4, 11

Wartung 38

Werkseinstellung 30

Z

Zielwahl-Tastenschild 8

Zielwahltasten 13

Kurzbedienungsanleitung

Wählen mit Wahlvorbereitung:



Wahlwiederholung:



Automatische Wahlwiederholung:



Tasten gleichzeitig drücken

Notruf aussenden:



Notruf manuell abbrechen:



Tasten gleichzeitig drücken

Wahl mit Zielwahltaste:



Freisprechen:



Wahl bei aufliegendem Hörer:

