

Telefon in Betrieb nehmen

Hinweis:

Ihr Gerät ist jetzt einsatzbereit. Für eine korrekte Zeiterfassung stellen Sie bitte noch Datum und Uhrzeit ein (s. Seite 11).



- Nach dem ersten Ladevorgang können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch wieder in die Ladestation zurückstellen.

Gürtelclip befestigen



Gürtelclip auf der Rückseite des Mobilteils andrücken, bis die seitlichen „Nasen“ in die Aussparungen einrasten.

Mobilteil ein-/ausschalten



Zum Ein-/Ausschalten die Auflegen-Taste **lang** drücken – Sie hören einen Bestätigungston*.



Das Mobilteil schaltet sich nach dem Einsetzen des Akkus und mit dem Hineinstellen in die Ladestation automatisch ein.

Tastensperre ein-/ausschalten

Sie können die Tastatur des Mobilteils „sperren“, z. B. wenn Sie das Mobilteil bei sich tragen. Unbeabsichtigte Tastenbetätigungen bleiben dann ohne Auswirkung.

Bei einem kommenden Anruf wird die Tastatursperre automatisch ausgeschaltet und nach Gesprächsende wieder eingeschaltet.

Anruf annehmen: Abheben-Taste  drücken.



Zum Ein-/Ausschalten Taste **lang** drücken – Sie hören einen Bestätigungston*!

* Bestätigungston = aufsteigende Tonfolge,
Fehlerton = absteigende Tonfolge.

Tasten drücken:



Zeitfunktionen

Ihr Top S317 wird Sie in der Einteilung Ihres Zeitplans wie eine Uhr mit Termin- und Weckfunktion unterstützen.

Datum und Uhrzeit einstellen

Die Datums- und Uhrzeiteinstellung ist notwendig, damit die Zeitfunktionen korrekt angezeigt werden. Für die Uhrzeit können Sie auch den Modus einstellen. Wählen Sie zwischen 12-Stunden- (**am** oder **pm**) oder 24-Stunden-Anzeige.

Menu



Termine/Uhr

OK

Auswählen und bestätigen.



Datum/Uhrzeit

OK

Auswählen und bestätigen.
Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

Datum eingeben

z. B.

Tag/Monat/Jahr eingeben. Beispiel hier: 20.05.2001.



Eine Zeile nach unten springen.

Uhrzeit eingeben

z. B.

Stunden/Minuten eingeben. Beispiel hier: 19.05 Uhr.

Im Lieferzustand ist die 24-Stunden-Anzeige eingestellt. Wird neben der Uhrzeit **am** oder **pm** eingeblendet, ist die 12-Stunden-Anzeige aktiviert. Wenn Sie die Zeile „Zeit“ bereits selektiert haben, können Sie mit der linken Display-Taste von **am** zu **pm** wechseln.



Eine Zeile nach unten springen.

Anzeigemodus auswählen




Ggf. zwischen 12- und 24-Stunden-Anzeigemodus wählen.

Sichern

Einstellungen speichern.

Zeitfunktionen

Tasten drücken:

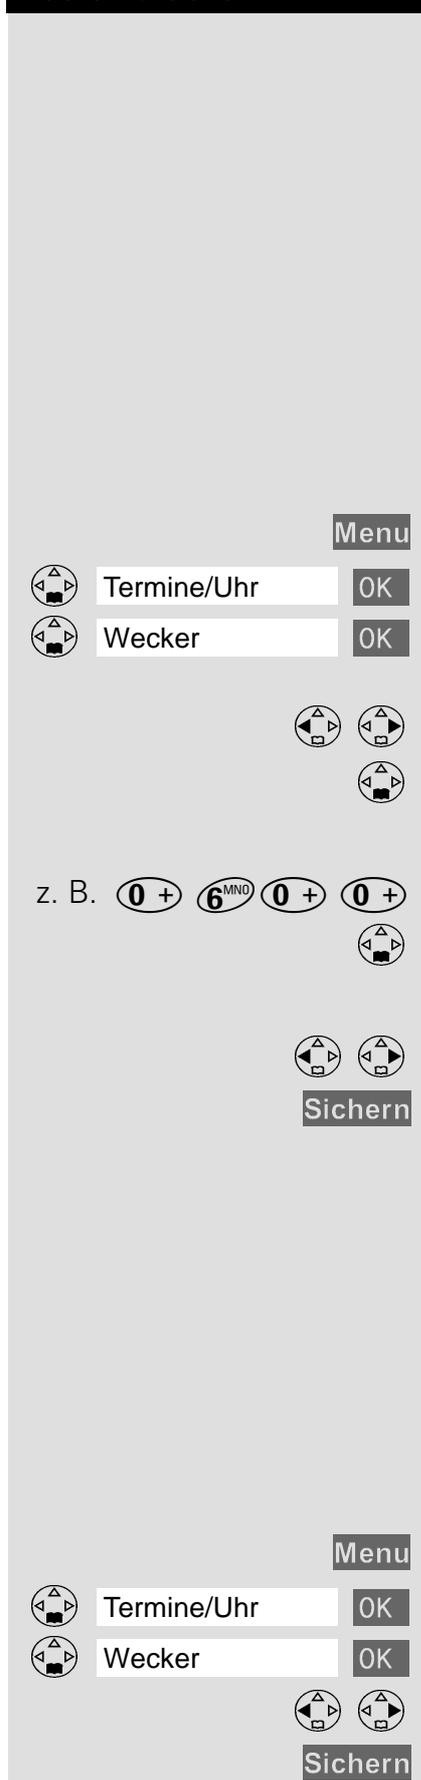

Wecker einstellen

Sie können Ihr Mobilteil als Wecker nutzen.

Voraussetzung: Datum und Uhrzeit sind bereits eingestellt (s. Seite 11).

Wecker aktivieren

Der eingeschaltete Wecker klingelt jeden Tag zur eingegebenen Uhrzeit. Haben Sie eine Weckzeit eingestellt, wird dies mit dem Symbol  im Display angezeigt.

Das Telefon befindet sich im Ruhezustand:

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.
Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

Ein auswählen.

Eine Zeile nach unten springen.

Weckzeit eingeben

z. B.

Eine Zeile nach unten springen.

Ruftonmelodie für Weckruf auswählen

Ruftonmelodie auswählen.

Einstellungen speichern.

Im Ruhezustand des Mobilteils wird ein gespeicherter Wecktermin durch ein Symbol  angezeigt.



Bei eingeschalteter Babyfonfunktion oder während einer automatischen Wahlwiederholung erfolgt kein Weckruf.

Wecker deaktivieren

Der Wecker ist zwar eingestellt, soll aber nicht jeden Tag klingeln.

Menü öffnen.


Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Aus auswählen.

Einstellungen speichern.

Tasten drücken:

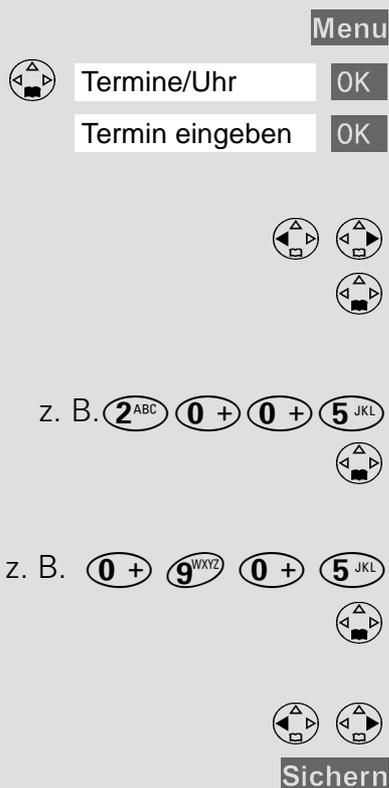**Weckruf ausschalten**

Ein Weckruf wird wie ein ankommender Anruf signalisiert. Das Mobilteil klingelt und es blinkt die Status-LED (ca. 30 Sek.).

Der Weckruf wird durch das Drücken einer beliebigen Taste ausgeschaltet.

Termine

Sie können sich von Ihrem Mobilteil an **einen** Termin erinnern lassen. Dazu müssen Sie den gewünschten Zeitpunkt speichern. Sie können immer nur einen Termin einstellen.

Haben Sie einen Termin eingestellt, wird dies mit dem Symbol  im Display angezeigt.

Termin einstellen

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Terminfunktion einschalten

Ein auswählen, falls aktuelle Einstellung **Aus** ist.

Eine Zeile nach unten springen.

Datum eingeben

z. B.     Tag/Monat eingeben. Beispiel hier: 20.05.

Eine Zeile nach unten springen.

Uhrzeit eingeben

z. B.     Stunden/Minuten eingeben. Beispiel hier: 9.05 Uhr.

Eine Zeile nach unten springen.

Ruftonmelodie für Terminfunktion auswählen

Ruftonmelodie auswählen.


Einstellungen speichern.



Ein Terminruf erfolgt nur, wenn sich das Mobilteil im Ruhezustand befindet. Bei eingeschalteter Babyfonfunktion, während einer automatischen Wahlwiederholung oder während interner und externer Gespräche, wird ein Terminruf nicht gestartet.

Zeitfunktionen

Tasten drücken:

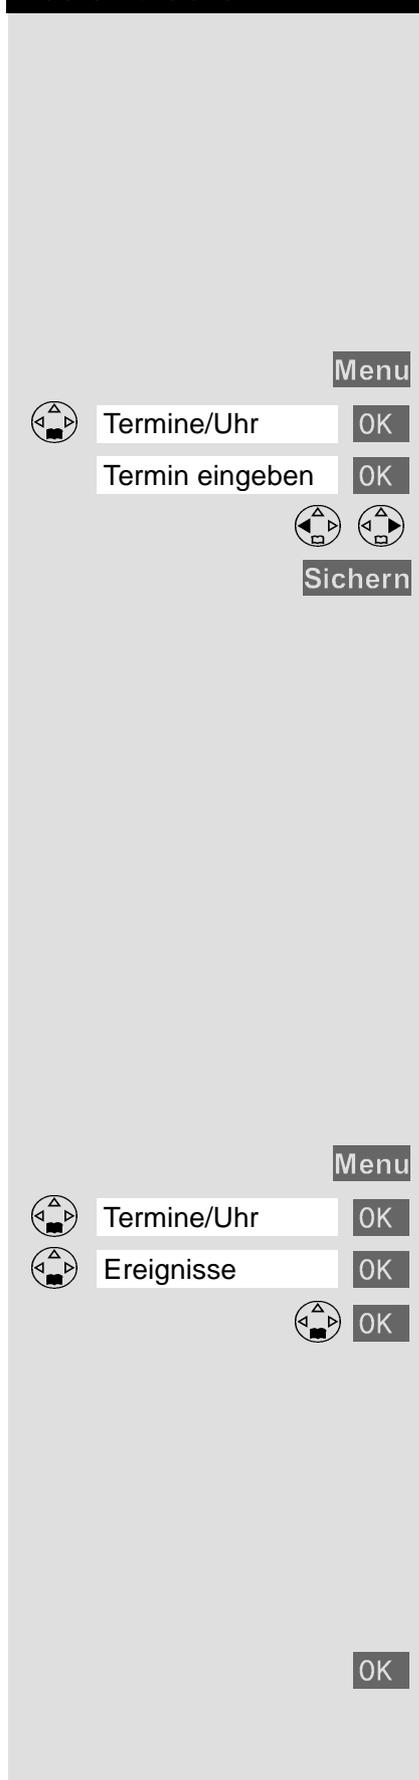

Terminruf ausschalten

Ein Terminruf wird wie ein ankommender Anruf signalisiert. Das Mobilteil klingelt und es blinkt die Status-LED (ca. 30 Sek.).

Der Terminruf wird durch das Drücken einer beliebigen Taste ausgeschaltet.

Terminfunktion ausschalten

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Aus auswählen, falls aktuelle Einstellung **Ein** ist.

Einstellungen speichern.

Nicht angenommene Termine und Jahrestage anzeigen

Ein Termin und Jahrestage, die vom Mobilteil signalisiert, aber von Ihnen nicht angenommen wurden, werden in einer Liste gespeichert.

Ein neuer nicht angenommener Termin/Jahrestag wird mit **Termin** angezeigt. Drücken Sie die rechte Display-Taste, die Liste der Ereignisse wird angezeigt. Dann **Termin**  **OK** auswählen.

Möchten Sie sich Ihren bereits angezeigten Termin nochmals anzeigen lassen, gehen Sie wie folgt vor:

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Abgelaufenen Termin auswählen. Die Informationen zu diesem nicht angenommenen Termin werden angezeigt.

Ein abgelaufener Termin ist mit  gekennzeichnet.

Ein abgelaufener Jahrestag (s. Seite 27) ist mit  gekennzeichnet.

Mit **Löschen** können Sie einen abgelaufenen Termin/Jahrestag löschen.

Rückkehr in die Liste.

Tasten drücken:

Telefonieren

Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.



Rufnummer eingeben, ggf. mit der Display-Taste  einzelne Zeichen korrigieren.



Abheben-Taste drücken.



Auflegen-Taste drücken, um das Gespräch zu beenden.



- Sie können auch **zuerst** die **Abheben-Taste**  **drücken** (Sie hören den Freiton) und dann die Rufnummer eingeben – jede Ziffer wird sofort gewählt.
- Mit der Auflegen-Taste  können Sie das **Wählen abbrechen**.
- Sie können eine **Wahl-Pause** zwischen der Vorwahl und der Rufnummer einfügen: Nach der Eingabe der Vorwahl öffnen Sie über die Display-Taste **Menu** das Zusatzmenü und wählen den Menüpunkt „Pause einfügen.“

Intern anrufen

Interne Anrufe sind Anrufe zu anderen angemeldeten Mobilteilen. Interne Anrufe sind kostenlos (z. B. Anrufe innerhalb Ihrer Wohnung vom Hobbyraum ins Wohnzimmer).



Liste der internen Teilnehmer öffnen. Das eigene Mobilteil ist mit „<“ gekennzeichnet.



Gewünschtes Mobilteil auswählen und Abheben-Taste drücken.

oder z. B. 

Interne Rufnummer des Mobilteils eingeben.

Alle Mobilteile rufen:

oder **An alle** 

Es klingeln alle Mobilteile.

oder 

Telefonieren

Tasten drücken:



Gespräch beenden:

Auflegen-Taste drücken, um das Gespräch zu beenden.


Anruf annehmen

Ihr Mobilteil klingelt (Rufton), die Status-LED und die Freisprechtaste blinken.



Abheben- oder Freisprech-Taste drücken

oder

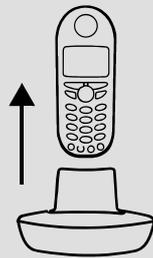

das Mobilteil nur aus der Ladestation nehmen (Lieferzustand: „Automatische Rufannahme,“ s. Seite 57).



- Wenn der **Rufton stört**, die Display-Taste **Ruf aus** drücken.
- Solange der Anruf im Display angezeigt wird, können Sie ihn mit der Abheben-Taste  oder der Freisprech-Taste  annehmen.
- Die Hörerlautstärke können Sie auch während des Gesprächs ändern (s. Seite 53).

Freisprechen

Das Freisprechen bietet Ihnen folgende Vorteile:

- Vor dem Wählen hören Sie den Freiton, ohne das Mobilteil ans Ohr nehmen zu müssen.
- Weitere Personen können mithören und mitsprechen.
- Sie haben die Hände frei und können sich z. B. Notizen machen.

Freisprechen beim Wählen



Nummer wählen.



Die Freisprech-Taste drücken.

Tasten drücken:

**Freisprechen während des Gesprächs**

Freisprechen einschalten.

Lautstärke einstellen: Freisprech-Taste  nochmals drücken.



Lautstärke leiser oder lauter stellen.

Sichern

Eingestellte Lautstärke speichern.



Vom Freisprechen in den Hörerbetrieb wechseln.



Gespräch/Freisprechen beenden.



Möchten Sie während eines Gesprächs das Mobilteil wieder in die Ladeschale zurücklegen (z. B. weil Akku leer ist), **halten Sie dabei die Freisprech-Taste**  **gedrückt.**

Mikrofon stummschalten

Bei externen Gesprächen können Sie das Mikrofon abschalten, um sich z. B. mit einer anderen Person im Raum diskret zu unterhalten. Der Telefonpartner hört während dieser Zeit nicht mit. Sie hören ihn auch nicht mehr.



Mikrofon stummschalten – das Gespräch wird gehalten, der Gesprächspartner hört eine Wartemelodie.

Mikrofon wieder einschalten:



Drücken.

Sie kehren zum externen Gesprächspartner zurück.

Telefonieren

Tasten drücken:



Nr. ins Tel.buch

Menu

OK



Menu

Speichern

OK

Rufnummer in das Telefonbuch übernehmen

Während eines Gesprächs können Sie eine Rufnummer in das Telefonbuch übernehmen.

Sie führen ein externes Gespräch:

Menü öffnen

Auswählen und bestätigen.

Es öffnet sich ein Eingabefeld, in dem Sie die Rufnummer und den Namen des Anrufers eingeben können.

Menü öffnen

Eingaben speichern.

Tasten drücken:



Anrufbeantw.

OK

Taste 1 belegen

OK

T-NetBox

OK



Menu

Speichern

OK



T-NetBox

OK

oder



Combox (Netzanrufbeantworter)

Combox für die Schnellwahl speichern

Sie haben die Möglichkeit, für die Schnellwahl die Combox auszuwählen. **Informieren Sie sich dazu bei Ihrem Netzanbieter.**

 Menü öffnen.

 Auswählen und bestätigen.

 Auswählen und bestätigen.

 Combox einstellen.

 Rufnummer 086 mit Ihrer Telefonnummer (inkl. Vorwahl) ergänzen (max. 20 Zeichen).

 Menü öffnen.

 Eingabe speichern.



Nachdem Sie die Combox ausgewählt haben, brauchen Sie am Mobilteil nur die Taste  lange drücken. Sie werden direkt mit der Combox verbunden (Schnellwahl).

Combox abhören

Voraussetzung:

Sie haben die Rufnummer der Combox eingegeben.

 Taste drücken.

 Auswählen und bestätigen.

 Taste lang drücken.

Folgen Sie den Anweisungen der Combox .

Komfortabel telefonieren

Tasten drücken:

Komfortabel telefonieren

Über das Telefonieren hinaus hilft Ihnen Ihr Top S317, komfortabel und schnell die Leistungsmerkmale der modernen Kommunikation zu nutzen.



Wahlwiederholung

Ihr Mobilteil speichert automatisch die fünf zuletzt gewählten Rufnummern oder Namen.

Manuelle Wahlwiederholung



Rufnummer/Namen anzeigen.



Gewünschte Rufnummer/Name auswählen.



Abheben-Taste drücken – die Rufnummer wird gewählt.

Automatische Wahlwiederholung

Die Wahl der Rufnummer wird automatisch zehnmal im Abstand von 20 Sekunden wiederholt. Die Freisprech-Taste und die Status-LED blinken, Lauthören ist eingeschaltet. **Die Funktion schaltet sich nach 10 erfolglosen Wahlversuchen aus.** Um die automatische Wahlwiederholung abzubrechen, drücken Sie **Aus** oder eine beliebige Taste.

Der Gesprächspartner ist nicht erreichbar:



Rufnummer/Namen anzeigen.



Menu

Rufnummer/Name auswählen und Menü öffnen.



Aut. Wahlwiederh.

OK

Automatische Wahlwiederholung einschalten.



Meldet sich der Teilnehmer:


Abheben-Taste drücken.



Bei einem zwischenzeitlich geführten Gespräch schaltet die automatische Wahlwiederholung ab. Sie müssen diese danach wieder einschalten.


Komfortabel telefonieren

Tasten drücken:

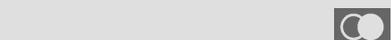

Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen

Rufnummer anzeigen.

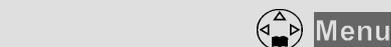

Rufnummer auswählen und Menü öffnen.



Das Eingabefeld des Telefonbuchs öffnet sich.
Die Rufnummer ist bereits eingetragen.



Ggf. Rufnummer ändern, Namen eingeben (ggf. Jahrestag eingeben s. Seite 27).
Eingabe von Buchstaben und Zeichen (s. Seite 22).



Menü öffnen.




Eintrag speichern.

Rufnummer aus Wahlwiederholungsliste löschen



Rufnummer/Namen anzeigen.

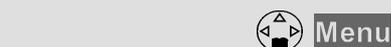

Rufnummer auswählen und Menü öffnen.



Rufnummer wird gelöscht.

Telefonbuch

Das **Telefonbuch**  erleichtert Ihnen das Wählen von bis zu 200 Rufnummern (abhängig vom Umfang der Einträge).

Eintrag speichern



Telefonbuch öffnen.



Auswählen und bestätigen.



Rufnummer (max. 32 Ziffern) eingeben.

Eingabe von Buchstaben und Zeichen (s. Seite 22).



In das Namensfeld springen und **Namen** eingeben
(Bei Telefonbuch: ggf. Jahrestag eingeben s. Seite 27).



Menü öffnen.



Eintrag speichern

Komfortabel telefonieren

Tasten drücken:

Zeichentabelle

Entsprechende Taste mehrmals oder lang drücken:

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	10 x	11x	12x	13x	14x
	Leerzeichen	1	€	£	\$	¥	¤							
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
	j	k	l	5										
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
	p	q	r	s	7	ß								
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å				
	a→A	*	/	()	<	=	>	%					
	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	“	’	;	_
	#	@	\	&	§									



Der **erste Buchstabe** des Namens wird **automatisch groß** geschrieben (auch nach Satzzeichen), es folgen kleine Buchstaben.

Um ein Zeichen von **Groß- auf Kleinbuchstaben** oder umgekehrt zu ändern:  drücken.

Schreibmarke **steuern** mit    .

Das Zeichen links von der Schreibmarke wird mit  **gelöscht**.

Das **Einfügen** von Zeichen erfolgt immer links von der Schreibmarke (Cursor).

Die Einträge werden in **folgender Reihenfolge** sortiert:

1. Leerzeichen:
2. Ziffern: (0–9)
3. Buchstaben (alphabetisch)
4. Restliche Zeichen

Um die alphabetische Reihenfolge der Einträge im Telefonbuch zu umgehen, fügen Sie vor dem Namen ein Leerzeichen ein. Dieser Eintrag rutscht dann an die erste Stelle (Beispiel: Eingabe von „ Karla“).

Komfortabel telefonieren

Tasten drücken:

z. B.  



Mit Telefonbuch wählen

Telefonbuch öffnen.

Anfangsbuchstaben des Namens eingeben (z. B. für den Namen Emma – Anfangsbuchstabe „E“): die Taste  zweimal schnell drücken und mit der Taste  blättern. Die Namen sind alphabetisch sortiert.



Abheben-Taste drücken. Die Rufnummer wird gewählt.



Nach Auswahl der Nummer können Sie auch das Menü **Menu** öffnen, **Nr. verwenden** auswählen, die Nummer mit  ergänzen/ändern und mit der Abheben-Taste  wählen.

Automatischer Rückruf mit der Swisscom-Taste

Sie haben eine Nummer gewählt und hören den Besetzt-Ton.



Swisscom-Taste drücken.



Eine Zeile nach unten springen. Im Display erscheint CALL BACK.



Abheben-Taste drücken und warten bis Sie die Ansage „Der Dienst ist eingeschaltet“ hören.



Auflegen-Taste drücken.

Sobald der angerufene Teilnehmer frei wird, erfolgt automatisch ein Rückruf. Erst nachdem Sie diesen Rückruf angenommen haben, wird der Teilnehmer gerufen.



Anstelle von „Automatischer Rückruf“ können Rufnummern gespeichert werden. Die Rückruf-Funktion ist in diesem Fall inaktiv!

Komfortabel telefonieren

Tasten drücken:



Telefonbucheintrag anzeigen und ändern

Telefonbuch öffnen.



Gewünschten Eintrag auswählen.

Ansehen

Alle Informationen zum Eintrag anzeigen.

Bei Bedarf können Sie Rufnummer/Namen ändern:

Ändern

Das Eingabefeld öffnen und die gewünschten Änderungen vornehmen.



Ggf. Rufnummer ändern.



In das Namensfeld springen und ggf. Namen ändern.
Bei Telefonbuch: ggf. Jahrestag eingeben (s. Seite 27).
Eingabe von Buchstaben und Zeichen (s. Seite 22).

Menu

Menü öffnen.

Speichern

OK

Änderungen bestätigen.

Einzelnen Eintrag löschen



Telefonbuch öffnen.



Gewünschten Eintrag auswählen.

Menu

Menü öffnen.




Eintrag löschen

OK

Ein Bestätigungston ertönt. Der Eintrag ist gelöscht.

Komfortabel telefonieren

Tasten drücken:

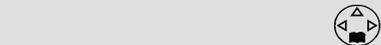

Eintrag an ein anderes Mobilteil senden

Sie können einen Eintrag an ein anderes Micro/Comfort-Mobilteil übertragen, um sich die doppelte Eingabe zu ersparen.



Telefonbuch öffnen.



Gewünschten Eintrag auswählen.

Menu

Menü öffnen.



Eintrag senden

OK

Auswählen und bestätigen.



OK

Internen Teilnehmer (Empfänger-Mobilteil) auswählen und bestätigen.
Der Sendevorgang wird eingeleitet.

Weiteren Eintrag senden:

Ja

Drücken.



Gewünschten Eintrag auswählen.

Senden

Sendevorgang einleiten.

Sendevorgang abschließen:


Nein

Drücken.

Bei erfolgreicher Übertragung hören Sie am Empfänger-Mobilteil einen Bestätigungston.

Komfortabel telefonieren

Tasten drücken:

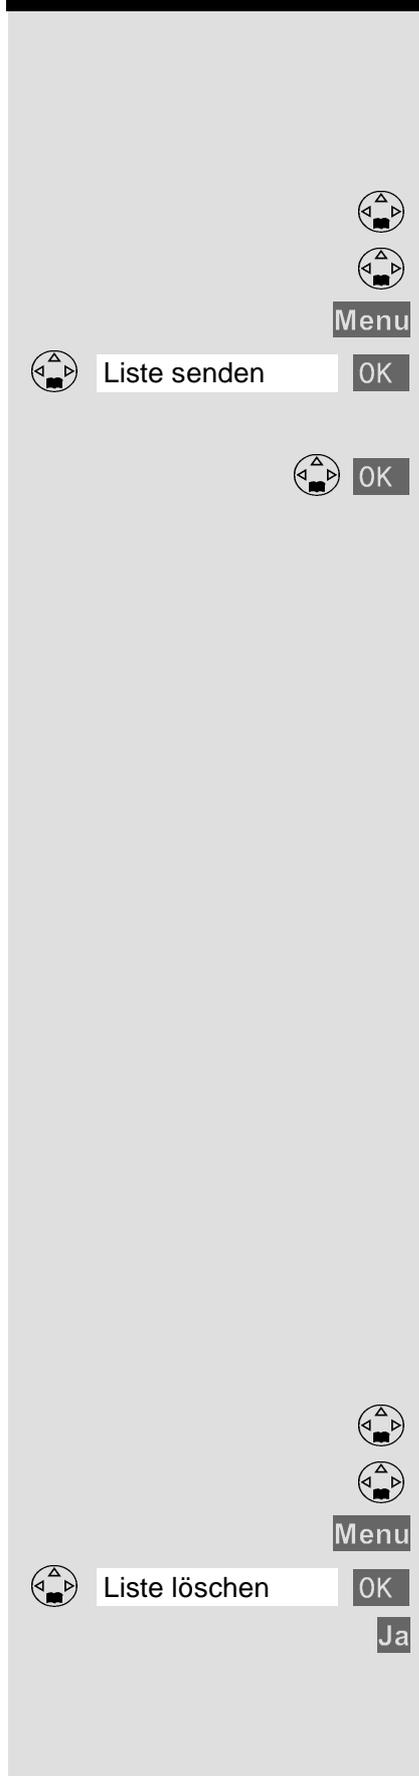

Telefonbuch senden

Sie können das **ganze** Telefonbuch an ein anderes Micro/Comfort-Mobilteil übertragen. Dadurch ersparen Sie sich die mehrfache Eingabe.

Telefonbuch öffnen.

Einen Eintrag auswählen.

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Die Liste der internen Teilnehmer wird angezeigt.

Internen Teilnehmer (Empfänger-Mobilteil) auswählen und bestätigen.

Der Sendevorgang wird eingeleitet.

Bei erfolgreicher Übertragung hören Sie am Empfänger-Mobilteil einen Bestätigungston. Bereits vorhandene Einträge bleiben erhalten.

-
-  Die Übertragung wird abgebrochen, wenn:
- der Speicher des Empfänger-Mobilteils voll ist
 - Sie angerufen werden.

Die aktuelle Übertragung eines Eintrags wird zu Ende gebracht.

Telefonbuch empfangen

Die Übertragung des Telefonbuchs läuft automatisch ab.

Das Display zeigt am Ende an, wieviele Einträge das Telefon übernommen hat. Einträge mit identischer Nummer werden nicht überschrieben.

Die Anzahl der gespeicherten Einträge kann daher von der Anzahl übertragener Einträge abweichen.

Telefonbuch löschen

Telefonbuch öffnen.

Einen Eintrag auswählen.

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Löschen aller Einträge bestätigen.

Komfortabel telefonieren

Tasten drücken:



Speicherplatz anzeigen



Telefonbuch öffnen.



Einen Eintrag auswählen.

Menu

Menü öffnen.



Speicherplatz:

OK

Der freie Speicherplatz wird angezeigt.

Geburtstage/Jahrestage eingeben

Sie können Datum und Uhrzeit für Geburtstagsdaten/ Jahrestage/allgemeine Erläuterungen abspeichern und sich daran erinnern lassen.



Telefonbuch öffnen.



Gewünschten Telefonbucheintrag auswählen.

Ansehen

Eintrag anzeigen.

Ändern

Das Eingabefeld öffnen.



Schreibmarke ins Feld für den „Jahrestag“ bewegen.

Ändern

Bestätigen.



Datum (Tag/Monat) eingeben oder ändern.



Eine Zeile nach unten springen und Uhrzeit eingeben.

Wird neben der Uhrzeit **am** oder **pm** eingeblendet, ist die 12-Stunden-Anzeige aktiviert. Wenn Sie die Zeile „Jahrestag“ bereits selektiert haben, können Sie mit der linken Display-Taste von **am** auf **pm** umschalten und umgekehrt.



Eine Zeile nach unten springen.



Signalisierung auswählen.

Sie können zwischen den 10 Rufmelodien mit einer Anzeige am Display oder einer Anzeige ohne Rufmelodie „Optisch“ wählen.

OK

Bestätigen.

OK

Eingaben speichern.

Mit der Display-Taste **Löschen** können Sie den Jahrestag-Termin löschen.

Netz-Zusatzdienste

Tasten drücken:

Netz-Zusatzdienste

Ihr Mobilteil erleichtert Ihnen den Umgang mit den Netz-Zusatzdiensten. Funktionen vor einem Gespräch (im Ruhezustand) und während eines Gesprächs werden über das Menü, die Displaytaste oder die Steuertaste aufgerufen.

Informieren Sie sich bei Ihrem Netzanbieter, welche Funktionen kostenfrei sind bzw. welche Funktionen Sie zur Nutzung gegen eine Gebühr freischalten lassen können.



Sie müssen ggf. Leistungsmerkmale bei Ihrem Netzanbieter freischalten lassen.


Funktionen vor einem Gespräch

Vor dem Gespräch können Sie diese Funktionen einstellen:

- Rufnummer einmalig unterdrücken,
- Anklopfen ein-/ausschalten,
- Rückruf ausschalten (s. Seite 34)
- Anrufumleitung (Anrufweiterschaltung) einrichten,
- Ruhe vor dem Telefon (Anrufschutz),

Rufnummer für die nächste Wahl unterdrücken (CLIR)

Ihre Rufnummer wird bei einem Gesprächspartner auf dem Display angezeigt (Standard im ISDN-Netz). Wenn Sie anonym anrufen wollen, können Sie die **Anzeige Ihrer Rufnummer** gezielt für den nächsten Anruf **unterdrücken**.

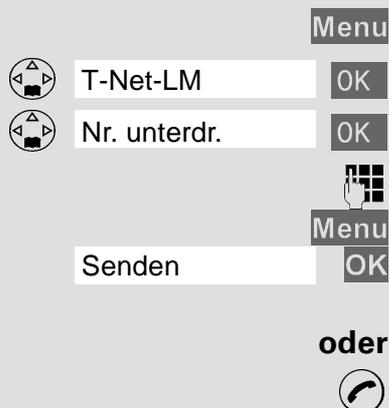

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Gewünschte Rufnummer eingeben.

Menü öffnen.

Die Rufnummer ist für die nächste Wahl einmalig unterdrückt.


oder



Abheben-Taste drücken.

Netz-Zusatzdienste

Tasten drücken:

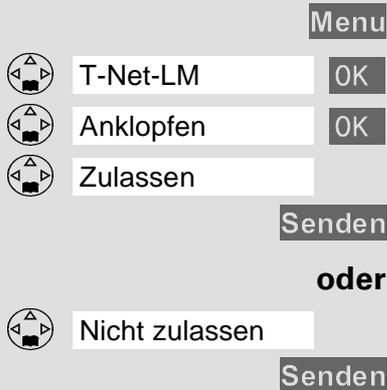

Anklopfen ein-/ausschalten

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen.

Änderungen zum Netzanbieter senden.

oder

Auswählen.

Änderungen zum Netzanbieter senden.

Nach der Bestätigung vom Netzanbieter drücken Sie die Auflegen-Taste .

Anrufumleitung

Ankommende Anrufe werden zu einer anderen Rufnummer weitergeleitet. Sie können folgende Bedingungen bestimmen:

- sofort,
Alle Anrufe werden sofort umgeleitet. Es werden keine Anrufe mehr signalisiert.
- bei Nichtmelden,
Anrufe werden umgeleitet, wenn bei Ihnen nach mehrmaligem Klingeln niemand abnimmt.
- bei Besetzt,
Anrufe werden weitergeleitet, wenn bei Ihnen besetzt ist.

Netz-Zusatzdienste

Tasten drücken:



Ändern



Menu

Speichern **OK**



Senden

Anrufumleitung ein-/ausschalten

Sie wollen Anrufe an einen anderen Anschluss umleiten.

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Wann: <sofort>, **Wann: <BeiBesetzt>** oder **Wann: <BeiNichtm>** auswählen.

In die nächste Zeile springen.

Rufnummerneingabe einleiten.

Rufnummer, zu der weitergeleitet werden soll, eingeben.

Menü öffnen.

Einstellung speichern.

In die nächste Zeile springen.

Status **Ein** wählen, um die gewählte Anrufumleitung einzuschalten.

Status **Aus** wählen, um gewählte Anrufumleitung auszuschalten.

Änderungen zum Netzanbieter senden.

Nach der Bestätigung vom Netzanbieter drücken Sie die Auflegen-Taste .



Wenn die Anrufumleitung sofort eingeschaltet ist, werden keine Anrufe mehr signalisiert.

Tasten drücken:**Ruhe vor dem Telefon (Anrufschutz)**

Wollen Sie ungestört sein, können Sie den Dienst „Ruhe vor dem Telefon“ einschalten.

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Status **Ein** wählen, um den Anrufschutz einzuschalten.

Status **Aus** wählen, um den Anrufschutz auszuschalten.

Änderungen zum Netzanbieter senden.

Nach der Bestätigung aus dem Telefonnetz drücken Sie die Auflegen-Taste .



Der Status <Prüfen> funktioniert bei Swisscom nicht. Um wieder in den Ausgangszustand zu gelangen, drücken Sie bitte lange auf die Auflegen-Taste .

Funktionen während eines Gesprächs

Während eines Gesprächs können Sie diese Funktionen einstellen:

- Rückfragen, Makeln, Konferenz einleiten/beenden.
- Anklopfendes externes Gespräch annehmen/abweisen.



Die Displaytasten nehmen ihre neuen Funktionen (Funktionen während eines Gesprächs) ca. 5 Sekunden nach erfolgter Wahl auf. Erst jetzt können Sie die Funktionen ausführen.

Netz-Zusatzdienste

Tasten drücken:

Rückfr.



Rückfragen, Makeln, Konferenz

Rückfrage: Sie führen ein externes Gespräch und rufen einen zweiten externen Teilnehmer an. Der erste wartet solange (Rückfrage).

Bestätigen.

Rufnummer des zweiten Teilnehmers eingeben. Die Rufnummer wird gewählt.



Beim Anwählen des zweiten Teilnehmers können Sie auch das Telefonbuch  (s. Seite 21) oder die Wahlwiederholungsliste verwenden!

entweder

Menu

Menü öffnen.

Beenden

OK

Das zweite Gespräch ist beendet. Sie sind wieder mit dem wartenden Teilnehmer verbunden.

oder



Makeln: Zwischen den zwei Teilnehmern wechseln.

Makeln beenden:

Menu

Menü öffnen.

Beenden

OK

Das aktuelle Gespräch wird beendet.

oder

Konfer.

Konferenz: Sie und die zwei externen Teilnehmer können gleichzeitig hören und sprechen.

Einzel

Konferenz beenden:

Sie kehren zum Zustand „Makeln“ zurück und sind wieder mit nur einem Teilnehmer verbunden.



Gespräch beenden:

Drücken. Das Gespräch wird beendet und alle Teilnehmer werden getrennt.

Tasten drücken:

Anklopf. annehm.

Menu

OK

oder

Anklopf. abweis.

OK

Anklopfen während eines Gesprächs

Sie führen ein **externes** Gespräch und hören einen Anklopftton, der Ihnen einen weiteren externen Anruf signalisiert.

Menü öffnen.

Den anklopfenden Anruf annehmen.

Den anklopfenden Anruf abweisen.



Die bestehende Verbindung wird parkiert, Sie können zwischen den zwei Teilnehmern wechseln (Makeln).

Netz-Zusatzdienste

Tasten drücken:



Rückruf bei Besetzt

Rückruf einschalten

Ist der angerufene Teilnehmer besetzt, können Sie einen Rückruf einleiten. Ist der angerufene Teilnehmer wieder frei, erfolgt automatisch ein Rückruf (wird im Display angezeigt). Erst nachdem Sie diesen Rückruf angenommen haben, wird diesem Teilnehmer der Anruf signalisiert.

Swisscom-Taste drücken.

oder

Menu

Menü öffnen.



Rückruf

OK

Auswählen und bestätigen.

Nach der Bestätigung aus dem Telefonnetz drücken Sie die Auflegen-Taste .

Rückruf ausschalten

Sie haben sich entschieden, den Rückruf doch nicht mehr erhalten zu wollen.

Menu

Menü öffnen.



T-Net-LM

OK

Auswählen und bestätigen.



Rückruf aus

Senden

Änderungen zum Netzanbieter senden.

Nach der Bestätigung aus dem Telefonnetz drücken Sie die Auflegen-Taste .

Prozeduren für die Netz-Zusatzdienste

Finden Sie hierzu detaillierte Informationen auf Seite 70.

Kostenbewusst telefonieren

Tasten drücken:

Neuer Eintrag



OK



z. B. 4 x 

Menu

Speichern

OK

Kostenbewusst telefonieren

Schnellwahl mit der Swisscom-Taste

Sie können unter der Swisscom-Taste acht Nummern (2–9) für die Schnellwahl speichern. Dafür müssen Sie **vor** dem Namen die Ziffer für die Schnellwahl eingeben.

Beispiel: **2** und danach den **Namen**.

Swisscom-Taste drücken.

Auswählen und bestätigen.

Rufnummer eingeben.

Die Schreibmarke ins Namensfeld bewegen.

Schnellwahlnummer **2** eingeben, dann Namen eingeben

Menü öffnen

Änderung speichern.



Die Rückruffunktion ist in diesem Fall inaktiv.

Um die Schnellwahlnummer zu nutzen:

z. B. 

Taste **lang** drücken:

Die gespeicherte Rufnummer wird angezeigt.



Drücken.



Sie können die Rufnummer vor der Wahl manuell oder mit einem Telefonbucheintrag ergänzen.

Kostenbewusst telefonieren

Tasten drücken:



Menu



Kosten

OK



Einstellungen

OK

z. B. 0+ 0+ 0+ 6^{MNO}



Sichern

Gesprächskosten einstellen

Wenn keine Zählimpulse übermittelt werden, zeigt das Mobilteil automatisch die aktuelle Gesprächsdauer an.

Kosten pro Einheit und Währung einstellen

Damit die Gesprächskosten als Geldbetrag angezeigt werden, müssen Sie die Kosten pro Einheit mit der entsprechenden Währung einstellen. Im Lieferzustand ist Faktor 0,10 eingestellt.

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Im Feld

Kosten pro Einheit eingeben (z. B. 6 Rappen).

In die nächste Zeile springen.

Im Feld

Buchstaben für Währungskürzel eingeben, z. B. EUR (Buchstabenbelegung der Tasten s. Seite 22).


Eingaben speichern.



Wenn Sie **die Kosten pro Einheit auf Null** setzen, werden statt der Gesprächskosten **die Einheiten** angezeigt.

Kostenbewusst telefonieren

Tasten drücken:

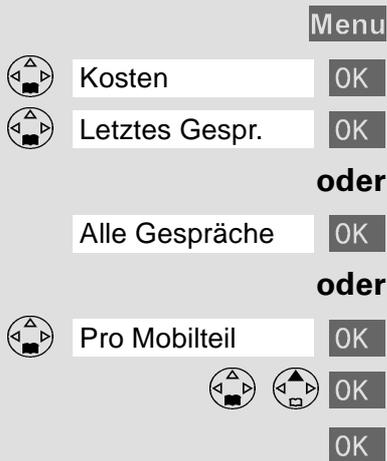

Gesprächskosten anzeigen oder löschen

Sie können sich folgende Gesprächskosten anzeigen lassen:

- die Kosten des zuletzt geführten Gesprächs,
- die Kosten der Gespräche aller Mobilteile,
- die Kosten eines bestimmten Mobilteils.

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Kosten des letzten Gesprächs anzeigen.

Kosten aller Mobilteile anzeigen.

Liste der Intern-Teilnehmer öffnen.

Gewünschten Teilnehmer (Mobilteil) auswählen


Einstellung speichern.



- Es werden die Gesprächskosten angezeigt, sofern dies vorher eingestellt wurde. Ist dies nicht der Fall, werden die Einheiten angezeigt.
- Drücken Sie jetzt **Löschen**, werden die Gesprächskosten bzw. Einheiten gelöscht.

Mobilteile an- und abmelden

Tasten drücken:

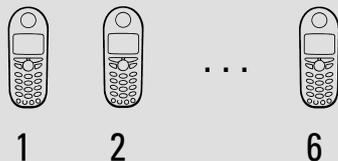

Mobilteile an- und abmelden

Damit Sie mit Ihrem Mobilteil telefonieren können, müssen Sie dieses mit der Basis „bekannt machen“ (anmelden). Diese Anmeldung erfolgt manuell. Mobilteile von Classic E104 und Top E304 sowie Mobilteile anderer Hersteller melden Sie auf die gleiche Art an.


Manuelle Anmeldung

Mobilteile Top S317 an Basis Top S317

Wenn ein Mobilteil bereits an einer anderen Basis angemeldet ist, müssen Sie es jetzt gezielt an Ihrer Basis anmelden.



Schritt 1:

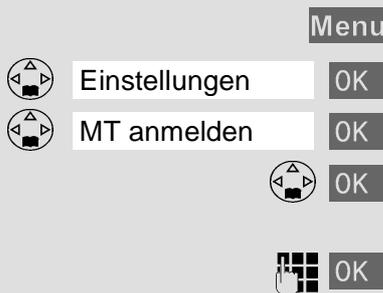

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Basis auswählen (**Basis 1**, **Basis 2**, **Basis 3** oder **Basis 4**).

System-PIN eingeben und bestätigen (Lieferzustand: 0000) – z. B. **Anmeldevorgang Basis 1** wird angezeigt.



Schritt 2:

Die Taste an der **Rückseite** der Basis **lang** drücken. Dem Mobilteil wird automatisch die nächste freie interne Nummer (1–6) zugeordnet. Sind schon alle Plätze belegt, wird die interne Nummer 6 überschrieben. Nach erfolgreichem Anmelden kehrt das Mobilteil in den Ruhezustand zurück, die interne Nummer wird auf dem Display angezeigt (z. B. „INT1“).

Einem Mobilteil kann nachträglich eine andere interne Nummer (s. Seite 42), oder ein anderer interner Name (s. Seite 41) zugeordnet werden.



Mobilteile an- und abmelden

Tasten drücken:

Mobilteile Classic E104, Top E304 und Mobilteile anderer Hersteller an Basis Top S317 anmelden

Voraussetzung:

Die Mobilteile anderer Hersteller müssen den **GAP-Standard** unterstützen!

Trotz allem kann es sein, dass nicht alle Funktionen Ihres Mobilteils zur Verfügung stehen.

GAP	Generic Access Profile = Standard für das Zusammenwirken von Mobilteilen und Basen anderer Hersteller
------------	--



Ihre Mobilteile und Basen unterstützen das GAP-Profil.



Schritt 1:

Melden Sie Ihr Mobilteil laut der Bedienungsanleitung des entsprechenden Mobilteils an.



Schritt 2:


Taste an der **Rückseite** der Basis länger als 1 Sekunde drücken.



Ihre Basis weist dem Mobilteil nach dem Anmelden die **erste freie** interne Rufnummer zu.

Mobilteile an- und abmelden

Tasten drücken:

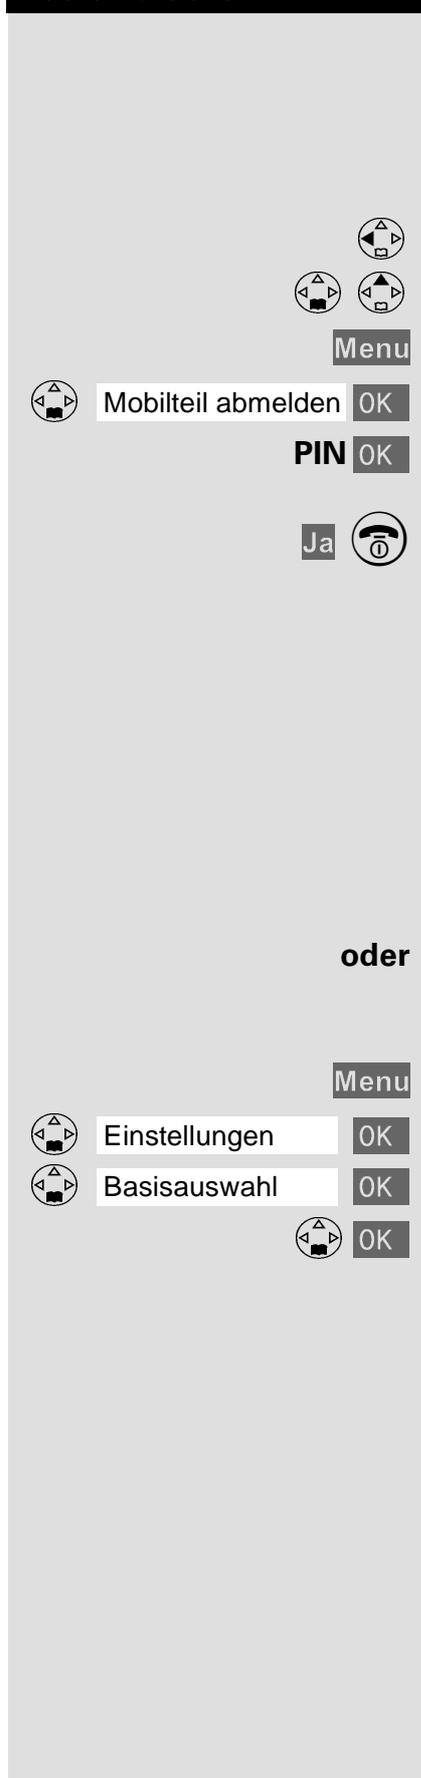

Mobilteile abmelden

Voraussetzung:

Mobilteile können Sie nur von einem Top S317 Mobilteil abmelden.

Die Liste der internen Teilnehmer wird angezeigt.

Abzumeldendes Mobilteil auswählen.

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Aktuelle PIN (Lieferzustand 0000) eingeben und bestätigen.

Die Sicherheitsabfrage bestätigen und Funktion beenden.

Basis wechseln

Voraussetzung: Das Mobilteil ist an mehreren Basen angemeldet.

Sie können das Mobilteil

- auf eine bestimmte Basis fest einstellen (z. B. zu Hause oder im Büro)
- auf **Beste Basis** einstellen – das Mobilteil wählt beim Einschalten die Basis mit dem besten Empfang.

oder

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Gewünschte Basis (**Basis 1**, **Basis 2**, **Basis 3**, **Basis 4** oder **Beste Basis**) auswählen und bestätigen.

Mehrere Mobilteile nutzen

Tasten drücken:



1



2

...



6

Mehrere Mobilteile nutzen



Bauen Sie Ihr Top S317 zu einer kleinen Telefonanlage aus! Bis zu sechs Mobilteile können Sie an Ihrer Basis anmelden und nutzen.

Namen eines Mobilteils ändern

Automatisch werden die Namen INT 1, INT 2 usw. vergeben. Sie können diese Namen jedoch ändern, z. B. „Anna“, „Büro“ etc. (max. zehn Zeichen).



Liste der internen Teilnehmer anzeigen.



Gewünschtes Mobilteil auswählen.

Ändern

Funktion auswählen.



Namen eingeben.
Siehe Zeichentabelle auf Seite 22.

Sichern

Eingabe bestätigen.

Mehrere Mobilteile nutzen

Tasten drücken:



Menu

Nr. vergeben

OK



OK

Interne Rufnummer eines Mobilteils ändern

Bei der Anmeldung erhalten Mobilteile automatisch die nächste freie interne Rufnummer von 1 bis 6. Sie können die interne Rufnummer eines Mobilteils ändern.

Liste der internen Teilnehmer anzeigen.



Interne Nummer des Mobilteils.

„An Alle“ wird nur angezeigt, wenn mehr als ein Teilnehmer angemeldet ist.

Menü öffnen.

Funktion auswählen. Alle angemeldeten Mobilteile werden angezeigt.

Internen Teilnehmer auswählen.

Freie Internnummer eingeben.

Sie sehen welche Intern-Nr. bereits vergeben sind.

Bei Bedarf:

Weiteren Teilnehmer auswählen und Internnummer ändern.

Änderungen speichern und Vorgang beenden.



Ist die ausgewählte interne Rufnummer bereits an ein anderes Mobilteil vergeben, hören Sie einen Fehlerton (absteigende Tonfolge). Die Eingabe muss erneut durchgeführt werden.

Mehrere Mobilteile nutzen

Tasten drücken:



oder z. B. 2 ABC

oder **An alle**

oder *



Intern anrufen

Interne Anrufe sind Anrufe zu anderen angemeldeten Mobilteilen, sie sind kostenlos.

Die Liste der Mobilteile wird angezeigt. Der rufende Teilnehmer ist mit „<“ gekennzeichnet.

Gewünschtes Mobilteil wählen und Abheben-Taste drücken.

Interne Rufnummer des Mobilteils eingeben.

Alle Mobilteile rufen:

Es klingeln alle Mobilteile.

Gespräch beenden:

Auflegen-Taste drücken, um das Gespräch zu beenden.

Gespräch verbinden

Sie können ein externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben (verbinden).

Liste der Intern-Teilnehmer öffnen – der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie.

Gewünschten Teilnehmer auswählen und anrufen.

Wenn sich der interne Teilnehmer meldet, externes Gespräch ankündigen. Anschließend:

Auflegen-Taste drücken. Das Gespräch ist weiterverbunden.



Anstatt das Gespräch anzukündigen, können Sie auch sofort die Auflegen-Taste drücken. Meldet sich dann der interne Teilnehmer nicht oder ist besetzt, kommt der Anruf automatisch wieder an Sie zurück.

Mehrere Mobilteile nutzen

Tasten drücken:



Beenden

oder



Abheben

oder

Abweis.

Intern rückfragen

Sie telefonieren mit einem externen Teilnehmer. Ohne diese Verbindung abzubrechen, können Sie einen anderen internen Teilnehmer anrufen und eine Rückfrage nehmen. Wenn Sie die Rückfrage beenden, sind Sie wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden.

Liste der Intern-Teilnehmer öffnen – der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie.

Gewünschten Teilnehmer auswählen und anrufen.

Rückfragegespräch beenden:

Rückfrage beenden.

Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden.

Das externe Gespräch wird an den gewünschten internen Teilnehmer übergeben.

Anklopfenden Anruf annehmen oder abweisen

Wenn Sie während eines **internen** Gesprächs einen externen Anruf erhalten, hören Sie den Anklopftton (kurzer Ton).

Das interne Gespräch wird **beendet**, Sie sind mit dem externen Anrufer verbunden.

Anklopfenden Anruf für Ihr Mobilteil abweisen. Sie bleiben mit dem internen Teilnehmer verbunden.

Mehrere Mobilteile nutzen

Tasten drücken:

	Menu	
	Basis einstellen	OK
	Sonderfunkt.	OK
	Int. Zuschalten	OK



Zu einem Gespräch hinzuschalten

Ein interner Teilnehmer führt ein externes Gespräch. Ein zweiter interner Teilnehmer kann sich zu einer bestehenden Verbindung hinzuschalten und mitsprechen. Dies wird durch einen Signalton angezeigt.

Funktion ein- oder ausschalten

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Funktion einschalten (mit ✓ markiert).
Zum Ausschalten die markierte Funktion erneut mit **OK** bestätigen.

Funktion beenden.

Zuschalten

Sie möchten sich in ein bestehendes Gespräch zuschalten.

Sie sehen im Display **Leitung belegt** und möchten sich nun zuschalten.



Hörer abnehmen. Das Einleiten der Konferenz wird akustisch signalisiert.

Während des Gesprächs sehen sie die Anzeige **Konferenz**.



Hörer auflegen, um das Gespräch zu verlassen.

Rufton ausschalten

Bei ankommenden Anrufen klingeln alle Mobilteile. Sie können den Rufton ausschalten.



Sterntaste so lange gedrückt halten, bis der Rufton am Mobilteil nicht mehr hörbar ist.

Der Rufton ist jetzt **auf Dauer** ausgeschaltet.
Um den Rufton wieder einzuschalten, drücken Sie erneut .

Mehrere Mobilteile nutzen

Tasten drücken:



Berechtigung pro Mobilteil vergeben

Mit dieser Funktion können Sie das Wählen von externen Nummern an einzelnen Mobilteilen „sperrern.“ Folgende **Berechtigungen** können Sie vergeben:

- **Intern u. Extern** – Mit dem Mobilteil kann uneingeschränkt telefoniert werden.
- **Ext Kommend** – Mit dem Mobilteil kann intern telefoniert und externe Anrufe können angenommen werden.
- **Nur Intern** – Mit dem Mobilteil kann nur intern telefoniert werden.

 Liste der Intern-Teilnehmer anzeigen.

 Gewünschtes Mobilteil auswählen.

Menu Menü öffnen.

 **Berechtigung** **OK** Funktion auswählen.

PIN **OK** PIN eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000).

 **OK** Gewünschte Berechtigung auswählen und speichern.

 Funktion beenden.

 Die in der Basis gespeicherten Notrufnummern können an „gesperrten“ Mobilteilen noch gewählt werden (s. Seite 61).

Tasten drücken:

Babyfon (Raumüberwachung)

Mit Ihrem Mobilteil können Sie Geräusche im Raum Ihres Babys von einem anderen Ort aus überwachen.

Der Abstand des Mobilteils zum Baby sollte mindestens **1 bis 2 Meter** betragen. Das Mikrofon muß zum Baby zeigen. Wird ein bestimmter andauernder Geräuschpegel erreicht (z.B. Baby schreit), wählt das Mobilteil automatisch eine von Ihnen **gespeicherte Rufnummer**:

- eine **interne Rufnummer**
Sie benötigen ein weiteres angemeldetes Mobilteil.
- eine **externe Rufnummer**
Sie speichern z. B. eine Handyrufnummer oder eine andere Rufnummer aus dem Festnetz, unter der Sie erreichbar sind.

Nehmen Sie den Anruf dann entgegen, hören Sie die Geräusche im Raum des Babys.



Achten Sie darauf, dass Sie **keine gesperrte Rufnummer** als externe Rufnummer speichern.

Bei einer externen Rufnummer für den Babyfonruf sollten Sie den Besitzer des Telefonanschlusses darüber informieren, damit der Babyfonruf angenommen wird.

Achten Sie darauf, dass dort **kein** Anrufbeantworter eingeschaltet ist, damit der Babyfonruf gehört wird.

Ankommende Anrufe am Mobilteil mit eingeschalteter Babyfon-Funktion

Ankommende Anrufe am Mobilteil mit eingeschalteter Babyfon-Funktion werden:

- **ohne Rufton** signalisiert.
- lediglich am Display angezeigt, Tastatur und Display sind dabei nicht beleuchtet.



Die eingeschaltete Babyfon-Funktion verringert die Betriebszeit des Mobilteils erheblich.

Sie können das Mobilteil jedoch auch bei eingeschalteter Babyfon-Funktion in der Ladeschale stehen lassen.

Mehrere Mobilteile nutzen

Tastern drücken:



Ändern



Sichern

Interne Rufnummer für das Babyfon speichern

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Zum Einschalten **Ein** wählen und zum Ausschalten **Aus** wählen.

Eine Zeile nach unten springen.

Eingabefeld für Rufnummer öffnen.

Ist das Eingabefeld mit einer externen Rufnummer **vorbelegt**, müssen Sie diese erst mit  löschen.

Eine bereits vorhandene **interne** Rufnummer mit **Ja** löschen (Sicherheitsabfrage) und **Ändern** drücken.

Liste der internen Teilnehmer öffnen.

Internen Teilnehmer auswählen und bestätigen.

Eine Zeile nach unten springen.

Empfindlichkeit für Geräuschpegel „hoch“ oder „niedrig“ einstellen.

Einstellung speichern.

Die Babyfon-Funktion ist jetzt aktiv. Mit der Display-Taste **Aus** kann sie ausgeschaltet werden.

Mehrere Mobilteile nutzen

Tasten drücken:

 **Menu**

 Familie/Freizeit **OK**

Babyfon **OK**



Ändern



oder



 **OK**

Menu

Speichern **OK**



Sichern

Externe Rufnummer für das Babyfon speichern

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Zum Einschalten **Ein** wählen und zum Ausschalten **Aus** wählen.

Eine Zeile nach unten springen.

Eingabefeld für Rufnummer öffnen.

Ist das Eingabefeld mit einer externen Rufnummer **vorbelegt**, müssen Sie diese erst mit  löschen.

Eine bereits vorhandene **interne** Rufnummer mit **Ja** löschen (Sicherheitsabfrage) und **Ändern** drücken.

Externe Rufnummer eingeben.

Telefonbuch öffnen.

Externen Teilnehmer auswählen.

Menü öffnen.

Einstellung speichern.

Eine Zeile nach unten springen.

Empfindlichkeit für Geräuschpegel „hoch“ oder „niedrig“ einstellen.

Einstellung speichern.

Mit der Display-Taste **Aus** kann die Babyfon-Funktion ausgeschaltet werden.

Babyfon-Funktion von Extern ausschalten

Sie können von **Extern** (z. B. vom „Handy“) die Babyfonfunktion **ausschalten**. Nehmen Sie den durch die Babyfon-Funktion ausgelösten Anruf an und drücken Sie die Tasten   um die Funktion zu deaktivieren.

Die Babyfon-Funktion ist nun ausgeschaltet. Vom Babyfon wird **kein Anruf mehr** ausgelöst.

Mehrere Mobilteile nutzen

Tasten drücken:



Familie/Freizeit

OK

Walkie-Talkie

OK

Menu

Walkie-Talkie-Modus

Mit dieser Funktion wird die Kommunikation zwischen Mobilteilen Top S317 außerhalb der Reichweite der Basis ermöglicht. Im Walkie-Talkie-Modus sind die Mobilteile für kommende Rufe nicht mehr erreichbar.

Beispiel:

Zwei Personen befinden sich in einem Kaufhaus und jeder hat ein Mobilteil mit eingeschaltetem Walkie-Talkie-Modus. Diese können jetzt **kostenlos** miteinander kommunizieren.

Voraussetzung für die Mobilteile

Die Kommunikation funktioniert nur zwischen:

- Mobilteilen, die an **derselben Basis** angemeldet sind und z. B. beide Mobilteile haben „Basis 1“ ausgewählt (s. Seite 40).
- oder** ● Mobilteilen, die als Basisauswahl **„Beste Basis“** eingestellt haben.
Achtung! Auch alle „fremden“ Mobilteile, die ebenfalls in der Reichweite sind, Walkie-Talkie-Modus und die Basisauswahl „Beste Basis“ eingestellt haben, werden gerufen.
- oder** ● Mobilteilen, die **nicht** angemeldet sind.
Achtung! Auch alle „fremden“ Mobilteile, die ebenfalls in der Reichweite sind, Walkie-Talkie-Modus eingestellt haben und nicht an einer Basis angemeldet sind, werden gerufen.



Die Reichweite zwischen den im Walkie-Talkie-Modus betriebenen Mobilteilen beträgt maximal 300 m. Die Betriebszeiten der Mobilteile verringern sich erheblich.

Walkie-Talkie-Modus am Mobilteil einschalten

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Walkie-Talkie-Modus einschalten.

Mit der Display-Taste **[Aus]** kann der Walkie-Talkie-Modus ausgeschaltet werden.

Mehrere Mobilteile nutzen

Tasten drücken:

Rufen

Ruf aus



Walkie-Talkie-Modus nutzen

Zwei Mobilteile befinden sich im **Walkie-Talkie-Modus**:

Rufendes Mobilteil:

Drücken.

Gerufenes Mobilteil:

Der Ruf wird am Display mit einer Meldung signalisiert.

Rufton ausschalten.

Drücken.

Die beiden Mobilteile sind miteinander verbunden.

Mobilteil suchen

Drücken Sie **ganz** kurz die Taste an der **Rückseite** der Basis – alle Mobilteile klingeln gleichzeitig („Paging“).

Suche beenden:


Taste an der **Rückseite** der Basis nochmals **ganz** kurz drücken oder Abheben-Taste  an einem Mobilteil drücken.

Mobilteil individuell einstellen

Tasten drücken:



Mobilteil individuell einstellen

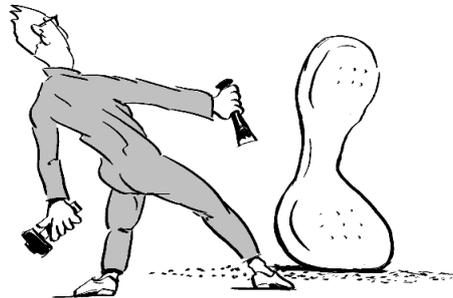

Um Ihr Mobilteil von den Standardeinstellungen abzuheben und einen optimalen Komfort zu erzielen, können Sie Ihr Mobilteil nach Ihrem Wunsch einstellen.

Displaysprache eines Mobilteils ändern

Menu



Einstellungen

OK

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.



Sprache

OK

Die aktive Sprache ist mit ✓ markiert (Lieferzustand: Deutsch).



OK


Gewünschte Sprache auswählen und bestätigen.



Notfalls kann durch Zurücksetzen des Mobilteils in den Lieferzustand eine geänderte Displaysprache wieder zurückgesetzt werden.

Mobilteil individuell einstellen

Tasten drücken:

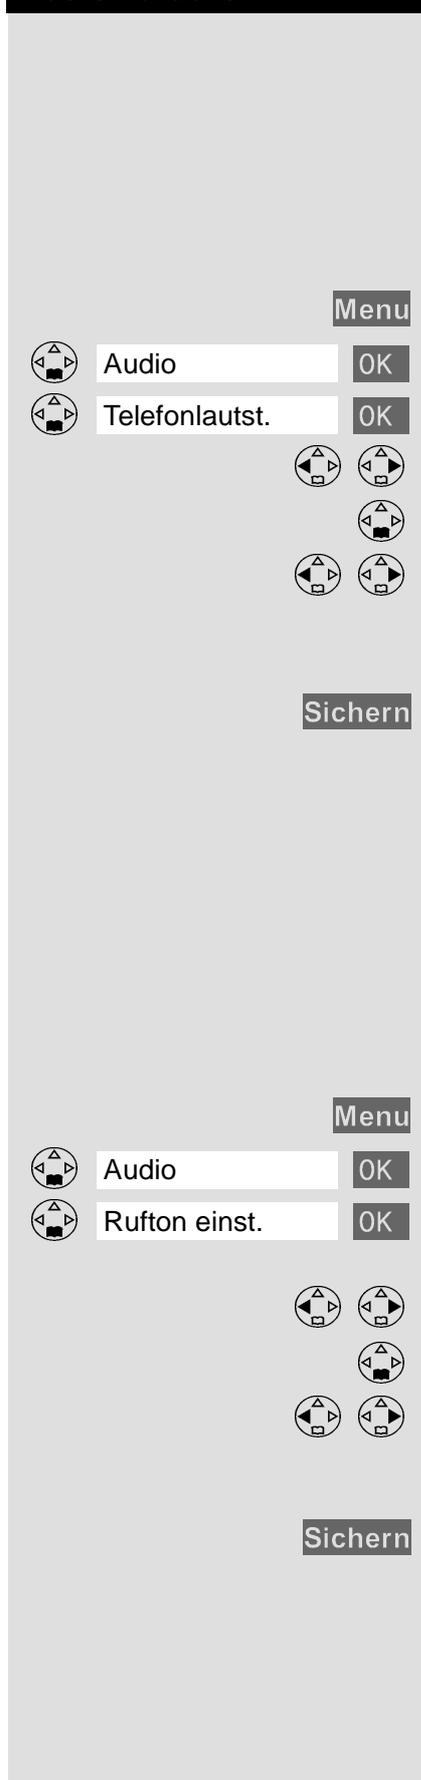

Lautstärken, Melodien, Töne ändern

Hörer- und Lautsprecher-Lautstärke

Sie können die Hörerlautstärke in drei Stufen, den Lautsprecher für das Freisprechen in fünf Stufen einstellen (**auch während eines externen Gesprächs**).

Menu

Menü öffnen.



Audio

OK

Auswählen und bestätigen.



Telefonlautst.

OK

Der Hörton ertönt in der aktuellen Lautstärke.



Gewünschte Freisprechlautstärke einstellen.



Eine Zeile nach unten springen.



Gewünschte Stufe der Hörerlautstärke auswählen.

Die aktuelle Lautstärke ertönt und die zugehörige Stufe wird angezeigt.

Sichern

Einstellung speichern.

Rufton-Lautstärke und -Melodie

Sie können mehrere Möglichkeiten auswählen:

- fünf Rufton-Lautstärken (Liefereinstellung ist Lautstärke 5),
- „Crescendo“-Ruf (Lautstärke wird lauter),
- Rufton aus,
- zehn Rufton-Melodien wählen.

Menu

Menü öffnen.



Audio

OK

Auswählen und bestätigen.



Rufton einst.

OK

Die aktuelle **Rufton-Lautstärke** ertönt und wird angezeigt.



Gewünschte Rufton-Lautstärke auswählen.



Eine Zeile nach unten springen.



Gewünschte **Rufton-Melodie** (1–10) auswählen. Die aktuelle Rufton-Melodie ertönt und die zugehörige Melodie-Nummer wird angezeigt.

Sichern

Einstellung speichern.


Mobilteil individuell einstellen

Tasten drücken:



Menu

Zeitstrg

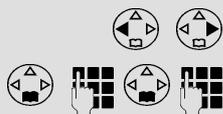

Sichern

Sichern oder

Zeitsteuerung für Rufton-Lautstärke („Klingelton“)


Sie können für einen bestimmten Zeitraum eine andere Rufton-Lautstärke einstellen (z. B. leiser, um nicht gestört zu werden).

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Die aktuelle Rufton-Lautstärke ertönt und wird angezeigt.

Drücken.

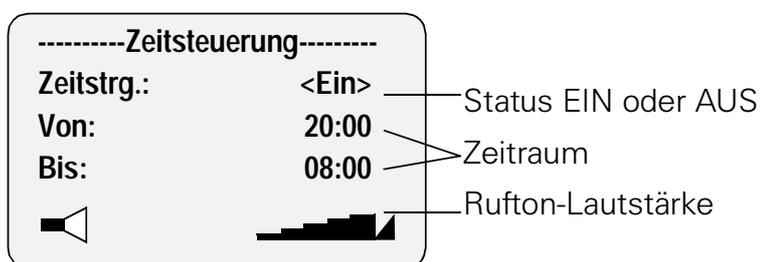

Zeitsteuerung ein- oder ausschalten.

Zeitraum für den gewünschten Rufton eingeben (von – bis).

Eine Zeile nach unten springen.

Rufton-Lautstärke auswählen (Leise oder Laut).

Einstellungen zur Zeitsteuerung speichern.

Drücken.

Aufmerksamkeitston (Beep)

Stellen Sie den Aufmerksamkeitston ein, wird der Rufton ausgeschaltet; bei einem Anruf ertönt 1 Signal (Beep), die Status-LED und die Freisprech-Taste blinken.

Lang drücken.

Sie hören einen Bestätigungston (Tonfolge aufsteigend). Im Display erscheint ein kurzer Hinweistext. **Beep** drücken (erscheint für ca. 2 Sekunden im Display).



Wenn Sie **Beep** nicht drücken, ertönt bei einem Anruf kein akustisches Signal.

Mobilteil individuell einstellen

Tasten drücken:



Aufmerksamkeitston ausschalten:

Lang drücken.

Alle Töne werden wieder eingeschaltet.

Warn- und Signaltöne ein-/ausschalten

- **Tastenklick:** Jeder Tastendruck wird bestätigt.
- **Quittungstöne:** Bestätigungston (aufsteigende Tonfolge) am Ende von Eingaben/Einstellungen und beim Einstellen des Mobilteils in die Ladestation; Fehlerton (absteigende Tonfolge) bei Fehleingaben; Menüdeton bei Ende des Menüs.
- **Akkuwarnton:** Der Akku muss geladen werden.

Menu



Audio

OK

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.



Hinweistöne

OK

Auswählen und bestätigen.



Ein oder **Aus** wählen, um den **Tastenklick** einzuschalten/auszuschalten.



Eine Zeile nach unten springen.



Ein oder **Aus** wählen, um die **Quittungstöne** einzuschalten/auszuschalten.



Eine Zeile nach unten springen.




Ein, **Aus** oder **in Verb.** (Akkuwarnton im Gespräch) wählen, um den **Akkuwarnton** ein- oder auszuschalten.

Sichern

Einstellungen speichern.

Mobilteil individuell einstellen

Tasten drücken:

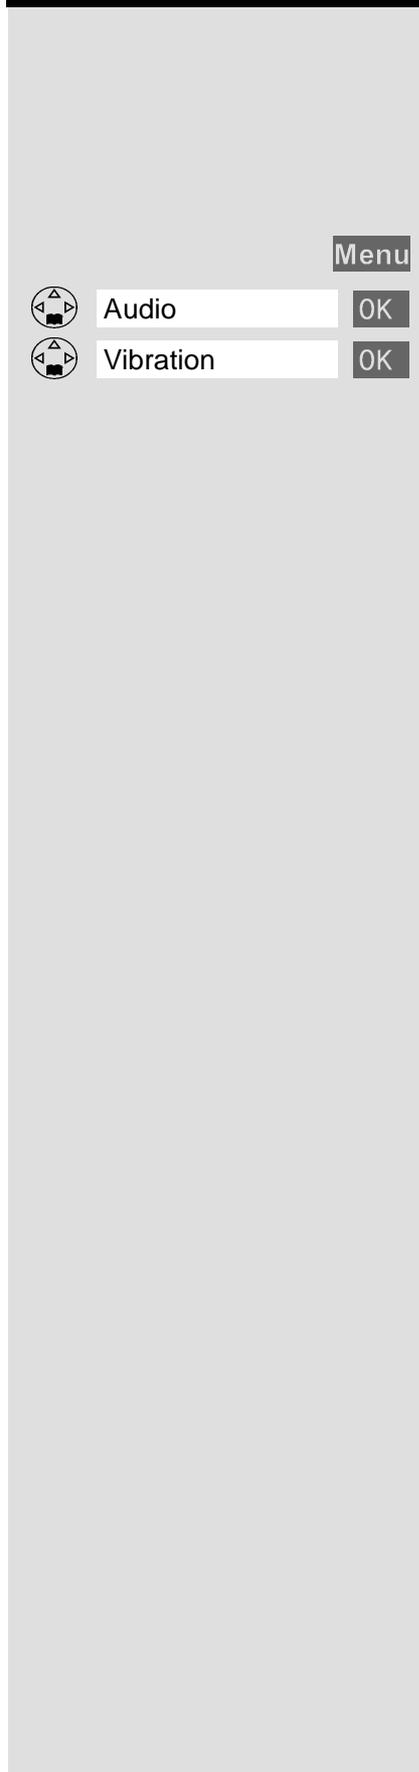

Vibrationsalarm ein-/ausschalten

Um durch den Rufton nicht gestört zu werden, können Sie stattdessen den Vibrationsalarm im Mobilteil einschalten. Er kann auch zusätzlich zum Rufton eingeschaltet werden (z.B. bei lauter Umgebung).

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.



Die Einschaltung ist mit ✓ markiert

Sie können durch langes Drücken der -Taste den Rufton ausschalten. Damit ist nur der Vibrationsalarm aktiv.

Mobilteil individuell einstellen

Tasten drücken:



Einstellungen

Menu

OK

Aut.Rufannahme

OK



Einstellungen

Menu

OK



Mobilteil-Reset

OK

Ja

Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Bei eingeschalteter Funktion nehmen Sie das Mobilteil zum Annehmen eines Anrufs aus der Ladeschale, ohne auf die -Taste drücken zu müssen (Lieferzustand).

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Funktion auswählen und mit **OK** ein-/ausschalten (✓ = Funktion ein).

Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Das Telefonbuch wird beim Zurücksetzen nicht gelöscht. Die Anmeldung an der Basis bleibt erhalten.

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Sicherheitsabfrage bestätigen.

Funktion	Lieferzustand
Hörer-Lautstärke (s. Seite 53)	1
Rufton-Lautstärke (s. Seite 53)	5
Rufton-Melodie (s. Seite 53)	1
Automatische Rufannahme (s. Seite 57)	ein
Akkuwarnton (s. Seite 55)	ein
Freisprech-Lautstärke (s. Seite 53)	3
Babyfon-Pegel (s. Seite 47)	hoch
Zeitsteuerung (s. Seite 54)	aus
Displaysprache (s. Seite 52)	Deutsch
Vibrationsalarm (s. Seite 56)	aus

Basis einstellen

Tasten drücken:



Basis einstellen

OK



Sonderfunkt.

OK



Repeaterbetrieb

OK

Ja

Basis einstellen

Alle Einstellungen für die Basis werden bequem über das Mobilteil durchgeführt!

Repeater-Unterstützung

Mit dem Gigaset-Repeater können Sie die Reichweite Ihrer Basis zum Mobilteil vergrößern sowie Bereiche erschließen, in denen bisher kein Empfang möglich war.

Wenn Sie einen Repeater nutzen wollen, müssen Sie diese Funktion einschalten.

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.


Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Repeater-Einstellung ändern (✓ = Funktion ein).

Basis einstellen

Tasten drücken:

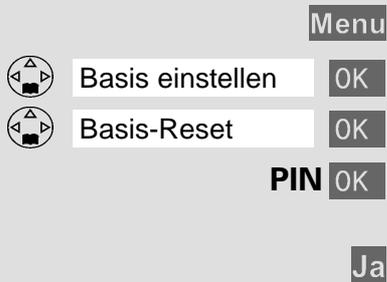

Basis in den Lieferzustand zurücksetzen

Beim Rücksetzen wird die PIN nicht geändert und die Anmeldung der Mobilteile bleibt erhalten.

Menu Menü öffnen.

Basis einstellen Auswählen und bestätigen.

Basis-Reset Auswählen und bestätigen.

PIN PIN eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000).

Ja Nach Sicherheitsabfrage Zurücksetzen bestätigen.

Funktion	Lieferzustand
Kosten pro Einheit (s. Seite 36)	00.10
Zu einem Gespräch hinzuschalten (s. Seite 45)	ausgeschaltet
Internnamen der Mobilteile (s. Seite 41)	INT 1 - INT 6
Wecker (s. Seite 12)	ausgeschaltet
Flash-Zeit (s. Seite 62)	120 ms
Vorwahlziffer (AKZ) (s. Seite 63)	gelöscht
Pause nach Vorwahlziffer (AKZ), (s. Seite 64)	3 s
Pause nach R (s. Seite 64)	800 ms
Pause nach Leitungsbelegung (s. Seite 64)	3 s

Sicherheit an Basis und Mobilteil

Tasten drücken:



Basis einstellen

OK

System-PIN

OK

System-PIN

OK



OK

Sicherheit an Basis und Mobilteil

Um Ihre Geräteeinstellungen vor ungewolltem Zugriff zu schützen, sichern Sie Ihr Top S317 einfach mit einer Geheimzahl (System-PIN).

System-PIN ändern

Um die Systemeinstellungen vor unberechtigtem Zugriff zu schützen, sollten Sie die eingestellte System-PIN (Lieferzustand 0000) in eine System-PIN ändern, die nur Ihnen bekannt ist.

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Aktuelle System-PIN eingeben und bestätigen (Lieferzustand 0000).

Neue System-PIN eingeben (4 Ziffern).

Eine Zeile nach unten springen und neue System-PIN wiederholen.

Neue System-PIN speichern.



Die PIN sollten Sie sich gut merken! Wenn Sie diese vergessen, kann diese nur durch Swisscom kostenpflichtig zurückgesetzt werden.

Sicherheit an Basis und Mobilteil

Tasten drücken:

 **Menu**

 **Basis einstellen** **OK**

 **Sonderfunkt.** **OK**

 **Notrufnummer** **OK**

System-PIN **OK**



Menu

Speichern **OK**



Notruf

  **OK**

Notrufnummer speichern und ändern

Die Notrufnummern 112, 117 und 118 sind bereits vorbelegt. Zusätzlich können Sie eine weitere Notrufnummer speichern. Diese gelten für alle Mobilteile.

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Eine bereits gespeicherte Notrufnummer erscheint und kann geändert werden.

Notrufnummer (bis zu 16 Stellen) eingeben oder ändern.

Menü öffnen.

Notrufnummer speichern.

Notrufnummer anzeigen und wählen

Die Notrufnummern sind in der Basis gespeichert und können auch dann von einem **Mobilteil gewählt** werden, **wenn es für die externe Wahl gesperrt ist.**

Abheben-Taste drücken.

Display-Taste drücken. Die Notrufnummern werden eingeblendet.


Gewünschte Notrufnummer auswählen.
Die Verbindung wird hergestellt.



Falls eine Vorwahlziffer (Amtskennziffer) (s. Seite 63) eingerichtet ist, wird diese den Notrufnummern automatisch vorangestellt.

Basis an eine Telefonanlage anschließen

Tasten drücken:

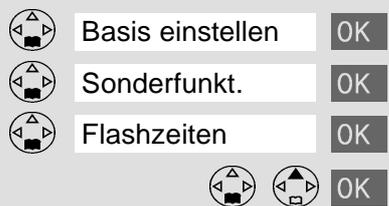

Basis an eine Telefonanlage anschließen

Flash-Zeit einstellen

Voraussetzung: Ihre Telefonanlage benötigt eine andere als die voreingestellte Flash-Zeit (um Verbindung zum Telefonnetz herzustellen).

Siehe Bedienungsanleitung der Telefonanlage.

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Flash-Zeit auswählen und bestätigen.


80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms, 250 ms, 300 ms, 600 ms.



Die jeweilige Einstellung ist mit ✓ markiert.

Basis an eine Telefonanlage anschließen

Tasten drücken:

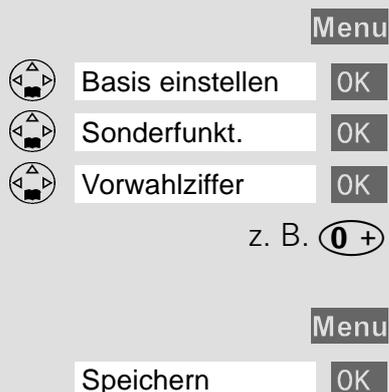

Vorwahlziffer (Amtskennziffer) speichern

Voraussetzung: Bei Ihrer Telefonanlage muss für externe Gespräche vor der Rufnummer eine Vorwahlziffer, z. B. „0“, eingegeben werden (Seite 64).

Menu Menü öffnen.

OK Auswählen und bestätigen.

OK Auswählen und bestätigen.

OK Auswählen und bestätigen.

z. B. **0 +** Die Vorwahlziffer eingeben (bis zu 3 Stellen) oder ändern.

Menu Menü öffnen.

OK Einstellung speichern.



- Beim Speichern von Einträgen für das Telefonbuch (s. Seite 21) müssen Sie die Vorwahlziffer miteingeben!
Beispiel: **0** 089 123456.
- Die **Vorwahlziffer**, die Sie „hier“ speichern, wird immer automatisch vor den Notrufnummern eingefügt und gewählt.



Nur wenn Ihre Telefonanlage am **analogen Festnetz** angeschlossen ist, funktionieren die T-Net-Leistungsmerkmale Ihres Top S317.

Basis an eine Telefonanlage anschließen

Tasten drücken:

Pausenzeiten einstellen

Pause nach Belegen der Leitung

Mit dieser Funktion können Sie die Länge der Pause einstellen, die nach Drücken der Abheben-Taste  immer automatisch eingefügt wird, bevor die Rufnummer gesendet wird.

Menu

Menü öffnen.

Einstellung einleiten.

z. B. 

Pausenlänge eingeben:

1 Sekunde = **1**; 3 Sekunden = **2**; 7 Sekunden = **3**;
2,5 Sekunden = **4**.

OK

Einstellung ist gespeichert.

Flash-Signal

Durch langes Drücken der Swisscom-Taste  können Sie das Flash-Signal senden (R-Tastenfunktion). Die Pausenlänge nach dem Flash-Signal können Sie ändern.

Menu

Menü öffnen.

Einstellung einleiten.

z. B. 

Pausenlänge eingeben:

800 ms = **1**; 1600 ms = **2**;
3200 ms = **3**.

OK

Einstellung ist gespeichert.

Pause nach Vorwahlziffer

Voraussetzung: Sie haben eine Vorwahlziffer gespeichert und möchten die eingestellte Pause ändern.

Die hier eingestellte Pause wird von der Basis automatisch immer nach der Vorwahlziffer eingefügt. Ob und wie lange diese Pause sein muss, entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihrer Telefonanlage.

Menu

Menü öffnen.

Einstellung einleiten.

z. B. 

Pausenlänge eingeben.

1 Sekunde = **1**; 2 Sekunden = **2**; 3 Sekunden = **3**;
6 Sekunden = **4**.

OK

Einstellung ist gespeichert.

Anhang

Pflege

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem **feuchtem Tuch** oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie **nie** ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung!

Kontakt mit Flüssigkeit

Sollte das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen sein, **auf keinen Fall das Gerät einschalten. Sofort den Akku entnehmen.**

Lassen Sie die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen und tupfen Sie anschließend alle Teile trocken.

Lagern Sie das Mobilteil ohne Akku für mindestens 72 Stunden an einem trockenen, warmen Ort.
Danach ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Selbsthilfe bei Störungen

Wenn sich Ihr Telefon einmal nicht so verhält, wie Sie es wünschen, versuchen Sie zunächst sich mit der folgenden Liste selbst zu helfen.

Störung	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Keine Display-anzeige.	Mobilteil nicht eingeschaltet. Akkus leer.	Auflegen-Taste  1 Sekunde lang drücken. Akkus laden bzw. austauschen (Seite 9).
Keine Reaktion auf Tastendruck.	Tastatursperre eingeschaltet.	 1 Sekunde lang drücken.
Keine Funkverbindung zur Basis – z. B. suche Basis blinkt.	Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basis. Mobilteil nicht angemeldet. Basis nicht eingeschaltet.	Abstand zwischen Mobilteil und Basis verringern. Mobilteil anmelden (Seite 38). Netzstecker an Basis kontrollieren (Seite 6).
Mobilteil klingelt nicht.	Rufton ausgeschaltet.	Rufton einschalten.  drücken

Anhang

Störung	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Wahl externer Rufnummern nicht möglich.	Anschlussperre (Netz-Dienste) ist eingeschaltet. Wahlsperre ist eingeschaltet	Anschlussperre ausschalten. Berechtigung überprüfen.
Einheiten/Kosten werden nicht angezeigt.	Tarifinformation fehlt.	Übertragung der Zählimpulse bei der Telefongesellschaft beauftragen.
Gesprächskosten werden nicht angezeigt.	Kosten pro Einheit = 0.	Kosten pro Einheit einstellen (Seite 36).
Sie hören nichts mehr.	Die Taste  wurde gedrückt – das Mikrofon ist „stummgeschaltet“	 drücken, um zum Gespräch zurückzukehren.
Es ist kein Ruf-/Wählton zu hören.	Sie haben das Telefonkabel an Ihrem Telefon ausgetauscht.	Achten Sie beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung (Seite 9).
Fehlerton hörbar (absteigende Tonfolge).	Fehleingabe.	Prozedurfolge wiederholen; dabei das Display beachten und ggf. in der Bedienungsanleitung nachlesen.

Garantie/Wartung/Reparatur/Zulassung

Garantie

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre ab Verkaufsdatum.

Für eine Garantiereparatur muss die ausgefüllte und von der Verkaufsstelle abgestempelte Garantiekarte dem defekten Gerät beigelegt werden.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden aufgrund von unsachgemäßem Gebrauch, Verschleiss oder Eingriffen Dritter. Die Garantie umfasst keine Verbrauchsmaterialien und Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit nur unerheblich beeinträchtigen.

Wenden Sie sich im Fehlerfall bitte an die Verkaufsstelle.

Reparatur/Wartung

Mietgeräte

Falls Ihr Telefon nicht ordnungsgemäss funktioniert, benachrichtigen Sie den Störungsdienst (Telefonnummer 175).

Die Reparatur *) und der Störungsgang sind gratis.

Gekaufte Apparate

Die Reparaturleistungen werden innerhalb der Garantiezeit gemäss den Bestimmungen des Garantiescheines gratis ausgeführt*). Bei einer notwendigen Reparatur muss der Apparat zur Verkaufsstelle zurückgebracht werden.

Wird der Störungsdienst (auch während der Garantiezeit) aufgeboten, wird der Störungsgang verrechnet (Wegpauschale sowie die Zeitaufwendungen). Ausserhalb der Garantiezeit werden die Reperaturkosten zusätzlich belastet.

Akku

Akkuzellen gehören zum Verbrauchsmaterial, welches nicht in den Garantieleistungen inbegriffen ist. Defekte Akkus werden nicht gratis ersetzt. Dies gilt für Miet- und Kaufapparate.

Hilfe

Haben Sie allgemeine Fragen über z. B. Produkte, Dienstleistungen usw. so wenden Sie sich bitte an Ihre Swisscom-Auskunftsstelle (Gratis-Nummer 0800 800 135).

Zulassung und Konformität

Dieses Gerät ist zum Betrieb am analogen Schweizer Netz vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt. Bei Rückfragen wegen der Unterschiede in den öffentlichen Telefonnetzen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler bzw. Netzbetreiber.

* ausgenommen sind Schäden an Verschleissteilen (Kabel, Beschriftungsschilder, Akku usw.) und durch unsachgemässe Behandlung (Fallschäden, eingedrungene Flüssigkeiten usw.).

Anhang

Technische Daten

Empfohlene Akkus:

Nur Nickel-Metall-Hydrid Akkupacks (NiMH) verwenden!

Nur mit den Akku-Mindestkapazitäten (NiMH ab 500 mAh und höher) gelten die genannten Mobilteil-Betriebszeiten (in Bereitschaft / im Gespräch) und Ladezeiten.

Im Lieferumfang des Mobilteiles ist ein NiMH-Akkupack enthalten.

Der Einsatz anderer Akku-Typen kann gefährlich sein und zusätzlich zu Funktionsstörungen bzw. Beschädigungen des Geräts führen.

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils:

Kapazität (mAh)	Bereitschaftszeit (Stunden)	Gesprächszeit (Stunden)	Ladezeit (Stunden)
500	bis zu 300	ca. 16	etwa 5,5



Beim ersten Laden empfehlen wir eine ununterbrochene Ladezeit (s. Tabelle) – unabhängig von der Ladezustandsanzeige!

Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Die angegebene Bereitschafts-, Gesprächs- und Ladezeit sowie die Ladezustandsanzeige gilt nur für den Betrieb mit dem empfohlenen Akku.

Stromverbrauch der Basis:

- Im Bereitschaftszustand (ohne Laden) ca. 1,9 Watt.
- Während des Gesprächs (ohne Laden) ca. 2,1 Watt.
- Im Bereitschaftszustand während des Ladens ca. 4,6 Watt.

Allgemeine technische Daten

Merkmal	Wert
DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880 MHz bis 1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW, mittlere Leistung pro Kanal
Reichweite	bis zu 250 m im Freien, bis zu 40 m in Gebäuden
Stromversorgung	Basis 220/230 V ~/ 50 Hz (Steckernetzgerät SNG X-a)
Umgebungsbedingungen für Betrieb	+5 °C bis +45 °C 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)
Flashzeit	120 ms
Abmessungen Basis	ca. 65 x 166 x 124 mm (L x B x H)
Abmessungen Mobilteil	ca. 112,5 x 45,1 x 24,7 mm (L x B x H)
Gewicht	Basis 350 g Mobilteil mit Akkuzelle ca. 100 g
Länge der Anschlusskabel	Telefonanschlusskabel ca. 3 m Netzanschlusskabel ca. 3 m

Prozeduren für Netz-Zusatzdienste

Prozeduren für Netz-Zusatzdienste

Funktionen ein-/ausschalten

Name	SCHWEIZ
Rufnummer einmalig unterdrücken	*31ZIELNUMMER
Anklopfen ein	*43#
Anklopfen aus	#43#
Anrufumleitung ein:	
Bei Besetzt	*67ZIELNUMMER#
sofort	*21ZIELNUMMER#
Bei Nichtm.	*61ZIELNUMMER#
Anrufumleitung aus:	
Bei Besetzt	#67#
sofort	#21#
Bei Nichtmelden	#61#
Anschlussperre ein	*33PIN#
Anschlussperre aus	#33PIN#
Pin ändern	*17*alte Pin*neue Pin*neue Pin#
Anrufschutz ein (Ruhe vor dem Telefon)	*26#
Anrufschutz aus (Ruhe vor dem Telefon)	#26#

Funktionen während eines Gesprächs

Name	SCHWEIZ
Rückfrage	R
Rücknahme	R1
Makeln	R2
Konferenz einleiten	R3
Konferenz beenden	R2
Rückruf bei Besetzt ein	R*37#
Rückruf bei Besetzt aus	#37#
Anklopfen annehmen (bisheriges Gespräch halten)	R2
Anklopfen abweisen	R0

Menü-Übersicht

Menü-Übersicht

Schneller als durch Blättern können Sie eine Menüfunktion auswählen, indem Sie **Menu** drücken und danach die Ziffernkombinationen eingeben.

Z. B.: $\textcircled{4}_{\text{GHI}} \textcircled{4}_{\text{GHI}} = 4-4$ um das Datum einzustellen.

Hauptmenü

Menu im **Ruhezustand** des Telefons drücken:

2	T-Net-LM	2-1	Nr. unterdr.		
		2-2	Anklopfen		
		2-3	Rückruf aus		
		2-4	Umleitung		
		2-8	Anrufschutz		
3	Familie/Freizeit	3-1	Babyfon	[Eingabe]	
		3-2	Walkie-Talkie		
4	Termine/Uhr	4-1	Termin eingeben	[Eingabe]	
		4-2	Wecker	[Eingabe]	
		4-3	Ereignisse	[Eingabe]	
		4-4	Datum/Uhrzeit	[Eingabe]	
5	Audio	5-1	Telefonlautst.	[Eingabe]	
		5-2	Rufton einst.	[Eingabe]	
		5-3	Hinweistöne	[Eingabe]	
		5-4	Vibration		
6	Kosten	6-1	Letztes Gespr.		
		6-2	Alle Gespräche		
		6-3	Pro Mobilteil		
		6-4	Einstellungen	[Eingabe]	
7	Einstellungen	7-1	Aut.Rufannahme		
		7-2	Sprache	[Liste]	
		7-3	MT anmelden	[Liste]	
		7-4	Basisauswahl	[Liste]	
		7-5	Mobilteil-Reset		
8	Basis einstellen	8-2	System-PIN	[Eingabe]	
		8-3	Basis-Reset		
		8-4	Sonderfunkt.		
		8-4-1	Wahlverfahren	8-4-1-1	MFV
		8-4-2	Flashzeiten	8-4-2-1	80 ms
				8-4-2-...	[usw. bis]
				8-4-2-7	600 ms
		8-4-3	Repeaterbetrieb		
		8-4-4	Vorwahlziffer	[Eingabe]	
		8-4-5	Notrufnummer	[Eingabe]	
8-4-6	Int. Zuschalten				
9	Anrufbeantw.	9-1	Taste 1 belegen	9-1-1	T-NetBox

Menü-Übersicht

Telefonbuch

 /  drücken, um die entsprechende Liste zu öffnen.

Nach der Auswahl eines Eintrags und anschließendem Drücken von **Menu** stehen folgende Menüfunktionen zur Verfügung:

1	Nr. verwenden
2	Eintrag löschen
3	Eintrag senden
5	Liste löschen
6	Liste senden
7	Speicherplatz

Nachrichten

 drücken, um **Nachrichten** aus der Combox aufzurufen.

Anschließend stehen folgende Menüfunktionen zur Verfügung:

T-NetBox:	
Anrufe:	<i>keine Funktion</i>

Stichwortverzeichnis

A

- Abmelden von Mobilteilen **40**
- Akkus
 - einlegen **9**
 - empfohlene **68**
 - laden **9**
- Akkuwarnton ein-/auschalten **55**
- AKZ (Amtskennziffer) **63**
- Amtsberechtigung **46**
- Anklopfen **44**
- Anklopfen, ein-/ausschalten **29**
- Anmelden von Mobilteilen **38**
- Anruf
 - annehmen **16**
 - weitergeben (verbinden) **43**
- Anrufen
 - extern **15**
 - intern **15**
- Anrufumleitung **29**
 - Anrufumleitung ein-/ausschalten **30**
- Ausschalten
 - Mobilteil **10**
 - Tastensperre **10**
 - Warn- und Signaltöne **55**
- Automatische Rufannahme **57**

B

- Babyfon/Raumüberwachung **47**
- Basis
 - anschließen **6**
 - aufstellen **5**
 - Einstellen von Pausenzeiten **64**
 - In Lieferzustand zurücksetzen **59**
 - wechseln **40**
- Bestätigungston **55**
- Betriebszeiten des Mobilteils **68**

C

- Combox (Netzanrufbeantworter) **19**

D

- Datum einstellen **11**
- Displaysprache ändern **52**
- Display-Tasten **III**

E

- Einschalten
 - Mobilteil **10**
 - Tastensperre **10**
 - Warn- und Signaltöne **55**
- Einstellungen **52**
 - Displaysprache **52**
 - Hörer-Lautstärke **53**
 - Lautsprecher-Lautstärke **53**
 - Rufton-Lautstärke **53**
- Empfangsbereich **6**

F

- Fehlerton **55**
- Flashzeit **62**
- Freisprechen **16**
 - Lautstärke einstellen **17**

G

- GAP-Standard **39**
- Gebühren siehe Gesprächskosten **36**
- Gespräch
 - annehmen **16**
 - beenden **15**
 - intern weitergeben (verbinden) **43**
 - weiterverbinden **43**
- Gesprächsdauer **36**
- Gesprächskosten anzeigen/löschen **37**
- Gürtelclip **10**

H

- Hinzuschalten (zu einem Gespräch) **45**
- Hörer-Lautstärke **53**
- Hörgeräte **4**

I

- In Betrieb nehmen **5**
- Intern anrufen **15**

K

- Konferenz **32**
- Kosten anzeigen/löschen **37**
- Kurzanleitung Mobilteil **II**

Stichwortverzeichnis

L

- Ladeschale anschließen **8**
- Ladezeiten des Mobilteils **68**
- Ladezustandsanzeige **9**
- Lauthören **16**
- Lautsprecher-Lautstärke einstellen **53**
- Lieferzustand
 - Basis **59**
 - Mobilteil **57**

M

- Makeln **32**
- Medizinische Geräte **4**
- Melodie **53**
- Menü-Übersicht **71**
- Mikrofon stummschalten **17**
- Mobilteil
 - abmelden **40**
 - anmelden **38**
 - Betriebs- und Ladezeiten **68**
 - Displaysprache ändern **52**
 - ein-/ausschalten **10**
 - Externe Wahl sperren **46**
 - In Lieferzustand zurücksetzen **57**
 - Melodie ändern **53**
 - Namen ändern **41**
 - Wechsel zu einer anderen Basis **40**

N

- Netz-Zusatzdienste **28, 70**
- Notrufnummer **61**

P

- Paging **51**
- Pflege des Telefons **65**
- PIN ändern **60**
- Prozeduren für
 - Netz-Zusatzdienste **70**

Q

- Quittungstöne ein-/ausschalten **55**

R

- Raumüberwachung/Babyfon **47**
- Reichweite **6**
- Reparatur **67**

- Repeater **58**
- Rückfrage **32**
- Rückfrage (intern) **44**
- Rückruf **34**
- Rufannahme (automatisch) **57**
- Rufnummer unterdrücken **28**
- Rufton-Lautstärke einstellen **53**

S

- Sammelruf (Intern anrufen) **43**
- Schutzfolie **9**
- Selbsthilfe **65**
- Sicherheitshinweise **4**
- Speichern
 - Notrufnummern **61**
 - Rufnummern **21**
 - System-PIN **60**
- Steckernetzgerät **4**
- System-PIN ändern **60**

T

- Tastenklick ein-/ausschalten **55**
- Tastenschutz **10**
- Tastensperre **10**
- Technische Daten **68**
- Telefon stummschalten **17**
- Telefonanlagen
 - Flashzeit einstellen **62**
 - Pause nach Vorwahlziffer speichern **64**
 - Vorwahlziffer speichern **63**
- Telefonbuch **21**
 - Alle Einträge löschen **26**
 - Eintrag ändern **24**
 - Eintrag anzeigen **24**
 - Eintrag löschen **24**
 - Eintrag senden **25**
 - Namen eingeben **22**
 - Rufnummer speichern **21**
 - Rufnummer wählen **23**
 - senden **26**
- Telefonieren
 - Anruf annehmen **16**
 - Intern anrufen **15**
- Termine (nicht angenommene) **14**
- Terminruf ausschalten **14**
- Töne **55**

Stichwortverzeichnis

U

Uhrzeit einstellen **11**

Umleitung siehe Anrufumleitung **29**

V

Verbinden **43**

Verpackungsinhalt **5**

Vibrationsalarm **56**

Vorwahlziffer **63**

W

Wahlverfahren

Flash-Zeit einstellen **62**

Wahlwiederholung

Automatisch **20**

Manuell **20**

Walkie-Talkie-Modus **50**

Wartung **67**

Wecker

aktivieren **12**

deaktivieren **12**

Weckruf **13**

Weckruf ausschalten **13**

Weiterverbinden **43**

Z

Zeichentabelle **22**

Zu einem Gespräch hinzuschalten **45**

Zulassung **67**

Zusatzdienste **28**



Declaration of Conformity

Swisscom AG, Product Management Terminals

Alte Tiefenastrasse 6,

CH-3050 Bern

declares that the Product

Swisscom Top S317

DECT Cordless Telephone fixed and mobile part for PSTN-Interface
corresponds to this assertion, with the following standards,
technical requests and normative documents.

**EN 60 950
ETS 300 329
TBR 6**

The presumption of conformity with essential requirements
regarding Council Directive 99/05/EC is ensured.

Bern, August 31st, 2001

A handwritten signature in black ink, appearing to read "C. Maître".

Christian Maître
Head of Productmanagement
Terminals

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Beutler".

Peter Beutler
Contract Manager