

INHALT

1	ERSTE SCHRITTE	2
1.1	SICHERHEITSVORKEHRUNGEN	2
1.2	UMWELTVERTRÄGLICHKEIT	2
1.3	VERPACKUNGSGEHALT	3
1.4	STANDORT	3
1.5	ANSCHLIESSEN DES TELEFONS	3
1.6	WANDMONTAGE	4
2	FUNKTIONEN DES TELEFONS	4
2.1	MERKMALE	4
2.2	BESCHREIBUNG DER ANZEIGE	5
2.3	BESCHREIBUNG DER TASTEN	6
3	VERWENDUNG DES TELEFONS	7
3.1	ANNEHMEN / FÜHREN EINES GESPRÄCHS	7
3.2	RUFNUMMERN-SPEICHER	7
3.3	RUFNUMMERN SPEICHERN	7
3.4	RUFNUMMERN AUS DER ANRUFLERLISTE SPEICHERN	8
3.5	RUFNUMMERN-SPEICHER VERWENDEN	8
3.6	WAHLWIEDERHOLUNGS-/PAUSEFUNKTION	9
3.7	COMBOX	9
3.8	HOTLINE	10
3.9	RÜCKFRAGE	10
3.10	STUMMSCHALTUNGSFUNKTION	11
3.11	GESPRÄCHSZEIT	11
4	ANRUFLERLISTE	12
4.1	ANRUFLERLISTE DURCHSEHEN	12
4.2	RUFNUMMER AUS DER ANRUFLERLISTE WÄHLEN	12
4.3	EINEN EINTRAG LÖSCHEN	13
4.4	ALLE EINTRÄGE LÖSCHEN	13
5	EINSTELLUNGEN	14
5.1	DATUM EINSTELLEN	14
5.2	KLINGELTON EINSTELLEN	15
5.3	KLINGELTONLAUTSTÄRKE EINSTELLEN	15
5.4	RÜCKFRAGE (FLASH) -TASTE EINSTELLEN	17
5.5	RESET1	17
5.6	RESET2	18
5.7	WERKSEINSTELLUNG	19
6	ANHANG	19
6.1	REPARATUR/WARTUNG	19
6.1.1	Mietgeräte	19
6.1.2	Gekaufte Apparate	19
6.1.3	Hilfe	20
6.1.4	Allgemeine Hinweise	20
6.2	KONFORMITÄT	20

1 ERSTE SCHRITTE

So führen Sie einen Anruf durch:

- Nehmen Sie den Hörer ab.
- Wählen Sie die gewünschte Rufnummer.
- Führen Sie das Gespräch.
- Legen Sie wieder auf.

Hinweis: Sie können auch bei einem Stromausfall (230 V) einen Anruf tätigen.

1.1 Sicherheitsvorkehrungen

Setzen Sie das Telefon keiner Feuchtigkeit aus und lassen Sie es nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen. Das Telefon darf nicht geöffnet werden, denn Sie könnten davon einen tödlichen Stromschlag erhalten.

Verwenden Sie das Telefon nicht in einer Umgebung, in der eine Explosion auftreten oder Gas entweichen kann. Bei einem Gewitter kann das Telefon möglicherweise beschädigt werden. Es wird daher empfohlen, den Stecker des Telefons bei Gewitterstürmen herauszuziehen.

Falls andere elektrische Geräte wie Fernseher, Radios, Radiowecker oder Computer zu nahe am Telefon betrieben werden, kann deren Funktion hierdurch gestört werden. Das Telefon sollte mit mindestens einem Meter Abstand von solchen Geräten betrieben werden.

Verwenden Sie zum Säubern des Produktes ein feuchtes, aber nicht nasses Stoffstück oder ein antistatisches Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall ein trockenes Tuch, da dies eine statische Aufladung zur Folge haben kann. Sprühen Sie Reinigungsflüssigkeit nie direkt auf das Telefon.

1.2 Umweltverträglichkeit

Nach dem Ende seiner Lebensdauer darf dieses Gerät auf keinen Fall als normaler Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung muss über einen Händler oder eine zentrale Sammelstelle für elektronische und

elektrische Geräte erfolgen. Hierbei ist die Schweizer Verordnung über die Rückgabe, Rücknahme und Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (auch bekannt als „VREG“) zu beachten. Die einzelnen Bestandteile können, wie angegeben, wiederverwertet werden. Durch die erneute Verwendung der Bauteile oder ihre Wiederverwertung in beliebiger Form leisten Sie einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz.



1.3 Verpackungsinhalt

- 1 Halterung
- 1 Hörer Aton C5
- 1 Telefonanschlusskabel (Spirale) mit Schweizer Stecker TT89 und RJ11.
- 1 Bedienungsanleitung (Deutsch, Französisch und Italienisch)


1.4 Standort

Verwenden Sie das Telefon auf einer rutschfreien Oberfläche. Lack oder andere synthetische Oberflächen können die Kunststofffüsse des Telefons angreifen und aufweichen. Falls die Kunststofffüsse auf diese Weise beschädigt werden, können sie auf Oberflächen Spuren hinterlassen.

Swisscom (Schweiz) AG übernimmt für derartige Schäden keinerlei Haftung.

1.5 Anschliessen des Telefons

Verbinden Sie ein Ende des Telefonanschlusskabels mit der Buchse am Hörer und das andere Ende mit der Telefonanschlussbuchse.

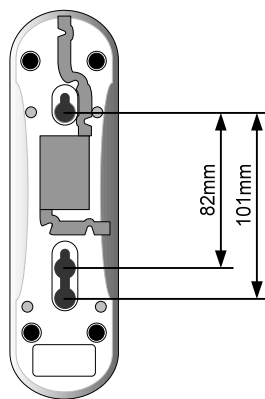1.6 Wandmontage**2 FUNKTIONEN DES TELEFONS****2.1 Merkmale**

- Anzeige mit sieben Segmenten
- Speicherwahl (zwei direkte und zehn indirekte Rufnummernspeicher)
- Anruferlisten (angenommene und entgangene Anrufe) mit 20 Einträgen
- Rufnummernanzeige
- Wahlwiederholung mit fünf Einträgen
- Zehn Klingeltöne
- Klingeltonlautstärke (Hi, Lo, Off)
- Stummschaltungsfunktion
- Wählpause
- Anzeige der Anrufdauer (erfolgt automatisch nach einigen Sekunden)


2.2 Beschreibung der Anzeige



Symbol	Funktion	Leuchtet	Blinkt
	Zeigt neue entgangene Anrufe an	Eine Liste mit Anrufern ist Verfügbar	Neuer entgangener Anruf in der Anruferliste
	Zeigt die Anzahl der Einträge an: - Während der Durchsicht der aktuellen Liste	Während der Durchsicht von: - Anruferliste - Telefonbuch	Rufnummer speichern
	Zeigt neue Anrufe in der Anruferliste an	Nicht verwendet	Bei Durchsicht der Anruferliste: Neuer Anruf Nicht verwendet
	Zeigt wiederholte Anrufe der gleichen Rufnummer in der Anruferliste an	Wiederholter Anruf in der Anruferliste	
	Anzeige für neue Nachricht	Nicht verwendet	Neue Nachricht in der Combox vorhanden
	Hörer abgehoben	Hörer wurde abgehoben	Nicht verwendet
	Mikrofon stummschalten	Mikrofon stummgeschaltet	Nicht verwendet
	Zeigt Tag/Monat an	Nach dem Einstellen	Während dem Einstellen

12:00

Zeigt Stunde/Minute an

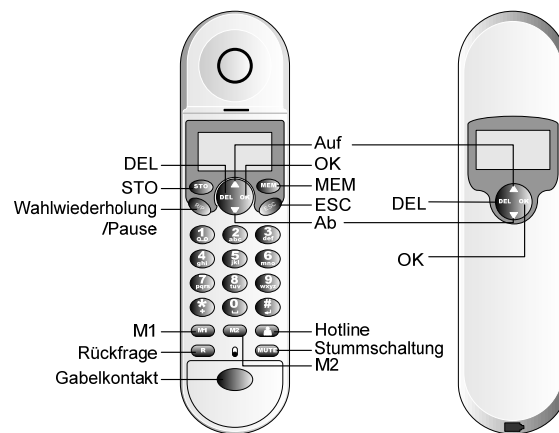Nach dem
EinstellenWährend dem
Einstellen**2.3 Beschreibung der Tasten**

Tasten	Funktion
Wahlwiederholung/Pause	Wahlwiederholungsliste aufrufen / im Wahlmodus: Wahlpause hinzufügen
ESC	Den aktuellen Modus verlassen
Del	Einen oder alle Einträge der Anruferliste löschen
Auf	Anrufliste aufrufen, im Wahlwiederholungs- und Menümodus in der Liste nach oben blättern
Ab	Anrufliste aufrufen; im Wahlwiederholungs- und Menümodus in der Liste nach unten blättern
OK	Die angezeigte Rufnummer in der Anrufer- oder Wahlwiederholungsliste wählen

M1-M2	Tasten für direkte Speicherwahl
Hotline	"0800 800 800"
STO	Speichert die Rufnummer in einem der 12 Speicherplätze (STO = engl. „store“, speichern)
MEM	Wählt eine Rufnummer aus dem indirekten Speicher (zusammen mit einer der Tasten von 0-9)
0-9	Tasten für den indirekten Speicher (zusammen mit der MEM-Taste)
0-9,*,#	Rufnummernwahl im Wahlmodus
Rückfrage (R)	Flash-Taste
Stummschaltung	Mikrofon stummschalten
Gabelkontakt	Leitung belegen

3 Verwendung des Telefons

3.1 Annehmen / Führen eines Gesprächs

Wenn ein eingehender Anruf signalisiert wird, nehmen Sie den Hörer ab, um den Anruf entgegen- zunehmen. Um den Anruf zu beenden, legen Sie den Hörer wieder auf.

Um einen Anruf zu tätigen, nehmen Sie den Hörer ab und wählen Sie die gewünschte Rufnummer.

3.2 Rufnummernspeicher

Das Telefon verfügt über die folgenden Rufnummernspeicher:

- Die Tasten M1 und M2, die als Eintasten-Rufnummernspeicher fungieren.
- Die Tasten von 0 bis 9, die als Zweitasten-Rufnummernspeicher fungieren.

3.3 Rufnummern speichern


Wenn der Hörer abgehoben wurde:

- Drücken Sie die STO-Taste: Die Anzeige „88“ beginnt zu blinken, um den Speichermodus zu bestätigen.
- Geben Sie mit den Tasten ' 0 bis 9, *, #, Pause, Rückfrage' die gewünschte Rufnummer ein.
- Drücken Sie die STO-Taste und dann eine der Tasten M1-M2 oder 0 bis


9.

Die Rufnummer wurde nun gespeichert.

Nach dem Drücken der STO-Taste blinkt „88“ in der Anzeige, um daran zu erinnern, dass sich das Gerät im Speichermodus befindet.

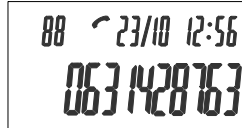

Nach dem erneuten Drücken der STO-Taste zum Speichern der Rufnummer rückt diese auf die linke Seite. Hierdurch wird bestätigt, dass die Rufnummer erfolgreich in den Speicher übertragen wurde:

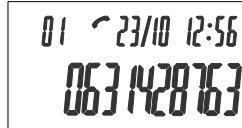

Folgende Speicherplätze stehen zur Verfügung: 0 – 9 (zehn Speicherplätze) für indirekten Zugriff über eine Speichertaste sowie M1-M2 (zwei Speicherplätze) für direkten Eintastenzugriff.

3.4 Rufnummern aus der Anruferliste speichern

Wenn der Hörer abgehoben wurde:


- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um die Anruferliste zu aktivieren.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um die Rufnummer auszuwählen, die gespeichert werden soll.
- Drücken Sie die STO-Taste: Die Anzeige „88“ beginnt zu blinken, um den Speichermodus zu bestätigen.
- Drücken Sie die STO-Taste und dann eine der Tasten M1-M2 oder 0 bis 9.

Die Rufnummer wurde nun gespeichert.

3.5 Rufnummernspeicher verwenden

Wenn der Hörer abgehoben wurde:

- Durch einmaliges Drücken einer der Tasten M1-M2 wird die gespeicherte Rufnummer sofort gewählt.
- Alternativ drücken Sie die MEM-Taste und dann eine der Tasten von 0 bis 9, um die gewünschte gespeicherte Rufnummer zu wählen. Nachdem die Rufnummer gewählt wurde, erscheint die folgende Anzeige:

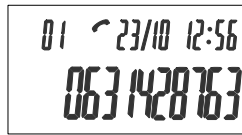

3.6 Wahlwiederholungs-/Pausefunktion

Wenn der Hörer abgehoben wurde:

- Drücken Sie die Taste zur Wahlwiederholung.



Die neueste Rufnummer in der Wahlwiederholungsliste wird sofort gewählt.

Falls die Wahlwiederholungsliste leer ist, nimmt die Taste die Pausefunktion an. Auch nach dem

Drücken der ersten Zifferntaste (oder nach Drücken von * bzw. #) wird die Pausefunktion für die Taste aktiviert. Die Pausefunktion wird auch für die Rufnummernspeicherung verwendet. Die Pausenzeit beträgt 3 Sekunden.

Wenn der Hörer abgehoben und der Gabelkontakt gedrückt wird:

- Drücken Sie die Taste für die Wahlwiederholung und dann die Auf-/Ab-Tasten, um die Wahlwiederholungsliste durchzusehen.
- Lassen Sie den Gabelkontakt los.

Die angezeigte Rufnummer wird gewählt.

3.7 COMBOX

Mit COMBOX basic ist Ihr Telefon immer auf Empfang. Der unsichtbare Anrufbeantworter nimmt alle Anrufe entgegen, die Sie nicht persönlich beantworten können, und zeichnet Nachrichten von Anrufenden digital auf. Sie benötigen **kein zusätzliches Gerät** und bezahlen **keine Abo-Gebühren**. Ihre COMBOX basic bedienen Sie weltweit über jedes Telefon oder Handy, hören Ihre Nachrichten ab und rufen einfach per Tastendruck zurück.

Message Waiting Indicator (MWI)

COMBOX basic kann Ihnen neue Nachrichten auf Ihrem Telefon signalisieren. Falls Sie noch keine COMBOX basic von Swisscom haben, können Sie diese gratis bestellen. Um Ihre COMBOX basic zu registrieren, wählen Sie von Ihrem Telefon die Gratisnummer 0800 266 269 und selektieren Sie COMBOX basic.

MWI Symbol  erscheint, sobald eine neue Sprachnachricht in Ihrer COMBOX basic empfangen wurde.

MWI Symbol  erlischt, sobald Sie alle neuen Sprachnachrichten abgehört haben.

Wenn Sie die Taste "1" für ungefähr 2 sec drücken, erscheint "086" auf der Anzeige, danach können Sie Ihre Rufnummer eingeben. Das COMBOX Nachrichtenzentrum wird angewählt. Nachdem Sie den Hörer (z.B nach10s) aufgelegt haben, wird Ihre Rufnummer automatisch registriert.

Wenn Sie Ihre Rufnummer in Zukunft ändern müssen, verfahren Sie gemäss der Prozedur für „Rufnummernspeicher“ für Zweitasten-Rufnummernspeicher.

3.8 Hotline

Swisscom Contact Center 0800 800 800

Unter dieser Gratisnummer beraten wir Sie gerne zu allen Fragen rund um die Telekommunikation: Festnetz, Mobile, Breitband DSL, Bluewin TV, Fragen zur Rechnung, und vieles mehr.

3.9 Rückfrage

Externe Anrufe können an einen weiteren internen Anschluss übergeben werden. Hierzu wird die Rückfrage (R)-Taste verwendet.

Während des Gesprächs:
- Drücken Sie die R-Taste.

Das Gerät sendet ein Flash-Signal mit einer Dauer von 100 ms.
- Wählen Sie die gewünschte Rufnummer.

Die Rückfragefunktion kann im Speicher abgelegt werden.
Weitere Informationen zur Einstellung dieser Funktion finden Sie auf Seite 17.

3.10 Stummschaltungsfunktion

Wenn der Hörer abgehoben wurde:
- Drücken Sie die Taste zur Stummschaltung
Das Mikrofon ist deaktiviert. Drücken Sie die Taste zur Stummschaltung erneut, um das Mikrofon zu aktivieren.
Nachdem die Stummschaltung aktiviert wurde, erscheint die folgende Anzeige:




3.11 Gesprächszeit

Sieben Sekunden nachdem die Rufnummer gewählt wurde, wird die Gesprächszeit angezeigt:



Die Gesprächszeit (Minuten - Sekunden) wird angezeigt, bis Sie den Hörer auflegen.

Falls ein Anruf während Ihrer Abwesenheit eingeht, erscheint die folgende Anzeige:

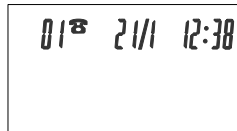

Das  Symbol blinkt, falls neue entgangene Anrufe vorliegen.

Rechts neben dem -  Symbol wird die Zahl der entgangenen Anrufe in der Liste angezeigt.

Nachdem die Anruferliste durchgesehen wurde, wird das Symbol zusammen mit der Gesamtzahl der Anrufe in der Liste angezeigt.

4 Anruferliste

4.1 Anruferliste durchsehen

Im Ruhezustand:

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um die Anruferliste zu aktivieren.
 - Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um die Anruferliste durchzusehen.
- Falls es sich um einen neuen Anruf handelt, blinkt das Symbol „NEW CALL“.

Falls der gleiche Anrufer mehrmals angerufen hat, wird ausserdem das Symbol „REPT“ angezeigt (unterhalb des Symbols „NEW CALL“).

4.2 Rufnummer aus der Anruferliste wählen

Wenn der Hörer auflegt:

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um die Anruferliste zu aktivieren.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um die Rufnummer auszuwählen, die gewählt werden soll.
- Nehmen Sie den Hörer ab.

Die Rufnummer wird zwei Sekunden nach dem Abnehmen des Hörers gewählt.

Wenn der Hörer abgehoben wurde:

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um die Anruferliste zu aktivieren.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um die Rufnummer auszuwählen, die

gewählt werden soll.

- Drücken Sie auf OK, um die Rufnummer wählen zu lassen.

4.3 **Einen Eintrag löschen**

Wenn der Hörer abgehoben wurde oder aufliegt:

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um die Anruferliste zu aktivieren.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um die Rufnummer auszuwählen, die gelöscht werden soll
- Drücken Sie die DEL-Taste.

Es erscheint die folgende Anzeige:




- Drücken Sie erneut auf OK, um den Vorgang zu bestätigen.
- Anderenfalls drücken Sie eine der Auf-/Ab-Tasten, um den Vorgang abzubrechen.

4.4 **Alle Einträge löschen**

Wenn der Hörer abgehoben wurde oder aufliegt:

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um die Anruferliste zu aktivieren.
- Drücken Sie die DEL-Taste für mindestens zwei Sekunden.

Es erscheint die folgende Anzeige:

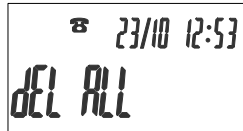


Drücken Sie erneut auf OK, um den Vorgang zu bestätigen. Anderenfalls drücken Sie eine der Auf-/Ab-Tasten, um den Vorgang abzubrechen.

5 Einstellungen**5.1 Datum einstellen**

Im Ruhezustand:

- Drücken Sie die OK-Taste für mindestens zwei Sekunden.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um die Datumseinstellung auszuwählen.

Es erscheint "date":

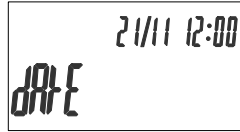

- Drücken Sie auf OK, um die Einstellung vorzunehmen.

Es erscheint die folgende Anzeige:



Die Datumszahlen blinken.


- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um den Tag einzustellen.
- Drücken Sie die OK-Taste, um den Tag zu speichern und zur Einstellung des Monats zu wechseln.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um den Monat einzustellen.
- Drücken Sie die OK-Taste, um den Monat zu speichern und zur Einstellung der Stunden zu wechseln.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um die Stunden einzustellen.
- Drücken Sie die OK-Taste, um die Stunden zu speichern und zur Einstellung der Minuten zu wechseln.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um die Minuten einzustellen.
- Drücken Sie die OK-Taste, um die Einstellung zu speichern und in den Ruhemodus zu wechseln.

Durch zweifaches Drücken der DEL/ESC-Taste wird der Einstellungsmodus beendet, ohne die Änderungen zu speichern.


5.2 Klingelton einstellen

Im Ruhezustand:

- Drücken Sie die OK-Taste für mindestens zwei Sekunden.
 - Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um Klingelton auszuwählen.
- Es erscheint "tone":

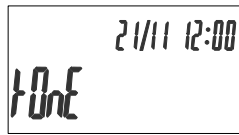

- Drücken Sie auf die OK-Taste, um die Einstellung vorzunehmen.
- Es erscheint "tone 1" oder gegenwertige Einstellung

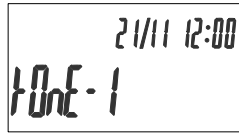


- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um den neuen Klingelton einzustellen.
 - Drücken Sie auf die OK-Taste, um die Einstellung zu speichern.
- Der Klingelton ist während der Einstellung hörbar
Durch zweifaches Drücken der DEL/ESC -Taste wird der Einstellungsmodus beendet, ohne die Änderungen zu speichern.


5.3 Klingeltonlautstärke einstellen

Im Ruhezustand:




- Drücken Sie die OK-Taste für mindestens zwei Sekunden.
 - Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um die Klingeltonlautstärke auszuwählen.
- Es erscheint "level":



- Drücken Sie die OK-Taste, um die Einstellung vorzunehmen.
Es erscheint "level-HI" oder gegenwärtige Einstellung:



- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um die neue Einstellung vorzunehmen.



- Drücken Sie die OK-Taste, um die gewünschte Einstellung zu speichern.


Durch zweifaches Drücken der DEL/ESC-Taste wird der Einstellungsmodus beendet, ohne die Änderungen zu speichern.

5.4 Rückfrage (Flash) -Taste einstellen

Im Ruhezustand:


- Drücken Sie die OK-Taste für mindestens zwei Sekunden.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um die Flasheinstellung auszuwählen.

Es erscheint "flash":

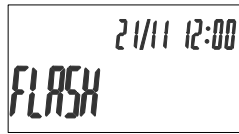

- Drücken Sie auf OK, um die Einstellung vorzunehmen.

Es erscheint die folgende Anzeige:

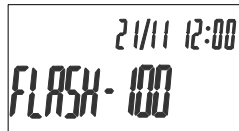

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um die neue Flash-Zeit (100 oder 300 ms) einzustellen.

- Drücken Sie auf OK, um die Einstellung zu speichern.

Durch zweifaches Drücken der DEL/ESC-Taste wird der Einstellungsmodus beendet, ohne die Änderungen zu speichern.

Bemerkung: Im Schweizerischen Netz wird das Flash-Signal 100 ms verwendet.


5.5 Reset1

Mit dieser Funktion wird das Gerät vollständig (Einstellungen und Speicher) auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.


Im Ruhezustand:

- Drücken Sie die OK-Taste für mindestens zwei Sekunden.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um Reset1 auszuwählen.

Es erscheint "reset 1":

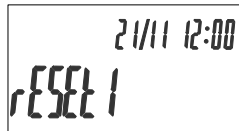

- Drücken Sie auf OK, um die Einstellung vorzunehmen.
Es erscheint "sure":

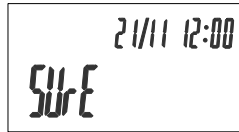

- Drücken Sie die OK-Taste, um die Rückstellung auf die Werkseinstellungen zu bestätigen.
Durch zweifaches Drücken der DEL/ESC-Taste wird der Einstellungsmodus beendet, ohne die Änderungen zu speichern.


5.6 Reset2

Mit dieser Funktion werden die Einstellungen des Telefons zurückgesetzt:
Datum, Uhrzeit, Klingelton, Klingeltonlautstärke und Flash-Zeit.


Im Ruhezustand:

- Drücken Sie die OK-Taste für mindestens zwei Sekunden.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um Reset2 auszuwählen.

Es erscheint "reset2":

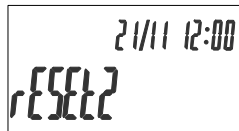

- Drücken Sie auf OK, um die Einstellung vorzunehmen.
Es erscheint "sure"

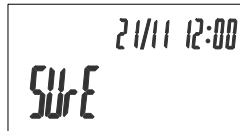

- Drücken Sie die OK-Taste, um die Rückstellung auf die Werkseinstellungen zu bestätigen.
Durch zweifaches Drücken der DEL/ESC-Taste wird der Einstellungsmodus beendet, ohne die Änderungen zu speichern.

5.7 Werkseinstellung

Beschreibung	Werkseinstellung
Datum/Zeit	01/1 12:00
Wahlmodus	Tonwahl
Flash-Zeit	100 ms
Pause	3 s
Wahlwiederholungsspeicher	Leer
Anruferliste	Leer
Direkter/indirekter Speicher	Leer
Swisscom Contact Center	"0800 800 800"
Klingelton	1
Klingeltonlautstärke	Hi

6 Anhang

6.1 Reparatur/Wartung

6.1.1 Mietgeräte

Falls Ihr Telefon nicht ordnungsgemäss funktioniert, benachrichtigen Sie den Störungsdienst (Telefonnummer 0800 800 800). Die Reparatur¹⁾ und der Störungsgang sind gratis.

6.1.2 Gekaufte Apparate

Die Reparaturleistungen werden innerhalb der Garantiezeit gemäss den Bestimmungen des Garantiescheins gratis ausgeführt¹⁾. Bei einer notwendigen Reparatur muss der Apparat zur Verkaufsstelle zurück gebracht werden.

Wird der Störungsdienst (auch während der Garantiezeit) aufgeboten, wird der Störungsgang verrechnet (Wegpauschale sowie die Zeitaufwendungen). Ausserhalb der Garantiezeit werden die Materialkosten zusätzlich belastet.

6.1.3 Hilfe

Haben Sie allgemeine Fragen über Produkte, Dienstleistungen usw. so wenden Sie sich bitte an die Auskunftsstelle Ihrer Swisscom (Telefonnummer 0800 800 800)

6.1.4 Allgemeine Hinweise

¹⁾Ausgenommen sind Schäden an Verschleissteilen (Kabel, Beschriftungsschilder, Akku usw.) und durch unsachgemässe Behandlung (Fallschäden, eingedrungene Flüssigkeiten usw.).

6.2 Konformität

Dieses Gerät ist zum Betrieb am analogen Schweizer Netz vorgesehen. Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt. Bei Rückfragen wegen der Unterschiede in den öffentlichen Telefonnetzen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler bzw. Netzbetreiber.

Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Direktive (99 /05/ EG) ist durch das CE-Zeichen bestätigt.

Die Konformitätserklärung ist an folgender Webseite abrufbar:
<http://www.swisscom.ch/res/kundencenter/service-support/downloadcenter/index.htm>