

Aton CL107

Bedienungsanleitung

Inhalt

▶ Allgemeines	6
▶ Inbetriebnahme	12
▶ Grundfunktionen	17
▶ SMS-Funktion	22
▶ Anruflisten	27
▶ Mobilteil und Grundeinstellungen	33
▶ Extras	43
▶ Menüstruktur	49
▶ Wartung	50
▶ Fehlerliste	52
▶ Weitere Informationen	53

Einleitung

Wir freuen uns, dass Sie sich für eines unserer Telefone entschieden haben. Ihr neues (DECT = Digital Enhanced Cordless Telephone) ist mit vielen Leistungsmerkmalen ausgestattet.

Die wichtigsten Funktionen sind:

-  Einfache Benutzung: das große LCD-Display und die von Mobiltelefonen gewohnte Menüstruktur gewährleisten eine einfache und nutzerfreundliche Bedienung - auch für Nicht-Experten.
-  Farbiges LCD-Display mit veränderbarem Hintergrundbild.
-  Das alphanumerische Telefonbuch ermöglicht Ihnen, Ihre meist genutzten Telefonnummern (bis zu 250) zu speichern. Es spart Zeit und Geld, da Sie schnell anrufen können und sich nicht verwählen.
-  Freisprechen: Der Lautsprecher des Telefons erlaubt Ihnen die Nutzung der Freisprechfunktion. Legen Sie das Telefon auf den Tisch und telefonieren Sie. In lauten Umgebungen können Sie auch die integrierte Buchse für ein Headset nutzen und dann ungestört telefonieren.
-  12 polyphone Klingeltöne mit Schlaf-Modus: bei aktiviertem Schlafmodus schaltet der Klingelton automatisch aus, wenn Sie während der Nacht nicht gestört werden möchten. Das ist sehr nützlich, wenn sich Ihr Telefon in der Nähe des Schlafzimmers befindet.
-  Rufnummernanzeige: Sie können anhand der Rufnummer am Display sehen wer Sie anruft, oder angerufen hat und ggf. zurückrufen. ★
-  SMS Funktion: Hiermit können Sie SMS-Nachrichten verschicken und empfangen, wie mit Ihrem Mobiltelefon. ★
-  „Organizer“ Funktionen: Ihr Telefon kann als Alarmgeber fungieren, um Sie an einen Termin zu erinnern oder Ihr Taschenrechner sein.
-  Sie können Ihre eigene schnurlose Telefonanlage bauen, indem Sie bis zu 5(optional) Telefone an die Basisstation anmelden. Jedes dieser schnurlosen Telefone kann an 4(optional) Basisstationen angemeldet werden.

.... Und vieles mehr!

HINWEIS

Technische Änderungen vorbehalten

★ *Abhängig vom Netzbetreiber*

Sicherheitshinweise

Damit Sie Ihr Gerät schnell in Betrieb nehmen und sicher nutzen können, lesen Sie bitte unbedingt die nachfolgenden Sicherheitshinweise und das Kapitel *Inbetriebnahme* (S. 12). Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung griffbereit auf. Beachten Sie beim Aufstellen, Anschliessen und Bedienen des Telefons unbedingt die folgenden Hinweise:

- Mit diesem Telefon können bei Stromausfällen und eingeschalteter Tastensperre keine Notrufe getätigt werden. Vergewissern Sie sich, dass Sie im Bedarfsfall über andere Anrufmöglichkeiten verfügen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine rutschfeste Unterlage!
Lacke oder andere Kunststoffbeschichtungen können die Kunststofffüsse des Gerätes angreifen und weich machen. Sind die Füsse auf diese Weise beschädigt, können sie auf der Oberfläche von Möbelstücken Flecken hinterlassen. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für diese Art von Schäden ab.
- Verlegen Sie die Anschluss-Schnüre unfallsicher!
- Schliessen Sie die Anschluss-Schnüre nur an den dafür vorgesehenen Dosen/Buchsen an.
- Verwenden Sie für die Basis nur das mitgelieferte Steckernetzgerät.
- Sie dürfen den Zugang zum Steckernetzgerät nicht durch Möbel oder andere Gegenstände versperren.
- Schliessen Sie nur zugelassenes Zubehör an.
- Setzen Sie das Gerät nie folgenden Einflüssen aus: Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit (z. B. im Bad) und anderen elektrischen Geräten.
- Schützen Sie Ihr Gerät vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Magnetfeldern aus (Elektromotoren, Fernsehgeräte, Videorekorder, HiFi-Anlagen, Elektro-Haushaltsgeräte), da diese Störungen hervorrufen, die Reichweite beeinträchtigen oder Fehlfunktionen verursachen können.
- Reinigen Sie Ihr Gerät nur mit einem leicht angefeuchteten oder antistatischem Tuch. Verwenden Sie weder Reinigungsmittel noch chemische Erzeugnisse.
- Öffnen Sie niemals selbst das Mobilteil, die Basis oder Mobilteile!
- Tragen Sie niemals das Gerät an den Anschluss-Schnüren!
- Berühren Sie die Kontakte niemals mit spitzen, metallischen oder feuchten Gegenständen.
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an einen Fachmann. Reparaturen dürfen nur von einem Spezialisten durchgeführt werden.
- Wenn das Mobilteil nicht in der Basis steht, wird die Hintergrundbeleuchtung nach ca. 40 Sekunden vollständig ausgeschaltet um Strom zu sparen. Das Betätigen irgend einer Taste schaltet die Hintergrundbeleuchtung wieder ein. Das Mobilteil kann benutzt werden.

Inhalt

Allgemeines

Leistungsmerkmale	6
Geräte-Übersicht	8
Tastenfunktionen	9
Die Displaysymbole	11

Inbetriebnahme

Lieferumfang	12
Anschluss	12
Die Akkus einlegen	13
Die Akkus des Mobilteils aufladen	13
Das Mobilteil (MT) ein-/ausschalten	14
Ein neues Mobilteil anmelden	14
Ein Mobilteil abmelden	15
Datum und Uhrzeit einstellen	16

Grundfunktionen

Anrufen	17
Einen Anruf annehmen	18
Die Lautstärke im Gespräch regeln	18
Stummschaltung (Mute)	18
Lauthören	19
Wahlwiederholung	19
Die Flash-Funktion	19
Die Wahlpause Funktion	19
Reichweitenanzeige	20
Tastensperre	20
Paging	20

Interkom	21
Rufweiterleitung zu Mobilteilen	21
Die Dreierkonferenz	22

SMS-Funktion

Erläuterungen zum Dienst "SMS im Festnetz"	22
Einstellung Service Nummer	23
Hinweisen bei neuer SMS	23
Schreiben / Senden / Speichern neuer Nachrichten	24
SMS-Eingang	25
SMS-Ausgang	26

Anruflisten

Eingehende Anrufe	27
Ansehen / Wählen von Rufnummer aus der Anrufliste	27
Optionen für Eingehende Anrufe	28
Ausgehende Anrufe	28
Das Telefonbuch	29
Rufnummern speichern	29
Zeichentabelle	30
Telefonbuch Ansehen / Wählen	31
Telefonbuch Optionen bearbeiten	32

Mobilteil und Grundeinstellungen

Rufton & Lautstärke einstellen	33
Tastentöne ein- / ausschalten	33
PIN des Mobilteils und Basisstations PIN ändern	34
PIN des Mobilteils ändern	34
Basisstations-PIN ändern	35
Eine Basisstation auswählen	36

Reset-Funktionen	37
Reset des Mobilteils	37
Reset der Basisstation	37
Automatische Anrufannahme einstellen	38
Das Display einstellen	39
Den Displaykontrast einstellen	39
Hintergrundbild auswählen	39
Farbe einstellen	40
Einen Namen für das Mobilteil einstellen	40
Sprache auswählen	40
Flashzeit ändern	41
Sperrliste konfigurieren	42

Extras

Alarm	43
Schlaf-Modus	44
Spiele-Sudoku	44
Rechner	45
Amtskennziffer	46
Ladeton	46
Swisscom-Menü	47

Menüstruktur 49

Wartung 50

Reparatur/ Wartung	50
Hinweis zur Entsorgung	51
CE Zeichen	51

Fehlerliste 52

Weitere Informationen

Technische Daten	53
------------------------	----

Allgemeines

Leistungsmerkmale


- 1.8 G DECT/GAP Technologie
- 1.5 Zoll, 65k Grafik LCD
(Auflösung 128*128 pixel in 5 Zeilen)
- LCD Kontrast einstellbar (11 Stufen)
- Telefonbuch mit 250 Einträgen
(12 Buchstaben + 16 stellige Nummer)
- 20 abgehende Gespräche
- Polyphone Klingeltöne und Lautstärke einstellbar
(12 Töne, Aus + 4 Stufen)
- Tastentöne EIN/AUS einstellbar
- Tastenfeld hintergrundbeleuchtet
- Freisprechen
- Internruf / interne Gespräche
- PIN Schutz
- Tastensperre
- Wahlvorbereitung mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung, Flash, Pause
- Tonwahl (MFV)
- Flashzeit einstellbar
- Rufnummernfilter (VIP-Funktion)
- Gesprächsdaueranzeige
- Uhrzeitanzeige
- Hörerlautstärke einstellbar
- Mikrofonstummschaltung (Mute)
- 4-sprachige Menüführung (Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch)
- bis zu 5 Mobilteile (Nebenstellen) an einer Basisstation
- bis zu 4 Basisstationen mit einem Mobilteil
- Dreierkonferenz
- individuelle Namensvergabe je Mobilteil
- Swisscom Hotline

Leistungsmerkmale (Forts.)

- CLIP Rufnummernanzeige (FSK / DTMF)
- Anzeige entgangener Anrufe mit Namensnennung (Telefonbuch)
- Anruferliste der 30 zuletzt erhaltenen Anrufe
- Anzeige neuer Anrufer
- Bearbeiten eingehender Anrufe: Rückruf/Speichern Telefonbuch/Löschen
- SMS ETSI Protokoll 1
- Senden/Empfangen SMS (max.160 Zeichen)
- max. 40 eingehende SMS
- bis zu 5 abgehende SMS und Entwürfe
- Anzeige neuer SMS
- Subadressierung
- Bearbeiten eingehender SMS: Antworten/Umleiten/Rückruf/Speichern/Löschen
- Alarmfunktion
- Schlaf-Modus
- Rechnerfunktion
- Spiele (Sudoku)
- Hintergrundauswahl (10 Bilder)
- Hintergrundfarbe (8 Farben)
- Automatische Annahme EIN/AUS einstellbar
- Message Waiting Indicator (MWI)


Geräte-Übersicht

Das Mobilteil (MT)

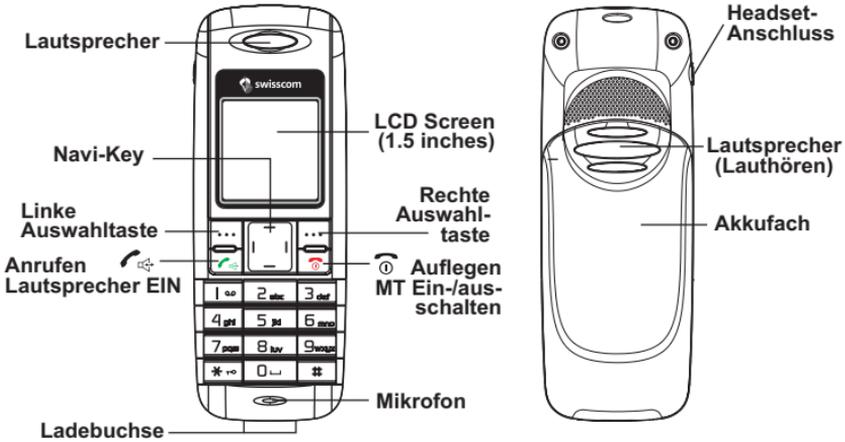

Allgemeines

Die Basisstation

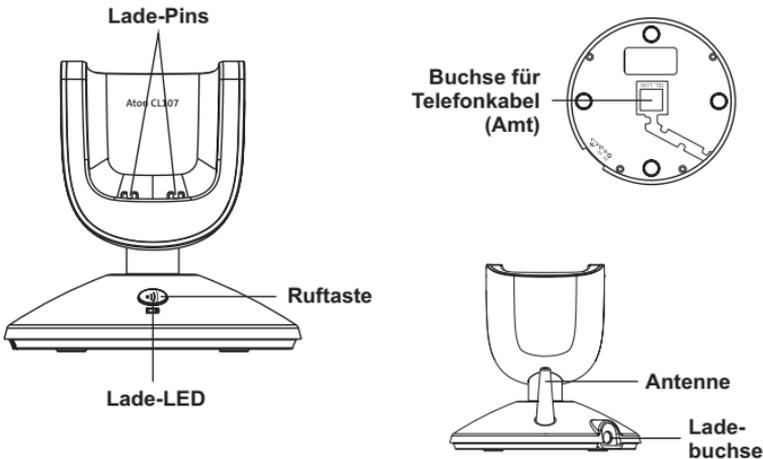

Tastenfunktionen

Sie finden nachfolgend eine Beschreibung der wichtigsten Tastenfunktionen. Diese Funktionen benötigen Sie für die Einstellungen des Gerätes.



Im Standby-Modus - langer Druck auf die Taste öffnet die Combox.



Um eine # zu wählen, oder zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln.



Drücken und festhalten aktiviert / deaktiviert die Tastatursperre. Eine gesperrte Tastatur ist an einem roten Schlüsselsymbol links oben im Display zu erkennen.



Das Drücken einer dieser Tasten führt die Funktion aus, die als Text über der jeweiligen Taste am Display angezeigt wird.




Kurz drücken: das Telefon wird eingeschaltet
Länger drücken: das Telefon wird ausgeschaltet
Im Menü drücken, um zur Grundansicht zurückzukehren.
Während bzw. am Ende eines Anrufes drücken: Anruf beenden.



Drücken, um Anrufe zu führen oder anzunehmen.
Während eines Anrufes länger drücken, um die Lauthören-Funktion einzuschalten.



Taste drücken, um ein angemeldetes Mobilteil zu finden, oder ein neues Mobilteil anzumelden.



Der "Navi-Key" und seine Funktionen

In alle Richtungen bewegen, um Menüpunkte auszuwählen.
Um den Cursor nach links/rechts zu bewegen, wenn Sie einen Eintrag bearbeiten möchten.
Nach links drücken, um falsche Zeichen wieder zu löschen.
Weitere Funktionen:

In Standby Modus:


- Links: Drücken für Internen Ruf.
- Rechts: Drücken für Eingehende Anrufe.
- Oben: Drücken für Ausgehende Anrufe.
- Unten: Drücken für Telefonbuch.

Während eines Gesprächs:

- Links: Drücken für Internen Ruf.
- Rechts: Mikrofonstummschaltung an/aus.
- Oben: Lautstärke erhöhen.
- Unten: Lautstärke verringern.

Display Tasten

Unterhalb des Displays links  und rechts  befinden sich die Display Tasten. Diese haben abhängig von der aktuellen Situation unterschiedliche Bedeutungen.

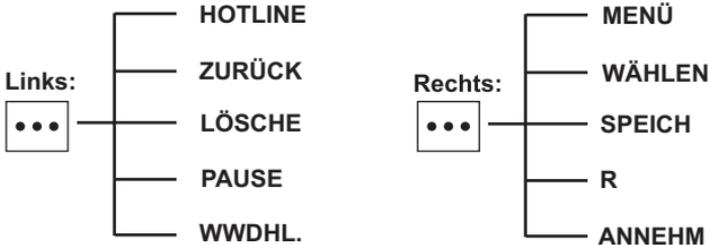

HOTLINE	Swisscom Contact Center 0800 800 800
ZURÜCK	Einstellungen abzurechnen / zurück zur Grundansicht
LÖSCHE	Um Zeichen bei der Eingabe von Rufnummern oder Texten zu löschen
PAUSE	Um eine Wahlpause in eine Rufnummer einzufügen
WWDHL.	Um die letzte gewählte Rufnummer nochmals zu wählen
WÄHLEN	Um eine Auswahl zu bestätigen
SPEICH	Im Standby Modus: um Rufnummern im Telefonbuch zu speichern.
R	Um einen Flash zu wählen
ANNEHM	Um einen Anruf anzunehmen
MENÜ	Um das Menü aufzurufen. Das Display zeigt dann folgendes an:



Die Displaysymbole

Je nach Funktion verändert sich die Displayanzeige des Telefons. Die Symbole bzw. Anzeigen haben folgende Bedeutungen:

	Zeigt die aktuelle Signalstärke an. Je mehr Balken zu sehen sind, desto stärker ist das Signal.
	Zeigt an, dass der Hörer abgehoben ist.
	Gelbes Symbol: zeigt eingegangene Textnachrichten an.
	Rotes Symbol: zeigt eingegangene Sprachnachrichten an.
	Wenn Sie dieses Zeichen sehen, ist der nächste eingegebene Buchstabe ein Kleinbuchstabe.
	Wenn Sie dieses Zeichen sehen, ist der nächste eingegebene Buchstabe ein Großbuchstabe.
	Wenn Sie dieses Zeichen sehen, ist das nächste eingegebene Zeichen eine Ziffer.
	Zeigt den Ladezustand der Akkus an.  Voll geladen  Wenig geladen  Warnung. Akkus fast leer!
	Im Standby Modus: bei aktiviertem Schlaf-Modus erscheint dieses Zeichen rechts vom Datum.
	Dieses Zeichen erscheint, wenn Sie eine Alarmzeit eingestellt haben.
	Zeigt an, dass die Mikrofonstummschaltung während eines Gesprächs aktiviert ist.
	Zeigt an, dass die Lauthören Funktion aktiv ist.
	Zeigt an, dass Anrufe während Ihrer Abwesenheit eingegangen sind, die in der Anruferliste eingesehen werden können.
	Dieses Icon zeigt die aktive Tastatursperre an.


Lieferumfang

Nachdem Sie das Telefon ausgepackt haben, prüfen Sie, ob das unten gezeigte Zubehör komplett vorhanden ist. Falls ein Teil fehlt oder beschädigt ist, kontaktieren Sie Ihren Händler.



Anschluss

1. Verbinden Sie den Stecker des Anschlusskabels mit der Basisstation und der Telefonsteckdose.

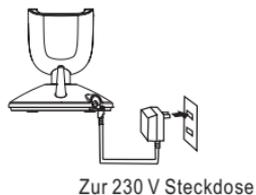


2. Führen Sie das Anschlusskabel in der dafür vorgesehenen Vertiefung in der Basisstation nach außen.
3. Verbinden Sie das Kabel des Steckernetzteils mit der Basisstation und stecken Sie dann das Steckernetzteil in die 230V-Steckdose.

Die Akkus einlegen

Zum Lieferumfang Ihres gehören drei wiederaufladbare Akkus. Legen Sie diese wie folgt in das Mobilteil ein:

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Akkufaches wie im ersten Bild gezeigt.
2. Legen Sie die Akkus wie gezeigt ein, achten Sie auf die Polarität (+, -).
3. Schließen Sie die Abdeckung des Akkufaches.

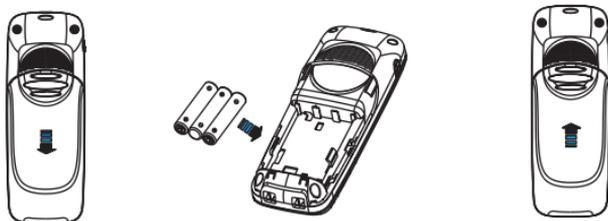

Wichtig

- Tauschen Sie die Akkus aus, wenn Sie nicht mehr ausreichend geladen werden können.
- Verwenden Sie ausschließlich hochwertige Ni-MH (Nickel-Metallhydrid) Akkus. Verwenden Sie keine Batterien.
- **VORSICHT:** Achten Sie immer auf die korrekte Ausrichtung (Polarität) der Akkus, andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

Die Akkus des Mobilteils aufladen

Laden Sie die Akkus des Mobilteils vor Inbetriebnahme 15 Stunden auf. Stellen Sie das Mobilteil dazu in die Basisstation. Sie hören einen Bestätigungston, wenn die Verbindung zwischen Mobilteil und Basisstation in Ordnung ist und der Ladevorgang beginnt.

HINWEIS

Der Ladevorgang wird durch das animierte Symbol  angezeigt.

Den Ladeton können Sie ausschalten.



Das Mobilteil ein-bzw. ausschalten

Wenn Sie Ihr Mobilteil auf die Basisstation stellen, wird es automatisch eingeschaltet.

Um Ihr Mobilteil einzuschalten (wenn es ausgeschaltet ist), drücken Sie die  Taste. Das Display wird eingeschaltet.

Um das Mobilteil auszuschalten, halten Sie die Taste  gedrückt, bis im Display "Auf Wiedersehen!" erscheint.
Das Display wird dann ausgeschaltet.

HINWEIS

Wenn die Akkuladung zu gering ist, bleibt das Display dunkel. Sie müssen die Akkus erst aufladen, indem Sie das Mobilteil in die Basisstation stellen.

Zum Ausschalten muss sich das Menü des Mobilteils im Standby Modus (Grundansicht) befinden.

Ein (neues) Mobilteil anmelden

Sie können an Ihrer Basisstation bis zu 5 Mobilteile anmelden, um z. B. dieselbe Amtsleitung mit mehreren Personen zu nutzen.

Dazu müssen Sie jedem neuen Mobilteil, das Sie anmelden wollen, eine Nummer zuweisen. Das erste Mobilteil ist mit der Nummer 1 angemeldet. Dies wird auch durch **HS(1)** im Display angezeigt. Zum Schutz gegen unbefugte Manipulation ist der Zugriff auf die Basisstation, um neue Mobilteile anzumelden, durch eine PIN geschützt.

- 1 Drücken und halten Sie den Page-Knopf auf Ihrer Basisstation mindestens 3 Sekunden, dann lassen Sie ihn los.
- 2 Wählen Sie **MENÜ** an dem neuen Mobilteil.
- 3 Wählen Sie mit dem Navi-Key  das Menü  MT-Einstellung aus. Dann drücken Sie **WÄHLEN**.
- 4 Wählen Sie die Option "MT anmelden" aus, dann drücken Sie **WÄHLEN**.

- 5 Wählen Sie die Basisstation aus, an die Sie sich anmelden wollen und drücken Sie **WÄHLEN**. Das Mobilteil zeigt "**Suche**".
- 6 Bestätigen Sie mit **WÄHLEN**. Ein Registriercode wird angezeigt. Drücken Sie **WÄHLEN**. Geben Sie die PIN der Basisstation ein (Grundstellung **1590**) und bestätigen Sie mit **WÄHLEN**.
- 7 Bei einer erfolgreichen Registrierung wird das neue Mobilteil und die Nummer der Basisstation (z.B. **HS(2) BS (1)**) angezeigt.

HINWEIS

Ein Mobilteil kann an bis zu 4 verschiedenen Basisstationen angemeldet sein, um die Reichweite zu erhöhen. An einer Basisstation können bis zu 5 Mobilteile angemeldet sein. Allerdings kann nur ein Mobilteil zur gleichen Zeit auf eine Basisstation zugreifen (da die Basisstation ja nur mit einer Amtsleitung verbunden ist).

Ein Mobilteil abmelden

Bei Bedarf können Sie das Mobilteil abmelden und so den Zugang zu einer oder mehreren Basisstationen stoppen. Das Mobilteil, das Sie gerade benutzen, können Sie nicht abmelden. Führen Sie die Abmeldung mit einem anderen Aton CL107 Mobilteil aus.

Es ist nicht möglich, mit einem fremden Mobilteil eine Abmeldung durchzuführen. Folgen Sie einfach diesen Schritten:

- 1 Drücken Sie **MENÜ**.
- 2 Wählen Sie mit dem Navi-Key  das Menü  **Basis Einstellung** aus. Dann drücken Sie **WÄHLEN**. Geben Sie die PIN der Basisstation ein (Grundeinstellung **1590**) und drücken Sie **WÄHLEN**.
- 3 Wählen Sie die Option "MT-abmelden" aus und drücken Sie **WÄHLEN**. Drücken Sie nun die Ziffer für das Mobilteil, das Sie abmelden wollen und drücken Sie **WÄHLEN**. Im Display des Telefons, das Sie nun abgemeldet haben erscheint **KEINE BASIS** und Sie können nun nicht mehr mit dieser Basisstation telefonieren.

Datum und Uhrzeit einstellen

Im Standby Modus zeigt das Telefon Ihnen Datum und Uhrzeit an. Sie müssen Datum und Uhrzeit allerdings einmal einstellen, damit es korrekt angezeigt wird und auch in der Anrufliste die richtige Zeit erscheint.

1 Drücken Sie **MENÜ**.

2 Wählen Sie mit dem Navi-Key  das Menü  aus. Dann drücken Sie **WÄHLEN**.

3 Wählen Sie die Option "Uhr einstellen" aus und drücken Sie **WÄHLEN**. Die aktuellen Einstellungen werden angezeigt. In der oberen Reihe die Zeit in Stunden und Minuten, in der unteren Reihe das Datum in Tag und Monat.

4 Geben Sie das aktuelle Datum und die Uhrzeit mit den Zifferntasten ein (4 Zeichen für jedes Feld).

5 Drücken Sie **WÄHLEN**, um die Einstellungen zu speichern.

HINWEIS

- Die Uhrzeiteinstellung wird im 24-Stunden-Format durchgeführt.
- Den Monat können Sie ein oder zweistellig eingeben. Er wird aber immer zweistellig angezeigt. (z. B.: Für August können Sie 8 oder 08 eingeben. In dem Feld für den Monat erscheint immer 08.)
- Wenn Sie CLIP-Signale mit dem FSK Standard empfangen, werden Uhrzeit und Datum automatisch mit dem ersten ankommenden Anruf eingestellt.

Anrufen

Sie können bis zu 25-stellige Rufnummern wählen. Die eingegebenen Ziffern werden am Display angezeigt. Wenn die Rufnummer mehr als 8 Ziffern lang ist, wechselt die Anzeige automatisch zu einer kleineren Schrift. Sie können Anrufe auf zwei verschiedene Arten durchführen:

Herkömmliche Methode

- 1 Drücken Sie die  Taste. Sie hören den Amtston und das rote Hörer-Symbol  ist im Display (oben) sichtbar.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Rufnummer. Diese wird am Display angezeigt und Sie hören nach Abschluss der Wahl den Frei- oder Besetztton.
- 3 Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die  Taste oder stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation.

Rufnummerneingabe mit Korrekturmöglichkeit

Mit dieser Methode haben Sie die Möglichkeit, die eingegebene Rufnummer vor der Wahl zu prüfen und ggf. zu korrigieren.

- 1 Geben Sie die Rufnummer ein und kontrollieren Sie die Ziffern.
- 2 Wenn Sie die Rufnummer korrigieren möchten, löschen Sie diese ziffernweise mit dem Navi-Key nach links.
- 3 Wenn die Rufnummer in Ordnung ist, drücken Sie die Taste , um den Anruf auszuführen.

TIPP

Wenn Sie viele Ziffern korrigieren müssen, oder eine andere Rufnummer wählen möchten, drücken Sie die  Taste und geben Sie die Rufnummer neu ein.

Einen Anruf annehmen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, erscheint die Rufnummer des Anrufers am Display, wenn dieser die Rufnummernanzeige nicht unterdrückt hat und Ihr Anschluss dieses Leistungsmerkmal unterstützt.

Um den Anruf anzunehmen,

Drücken Sie die  Taste oder wählen Sie **ANNEHM**.

Bei aktivierter Auto-Annehmen-Funktion (s. Abschnitt "Automatische Anrufannahme einstellen" auf Seite 38) nehmen Sie das Mobilteil aus der Basisstation, um den Anruf anzunehmen. Während eines Gesprächs wird die jeweils abgelaufene Gesprächszeit am Display angezeigt.

Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die  Taste oder stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation.

HINWEIS

Die Rufnummernanzeige (CLIP) funktioniert nur, wenn dieses Leistungsmerkmal sowohl an Ihrem Anschluss, als auch an dem des Anrufers unterstützt wird. Davon unabhängig kann ein Anrufer die Anzeige seiner Rufnummer sperren.

Die Lautstärke im Gespräch regeln

Sie können die Lautstärke des eingebauten Lautsprechers sowie eines angeschlossenen Headsets mit dem Navi-Key regeln (nach oben/nach unten). Diese ist in fünf Stufen einstellbar und wird anhand des Symbols  angezeigt.

Der letzte Balken wird rot angezeigt, damit ist die maximale Lautstärke erreicht.

Stummschaltung (Mute)

Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Gesprächspartner z. B. eine Rückfrage mithört, können Sie das Mikrofon des abschalten.

Sie können Ihren Gesprächspartner aber weiterhin hören.

Um die Stummschaltung zu aktivieren, drücken Sie den Navi-Key im Gespräch nach rechts. Das Symbol  erscheint am Display.

Um das Mikrofon wieder einzuschalten, drücken Sie den Navi-Key im Gespräch erneut nach rechts. Das Symbol  erlischt.

Lauthören

Sie können den eingebauten Lautsprecher des im Gespräch einschalten. Sie können dann das Telefon z. B. auf Ihren Schreibtisch legen und das Gespräch führen, ohne das Telefon an Ihr Ohr zu halten.

Um den Lautsprecher einzuschalten, drücken Sie die  Taste. Das Symbol  erscheint am Display.

Um den Lautsprecher wieder auszuschalten und normal (am Ohr) zu telefonieren, drücken Sie die  Taste erneut. Das Symbol  verschwindet.

Wahlwiederholung

Sie können die zuletzt gewählte Rufnummer nochmals anwählen.

Drücken Sie die  Taste. Sie hören den Amtston. Wählen Sie **WWDHL.**, um die zuletzt gewählte Rufnummer anzuwählen.

Die Flash-Funktion

Wenn Sie die Leitung belegt haben (Hörertaste  gedrückt), wird die Flash Funktion genutzt, um Leistungsmerkmale Ihres Providers oder Ihrer Telefonanlage zu aktivieren. Wählen Sie **R**, um einen Flash zu wählen. Für Details zu den angebotenen Funktionen kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber oder schlagen Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage nach.

Die Wahlpausen-Funktion

Eine Wahlpause ist nützlich, wenn Sie z. B. ein Call Center anrufen, bei dem Sie sich nach einer Ansage mit Tonwahl zu einem Anschluss durchwählen müssen. Eine Pause ist 3 Sekunden lang.

Wenn Sie eine Rufnummer im Standby Modus wählen und eine Pause benötigen, wählen Sie einmal **PAUSE**.

Reichweitenanzeige

Die Balken neben dem Symbol  zeigen Ihnen die Signalstärke des Signals an, die das Mobilteil von der Basisstation empfängt. Wenn Sie sich mit einem Mobilteil zu weit von der Basisstation entfernt aufhalten, kann das Signal zu schwach für eine Verbindung werden. Wenn die Signalstärke nicht ausreichend ist, um Anrufe auszuführen oder zu empfangen, wird dies durch ein rotes Symol  angezeigt.

Tastensperre

Die Tastensperre verhindert ungewollte Aktionen des Telefons durch versehentlich gedrückte Tasten, wenn Sie das Mobilteil transportieren. Bei aktivierter Tastensperre sind die Tasten gesperrt, mit Ausnahme der Taste für die Funktion **ANNEHM** bei einem eingehenden Anruf. Während eines Anrufs ist die Tastensperre aufgehoben und wird nach Beenden des Anrufs wieder aktiviert.

Um die Tastensperre zu aktivieren, halten Sie die  Taste gedrückt, bis das Symbol  im Display erscheint.

Um die Tastensperre aufzuheben, halten Sie die  Taste gedrückt, bis das Symbol  verschwindet.

Paging

Sie können von der Basisstation einen Paging Ruf starten, bei dem das Mobilteil mit einem besonderen Klingelton klingelt. Dies ist nützlich, um ein verlegtes Mobilteil zu finden, oder Denjenigen zu erreichen, der das Mobilteil gerade benutzt.

Um den Paging Ruf zu starten, drücken Sie die  Taste auf der Basisstation. Alle angemeldeten Mobilteile klingeln für 15 Sekunden. Um den Paging Ruf vorzeitig zu beenden, drücken Sie nochmals die Page-Taste auf der Basisstation.

HINWEIS

Wenn während des Paging-Rufs ein Anruf eingeht, wird der Paging-Ruf unterbrochen und der Externanruf signalisiert.

Interkom

Wenn Sie mehr als ein Mobilteil an die Basisstation angemeldet haben (Sie können bis zu 5 Mobilteile an eine Basisstation anmelden), können Sie auch zwischen den Mobilteilen telefonieren:

- 1 Nehmen Sie ein Mobilteil und drücken Sie den Navi-Key (nach links). Das Display zeigt "INT ->" an.
- 2 Drücken Sie die Nummer des Mobilteils, das Sie anrufen möchten (1-5).
- 3 Wenn der gerufene Teilnehmer den Anruf entgegennehmen möchte, drückt er  und Sie können sprechen. Sie bekommen die Nummer des gerufenen Mobilteils im Display angezeigt.
- 4 Wenn Sie das Gespräch beendet haben, drücken Sie  um in den Standby Modus zurückzukehren.

Rufweiterleitung zwischen Mobilteilen

Wenn Sie mehr als ein Mobilteil an die gleiche Basisstation angemeldet haben, können Sie auch externe Anrufe an andere Mobilteile weiterleiten.

- 1 Wenn Sie einen externen Anruf entgegengenommen haben, drücken Sie den Navi-Key (nach links) und geben die Nummer des Mobilteils (1 - 5) ein, an das Sie weiterleiten möchten.
- 2 Wenn der gerufene Teilnehmer das Gespräch entgegengenommen hat, können Sie sprechen.
- 3 Wenn Sie den externen Anruf übergeben wollen, drücken Sie  .
- 4 Wenn Sie den externen Ruf zurücknehmen wollen, ohne vorher mit dem gerufenen Teilnehmer zu sprechen, drücken Sie nochmals den Navi-Key (nach links). Die Weiterleitung wird gestoppt.

Die Dreierkonferenz

Wenn Sie zwei Gespräche, ein Intern- sowie ein Externgespräch, an Ihrem Mobilteil führen, können Sie auch eine Konferenz starten.

Drücken und halten Sie die **#** Taste für mehr als 2 Sekunden. Sie haben dann eine Konferenz gestartet und können mit beiden Anrufern gleichzeitig sprechen.

Erläuterungen zum Dienst “SMS im Festnetz”

Hinweis: Die Funktion SMS muss durch Ihren Netzbetreiber unterstützt werden.

Der SMS-Dienst erlaubt Ihnen, kurze Textmitteilungen an andere Endgeräte zu senden oder diese zu empfangen. Eine Mitteilung kann bis zu 160 Zeichen lang sein. Voraussetzung zur Nutzung von SMS ist, dass der Telefonanschluss und das Endgerät die Funktion Anzeige der Rufnummer (CLIP) unterstützen.

Damit Sie SMS auch empfangen können, müssen Sie mindestens eine SMS versandt haben.

Die Sendenummer **062 21000** der SMS-Zentrale und die Empfangsnummer **062 21000** der SMS-Zentrale 1 sind für Swisscom bereits eingestellt. Vergessen Sie nicht, die Amtsholung (z.B. 0) Ihrer Telefonanlage vor der Rufnummer der SMS-Zentrale einzugeben, wenn Sie das Gerät an einer Nebenstelle benutzen.

Einstellung der Service-Center Nummer

Um die SMS-Funktion zu aktivieren, fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach der Rufnummer für das SMS Service-Center und speichern Sie diese im Telefon.

- 1 Drücken Sie **MENÜ**.
 - 2 Drücken Sie **WÄHLEN** um  auszuwählen.
 - 3 Wählen Sie "Einstellungen" aus und drücken Sie nochmals **WÄHLEN**.
 - 4 Drücken Sie **WÄHLEN** um "Service Center" auszuwählen.
 - 5 Wählen Sie "Empfangscenter-1", "Empfangscenter-2" oder "Sendecenter" aus. Drücken Sie dann **WÄHLEN**.
 - 6 Wenn Sie "Sendecenter" ausgewählt haben, geben Sie mit den Zifferntasten eine Rufnummer (max. 16 Ziffern) ein und drücken Sie **WÄHLEN**.
Wenn Sie "Empfangscenter-1" oder "Empfangscenter-2" ausgewählt haben, wird nach Eingabe der Service Nummer (max. 16 Ziffern) noch eine "Subadresse" (0 - 9) abgefragt. Drücken Sie **WÄHLEN** um die Einstellungen zu speichern.
 - 7 Um in den Standby modus zurückzukehren, drücken Sie .
-

HINWEIS

- Schritt 6: Wenn Sie eine falsche Eingabe machen, können Sie mit dem Navi-Key auf die falsche Ziffer wechseln und mit **LÖSCH** die Ziffer löschen.
 - Für den normalen SMS Gebrauch ist die Subadresse immer 0. Die Subadresse 1~9 sollte nur für eine spezifische Anwendung verwendet werden.
-

Hinweiston bei neuer SMS

Wenn Sie diese Funktion aktiviert haben, wird ein Hinweiston generiert, wenn Sie eine neue SMS Nachricht erhalten.

- 1 Führen Sie Schritt 1-3 des vorherigen Abschnitts aus.

2 Wählen Sie "SMS Hinweiston".

3 Drücken Sie **WÄHLEN**, um die Funktion zu aktivieren. Das ✓ Symbol zeigt die aktivierte Funktion an.

Signalton deaktivieren

Um den Hinweiston wieder zu deaktivieren, drücken Sie nochmals **WÄHLEN**. Das Symbol ✓ verschwindet.

Schreiben/Senden/Speichern von neuen Nachrichten

Sie können eine neue Textnachricht mit maximal 160 Zeichen eingeben und diese als SMS-Nachricht verschicken. Öffnen Sie das SMS-Eingabefeld:

1 Drücken Sie **MENÜ**.

2 Drücken Sie **WÄHLEN**, um  auszuwählen.

3 Drücken Sie **WÄHLEN**, um "Schreiben" auszuwählen.

4 Geben Sie eine Nachricht ein (maximal 160 Zeichen), dann drücken Sie **WÄHLEN** um eine der folgenden Optionen auszuwählen:

- **Senden** sendet die Nachricht.
- **Speichern** speichert die Nachricht ohne Senden im "Ausgang".

5 Wenn Sie Senden ausgewählt haben, geben Sie jetzt die Rufnummer ein, an die die SMS gesendet werden soll oder drücken Sie den Navi-Key (nach unten), um zur Auswahl eines Ziels ins Telefonbuch zu wechseln. Dann drücken Sie **WÄHLEN**, um die Nachricht zu senden. Während die Nachricht gesendet wird, sehen Sie im Display "Sende SMS".

HINWEIS

- Schritt 4: Sie können mit der  Taste zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umschalten.
- Wenn Sie einen Anruf erhalten, während Sie eine Nachricht schreiben, schließt das Telefon das Eingabefeld und zeigt den ankommenden Ruf an.

SMS-Eingang

Wenn eine Nachricht eingeht, zeigt das Telefon "Empfange SMS" an. Danach zeigt das Telefon "Neue SMS" und das  Symbol erscheint. Das Telefon kann bis zu 40 SMS Nachrichten im "Eingang" speichern. Die Nachrichten können bis zu 160 Zeichen lang sein.

Wenn Sie auf "Eingang" im SMS Menü zugreifen, können Sie Ihre Nachrichten lesen.

-
- 1 Drücken Sie **MENÜ**.
 - 2 Drücken Sie **WÄHLEN**, um  auszuwählen.
 - 3 Wählen Sie "Eingang" aus und drücken Sie **WÄHLEN**. Das Display zeigt die Telefonnummer des Absenders, die Zeit, wann die Nachricht gesendet wurde sowie den ersten Teil der Nachricht.
 - 4 Wählen Sie die Nachricht die sie Lesen möchten, mit dem Navi-Key aus. Drücken Sie **WÄHLEN**, um die ganze Nachricht zu sehen.
 - 5 Sie können unter den folgenden Optionen auswählen, wenn Sie **WÄHLEN** drücken:
 - **Löschen** Löscht die ausgewählte Nachricht.
 - **Antworten** Antwortet mit Ihrer Nachricht.
 - **Weiterleiten** Sendet die Nachricht an eine andere Person.
 - **Rückruf** Rückruf auf den Absender.
 - **Ins Telefonbuch** Speichert die Telefonnummer des Absenders im Telefonbuch.
 - **Alles Löschen** Löscht alle Nachrichten.
 - 6 Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie **ZURÜCK**. Um in den Standby Modus zurückzukehren, drücken Sie .

HINWEIS

Schritt 2: Die Zahlen hinter "Eingang" zeigen die neuen eingegangenen Nachrichten und die gesamte Anzahl der eingegangenen Nachrichten an. Wenn 40 Nachrichten eingegangen sind, zeigt das Display im Standby Modus "Eingang voll" an.

SMS-Ausgang

Der SMS-Ausgang speichert die letzten 5 versendeten Nachrichten.
Falls nötig, können Sie diese Nachrichten erneut senden oder bearbeiten.

- 1 Drücken Sie **MENÜ**.

- 2 Drücken Sie **WÄHLEN**, um  auszuwählen.

- 3 Wählen Sie "Ausgang" aus und drücken Sie **WÄHLEN**.
Das Display zeigt die Liste der Nachrichten im "Ausgang" an.

- 4 Wählen Sie die Nachricht aus, die Sie ändern möchten.
Sie können unter den folgenden Optionen auswählen, wenn Sie **WÄHLEN** drücken:
 - **Bearbeiten** Sie können die ausgewählte Nachricht ändern und Sie mit **WÄHLEN** speichern oder versenden.
 - **Löschen** Löscht die ausgewählte Nachricht.
 - **Alles löschen** Löscht alle gesendeten und gespeicherten Nachrichten.

HINWEIS

- Schritt 2: Die Zahl rechts von "Ausgang" zeigt Ihnen die Anzahl der Nachrichten im "Ausgang" an.

Eingehende Anrufe

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird die Rufnummer vom Telefonnetz mit übertragen (wenn dieses Leistungsmerkmal an Ihrem Anschluss aktiviert ist). Die Rufnummer wird dann im Display angezeigt. Der Anruf wird auch in der Liste "Eingehende Anr." gespeichert. Die Anzahl der verpassten Anrufe wird ebenfalls im Display angezeigt.

Die letzten 30 empfangenen oder verpassten Anrufe werden in der Anrufliste gespeichert. Sie können diese Rufnummern zurückrufen, im Telefonbuch speichern oder löschen. Um die Rufnummern anzusehen, wechseln Sie zur Liste "Eingehende Anr."

Ansehen / Wählen von Rufnummern aus der Anrufliste

- 1 Drücken Sie **MENÜ**.
- 2 Wählen Sie mit dem Navi-Key  das Menü  **Anrufliste** aus. Dann drücken Sie **WÄHLEN**.
- 3 Wählen Sie "Eingehende Anr." Aus.
- 4 Scrollen Sie mit dem Navi-Key (nach oben/unten) durch die Liste der eingehenden Anrufe, bis Sie die entsprechende Rufnummer gefunden haben und drücken Sie **WÄHLEN**, um Details anzuzeigen. Sie können dann Datum und Uhrzeit des Anrufes sehen.
- 5 Um die Rufnummer anzurufen, drücken Sie .

HINWEIS

- Schritt 2: Wenn die Liste leer ist, wird angezeigt: "Anrufliste Leer".
- Schritt 3, Jeder der ankommenden Anrufe ist mit einem Symbol markiert.
Symbol für einen erhaltenen Anruf: ↑
Symbol für einen verpassten Anruf: ↓
- Wenn Sie einen verpassten Anruf in der Detailansicht aufgerufen haben, verschwindet das ↓ Symbol. Ein Anrufer der mehrfach anruft, wird mit einem + in der Anrufliste markiert.
- Das Datum und die Uhrzeit zu einem Anruf wird nur angezeigt, wenn Sie es vorher eingestellt haben.

Optionen für eingehende Anrufe

Sie können Rufnummern aus der Anrufliste für eingehende Anrufe wie folgt speichern, wählen oder löschen.

- 1 Suchen Sie die entsprechende Nummer in der Liste für eingehende Anrufe.
- 2 Drücken Sie **WÄHLEN**, um die Details zu diesem Anruf anzuzeigen.
- 3 Drücken Sie nochmals **WÄHLEN**, um sich die Optionen anzeigen zu lassen.
- 4 Wählen Sie die gewünschte Funktion aus:
 - **Ins Telefonbuch** speichert die Nummer im Telefonbuch.
 - **Löschen** löscht die ausgewählte Rufnummer.
 - **Alles löschen** löscht, nach nochmaliger Bestätigung, die gesamte Liste für eingehende Anrufe.

Ausgehende Anrufe

Die letzten 20 ausgehenden Anrufe werden in der Anrufliste für ausgehende Anrufe gespeichert. Rufnummern aus dieser Liste können nochmals ausgewählt, angesehen oder im Telefonbuch gespeichert werden.

- 1 Drücken Sie **MENÜ**.
- 2 Wählen Sie mit dem Navi-Key  das Menü  **Anrufliste** aus. Dann drücken Sie **WÄHLEN**.
- 3 Wählen Sie "Ausgehende Anr." Und drücken Sie dann **WÄHLEN**. Die letzte gewählte Rufnummer wird im Display angezeigt.
- 4 Wählen Sie mit dem Navi-Key (nach oben/unten) die entsprechende Nummer in der Liste aus. Drücken Sie **SPEICH**, um die Nummer im Telefonbuch zu speichern. Oder drücken Sie  für Wahlwiederholung. Oder drücken und halten Sie die  Taste zum löschen.
- 5 Warten Sie einen Moment, bis das Telefon wieder in den Standby Modus zurückkehrt.

HINWEIS

Schritt 2: Wenn die Liste leer ist, wird "Anrufliste leer" angezeigt.

Das Telefonbuch

Das integrierte Telefonbuch erlaubt es Ihnen, häufig genutzte Rufnummern zu speichern. Es vereinfacht auch die Anwahl, da Sie die Rufnummer nicht eingeben müssen und verhindert Falsch-wahlen. Sie können bis zu 250 Einträge im Telefonbuch speichern.

Sie können Einträge auf folgende Weise anlegen:
Über das Telefonbuch oder aus dem Standby Modus.

Rufnummern speichern

Variante 1: über das Telefonbuch-Menü

- 1 Drücken Sie **MENÜ**.
- 2 Wählen Sie mit dem Navi-Key  das Menü  aus. Dann drücken Sie **WÄHLEN**.
- 3 Wählen Sie "Neuer Eintrag" aus und drücken Sie **WÄHLEN**.
- 4 Geben Sie den Namen ein, unter dem Sie die Rufnummer speichern möchten. Details zur Eingabe finden Sie unter "Zeichentabelle".
- 5 Um die Rufnummer einzugeben, drücken Sie den Navi-Key (nach unten) und geben Sie die Rufnummer ein.
- 6 Drücken Sie den Navi-Key (nach unten), um das Klingelzeichen für die Rufnummer auszuwählen. Drücken Sie den Navi-Key (nach links/rechts), um den Klingelton auszuwählen. Drücken Sie dann **WÄHLEN** um den Eintrag zu speichern.

HINWEIS

- Bei Punkt 4 können Sie mit der  Taste zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umschalten.
- Wenn Sie einen Fehler während der Eingabe machen, drücken Sie **Lösche**, um das letzte Zeichen wieder zu entfernen. Sie können auch mit dem Navi-Key andere Positionen erreichen und dort Zeichen löschen oder den Text ändern.

Variante 2: über den Standby Modus

- 1 Geben Sie eine Telefonnummer im Standby Modus ein und drücken dann **SPEICH.**
- 2 Kompletieren Sie den Eintrag wie in Schritt 4 im letzten Abschnitt (Variante 1) beschrieben.

HINWEIS

- Wenn Sie die Rufnummer in Schritt 1 eingeben, können Sie auch ein Pause einfügen. Die Pause wird dann auch im Telefonbuch gespeichert.

Zeichentabelle

Um ein bestimmtes alphanumerisches Zeichen einzugeben, müssen Sie die entsprechende Zifferntaste ein oder mehrere Male drücken, bis das entsprechende Zeichen erscheint. In der folgenden Tabelle sehen Sie eine Übersicht der möglichen Zeichen mit der Tastenzuordnung.

Taste	Zeichen in der dargestellten Reihenfolge
0	(Leer) 0 € £ \$ ¥ ¡ ¢ ð
1	1 . , ; ? ! - * # @ & / : () "
2	A B C a b c 2 ä à Ä Ç
3	D E F d e f 3 É è é
4	G H I g h i 4 ì
5	J K L j k l 5
6	M N O m n o 6 Ñ Ö ñ ö ò
7	P Q R S p q r s 7 ß
8	T U V t u v 8 Ü ü ù
9	W X Y Z w x y z 9 Æ Ø Å æ ø å

HINWEIS

- Um Zeichen zu löschen, wählen Sie **LÖSCHE**.
- Wenn Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln wollen, drücken Sie die #-Taste.
- Wenn Sie denselben Buchstaben zweimal eingeben müssen, warten Sie nach Eingabe des ersten einen Moment, bis der Cursor automatisch zum nächsten Feld springt.

Telefonbucheinträge ansehen / wählen

Sie können das Telefonbuch nach einem Eintrag durchsuchen, indem Sie das erste Zeichen des Namens eingeben (alphabetische Suche). Oder Sie können durch das gesamte Telefonbuch scrollen, um einen Eintrag zu finden.

Variante 1: Alphabetische Suche

- 1 Drücken Sie **MENÜ**.
- 2 Wählen Sie mit dem Navi-Key  das Menü  aus. Dann drücken Sie **WÄHLEN**.
- 3 Drücken Sie **WÄHLEN**, um die Option "Ansehen" auszuwählen.
- 4 Geben Sie das erste Zeichen des Namens ein, den Sie suchen. Benutzen Sie hierfür die alphanumerische Tastatur und drücken Sie dann **WÄHLEN** um sich Details des Eintrags anzusehen.
- 5 Drücken Sie  um die Rufnummer des Eintrags zu wählen.

Variante 2: Durch das Telefonbuch scrollen

- 1 Drücken Sie den Navi-Key (nach unten) im Standby Modus. Sie sehen die Telefonbucheinträge in alphabetischer Reihenfolge.
- 2 Drücken Sie den Navi-Key (nach unten/nach oben), um den gewünschten Eintrag auszuwählen.
- 3 Drücken Sie dann **WÄHLEN**, um sich Details des Eintrags anzusehen.
- 4 Drücken Sie , wenn Sie eine Rufnummer anwählen möchten.

Telefonbucheinträge bearbeiten

Sie können Telefonbucheinträge bearbeiten, löschen oder die jeweilige Rufnummer wählen:

- 1 Suchen Sie die gewünschte Rufnummer im Telefonbuch.
- 2 Drücken Sie **WÄHLEN**, um die Details der Rufnummer anzuzeigen.
- 3 Drücken Sie **WÄHLEN**, um die Optionen anzuzeigen.
- 4 Wählen Sie die gewünschte Option mit dem Navi-Key:
 - **Bearbeiten** ermöglicht das Ändern der Details.
 - **Löschen** Löscht die jeweilige Rufnummer
 - **Alle löschen** Löscht alle Rufnummern des Telefonbuchs

Rufton und Lautstärke einstellen

Sie können den internen oder externen Klingelton sowie die Lautstärke Ihren Wünschen anpassen. Es stehen 12 unterschiedliche polyphone Klingeltöne, 3 Melodien und 4 Lautstärken zur Verfügung. Sie können auch die Lautstärke "0" auswählen, um den Klingelton zu deaktivieren.

- 1 Drücken Sie **MENÜ**.

- 2 Wählen Sie mit dem Navi-Key  das Menü  aus. Dann drücken Sie **WÄHLEN**.

- 3 Wählen Sie die Option "Ext. Tonruf" oder "Int. Tonruf" aus und bestätigen Sie mit **WÄHLEN**.

- 4 Drücken Sie den Navi-Key nach links oder rechts um den Klingelton auszuwählen. Bei jedem Wechsel ertönt der ausgewählte Klingelton.

- 5 Wählen Sie **WÄHLEN**, um die aktuelle Auswahl zu speichern. Das Menü wechselt dann automatisch zur Lautstärkeeinstellung.

- 6 Drücken Sie den Navi-Key nach links oder rechts, um die Lautstärke anzupassen. Bei jedem Wechsel hören Sie den Klingelton in der ausgewählten Lautstärke.

- 7 Drücken Sie **WÄHLEN**, um die aktuelle Auswahl zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

HINWEIS

Wenn Sie die Lautstärke auf "0" einstellen, wird ein ankommender Anruf nur noch auf dem Display angezeigt. Sie hören kein Klingeln.

Tastentöne ein-/ ausschalten

Wenn Sie eine Taste auf Ihrem Telefon drücken, ertönt zur Bestätigung ein Tastenton. Sie können den Tastenton ausschalten.

- 1 Drücken Sie **MENÜ**.

2

Wählen Sie mit dem Navi-Key  das Menü MT-Einstellung  aus.
Dann drücken Sie **WÄHLEN**.

3

Wählen Sie die Option "Tastenton" aus.

4

Drücken Sie **WÄHLEN**, um die Funktion zu aktivieren. Das ✓ Symbol zeigt Ihnen die aktivierte Funktion an.

Tastentöne deaktivieren

Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 und drücken Sie **WÄHLEN**, um die Funktion zu deaktivieren. Das ✓ Symbol verschwindet.

TIPP

Wir raten dazu, den Tastenton aktiviert zu lassen, da es die Benutzung des Telefons vereinfacht.

PIN des Mobilteils und Basisstations-PIN ändern

Die PINs für Basisstation und Mobilteil werden benötigt, um Ihr Telefon gegen unbefugte Benutzung zu schützen. Sie sind jeweils auf **1590** voreingestellt. Sie können die PINs wie folgt ändern:

PIN des Mobilteils ändern

1

Drücken Sie **MENÜ**.

2

Wählen Sie mit dem Navi-Key  das Menü MT-Einstellung  aus.
Dann drücken Sie **WÄHLEN**.

3

Wählen Sie die Option "PIN Code" aus und drücken Sie **WÄHLEN**.

4

Geben Sie den aktuellen PIN Code ein und drücken Sie **WÄHLEN**.

-
- 5 Geben Sie den neuen vierstelligen PIN Code ein, den Sie benutzen möchten und drücken Sie **WÄHLEN**.
 - 6 Geben Sie den neuen vierstelligen PIN Code erneut ein und drücken Sie **WÄHLEN**.
-

HINWEIS

Wenn Sie beim 4. Schritt eine falsche PIN eingeben, ertönt ein Warnsignal.

Die Basisstations-PIN ändern

- 1 Drücken Sie **MENÜ**.
- 2 Wählen Sie mit dem Navi-Key  das Menü ^{Basis Einstellung}  aus. Dann drücken Sie **WÄHLEN**.
- 3 Geben Sie nun mit der Tastatur die PIN der Basisstation ein (Grundeinstellung **1590**) und drücken Sie **WÄHLEN**.
- 4 Wählen Sie die Option "PIN ändern" aus und drücken Sie **WÄHLEN**.
- 5 Geben Sie die neue vierstellige **MASTER PIN** ein, die Sie benutzen und drücken Sie **WÄHLEN**.
- 6 Geben Sie die neue PIN nochmals ein und drücken Sie **WÄHLEN**, um die geänderte Einstellung zu speichern.

Eine Basisstation auswählen

Sie können Ihre Mobilteil mit bis zu vier Basisstationen nutzen. Hierfür müssen Sie das Mobilteil an diesen Basisstationen anmelden. Und so wählen Sie die Basisstation die Sie nutzen wollen aus:

-
- 1 Drücken Sie **MENÜ**.
 - 2 Drücken Sie den Navi-Key  und wählen Sie MT-Einstellung  aus. Dann drücken Sie **WÄHLEN**.
 - 3 Wählen Sie **Basis auswählen** aus und drücken Sie dann **WÄHLEN**.
 - 4 Wählen Sie die gewünschte Basisstation aus und drücken Sie **WÄHLEN**.
 - 5 Drücken Sie dann  um in den Standby Modus zurückzukehren.
-

HINWEIS

- Das Symbol ✓ wird rechts neben der ausgewählten Basisstation angezeigt.
- Wenn Ihr Mobilteil noch nicht an der ausgewählten Basisstation angemeldet ist, erscheint "**KEINE BASIS x**" (x für die Basisstation 1-4) im Display.
- Bei Schritt 4 können Sie auch "Beste Basis" auswählen. Dann findet das Mobilteil automatisch die Basisstation mit der besten Verbindung, wenn Sie mit dem Mobilteil unterwegs sind.

Reset-Funktionen

Wenn Sie das Mobilteil oder die Basis zurücksetzen, werden alle eingestellten Benutzerfunktionen wieder in die Werkseinstellung zurückgesetzt: Wenn man den Hörer zurückstellt, wird das Telefonbuch, die eingehende /ausgehende Anruferliste und der SMS Postausgang gelöscht. Das Zurückstellen der Basis kann nur den Posteingang löschen. Die Flash-Zeit und das SMS Service-Center können nicht zurückgesetzt werden.

Sie können das Mobilteil und die Basisstation jeweils separat zurücksetzen.

Ein Reset kann in folgenden Situationen sinnvoll sein:

- Sie haben einige Einstellungen verändert, sind nun aber mit der Funktion nicht mehr zufrieden.
- Wenn das Telefon fehlerhaft arbeitet (z. B. falsche Symbole anzeigt oder falsch reagiert). Dies kann z. B. auch durch eine kurzzeitige Spannungsspitze ausgelöst werden.

Reset des Mobilteils

1 Wählen Sie **MENÜ**.

2 Wählen Sie mit dem Navi-Key  das Menü ^{MT-Einstellung}  aus.
Dann drücken Sie **WÄHLEN**.

3 Wählen Sie die Option "MT-Reset" aus und drücken Sie **WÄHLEN**.

4 Nun müssen Sie die Mobilteil-PIN eingeben (in der Grundeinstellung **1590**). Benutzen Sie hierzu die Zifferntasten und drücken Sie dann **WÄHLEN** um zu bestätigen. Das Display zeigt nun "Reset?". Bestätigen Sie nochmals mit **WÄHLEN**.

5 Drücken Sie  um das Menü zu verlassen.

Reset der Basisstation

1 Wählen Sie **MENÜ**.

2 Wählen Sie mit dem Navi-Key  das Menü ^{Basis Einstellung}  aus.
Dann drücken Sie **WÄHLEN**.

-
- 3 Nun müssen Sie die Basisstation PIN eingeben (in der Grundeinstellung **1590**). Benutzen Sie hierzu die Zifferntasten und drücken Sie dann **WÄHLEN** um zu bestätigen.
 - 4 Wählen Sie die Option "Basis Reset" aus und wählen Sie **WÄHLEN**.
 - 5 Das Display zeigt "B Reset?" an. Drücken Sie **WÄHLEN** um zu bestätigen.
 - 6 Drücken Sie  um das Menü zu verlassen.
-

Wichtig

- Wenn Sie die Basisstation zurücksetzen, werden alle dort gespeicherten Daten gelöscht, z. B. die PIN der Basisstation.
Notieren Sie wichtige Daten, bevor Sie den Reset durchführen.
- Das Zurücksetzen der Basis hat keine Auswirkung auf das ausführende Mobilteil sowie nicht angemeldete Mobilteile.

Automatische Anrufannahme einstellen

Wenn Sie diese Funktion einstellen, brauchen Sie bei einem eingehenden Anruf nicht die Hörertaste zu drücken: nehmen Sie das Mobilteil aus der Basisstation, wenn Ihr klingelt. Der Anruf wird automatisch angenommen.

-
- 1 Drücken Sie **MENÜ**.
 - 2 Drücken Sie den Navi-Key  und wählen Sie  aus. Dann drücken Sie **WÄHLEN**.
 - 3 Wählen Sie die Option "Auto-Annahme". Drücken Sie **WÄHLEN**. Hinter dem Eintrag "Auto-Annahme" erscheint ein Häkchen. ✓ Die Funktion ist aktiviert.
 - 4 Wählen Sie im Menü wieder die Option "Auto-Annahme" und drücken Sie **WÄHLEN**. Das Häkchen rechts des Eintrags "Auto-Annahme" verschwindet.

Das Display einstellen

Mit der Display Konfiguration können Sie die Displayanzeige der Grundansicht (Standby Modus) nach Ihrem Geschmack anpassen (Hintergrund und Farbe).

Den Display-Kontrast einstellen

Mit dieser Einstellung kann die Displayanzeige Ihren Bedürfnissen und der Umgebung angepasst werden.

1 Drücken Sie **MENÜ**.

2 Drücken Sie den Navi-Key  und wählen Sie ^{MT-Einstellung}  aus. Dann drücken Sie **WÄHLEN**.

3 Wählen Sie die Option "Display Einst." aus, dann drücken Sie **WÄHLEN**.

4 Drücken Sie **WÄHLEN**, um die Option "Kontrast" aufzurufen. Die aktuelle Einstellung wird im Display angezeigt.

5 Drücken Sie den Navi-Key  und wählen Sie dann zwischen den 11 möglichen Kontrastwerten aus. Drücken Sie **WÄHLEN**, um Ihre Auswahl zu speichern.

Hintergrundbild auswählen

1 Führen Sie die Schritte 1 bis 3 des vorherigen Abschnitts aus.

2 Wählen Sie die Option "Hintergrundbild" aus, dann drücken Sie **WÄHLEN**.

3 Wählen Sie mit dem Navi-Key  eines der 10 Hintergrundbilder aus. Drücken Sie dann **WÄHLEN**.

Farbe einstellen

- 1 Führen Sie die Schritte 1 bis 3 des Abschnitts "Displaykontrast einstellen" aus.
- 2 Wählen Sie die Option "Farbe", dann **WÄHLEN** drücken.
- 3 Drücken Sie den Navi-Key,  um zwischen den 8 verschiedenen Styles auszuwählen. Dann drücken Sie **WÄHLEN**.

Einen Namen für ein Mobilteil einstellen

- 1 Führen Sie die Schritte 1 bis 3 des Abschnitts "Displaykontrast einstellen" aus.
- 2 Wählen Sie die Option "MT-Name", dann **WÄHLEN** drücken.
- 3 Hier können Sie eine maximal 15 Zeichen langen Namen für das Mobilteil vergeben. Nach der Eingabe drücken Sie **WÄHLEN**. Das ✓ rechts von **MT-Name** zeigt, dass der Name gespeichert wurde.
- 4 Drücken Sie  um zur Grundansicht zurückzukehren. Sie sehen nun den eingestellten Mobilteilnamen in der Mitte des Displays.

Namensanzeige deaktivieren

Um den Mobilteilnamen wieder auszublenden, gehen Sie im **MENÜ** wieder zu **MT-Name** und drücken Sie **WÄHLEN**.

Das Häkchen rechts des Eintrags "MT-Name" verschwindet.

Sprache auswählen

Sie können die Menüsprache auswählen. Es stehen 4 Sprachen zur Auswahl. Die Grundeinstellung ist **Deutsch**.

- 1 Die Option **MENÜ** auswählen: Anzeige der Übersicht.

2 Drücken Sie den Navi-Key,  um den Menüpunkt **WÄHLEN**. MT-Einstellung 

3 Wählen Sie die Option "Sprache", dann **WÄHLEN** drücken.

4 Drücken Sie den Navi-Key,  um die Sprache auszuwählen. Dann drücken Sie **WÄHLEN**.

Flashzeit ändern

Während eines Gesprächs können Sie mit der R-Taste Dienste aktivieren, die von Ihrer Telefonanlage oder Ihrem Netzbetreiber unterstützt werden, oder einfach ein Gespräch weiterleiten.

Falls die R-Taste nicht die gewünschte Funktion auslöst, kann es sein, dass Sie die Flashzeit anpassen müssen:

1 Die Option **MENÜ** auswählen: Anzeige der Übersicht.

2 Drücken Sie den Navi-Key,  um  **Basis Einstellung** auszuwählen. Dann **WÄHLEN** drücken.

3 Sie müssen nun die PIN-Nummer eingeben. Die voreingestellte PIN ist **1590**. Benutzen Sie die Zifferntasten, um die PIN einzugeben und drücken Sie dann **WÄHLEN**.

4 Wählen Sie die Option "Flashzeit" aus und drücken Sie **WÄHLEN**. Das Display zeigt die aktuelle Einstellung.

5 Drücken Sie **Links / Rechts** um die Flashzeit auszuwählen. Dann drücken Sie **WÄHLEN**, um die gewählte Zeit zu speichern.

Wichtig

Beachten Sie die Einstellungen Ihres Anschlusses sowie die Hinweise in der Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage. Bei Problemen kontaktieren Sie Ihren Netzanbieter oder den Hersteller Ihrer Telefonanlage, um die korrekte Flashzeit zu erfahren.

Sperrliste konfigurieren

Sie können die Wahl bestimmter Rufnummern sperren. Anrufe, die mit den eingestellten Ziffernfolgen beginnen, werden dann geblockt. Sie können fünf verschiedene Sperrnummern konfigurieren. Jede Rufnummer kann maximal 5 Ziffern lang sein.

- 1 Drücken Sie die Taste unter **MENU**.

- 2 Mit der Taste  die Option Basis Einstellung  auswählen, dann **WÄHLEN** drücken.

- 3 Sie müssen nun die PIN Nummer eingeben. Die Voreingestellte PIN ist **1590**. Benutzen Sie die Zifferntasten, um die PIN einzugeben und drücken Sie dann **WÄHLEN**.

- 4 Wählen Sie die Option "Sperrliste" aus und drücken Sie **WÄHLEN**.

- 5 Wählen Sie mit dem Navi-Key den gewünschten Eintrag aus.

- 6 Geben Sie die Nummer ein, die Sie sperren wollen (max. 5 Ziffern) und drücken Sie die Taste unter **WÄHLEN**.

- 7 Geben Sie nun noch die Nummer des Mobilteils ein (Anzeige: HS#), für das die eingestellte Nummer gesperrt sein soll und drücken Sie **WÄHLEN**, um die eingestellte Sperrnummer zu speichern.

Alarm

Sie können eine Uhrzeit programmieren, zu der ein Alarm ausgelöst wird.

Einen Alarm einstellen

- 1 Die Option **MENÜ** auswählen: Anzeige der Übersicht.
- 2 Mit der Taste  die Option  auswählen, dann **WÄHLEN** drücken.
- 3 Wählen Sie die Option **Alarm**, dann **WÄHLEN** drücken.
- 4 Geben Sie die Stunde und die Minute ein, zu der ein Alarm ausgelöst werden soll.
- 5 Drücken Sie **WÄHLEN**, um die Alarmzeit zu speichern und um zur Einstellung des Ruftons zu wechseln.
- 6 Wählen Sie den Rufton durch Drücken des Navi-Key nach rechts oder links.
- 7 Drücken Sie **WÄHLEN** um die Einstellungen zu speichern. An dem Häkchen "✓" hinter Alarm können Sie nun den aktivierten Alarm erkennen.
- 8 Wenn der Alarm ertönt, können Sie ihn durch Drücken irgendeiner Taste beenden.

Den Alarm deaktivieren

Gehen Sie die Schritte 1 bis 3 durch und entfernen Sie das Häkchen, indem Sie **WÄHLEN** drücken. Der Alarm ist deaktiviert.

HINWEIS

- Bei Schritt 3 müssen Sie die Stunden im 24 Stunden Format angeben.
- Durch das Symbol "🔔" links neben der Uhrzeit, wird ein aktivierter Alarm angezeigt.

Schlaf-Modus

Die Aktivierung dieser Funktion bewirkt, dass das nachts nicht klingelt. Die Rufonlautstärke wird zwischen 23:00 Uhr und 6:59 Uhr automatisch auf "0" gestellt.

- 1 Die Option **MENÜ** auswählen: Anzeige der Übersicht.
- 2 Mit der Taste  die Option ^{Extras}  auswählen, dann **WÄHLEN** drücken.
- 3 Wählen Sie die Option **Schlaf-Modus**, dann **WÄHLEN** drücken.
- 4 Drücken Sie **WÄHLEN**, um den Schlaf-Modus zu aktivieren. Zur Bestätigung erscheint das Symbol: ✓
Durch erneutes Drücken wird die Funktion deaktiviert und das Symbol verschwindet.

HINWEIS

Im Standby-Modus zeigt das  Symbol den aktivierten Schlaf-Modus an.

Spiel-Sudoku

Im Ihrem Telefon ist auch ein Spiel integriert.

Erklärung zum Spiel: Sie müssen Zahlen von 1-9 in die leeren Felder eintragen, um das gesamte Spielfeld aufzufüllen. Aber es ist nicht erlaubt, die selbe Ziffer in der selben Zeile oder Spalte zweimal zu verwenden.

- 1 Die Option **MENÜ** auswählen: Anzeige der Übersicht.
- 2 Mit der Taste  die Option ^{Extras}  auswählen, dann die Taste unter **WÄHLEN** drücken.
- 3 Wählen Sie die Option **Spiel-Sudoku**, dann die Taste unter **WÄHLEN** drücken.

HINWEIS

Während des Spiels können Sie mit * die Hilfe aufrufen. Mit * kehren Sie auch wieder zum Spiel zurück. (Die Hilfe ist nur in Englisch verfügbar).

Rechner

Ihr verfügt über eine Rechnerfunktion. Sie können Berechnungen durchführen, die Addition, Subtraktion, Multiplikation oder Division enthalten.

- 1 Die Option **MENÜ** auswählen: Anzeige der Übersicht.
- 2 Mit der Taste  die Option  auswählen, dann **WÄHLEN** drücken.
- 3 Wählen Sie die Option **Rechner**, dann **WÄHLEN** drücken.
- 4 Geben Sie die erste Ziffer der Rechnung über die Tastatur ein.
- 5 Wählen Sie durch Drücken des Navi-Key die Rechenart aus oder geben Sie ein Komma ein. Dabei bedeuten:
 - + Addition
 - Subtraktion
 - * Multiplikation
 - / Division
 - . Komma-Eingabe
 - = Ergebnis
- 6 Geben Sie die zweite Ziffer der Rechnung ein und wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 je nach Umfang der Rechnung.
- 7 Um das Ergebnis zu erhalten, wählen Sie "=" bzw. drücken Sie **WÄHLEN**.

Löschfunktion

Zum Löschen einer Eingabe drücken Sie **LÖSCHE**.

Amtskennziffer

Telefonanlagen benötigen häufig, um Amtsgespräche führen zu können, die Wahl einer 0 oder einer anderen Ziffer. Dann ist es sinnvoll eine AKZ im Telefon einzustellen. Damit wird erreicht, falls Sie eine Nummer aus der „Anrufliste“ zurückrufen wollen, automatisch eine 0 (oder eine andere „Amtskennziffer“) der Telefonnummer vorangestellt wird. Für Details zur „Anrufliste“ lesen Sie auch „Ankommende Anrufe“.

-
- 1 Die Option **MENÜ** auswählen: Anzeige der Übersicht.
 - 2 Drücken Sie die  um  Auszuwählen. Dann drücken Sie die Taste unter **WÄHLEN**.
 - 3 Wählen Sie die Option **Amtskennziffer**, dann die Taste unter **WÄHLEN** drücken.
 - 4 Benutzen Sie die Links / Rechts Tasten um die Ziffer zwischen 0 - 9 auszuwählen.
 - 5 Drücken Sie **WÄHLEN** um die Einstellungen zu speichern.
-

Ladeton

Diese Funktion ermöglicht Ihnen, den Ladeton ein- oder auszuschalten. Die Standardeinstellung ist aus.

-
- 1 Die Option **MENÜ** auswählen: Anzeige der Übersicht.
 - 2 Drücken Sie die  um  Auszuwählen. Dann drücken Sie die Taste unter **WÄHLEN**.
 - 3 Wählen Sie die Option **Ladeton**, dann **WÄHLEN** drücken.
 - 4 Drücken Sie **WÄHLEN**, um den Ladeton zu aktivieren. Zur Bestätigung erscheint das Symbol: ✓
Durch erneutes Drücken wird die Funktion deaktiviert und das Symbol verschwindet.
-

Swisscom-Menü

Hotline

Swisscom Contact Center 0800 800 800

Unter dieser Gratisnummer beraten wir Sie gerne zu allen Fragen rund um die Telekommunikation: Festnetz, Mobile, Breitband DSL, Bluewin TV, Fragen zur Rechnung, und vieles mehr.

Combox

Mit Combox Basic ist Ihr Telefon immer auf Empfang. Der unsichtbare Anrufbeantworter nimmt alle Anrufe entgegen, die Sie nicht persönlich beantworten können, und zeichnet Nachrichten von Anrufern digital auf. Sie benötigen **kein zusätzliches Gerät** und bezahlen **keine Abo-Gebühren**. Ihre Combox Basic bedienen Sie weltweit über jedes Telefon oder Handy, hören Ihre Nachrichten ab und rufen einfach per Tastendruck zurück.

Message Waiting Indicator (MWI)


- Combox Basic kann Ihnen neue Nachrichten auf Ihrem Telefon signalisieren. Falls Sie noch keine Combox Basic von Swisscom haben, können Sie diese gratis bestellen. Um Ihre Combox Basic zu registrieren, wählen Sie von Ihrem Telefon die Gratisnummer 0800 266 269 und selektieren Sie Combox Basic.
- MWI Symbol  sobald eine neue Sprachnachricht in Ihrer Combox Basic empfangen wurde.
- MWI Symbol  Verschwindet sobald Sie mit Ihrer Combox Basic verbunden sind.

Combox Nummer ändern

- 1 Die Option **MENÜ** auswählen: Anzeige der Übersicht.
- 2 Drücken Sie die  um  Auszuwählen. Dann drücken Sie die Taste unter **WÄHLEN**.
- 3 Wählen Sie die Option **Menu Swisscom**, dann die Taste unter **WÄHLEN** drücken.
- 4 Wählen Sie die Option **Combox ändern**, dann die Taste unter **WÄHLEN** drücken.
- 5 Geben Sie nach den Ziffern 086 Ihre Telefonnummer ein.
- 6 Drücken Sie **WÄHLEN** um die Einstellungen zu speichern.

Zifferntaste 1 lang drücken, um den Zugang zur Combox (Netz-Anrufbeantworter) zu erhalten.

Menüstruktur

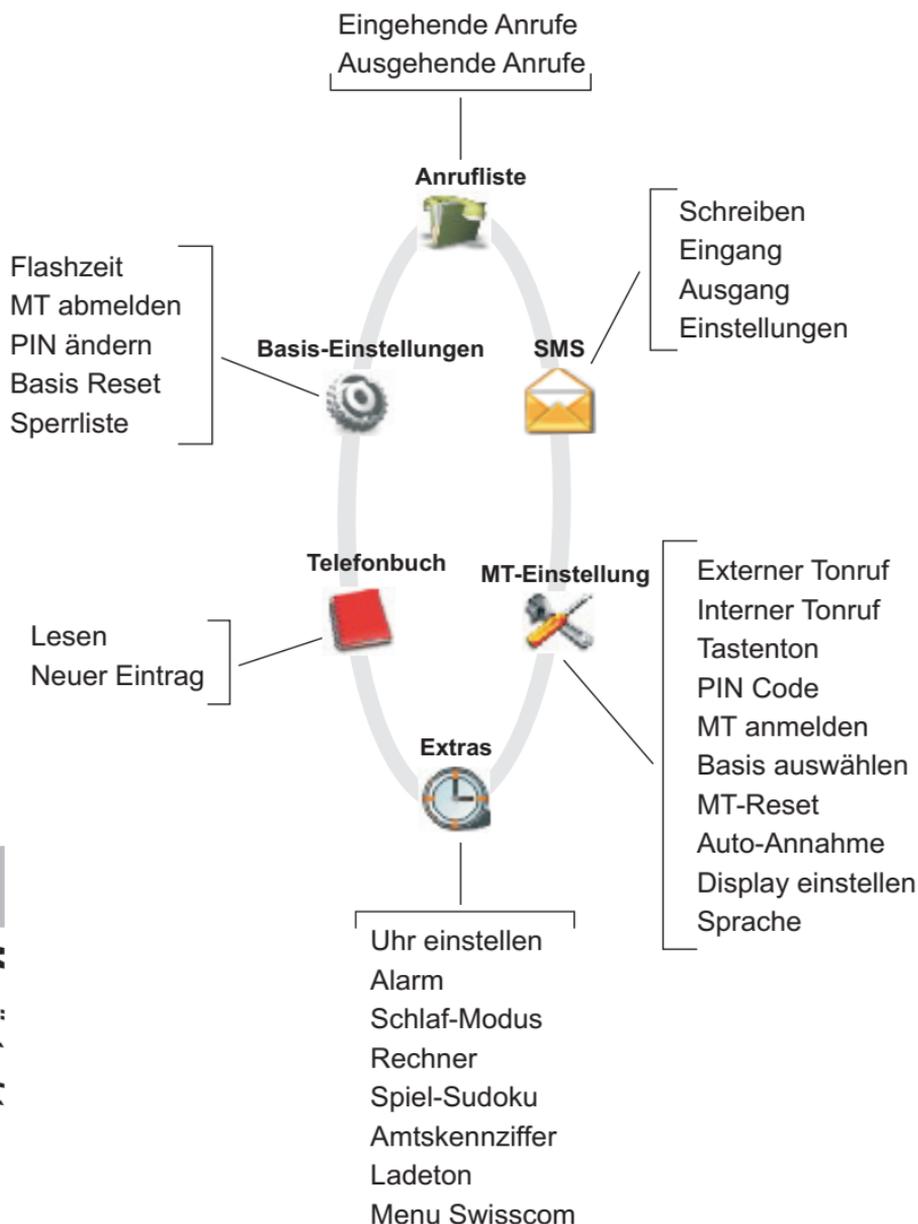

Reparatur / Wartung

Mietgeräte

Falls Ihr Telefon nicht ordnungsgemäss funktioniert, benachrichtigen Sie den Störungsdienst (Telefonnummer 175). Die Reparatur ¹⁾ und der Störungsgang sind gratis.

Gekaufte Apparate

Die Reparaturleistungen werden innerhalb der Garantiezeit gemäss den Bestimmungen des Garantiescheins gratis ausgeführt ¹⁾. Bei einer notwendigen Reparatur muss der Apparat zur Verkaufsstelle zurück gebracht werden. Wird der Störungsdienst (auch während der Garantiezeit) aufgeboden, wird der Störungsgang verrechnet (Wegpauschale sowie die Zeitaufwendungen). Ausserhalb der Garantiezeit werden die Materialkosten zusätzlich belastet.

Akku

Akkupakete gehören zum Verbrauchsmaterial, welches nicht in den Garantieleistungen inbegriffen ist. Defekte Akkus werden nicht gratis ersetzt. Dies gilt für Miet- und Kaufapparate.

Allgemeine Hinweise

¹⁾ ausgenommen sind Schäden an Verschleissteilen (Kabel, Beschriftungsschilder, Akku usw.) und durch unsachgemässe Behandlung (Fallschäden, eingedrungene Flüssigkeiten usw.).

Hinweis zur Entsorgung

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss einer Verkaufsstelle oder an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden gemäss Verordnung über die Rückgabe, Rücknahme und Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG).

Die Werkstoffe sind gemäss ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt.



CE Zeichen

Dieses Gerät ist zum Betrieb am analogen Schweizer Netz vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt. Bei Rückfragen wegen der Unterschiede in den öffentlichen Telefonnetzen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler bzw. Netzbetreiber.

Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Direktive (99/05/EG) ist durch das CE-Zeichen bestätigt.

Die Konformitätserklärung ist an folgender Webseite abrufbar:

www.swisscom.com/onlineshop unter Rubrik Telefone, Konformitätserklärungen.

Fehlerliste

Fehler/Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Mobilteil lässt sich nicht einschalten.	Akkus entladen oder nicht richtig eingesetzt.	Mobilteil für einige Minuten auf die Basisstation stellen, dann Funktion prüfen. Ggf. Sitz der Akkus prüfen.
	Akkus defekt oder nicht passend.	Akkus ggf. austauschen.
	Mobilteil defekt.	Kontaktieren Sie Ihren Händler.
Das Mobilteil funktioniert, kann aber die Basisstation nicht erreichen.	Netzteil nicht mit der Basisstation verbunden.	Prüfen Sie die Verbindung des Netzteils mit der Basisstation.
	Mobilteil nicht an die Basisstation angemeldet / Anmeldung gelöscht.	Melden Sie das Mobilteil an die Basisstation an.
Das Mobilteil kann die Basisstation erreichen, aber es ist kein Wählton zu hören.	Falscher Anschluss der Telefonleitung.	Prüfen Sie die Verbindung des Telefonanschlusskabels.
Sie hören einen Piepton im Gespräch.	Die Akkus sind fast entladen.	Ladezustand prüfen und Akkus ggf. laden.
Rauschen und Störungen im Telefongespräch.	Das Mobilteil ist zu weit von der Basisstation entfernt.	Entfernung verringern oder andere Basisstation wählen.
Das Mobilteil klingelt nicht bei ankommenden Anrufen.	Die Klingellautstärke ist ausgeschaltet.	Erhöhen Sie die Klingellautstärke.
Sie können nur Anrufe empfangen.	Sie haben die Funktion "Tastatur gesperrt" aktiviert.	Benutzen Sie die * Taste, um die Tastatur zu entsperren.
Das Telefon wählt nur bestimmte Rufnummern nicht.	Rufnummern in der "Sperrliste".	Prüfen Sie die Einträge in der "Sperrliste".
Das Telefon arbeitet mit einigen besonderen Diensten nicht oder arbeitet nicht korrekt an einer Telefonanlage.	Die Flashzeit ist nicht korrekt eingestellt.	Prüfen Sie, welche Flashzeit Sie benötigen und konfigurieren Sie diese.
Die Betriebszeit bei Einsatz der Akkus ist sehr gering.	Ladekontakte verschmutzt.	Reinigen Sie die Ladekontakte.
	Die Akkus sind verbraucht.	Tauschen Sie die Akkus aus.
Fehlfunktionen oder Störungen im Mobilteil oder der Basisstation.	Spannungsschwankungen oder -spitzen können zu Fehlern im internen Speicher des Telefons führen.	Führen Sie einen Reset beim Mobilteil oder der Basisstation durch.
	Mobilteil / Basisstation fehlerhaft.	Kontaktieren Sie Ihren Händler.
Es können keine SMS gesendet oder empfangen werden oder SMS werden als Telefonanrufe empfangen.	Rufnummern in der Sperrliste.	Ggf. Sperrliste prüfen.
	Mehrere SMS Telefone sind angeschlossen.	Trennen Sie die anderen Telefone.
	Service Center Rufnummer ist falsch.	Service Center Rufnummer prüfen.

Technische Daten

Frequenzbereich	1.88~1.90 GHz
Kanäle	120 Duplex Kanäle
RF / Trägerleistung	< 250 mW (24 dBm)
Modulation	GFSK
Frequenz Stabilität	< 50 KHz
Ladedauer	15 Stunden (bei leerem Akku)
Umgebungstemperatur	0°C - 40°C
Luftfeuchtigkeit	0 % ~ 90 %
Gewicht (Gramm)	Basisstation: 112 g; Mobilteil: 121 g
Größe (mm)	Basisstation: 102 x 102 x 102, Mobilteil: 123 x 46.6 x 23.8;
Stromversorgung	Netzteil: 9 V _{DC} / 300 mA; Handset Akkus: Ni-MH: 3.6V / 800 mA