
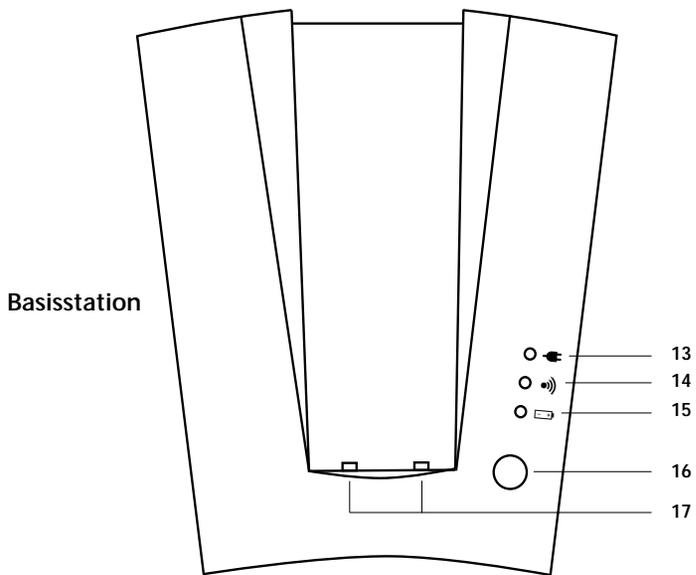


Bedienungs- und Anzeigeelemente

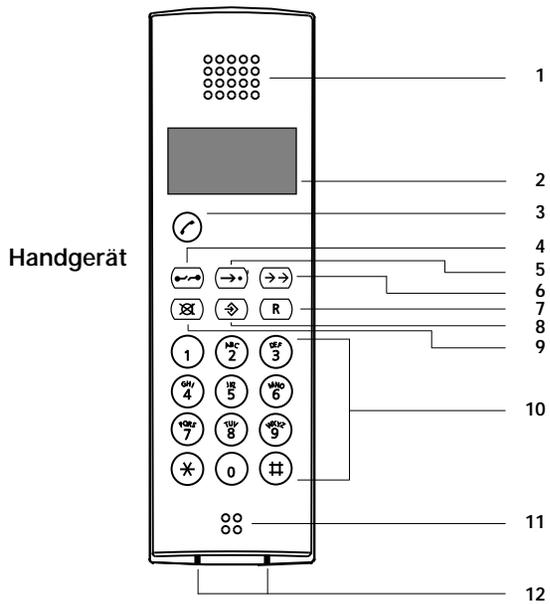

Bedienungs- und Anzeigeelemente

- 1 **Lautsprecheröffnung**
- 2 **Display**
- 3  **Gesprächstaste**
- 4  **Trenntaste**
Trennen der Verbindung (vor nächster Wahl).
- 5  **Kurzwahltaste**
Wählen von 10 Telefonnummern aus dem Kurzwahlspeicher.
- 6  **Wahlwiederholtaste**
- 7  **Flash-Taste**
Die Funktion der Flash-Taste ist abhängig von Ihrer Teilnehmervermittlungsanlage.
- 8  **Programmiertaste**
Programmierung einleiten.
- 9  **Mikrofonstummtaste**
Aus-/Einschalten des Mikrofons.
- 10  **Wahl tastatur**
Eingabe der gewünschten Telefonnummer bzw. Sonderzeichen.
- 11 **Mikrofon**
- 12 **Ladekontakte**

Basisstation


- 13 **Anzeige Netzanschluss**
- 14  **Anzeige «Verbindung aufgebaut»**
- 15  **Ladeanzeige Akku**
Leuchtet: Schnellladung. Blinkt: Unterhaltungsladung.
- 16 **Pagingtaste**
Rufen des Handgerätes.
- 17 **Ladekontakte**




Bedienungs- und Anzeigeelemente

Deutsch

Displaysymbole und -ziffern

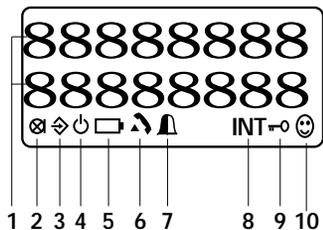

- 1 Anzeige der gewählten Telefonnummer. Ihr PRONTO 120 kann 16 Ziffern anzeigen.
- 2 Mikrofon stummgeschaltet
- 3 Programmierung (Programm-Taste gedrückt)
- 4 Gerät eingeschaltet
- 5 Akkuanzeige (blinkt, wenn Akkus erschöpft)
- 6 Verbindung aufgebaut; blinkt, wenn Gesprächstaste gedrückt wird, leuchtet bei Verbindung
- 7 Klingelzeichen; blinkt, wenn Sie angerufen werden
- 8 Anzeige «INT»; blinkt, wenn die Basisstation das Handgerät ruft (Paging)
- 9 Anzeige «Tastatursperre ein»
- 10 Direktruf (Baby Call) aktiviert



Mit dem PRONTO 120 haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt entschieden. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen.

Beim Betrieb an einer Teilnehmervermittlungsanlage beachten Sie bitte auch das Kapitel «Betrieb an einer Teilnehmervermittlungsanlage».

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung genau durch, damit Sie alle Vorzüge Ihres neuen Gerätes kennenlernen und anwenden können.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung in jedem Fall auf!

Das PRONTO 120 ist Bakom-zugelassen und erfüllt die Richtlinien für das CE-Zeichen. Damit entspricht das Telefon den zur Zeit geltenden europäischen Normen und schweizerischen technischen Vorschriften.

Inhaltsverzeichnis

Installation und Inbetriebnahme	5
Verpackungsinhalt	5
Basisstation anschliessen	5
Akkus in Handgerät einlegen	5
Akkus laden	6
Wichtiges zum Akku	6
Basisstation aufstellen	6
 Grundeinstellungen	 7
PIN-Code	7
Klingellautstärke und -melodie	8
Klingellautstärke Basisstation einstellen	8
Klingelmelodie Basisstation einstellen	8
Klingel Handgerät einstellen	9
Wahlverfahren	9
Tastenklick	10
Gesprächszeitbegrenzung	11
Rücksetzen aller Einstellungen	11

Telefonieren	12
Sie werden angerufen	12
Sie wollen telefonieren	12
Wahlwiederholung	12
Mikrofon stummschalten (Mic-Mute)	13
Lautstärke im Hörer einstellen	13
Kurzwahlspeicher	13
Komfortfunktionen	15
Externen Anrufbeantworter abfragen	15
Direktruf (Baby Call)	15
Anrufe direkt annehmen (ohne Drücken einer Taste)	16
Paging	17
Tastatursperre	17
Betrieb an einer Teilnehmervermittlungsanlage (TVA)	19
Rückfrage	19
Pause	19
Wichtige Hinweise	20
Sicherheitshinweise	20
Pflegehinweise	20
Entsorgung	20
Wenn Ihr Gerät einmal nicht einwandfrei arbeitet	21
Hilfe	21
Technische Daten	21




Installation und Inbetriebnahme

Deutsch

Verpackungsinhalt

- Basisstation
- Handgerät
- 3 Akkus zu Handgerät (Typ AAA, NiMH)
- Telefonanschlusskabel
- Netzkabel mit Steckernetzgerät
- Bedienungsanleitung

Basisstation anschliessen

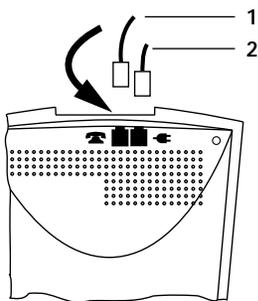


Stecken Sie den kleinen Stecker des Telefonanschlusskabels in die mit  bezeichnete Buchse der Basisstation (1).

Das andere Ende stecken Sie in die Telefonanschlussdose.

Stecken Sie nun das Steckernetzgerät in eine 230 V-Steckdose. Den kleinen Stecker des Netzkabels stecken Sie in die mit  bezeichnete Buchse der Basisstation (2). Auf der Basisstation leuchtet die LED.

Prüfen Sie durch leichtes Ziehen beider Kabel, ob die Stecker richtig eingerastet sind.

Akkus in Handgerät einlegen

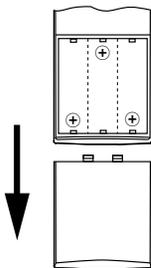

Das Akku-Fach befindet sich auf der Rückseite des Handgerätes. Drücken Sie unterhalb der Kerbe auf den Deckel des Akku-Fachs und schieben Sie ihn auf.

Legen Sie die drei Akkus ein; achten Sie dabei auf die richtige Polarität ().

Schieben Sie den Deckel des Akku-Fachs zu, bis er einrastet.



Installation und Inbetriebnahme

Akkus laden

Legen Sie das Handgerät (Bedienungselemente nach unten) in die Mulde der Basisstation. Halten Sie beim erstmaligen Laden der Akkus (oder bei leeren Akkus) die Pagingtaste an der Basisstation solange gedrückt, bis ein kurzes Signal ertönt (nach ca. 5 Sekunden).

Die Leuchtdiode (LED) der Ladekontrolle leuchtet während des Schnellladevorganges und blinkt während des Unterhaltungsladevorganges.

Wichtiges zu Akkus

Akkus entladen

Sind die Akkus entladen, zeigt dies das Handgerät durch unterbrochene Signaltöne und ein blinkendes Akku-Symbol  im Display an. Legen Sie das Handgerät in die Mulde der Basisstation. Die Ladeanzeige (LED) leuchtet.

Lebensdauer der Akkus

Um die Lebensdauer der Akkus zu optimieren, nehmen Sie das Handgerät jeweils für längere Zeit aus der Mulde der Basisstation. Sie können das Handgerät beispielsweise tagsüber in Ihrer Nähe bereithalten und es nachts zum Aufladen in die Mulde der Basisstation zurücklegen.

Können die Akkus nicht mehr geladen werden, müssen Sie sie ersetzen. Wenden Sie sich an Swisscom.

Basisstation aufstellen

- Vermeiden Sie einen Standort in unmittelbarer Nähe von Haushaltgeräten, Elektromotoren, Radio-, TV- und Videogeräten (elektromagnetische Felder).
- Setzen Sie Ihr PRONTO 120 nicht direkter Sonnenbestrahlung oder anderen Wärmequellen aus.
- Stellen Sie die Basisstation auf eine rutschfeste Unterlage. Angesichts der Vielfalt verschiedener Oberflächenmaterialien bei Möbeln kann ansonsten nicht ausgeschlossen werden, dass durch den Kontakt mit Gehäuseteilen unliebsame Spuren entstehen.

Grundeinstellungen

PIN-Code

Für diverse Einstellungen müssen Sie einen 4stelligen PIN-Code (Geheimnummer) eingeben. Bei Auslieferung des Gerätes ist der PIN-Code **0000** eingestellt.

PIN-Code ändern



1

Drücken Sie nacheinander die Tasten und 1.




...

Geben Sie mit den Tasten ... den alten PIN-Code ein (beim erstmaligen Ändern: 0000).



Drücken Sie nacheinander die Tasten , und . Auf dem Display erscheint - - - - -



...

Geben Sie nun 2 Mal nacheinander den neuen Code ein.



Drücken Sie die Taste . Der neue PIN-Code ist gespeichert.

PIN-Code vergessen


Falls Sie Ihren PIN-Code vergessen haben, können Sie wie folgt einen Neuen einstellen:



Drücken und halten Sie die Taste .



Drücken Sie gleichzeitig die Tasten , und . Auf dem Display erscheint - - - - -



...

Geben Sie nun 2 Mal nacheinander den neuen Code ein.



Drücken Sie die Taste . Der neue PIN-Code ist gespeichert.




Grundeinstellungen

Klingellautstärke und -melodie

Bei einem Anruf klingeln die Basisstation und das Handgerät. Sie können an beiden sowohl die Klingellautstärke als auch die Klingelmelodie einstellen.

Klingellautstärke Basisstation einstellen

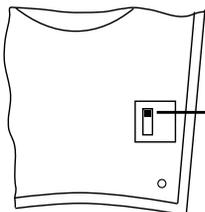

Der Schieberegler befindet sich auf der Unterseite der Basisstation.

Einstellungen:

- | | |
|---|-----------------|
| 1 | 1 für «leise», |
| 2 | 2 für «mittel», |
| 3 | 3 für «laut». |

Klingelmelodie Basisstation einstellen

Sie können aus 8 verschiedenen Melodien Ihre bevorzugte auswählen.



Drücken Sie die Taste und warten Sie auf die Verbindung zwischen Handgerät und Basisstation.




Drücken Sie nacheinander die Tasten und .




Geben Sie Ihren 4stelligen PIN-Code ein.



Drücken Sie nacheinander die Tasten und . Sie hören die eingestellte Klingelmelodie.



Durch wiederholtes Drücken der Taste hören Sie alle verfügbaren Melodien.




Durch wiederholtes Drücken der Taste können Sie bei jeder Melodie eine schnellere oder langsamere Frequenz wählen.



Zum Speichern der gewünschten Melodie drücken Sie die Taste .



Drücken Sie die Taste .



Grundeinstellungen

Klingel Handgerät einstellen

Sie können aus 8 verschiedenen Klingelmelodien Ihre bevorzugte auswählen, wobei die Lautstärke in zwei Stufen einstellbar ist (normal und laut).

-  ,  Drücken Sie nacheinander die Tasten  und .
-  ...  Geben Sie Ihren 4stelligen PIN-Code ein.
-  ,  Drücken Sie nacheinander die Tasten  und . Sie hören die eingestellte Klingelmelodie.
-  ,  ... Durch wiederholtes Drücken der Taste  hören Sie alle verfügbaren Melodien.
-  ,  ... Durch wiederholtes Drücken der Taste  können Sie bei jeder Melodie eine schnellere oder langsamere Frequenz wählen.
-  ... Durch Drücken der Taste  können Sie die Lautstärke einstellen (laut / normal).
-  Zum Speichern der gewünschten Melodie und Lautstärke drücken Sie die Taste .

Wahlverfahren

Sie können Ihr Telefon mit Frequenz- oder Impulswahl betreiben. Bei Auslieferung ist Frequenzwahl eingestellt. Wenn Sie nicht an einer digitalen Vermittlungsstelle angeschlossen sind, können Sie Ihr Gerät nur mit Impulswahl betreiben.

Kontrolle Wahlverfahren

Wählen Sie eine Ihnen bekannte Telefonnummer. Wird die Verbindung aufgebaut, ist Frequenzwahl das richtige Wahlverfahren. Hören Sie nach dem Wählen der Telefonnummer weiterhin den Summton, müssen Sie auf Impulswahl umstellen.

Impulswahl einstellen

-  Drücken Sie die Taste  und warten Sie auf den Summton.
-  ,  Drücken Sie die Taste  gefolgt von Taste .
-  ...  Geben Sie Ihren 4stelligen PIN-Code ein.
-  ,  ,  Drücken Sie die Taste  2 Mal, dann die Taste ; es ertönt ein Signalton.
-  Drücken Sie die Taste .

Grundeinstellungen


Frequenzwahl einstellen



Drücken Sie die Taste und warten Sie auf den Summton.



Drücken Sie die Taste gefolgt von Taste .



Geben Sie Ihren 4stelligen PIN-Code ein.



Drücken Sie nacheinander die Tasten , und : es ertönt ein Signalton.




Drücken Sie die Taste .

Tastenklick

Sie können einstellen, ob jede Tastenbetätigung von einem Signalton (Tastenklick) begleitet wird oder nicht. Bei Auslieferung ist der Tastenklick eingeschaltet.

Tastenklick ausschalten



Drücken Sie die Taste gefolgt von Taste .



Geben Sie Ihren 4stelligen PIN-Code ein.




Drücken Sie nacheinander die Tasten , und . Der Tastenklick ist ausgeschaltet.

Tastenklick einschalten



Drücken Sie die Taste gefolgt von Taste .



Geben Sie Ihren 4stelligen PIN-Code ein.



Drücken Sie nacheinander die Tasten , und . Der Tastenklick ist eingeschaltet.

Grundeinstellungen

Gesprächszeitbegrenzung


Ihr PRONTO 120 verfügt über eine Gesprächszeitbegrenzung. Übersteigt die Gesprächsdauer 15 Minuten, ertönen 10 Signaltöne. Drücken Sie eine beliebige Taste (ausser ) , um das Gespräch weiterzuführen. Betätigen Sie keine Taste, trennt Ihr Gerät die Verbindung (nützlich, falls Sie nach einem Gespräch vergessen haben, die Verbindung zu trennen). Bei Auslieferung ist die Gesprächszeitbegrenzung ausgeschaltet.

Gesprächszeitbegrenzung einschalten



1

Drücken Sie die Taste  gefolgt von Taste **1**.



...

Geben Sie Ihren 4stelligen PIN-Code ein.



1




Drücken Sie nacheinander die Tasten , **1** und . Die Gesprächszeitbegrenzung ist eingeschaltet.

Gesprächszeitbegrenzung ausschalten



1

Drücken Sie die Taste  gefolgt von Taste **1**.



...

Geben Sie Ihren 4stelligen PIN-Code ein.



0



Drücken Sie nacheinander die Tasten , **0** und . Die Gesprächszeitbegrenzung ist ausgeschaltet.

Rücksetzen aller Einstellungen


Sie können alle Grundeinstellungen (ausser dem PIN-Code) rücksetzen, so dass sich Ihr PRONTO 120 wieder im Auslieferungszustand befindet.



Drücken Sie die Taste  und warten Sie auf den Summton.



Drücken Sie die Taste  gefolgt von Taste .



...

Geben Sie Ihren 4stelligen PIN-Code ein.



Drücken Sie nacheinander die Tasten ,  und .



Drücken Sie die Taste .

Telefonieren

Sie werden angerufen



Ihr Telefon klingelt. Drücken Sie die Taste . Wenn die Verbindung hergestellt ist, führen Sie das Gespräch.




Nach Gesprächsende drücken Sie erneut die Taste , um die Verbindung zu trennen, oder die Taste , falls Sie unmittelbar danach ein anderes Gespräch führen wollen. Nach einigen Sekunden ertönt der Summton und Sie können wählen.

Hinweis: Falls Sie Anrufe entgegennehmen wollen, ohne bei Aufnahme des Handgerätes von der Basisstation die Taste zu drücken, können Sie dies einstellen (siehe S. 16, «Anrufe direkt annehmen»).

Sie wollen telefonieren



Drücken Sie die Taste .



Geben Sie mit den Tasten ... die gewünschte Telefonnummer ein. Auf dem Display werden maximal 16 Stellen angezeigt. Die Verbindung wird aufgebaut. Während des Gesprächs wird nach 15 Sekunden die laufende Gesprächszeit angezeigt (bis max. 99 Minuten und 59 Sekunden).




Nach Gesprächsende drücken Sie erneut die Taste , um die Verbindung zu trennen, oder die Taste , falls Sie unmittelbar danach ein anderes Gespräch führen wollen. Nach einigen Sekunden ertönt der Summton und Sie können wählen.

Hinweis: Sie können auch zuerst die Telefonnummer eingeben und danach die Taste drücken (Wahlvorbereitung).

Wahlwiederholung

Falls Sie einen Teilnehmer nicht erreichen konnten oder die Leitung belegt war, können Sie die Telefonnummer mit nur zwei Tasten erneut wählen:




Drücken Sie die Taste gefolgt von Taste (oder umgekehrt); die zuletzt eingestellte Telefonnummer wird im Display angezeigt und gewählt.

Telefonieren

Mikrofon stummschalten (Mic-Mute)

Sie wollen sich mit einer Person im Raum unterhalten, ohne dass Ihr(e) Gesprächspartner(in) am Telefon Sie hören kann:



Drücken Sie während des Gesprächs die Taste . Im Display erscheint das gleiche Symbol. Das Mikrofon ist ausgeschaltet, Ihr(e) Gesprächspartner(in) kann Sie nicht mehr hören.

Durch erneutes Drücken der Taste  schalten Sie das Mikrofon wieder ein.

Hinweis: Während der Stummschaltung können Sie Ihre(n) Gesprächspartner(in) weiterhin hören.

Lautstärke im Hörer einstellen

Sie können **während eines Gesprächs** die Lautstärke im Hörer erhöhen bzw. verringern. Diese Einstellung bleibt auch bei weiteren Telefongesprächen erhalten, bis Sie die Lautstärke wieder verändern.

Lautstärke erhöhen / verringern



Drücken Sie während des Gesprächs die Taste  gefolgt von Taste . Die Lautstärke wird erhöht.



Zum Verringern der Lautstärke drücken Sie wieder die Taste  gefolgt von Taste .

Kurzwahlspeicher

Ihr PRONTO 120 kann 9 Telefonnummern im Kurzwahlspeicher aufnehmen, die Sie mit nur 3 Tasten anwählen können.


Kurzwahlspeicher einrichten



Drücken Sie die Taste  gefolgt von Taste .



Zum Wählen des Speicherplatzes drücken Sie eine beliebige Taste von ..., zum Beispiel  für Speicherplatz 1.



Geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein.

Telefonieren



Drücken Sie zum Speichern die Taste ; es ertönt ein Signalton.


Die übrigen 8 Speicherplätze können Sie auf die gleiche Weise belegen.

Hinweis: Speicherplatz 0 ist reserviert für Direktruf (siehe «Direktruf» S. 15).

Wählen aus dem Kurzwahlspeicher



Drücken Sie die Taste , danach eine Taste von ..., je nach dem gewünschten Speicherplatz. Auf dem Display erscheint die zugehörige Telefonnummer.



Falls Sie den Speicherplatz nicht mehr wissen, können Sie auch mehrmals die Taste drücken. Jeder Speicherplatz und die zugehörige Telefonnummer erscheint auf dem Display.



Drücken Sie die Taste . Die Telefonnummer wird gewählt.

Einzelne Speicherplätze löschen




Drücken Sie nacheinander die Tasten , , danach eine Taste von ... (Speicherplatz mit der zu löschenden Telefonnummer).



Drücken Sie die Taste , um die Telefonnummer zu löschen. Es ertönt ein Signalton.

Alle Speicherplätze löschen



Drücken Sie die Taste gefolgt von Taste .



Geben Sie Ihren 4stelligen PIN-Code ein.



Drücken Sie nacheinander die Tasten , und ; es ertönt ein Signalton. Alle gespeicherten Telefonnummern werden gelöscht.



Komfortfunktionen

Externen Anrufbeantworter fernabfragen

Wenn Sie einen externen Anrufbeantworter fernabfragen wollen, wählen Sie die zugehörige Telefonnummer. Falls Sie das Wahlverfahren auf Impulswahl eingestellt haben, drücken Sie anschliessend die Taste .

Hinweis: Das genaue Vorgehen für die Fernabfrage entnehmen Sie der Bedienungsanleitung Ihres Anrufbeantworters.

Direktruf (Baby Call)

Ist diese Funktion eingeschaltet, wird unmittelbar nach dem Drücken einer beliebigen Taste (ausser ) die von Ihnen programmierte Telefonnummer gewählt.

Hinweis: Den Direktruf können Sie nur aktivieren, wenn vorgängig eine Direktrufnummer programmiert wurde.

Direktrufnummer programmieren

, 

Drücken Sie die Taste  gefolgt von Taste .

 ...  

Geben Sie Ihren 4stelligen PIN-Code ein.

, 

Drücken Sie nacheinander die Tasten  und .

 ...  

Geben Sie die gewünschte Direktrufnummer ein.



Drücken Sie die Taste ; es ertönt ein Signalton. Die Direktrufnummer ist gespeichert.

Hinweis: Die Direktrufnummer belegt Speicherplatz 0 des Kurzwahlspeichers!

Direktruf einschalten

, 


Drücken Sie die Taste  gefolgt von Taste .

 ...  


Geben Sie Ihren 4stelligen PIN-Code ein.

, , 

Drücken Sie nacheinander die Tasten ,  und .



Es ertönt ein Signalton und auf dem Display erscheint . Der Direktruf ist eingeschaltet.





Komfortfunktionen

Direktruf ausschalten

, 

Drücken Sie die Taste  gefolgt von Taste .

 ... 

Geben Sie Ihren 4stelligen PIN-Code ein.

, , 

Drücken Sie nacheinander die Tasten ,  und . Es ertönt ein Signalton. Der Direktruf ist ausgeschaltet.

Anrufe direkt annehmen (ohne Drücken einer Taste)

Falls Sie Anrufe entgegennehmen wollen, ohne beim Aufnehmen des Handgerätes von der Basisstation die Taste  zu drücken, können Sie die unten beschriebene Einstellung vornehmen. Bei Auslieferung ist die Funktion «Anrufe direkt annehmen» ausgeschaltet.

Funktion «Anrufe direkt annehmen» einschalten

, 

Drücken Sie die Taste  gefolgt von Taste .

 ... 

Geben Sie Ihren 4stelligen PIN-Code ein.

, , 

Drücken Sie nacheinander die Tasten ,  und . Es ertönt ein Signalton; die Funktion «Anrufe direkt annehmen» ist eingeschaltet.

Hinweis: Wenn Sie nach dieser Einstellung bei einem Anruf das Handgerät von der Basisstation nehmen, sind Sie direkt mit dem Gesprächspartner / der Gesprächspartnerin verbunden.

Funktion «Anrufe direkt annehmen» ausschalten

, 


Drücken Sie die Taste  gefolgt von Taste .

 ... 

Geben Sie Ihren 4stelligen PIN-Code ein.

, , 

Drücken Sie nacheinander die Tasten ,  und . Es ertönt ein Signalton; die Funktion «Anrufe direkt annehmen» ist ausgeschaltet.



Komfortfunktionen

Paging

Mit einem akustischen Signal können Sie von der Basisstation das Handgerät rufen und umgekehrt (falls Sie z. B. Ihr Handgerät verlegt haben).

Handgerät rufen



Drücken Sie an der Basisstation die Pagingtaste. Die LED blinkt. Am Handgerät blinkt INT und es ertönt ein Signalton während 20 Sekunden oder solange, bis am Handgerät die Taste gedrückt wird. An der Basisstation ertönt zur Bestätigung ein kurzer Signalton.

Drücken Sie erneut , um die Paging-Funktion zu beenden.

Basisstation rufen



Drücken Sie die Taste .



Drücken Sie die Taste gefolgt von Taste .

An der Basisstation ertönen zwei Signaltöne. Drücken Sie , um die Paging-Funktion zu beenden.

Tastatursperre

Sie können Ihr PRONTO 120 für Unbefugte sperren. Eingaben mit der Tastatur sind nicht mehr möglich (Ausnahme: , es können nur noch Anrufe empfangen werden.

Tastatursperre ein-/ausschalten



Drücken Sie die Taste gefolgt von Taste . Auf dem Display erscheint **1-0**. Die Tastatur ist gesperrt.



Um die Tastatursperre aufzuheben, drücken Sie erneut die Taste gefolgt von Taste . Die Tastatursperre ist aufgehoben.

Sie können eine **automatische Tastatursperre** programmieren. Die Tastatur wird 10 Sekunden nach dem letzten Betätigen einer Taste gesperrt.

Komfortfunktionen

Automatische Tastatursperre einstellen

 , 

Drücken Sie die Taste  gefolgt von Taste .

 ... 

Geben Sie Ihren 4stelligen PIN-Code ein.

 ,  , 

Drücken Sie die Taste  2 Mal, dann die Taste . Es ertönt ein Signalton. Nach ca. 10 Sekunden erscheint auf dem Display **→0**.

Automatische Tastatursperre aufheben

Wenn auf dem Display **→0 sichtbar** ist:

 , 

Drücken Sie die Taste  gefolgt von Taste .

 , 

Drücken Sie die Taste  gefolgt von Taste .

 ... 

Geben Sie Ihren 4stelligen PIN-Code ein.

 ,  , 

Drücken Sie nacheinander die Tasten  ,  und . Es ertönt ein Signalton, auf dem Display erlischt **→0**.

Wenn auf dem Display **→0 nicht sichtbar** ist:

 , 

Drücken Sie die Taste  gefolgt von Taste .

 ... 

Geben Sie Ihren 4stelligen PIN-Code ein.

 ,  , 

Drücken Sie nacheinander die Tasten  ,  und . Es ertönt ein Signalton. Die automatische Tastatursperre ist aufgehoben.



Betrieb an einer Teilnehmervermittlungsanlage (TVA)

Funktion der Tasten , ,

Aus der Bedienungsanleitung Ihrer Teilnehmervermittlungsanlage erfahren Sie Einzelheiten zu , , .


Rückfrage

Um während eines Gesprächs mit einem weiteren Teilnehmer Rücksprache zu halten bzw. das Gespräch intern weiterzuleiten gehen Sie wie folgt vor: Taste drücken, danach Telefonnummer eingeben, Rückfragegespräch führen, Taste drücken, um erstes Gespräch wiederaufzunehmen oder um das Gespräch intern weiterzuleiten.

Taste programmieren entsprechend den Anforderungen Ihrer TVA



Drücken Sie die Taste und warten Sie auf die Verbindung.



Drücken Sie die Taste gefolgt von Taste .



Geben Sie Ihren 4stelligen PIN-Code ein.



Drücken Sie nacheinander die Tasten , für 100 ms



oder die Tasten , für 300 ms



oder die Tasten , für 600 ms.



Drücken Sie die Taste gefolgt von Taste .

Pause

Sie können Wahlpausen von 1–4 Sekunden abspeichern.



Drücken Sie die Taste und warten Sie auf die Verbindung.



Drücken Sie die Tasten und .



Geben Sie Ihren 4stelligen PIN-Code ein.




Drücken Sie nacheinander die Tasten , für eine Wahlpause von 1 Sekunde bzw. die Tasten



, für 2 Sekunden oder die Tasten ,




für 3 Sekunden oder die Tasten , für 4 Sekunden Wahlpause.



Drücken Sie die Tasten und .

Hinweis: Die Wahlpause aktivieren Sie, indem Sie nach Eingabe einer oder mehrerer Ziffern die Taste drücken.



Wichtige Hinweise

Sicherheitshinweise

Personenschutz

- Die Basisstation steht unter elektrischer Spannung! Stellen Sie sie nie in unmittelbarer Nähe von Wasser auf.
- Berühren Sie die Steckerkontakte nicht mit spitzen und metallischen Gegenständen.
- Installieren und benutzen Sie Ihren Apparat nicht in explosionsgefährdeten Räumen.

Geräteschutz

Bei unsachgemäßem Gebrauch kann Ihr Telefon beschädigt und/oder dessen Funktionen können beeinträchtigt werden!

- Lassen Sie Servicearbeiten durch einen Fachmann ausführen.
- Öffnen Sie Ihr Telefon niemals selber.
- Wechseln Sie auf keinen Fall die Stecker der Anschlusskabel aus.
- Schützen Sie Ihren Apparat vor Nässe, starkem Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Schliessen Sie die Anschlusskabel Ihres Telefons nur an die dafür bestimmten Steckdosen an.
- Tragen Sie Ihren Apparat nie an den Anschlusskabeln.
- Betreiben Sie Ihren Apparat nur im Temperaturbereich von +5 °C bis ca. +35 °C.
- Stellen Sie Ihr Telefon auf eine rutschsichere Unterlage.

Pflegehinweise

- Reinigen Sie Ihren Apparat mit einem weichen, leicht feuchten oder antistatischen Tuch.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Reinigungsmittel und keine chemischen Substanzen.

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sortiert zur Wiederverwendung bei Ihrer öffentlichen Sammelstelle. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen.
- Stellen Sie sicher, dass der Telefonapparat ordnungsgemäss entsorgt wird.

Wichtige Hinweise

Wenn Ihr Gerät einmal nicht einwandfrei arbeitet

Telefon funktioniert nicht

Akku laden, Netzanschluss prüfen, Steckeranschlüsse prüfen.

Unterbrochener Signalton während der Verbindung

Sie sind ausser Funkreichweite. Begeben Sie sich innerhalb von 10 Sekunden näher zur Basisstation.

Telefon wählt nicht

Richtiges Wahlverfahren einstellen.

Bei Betrieb an einer Teilnehmervermittlungsanlage funktioniert  nicht
Zeit für Flash-Funktion einstellen (Funktion «Erde» wird nicht unterstützt).

Hilfe

Haben Sie Fragen zu PRONTO 120, die durch diese Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich bitte an die Swisscom Gratisnummer 0800 800 113.

Technische Daten

Standard	CT1+
Kanäle	80
Sendeleistung	10 mW
Reichweite	in Gebäuden max. 50 m, ausserhalb ca. 300 m
Wahlverfahren	Frequenz- oder Impulswahl
Kurzwahlspeicher	9 Telefonnummern
Stromversorgung	Basisstation: Netzgerät AC 9 V / 150 mA und DC 9 V / 350 mA Handgerät: 3 NiMH-Akkus (AAA) 1,2 V / 500 mAh
Ladezeit	6 Stunden Schnellladung 12 Stunden Erhaltungsladung
Betriebszeiten	Stand-by: 50 Stunden Dauerbetrieb: 4 Stunden
Abmessungen	Basisstation: 50 mm (H) x 135 mm (B) x 154 mm (L) Handgerät: 29 mm (H) x 45 mm (B) x 154 mm (L)
Gewicht Handgerät	150 g (inkl. Akkus)
Gewicht Basisstation	216 g