



FX-RES-VCPE 10.06 - LU 252747728A

Aton CL306
Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso

swisscom **fixnet**

swisscom **fixnet**

VORWORT

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres Aton CL306 DECT Telefons und danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen.

Dieses Gerät wurde mit der größtmöglichen Sorgfältigkeit hergestellt, falls Sie Schwierigkeiten mit dem Betrieb desselben haben sollten, empfehlen wir dieses Benutzerhandbuch zu Rate zu ziehen.

Um Sicherheit und Komfort bei der Verwendung des Gerätes zu gewährleisten, bitten wir Sie, folgenden Abschnitt aufmerksam zu lesen:

Sicherheitshinweise



Installieren Sie Ihr DECT-Telefon nicht in feuchter Umgebung (Badezimmer, Waschraum, Küche etc.), nicht weniger als 1,50 m von einer Wasserquelle entfernt oder im Außenbereich. Das Gerät ist für den Betrieb bei Temperaturen von 5 bis 45 °C ausgelegt.



Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzanschlussgerät und schließen Sie dieses gemäß den Installationsanweisungen dieses Benutzerhandbuches und den Angaben auf der Geräteplakette (Spannung, Stromart, Frequenz) an das Stromnetz an. Als Vorsichtsmaßnahme dienen die Spannungsadapter im Notfall als Trennungsvorrichtung für die 230 V Zufuhr. Sie müssen sich in der Nähe des Gerätes befinden und einfach zugänglich sein.



Dieses Gerät ist für den Anschluss an das öffentliche analoge Telefonnetz ausgelegt. Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren Fachhändler. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Telefonkabel.



Setzen Sie aus Sicherheitsgründen das Mobilteil nie ohne eingelegte Akkublock oder ohne die Abdeckung auf der Ladestation, weil ansonsten die Gefahr eines Elektroschocks besteht.



Um eine Beschädigung des Mobilteils zu vermeiden, verwenden Sie bitte ausschließlich geprüfte wiederaufladbare Akkublock NiMH 3.6V 550 mAh. Setzen Sie den Batterieblock an seinen Platz und dann den kleinen Stecker in seine Halterung; beachten Sie dabei die Anordnung der Drähte.



Verbrauchte Akkublock müssen umweltgerecht entsorgt werden.



Ihr DECT-Telefon verfügt über eine Reichweite von etwa 40 m im Innenbereich und bis zu 250 m im freien Gelände. Die unmittelbare Nähe von metallischen Körpern und elektrischen Geräten (z. B. Fernseher) kann die Reichweite verringern.



Die Funktion bestimmter medizinischer und empfindlicher Geräte oder Sicherheitsanlagen kann durch die Sendeleistung des Telefons gestört werden. In jedem Fall wird empfohlen, sich an die Sicherheitshinweise zu halten.



In Gebieten, die häufig von Gewittern betroffen sind, empfehlen wir, Ihre Telefenteilung mit einer speziellen Vorrichtung gegen elektrische Überspannung zu schützen.

Bei einem Stromausfall kann nicht mit dem Gerät telefoniert werden. Für Notrufe verwenden Sie einen automatisch über die Leitung versorgten Posten.



Das CE-Zeichen bestätigt die grundsätzliche Übereinstimmung des Produktes mit der Vorschrift 1999/5/EC des Parlaments der Europäischen Gemeinschaft betreffend Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen, zum Schutze des Benutzers und zur Vermeidung elektromagnetischer Störungen. In Übereinstimmung wird das zugewiesene Funkspektrum effektiv genutzt und Funkstörungen vermieden.

Die Konformitätserklärung ist an folgender Webseite abrufbar: www.swisscom.com/onlineshop unter Rubrik Telefone, Konformitätserklärungen oder kann unter folgender Postadresse bestellt werden:

Swisscom Fixnet AG
Retail Business
Customer Premises Equipment (CPE)
3050 Berne

INHALTSVERZEICHNIS

Ihr Telefon	1	SMS Einstellungen	30
Auspacken	1	Nummer der SMS - Zentrale ändern	30
<i>Die Basis</i>	1	<i>Die Sende- SMS-Zentrale wählen</i>	30
<i>Ihre Ladestation</i>	2	Nummer Terminal	30
<i>Das Mobilteil</i>	2	Terminal Nummer ändern	31
<i>Anschluss</i>	4	SMS Ordner	32
<i>Inbetriebnahme des Mobilteils</i>	5	<i>Sub-Adresse (Unteradresse)</i>	32
<i>Ein- und Ausschalten des Telefons</i>	6	<i>Persönliche Box einrichten</i>	32
<i>Akkus wechseln</i>	6	<i>Lesen einer Nachricht, welche</i>	
<i>Installierung einer SIM-Karte</i>	7	<i>für eine persönliche Box bestimmt ist</i>	33
Erste Benutzung	8	<i>Persönliche Box ändern oder löschen</i>	33
Taste "Swisscom Sprachportal"	8	Anrufliste	34
Anrufen	8	Anrufliste für eingegangene	
Gespräch annehmen	8	oder abgegangene Anrufe aufrufen	34
Während eines Gesprächs	9	Anrufen der zuletzt gewählten Nummer	
<i>Freisprechen</i>	9	(Taste Wahlwied.)	34
<i>Weiterleitung oder Anruf an ein</i>		Das Journal der Ereignisse	35
<i>anderes Mobilteil</i>	9	<i>Neue Ereignisse einsehen</i>	35
<i>Während des Gesprächs</i>	10	<i>Die Anzeige der neuen Ereignisse</i>	
<i>Zugriff zu Telefonbuch oder Rufliste</i>	11	<i>aktivieren</i>	35
<i>Secret Modus</i>	11	Zubehör	36
<i>Rückruf bei besetzt (CCBS)</i>	12	Wecker	36
<i>Anruf beenden</i>	12	<i>Einstellung des Weckers</i>	37
Kommunikation zwischen 2 Mobilteilen	12	<i>Wecker aktivieren oder deaktivieren</i>	37
Menüübersicht	13	<i>Weckzeit ändern</i>	37
Telefonbuch	15	<i>Weckmelodie ändern</i>	37
Einen Eintrag hinzufügen	15	Timer	38
Im Telefonbuch nachschlagen	16	<i>Timerzeit ändern</i>	38
Eintrag ändern	17	<i>Timermelodie ändern</i>	38
Eintrag löschen	18	<i>Countdownanzeige einblenden</i>	
Eintrag suchen	18	<i>oder ausblenden</i>	39
<i>Schnellsuche durchführen</i>	18	Alarm für Geburtstage und Termine	39
Das ganze Telefonbuch		<i>Neuen Geburtstag (oder Termin)</i>	
oder einen Teil des Telefonbuches		<i>hinzufügen</i>	39
einer SIM-Karte importieren	19	<i>Geburtstags- oder Terminalarm</i>	
Das Verzeichnis ganz oder teilweise		<i>abfragen</i>	39
übertragen	19	<i>Geburtstags- oder Terminalarm</i>	
Übertragung per Wechselsprechen	20	<i>ändern oder löschen</i>	40
Anrufen mit Hilfe des Telefonbuches	21	Rechner	40
SMS Service - Kurznachrichten	22	Licht	41
Erläuterungen zum Dienst		Raumüberwachung	41
"SMS im Festnetz"	22	Spiele	43
Nachricht versenden	22	Taquin (Das Zahlenpuzzle)	43
<i>Nachricht eingeben</i>	22	Fruit Mind	43
<i>Versenden</i>	25	Persönliche Einstellungen	
Nachricht lesen	27	des Telefons	45
Speicherzustand anzeigen	28	Ruftöne ändern	45
SMS Ordner entleeren	29	Verändern des Standard - Hintergrundes	45
		Verändern der Farbe der Menüs	46

INHALTSVERZEICHNIS

Spar-Einstellung für den Bildschirm (Spar-Modus)	46	Anhang	66
<i>Ein- oder Ausschalten des Spar-Modus</i>	47	Pflege	66
Pieptöne aktivieren oder deaktivieren	47	Fehler	66
Ruhemodus aktivieren / deaktivieren	47	Eigenschaften	67
Ändern der Darstellung der Menüs	48	Umwelt	68
Bildschirmschoner	48	Hinweis zur Entsorgung	68
Aufnahme eines persönlichen Klingeltons	49	Garantie / Reparatur / Wartung	69
Sicherheit	50		
Tastatur sperren / entsperren	50		
Notrufnummer programmieren	50		
Basiscode ändern	51		
Zeitguthaben definieren	51		
Definition von gesperrten Vorwahlen - Rufeinschränkungen	52		
<i>Anlegen, ändern oder löschen</i> <i>einer gesperrten Vorwahl</i>	53		
Gespräche mit mehreren Mobilteilen erlauben	53		
Einstellungen	54		
Taste programmieren	54		
Datum und Uhrzeit ändern	55		
Kontrast einstellen	55		
Automatisch abheben und auflegen	55		
Einrichten	56		
Nummer des Anrufbeantworters (Combox)	56		
Landescode ändern	57		
Sprache ändern	58		
Erweiterte Einstellungen / Mobilteilverwaltung	58		
Neues Mobilteil an der Basis anmelden	58		
Bevorzugte Basis ändern	59		
Mobilteil zurücksetzen	60		
Personalisierte Anmeldung Ihres neuen Mobilteils an der Basisstation	60		
Mobilteil umbenennen	61		
Erweiterte Einstellungen / Basisverwaltung	62		
Basis vom Mobilteil in Registrierungsmodus bringen	62		
Basis zurücksetzen	62		
Mobilteil von der Basis löschen	63		
Basis umbenennen	63		
Erweiterte Einstellungen / Leitungsverwaltung	64		
Netzwerktyp ändern	64		
Flashdauer (R-Taste) ändern	64		
Amtskennziffer definieren	65		

IHR TELEFON

Auspacken

Stellen Sie die Schachtel vor sich, entfernen Sie die Verpackung und überprüfen Sie, ob sie das Folgende enthält:

- eine Basis,
- ein Mobilteil,
- eine Ladestation mit Netzteil,
- ein Netzgerät,
- ein Kabel zum Anschluss an das Telefonnetz,
- einen Akkublock,
- diese Bedienungsanleitung.

Die Basis

Dank ihrem modernen Design fügt sich die Basis perfekt in Ihre Wohn- und Arbeitsumgebung ein.



LED Anzeige

Konstant grün:

Stromversorgungsanzeige (in Betrieb)

Blinkend grün:

Suche, Registrierung des Mobilteils
oder Leitung belegt.

SIM-Kartenleser

Pagingtaste der Basisstation

Kurzer Druck :


- sucht Mobilteile (Paging).

Langer Druck :

- meldet Mobilteile an.


IHR TELEFON

Ihre Ladestation

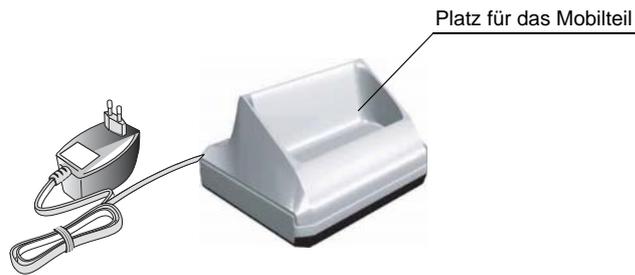


Das Mobilteil

Geformt nach ergonomischen Prinzipien, werden Sie während Ihrer Gespräche seine Form und Qualität zu schätzen wissen.

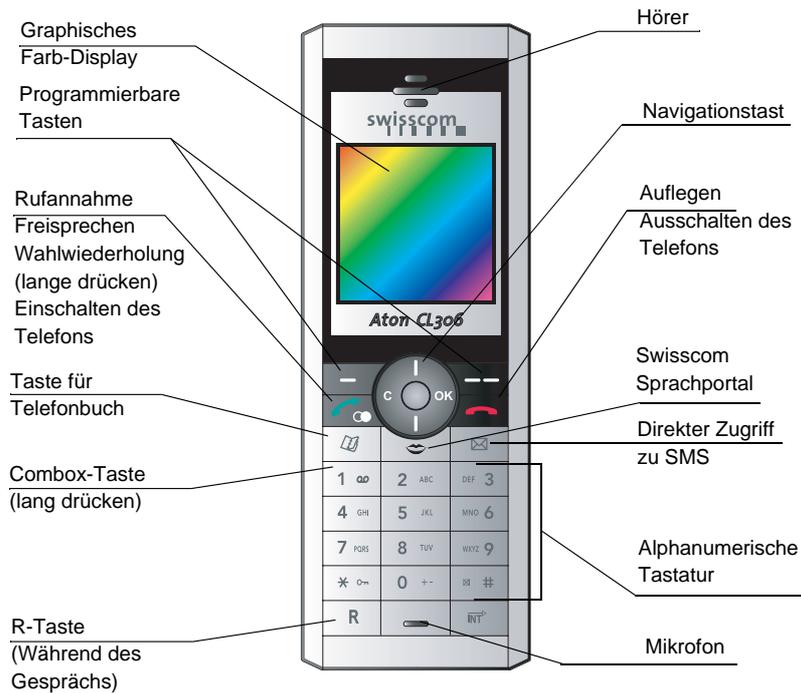


IHR TELEFON

Navigationstaste zur schnellen Auswahl

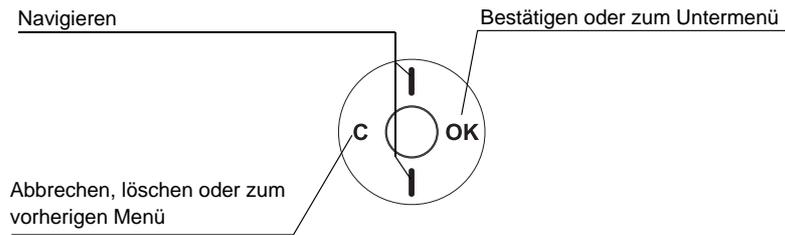

Die Displayanzeige ist das visuelle Interface Ihres Mobilteils

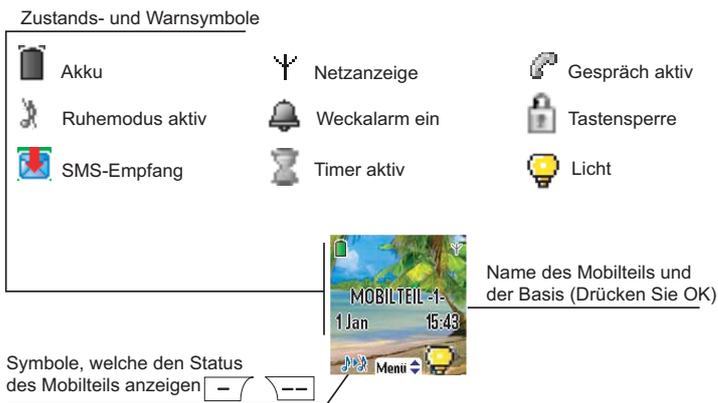

IHR TELEFON

Andere Symbole

	Anrufliste		Anruf in Abwesenheit		zu Hause
	Beleuchtung gedimmt		Arbeitsplatz		Einstellungen
	Fax		Geburtstag		Mobil
	Individuelle Einstellungen		Organiser		Sicherheit
	Telefonbuch		Timer		Uhr
	Ziffer 1		Ziffer 2		Ziffer 3
	Zubehör		SMS		



Sobald Ihre Akku-Ladeanzeige auf Minimalposition steht, wird die Beleuchtung Ihres Bildschirms abgestellt, das Audio-Niveau der Hands-free-Funktion ist bis zum nächsten Ladezyklus reduziert.

Anschluss




Bevor Sie das Gerät anschließen, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise am Beginn dieses Benutzerhandbuches genau durch.

Basis anschließen

Klinken Sie das Telefonkabel in die Buchse auf der Unterseite der Basis (siehe Abbildung), und schliessen Sie das andere Ende des Kabels an der Telefonbuchse an der Wand an.

Stecken Sie das Kabel des Netzgerätes auf der Unterseite der Basis ein und das andere Ende in eine Stromsteckdose. Die Anzeige für die Stromzufuhr an der Basis leuchtet grün.


Stellen Sie die Basisstation an ihren zukünftigen Platz.

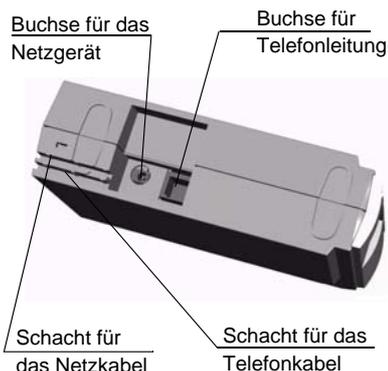


IHR TELEFON

Inbetriebnahme des Mobilteils


Setzen Sie den Batterieblock (Kennz. 1) an seinen Platz und dann den kleinen Stecker (Kennz. 2) in seine Halterung; beachten Sie dabei die Anordnung der Drähte, wie in der zweiten Abbildung gezeigt.

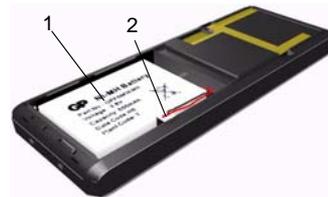

Setzen Sie die hintere Abdeckung (Kennz. 3) auf, indem Sie erst den oberen Teil einhaken und dann den unteren bis zum vollständigen Schließen zuklappen.

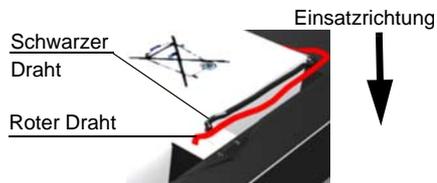

Nehmen Sie die Schutzfolie des Displays ab, setzen Sie die Kombination auf die Ladestation, um den Akkublock vollständig aufzuladen.

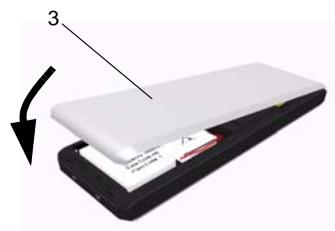

Das Ladesymbol auf dem Display wird aktiviert; es zeigt den Ladezustand an. Wenn das Symbol ausgefüllt ist, ist der Akkublock geladen.



Verwenden **Sie nur den zugelassenen Akkublock**. Um bei der ersten Benutzung eine optimale Ladung zu garantieren, lassen Sie die Kombination mindestens 6 Stunden auf dem Ladegerät. Während des Ladens kann der Akkublock warm werden. Das ist ganz normal und gefahrlos.

IHR TELEFON

Ein- und Ausschalten des Telefons

Zum Ausschalten des Telefons drücken Sie lang auf die rote Taste . Es erscheint kurz die Nachricht "**Auf Wiedersehen bis bald**" auf dem Display. Ihr Telefon ist nun ausgeschaltet.

Um das Telefon wieder einzuschalten, drücken Sie auf die grüne Taste .


Folgende Angaben werden auf dem Display angezeigt: Name und Telefonnummer (z.B. MOBILTEIL -1 -), Datum und Uhrzeit. Wenn die Nachricht "**Bitte Anmelden**" erscheint, sehen Sie auf Seite 58 nach, um Ihr Telefon an der Basisstation anzumelden.

Akkus wechseln

Drehen Sie die Kombination um und nehmen Sie die hintere Abdeckung (Kennz. 1) ab. Heben Sie den unteren Teil der Abdeckung an der Kerbe (2) an und haken Sie dann den oberen Teil aus.

Trennen Sie den kleinen Stecker und entnehmen Sie den alten Akkublock. Setzen Sie den neuen Akkublock an seinen Platz und dann den kleinen Stecker in seine Halterung; beachten Sie dabei die Anordnung der Drähte, wie in der zweiten Abbildung der vorhergehenden Seite gezeigt. Setzen Sie die hintere Abdeckung wieder auf, indem Sie erst den oberen Teil einhaken und dann den unteren bis zum vollständigen Schließen zuklappen.

Der verbrauchte Akkublock muss entsprechend den Recycling-Anweisungen in Kapitel Umwelt dieser Anleitung entsorgt werden.

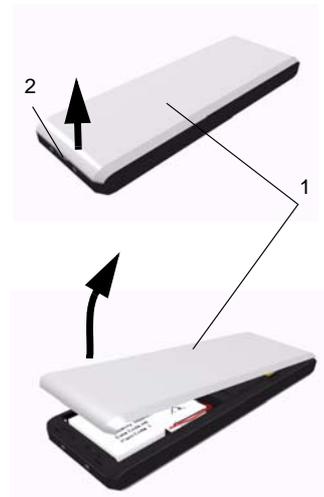

Um Schäden an Ihrer Kombination zu vermeiden, **verwenden Sie nur den gelieferten Akkublock.**


IHR TELEFON

Installierung einer SIM-Karte

Drehen Sie Ihre Basisstation und ziehen Sie das Fach der SIM-Karte heraus (siehe 2), das sich auf der linken Seite befindet.

Nehmen Sie Ihre SIM-Karte (siehe 3) und setzen Sie diese in das Fach unter Berücksichtigung der einzuführenden Richtung ein (bedruckte Seite der Karte sichtbar und Kerbe rechts).

Führen Sie dann das Ganze, das Fach sowie die SIM-Karte, in die Behausung, die sich auf der Basisstation befindet (siehe 1).

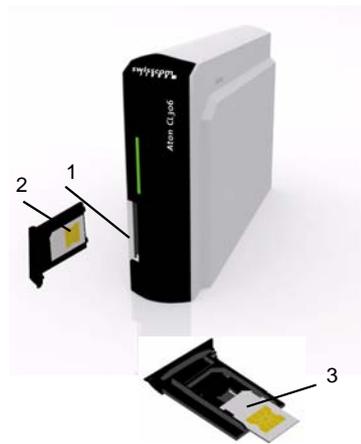

Sicherheitshinweis:



Ihr Schnurlostelefon beinhaltet ein kleines abziehbares Plastikteil (Sim-Kartenfach), das leicht verschluckt werden kann. Halten Sie dieses Sim-Kartenfach daher bitte aus Sicherheitsgründen von Kindern fern.

ERSTE BENUTZUNG

ERSTE BENUTZUNG

Nach dem Einschalten des Telefons, wird eine automatische Hilfe aktiviert. Diese unterstützt Sie bei der Einstellung gewisser Parameter Ihres Telefons.

Es handelt sich um die folgenden Einstellungen:

- Datum und Uhrzeit,
- Name des Mobilteils,
- Ruftöne für externe Anrufe.

Taste "Swisscom Sprachportal"

Sagen Sie Ihrem Telefon einfach, was Sie möchten. Sie brauchen nur Ihre Stimme. Sie sprechen mit Ihrem Gerät und können so zwischen verschiedensten Diensten auswählen. Mehr Informationen zum Sprachportal erhalten Sie unter www.swisscom-fixnet.ch/sprachportal.

Anrufen

Wählen Sie die Nummer ihres Gesprächspartners mit Hilfe der Tastatur.

Im Falle einer fehlerhaften Eingabe drücken Sie die Taste **C** der

Navigationstasten , um die fehlerhafte Ziffer zu löschen. Drücken Sie die grüne Taste  des Mobilteils um anzurufen.

Sie können eine Verbindung auch folgendermaßen herstellen:

- Drücken Sie die grüne



Taste  um eine Amtsleitung zu erhalten.

- Geben Sie die Nummer des gewünschten Teilnehmers ein.

Während des Gesprächs können Sie die Lautstärke des Mobilteils erhöhen oder verringern, indem Sie die Tasten  oder  drücken.

Gespräch annehmen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, läutet Ihr Telefon. Verfügt Ihr Anschluß über die Funktion "Anruferkennung" wird die Nummer des Anrufers angezeigt. Sollte der Anrufer die Übermittlung seiner Rufnummer unterdrücken, so erscheint "Geheimnummer".

Heben Sie ab, indem Sie die grüne Taste  oder  drücken. Um den Rufton zu beenden, drücken Sie die Taste .

Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die rote Taste .

ERSTE BENUTZUNG

Während eines Gesprächs

Während eines Gesprächs haben Sie verschiedene Optionen, wenn Sie

Menü  drücken.

Wählen Sie aus der nachstehenden Liste die gewünschte Option.

- **CCBS**: Rückruf bei besetzt.
- **Call waiting**: Entgegennahme eines Zweitanrufes.
- **Freisprechen**: Aktivierung des Lautsprechers des Mobilteils.
- **Interner Ruf**: Weiterleiten des Anrufs an ein anderes Mobilteil, das an Ihrer Basisstation angemeldet ist.
- **2.Gespräch**: Herstellung eines zweiten Anrufes.
- **Vertraulich**: Abschalten des Mikrofons des Mobilteils.
- **Telefonbuch**: Zugang zum Telefonbuch.
- **Anrufliste**: Zugang zur Anrufliste.

Freisprechen

Im Laufe eines Gesprächs mit einem anderen Teilnehmer können Sie den Lautsprecher des Mobilteils aktivieren.

Drücken Sie **Menü** .

Wählen Sie **Freisprechen** und drücken Sie **Aktivier.** .

Durch Drücken der grünen

Taste  während der Verbindung gelangen Sie zum Aktivierungsbildschirm des

Freisprechmodus der Kombination; und durch wiederholtes Drücken derselben Taste deaktivieren Sie die Freisprechfunktion.



Ein Bestätigungsbildschirm fordert Sie auf, die Aktivierung des Freisprechmodus zu bestätigen.

Drücken Sie **Ja** .

Die Nachricht **Freisprechen ein** erscheint am Display. Regulieren Sie die Lautstärke mit den Tasten **▲** oder **▼**.

Weiterleitung oder Anruf an ein anderes Mobilteil

Diese Funktion ist verfügbar, wenn Ihre Einrichtung über 2 oder mehr an derselben Basis angemeldete Mobilteile verfügt. Während eines Gesprächs können Sie den Anruf an ein anderes Mobilteil weiterleiten.

Drücken Sie während des Gesprächs **Menü** .

Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** **Interner Ruf** Drücken Sie **Bestätig.** .

Eine Liste der, an der Basis angemeldeten Mobilteile erscheint.

Wählen Sie das gewünschte Mobilteil mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Anrufen** .

Das gewählte Mobilteil läutet und wenn der Anruf angenommen wird, können Sie den weiterzuleitenden Anruf durch drücken der roten Taste  weiterleiten.

Um einen Anruf zurückzuholen, bevor das angerufene Mobilteil antwortet, drücken Sie die Taste **Optionen** .

ERSTE BENUTZUNG

Wählen Sie **Wird aufgelegt** mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown . Drücken Sie **Aktivier.** $\boxed{\text{---}}$.

Während des Gesprächs

Während eines Gesprächs können Sie einen zweiten Anruf annehmen oder tätigen. Sie können dann zwischen den beiden Gesprächen hin und herschalten. Ausserdem besteht die Möglichkeit einer Konferenzschaltung mit zwei Gesprächspartnern, sobald zu beiden eine Verbindung hergestellt ist (abhängig vom Betreiber und Ihren gewählten Diensten).

Empfang eines Anrufs während eines anderen Gesprächs (call waiting)

(abhängig vom Betreiber und Ihren gewählten Diensten).

Während eines Gesprächs hören Sie einen Signalton vom Betreiber, der Sie über einen wartenden Anruf informiert. Am Display werden die Daten des wartenden Anrufers angezeigt.

Drücken Sie **Akzept.** $\boxed{\text{---}}$, um den neuen Anruf anzunehmen.

Ihr erster Anrufer wird "gehalten" und Sie können mit dem zweiten Anrufer sprechen.

Tätigen eines Anrufs während eines anderen Gesprächs

Um während eines Gesprächs einen anderen Teilnehmer anzurufen, und den ersten Anruf zu "halten", drücken Sie **Menü** $\boxed{\text{---}}$.

Wählen Sie **2.Gespräch** mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown . Drücken Sie **Bestätig.** $\boxed{\text{---}}$.

Wählen Sie die Nummer des gewünschten Teilnehmers aus dem Telefonbuch, indem Sie $\boxed{\text{☞}}$ drücken, oder geben Sie die Nummer mit Hilfe der Tastatur ein.

Wenn Sie die Nummer eingegeben haben, drücken Sie **Anrufen** $\boxed{\text{---}}$.

Der zweite Anruf ist nun im Gange und der erste Anruf wird noch immer "gehalten".

Zwischen den Gesprächen wechseln

Drücken Sie **Menü** $\boxed{\text{---}}$.

Wählen Sie **Makeln.** Drücken Sie **Aktivier.** $\boxed{\text{---}}$.

Der Anruf wird nun "gehalten" und Sie sprechen wieder mit dem anderen Anrufer.

Einen Anruf beenden und den andern fortsetzen

Drücken Sie **Menü** $\boxed{\text{---}}$.

Wählen Sie **Wird aufgelegt** mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown . Drücken Sie **Aktivier.** $\boxed{\text{---}}$.

Der Anruf wird damit beendet und Sie sprechen wieder mit dem zweiten Anrufer.

ERSTE BENUTZUNG

Dreierkonferenz (Sie und 2 Anrufer)



Dreier-Gespräche sind nur dann möglich, wenn der zweite Anruf von Ihrem Telefon ausgeht.

Drücken Sie **Menü** .

Wählen Sie **3er Konferenz** mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown . Drücken Sie **Aktivier.** .

Sie können nun mit beiden Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen.

Um die Konferenzschaltung zu beenden, drücken Sie die rote Taste .

Das Management von zwei gleichzeitigen Anrufen kann auch mit der Taste R durchgeführt werden.

- Zweiten Anruf annehmen:  + .
- Zweiten Anruf während eines Gespräches durchführen:  + nummer ihres Gesprächspartners.
- Zwischen den Gesprächen makeln:  + .
- Ein Gespräch beenden und das andere fortsetzen:  + .
- Konferenzschaltung:  + .

Zugriff zu Telefonbuch oder Rufliste

Während eines Gespräches können Sie Telefonnummern oder Namen im Telefonbuch oder Informationen über in der Rufliste gespeicherte Gespräche nachsehen.

Drücken Sie während des Gespräches **Menü** .

Wählen Sie mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown **Telefonbuch** oder **Anrufliste** und drücken Sie **Bestätig.** .

Mit der Taste  gelangen Sie zurück zum Kommunikationsmenü.

Secret Modus

Während des Gesprächs können Sie in den Secret- Modus übergehen, das Mikrophon Ihres Handapparats wird abgestellt, Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht mehr.

Aktivierung des Secret- Modus:

Drücken Sie auf **Menü**  während des Gesprächs.

Wählen Sie **Vertraulich** mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown . Drücken Sie auf **Aktivier.** .

Die Nachricht **Mikrofon aus** erscheint auf dem Bildschirm und die blinkende

Ikone  ist auf dem Kommunikationsbildschirm sichtbar.

ERSTE BENUTZUNG

Deaktivierung des Secret-Modus:

Drücken Sie auf **Menü** .

Wählen Sie **Vertraulich** mit den Tasten  oder . Drücken Sie auf **Deaktiv.** .

Die Nachricht **Mikrofon ein** erscheint auf dem Bildschirm und die blinkende

Ikone  wird nicht mehr angezeigt.

Ihr Gesprächspartner hört Sie wieder.

*Sie können ebenso den Secret-Modus aktivieren und deaktivieren, indem Sie lange auf die Taste **C** des*



Navigators drücken  oder die Taste .

Rückruf bei besetzt (CCBS)

Diese Funktion ermöglicht Ihnen einen automatischen Rückruf bei besetzter Gegenstelle.

Um Rückruf bei besetzt zu aktivieren, Drücken Sie **Menü** .

Wählen Sie **CCBS** mit Hilfe der Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.**  und danach die rote Taste .

Sobald die Ihres Ansprechpartners frei ist, erkennt dies die Zentrale. Die Zentrale stellt daraufhin die Kommunikation zwischen Ihnen und Ihrem Ansprechpartner her.

Anruf beenden

Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die rote Taste .

Kommunikation zwischen 2 Mobilteilen

Um eine Kommunikation zwischen den Mobilteilen zu ermöglichen, müssen beide an derselben Basis angemeldet sein und sich im Empfangsbereich der Basis befinden.



Um ein anderes Mobilteil anzurufen, drücken Sie .

Markieren Sie das gewünschte Mobilteil mit den Tasten  oder . Drücken Sie nun auf **Anrufen** .

Das gewählte Mobilteil läutet. Beantworten Sie den Anruf am zweiten Mobilteil mit der grünen Taste .

Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die rote Taste .

Sie können ein anderes Mobilteil auch direkt anrufen, wenn Sie seine Nummer wissen.


Vom Ausgangsdisplay wählen Sie die Nummer des Mobilteils. Drücken Sie nun die grüne



Taste .


MENÜÜBERSICHT

Sie können mit der Navigationstaste durch die Menüs steuern .

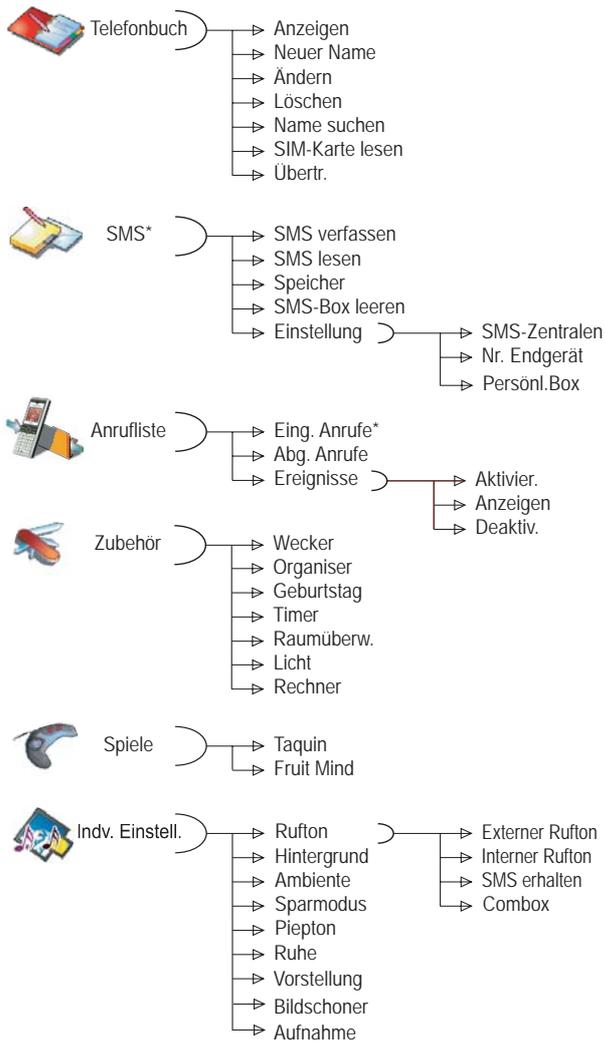

*Funktion abhängig vom Netzbetreiber

MENÜÜBERSICHT

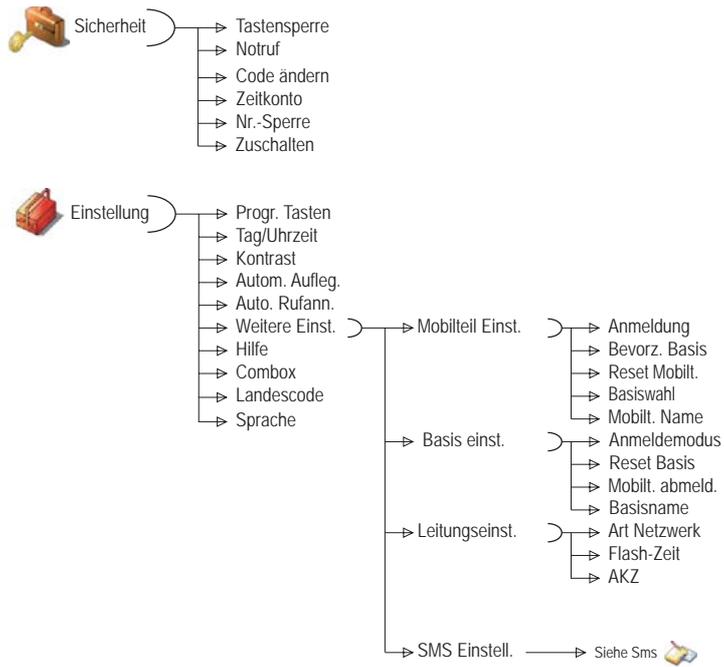

TELEFONBUCH

TELEFONBUCH

Sie können 200 Einträge im Telefonbuch speichern.

Jeder Eintrag kann den Namen (16 Zeichen inkl. Leerzeichen), die Telefonnummer (24 Zeichen inkl. Leerzeichen) und ein Symbol für die Kategorie der Telefonnummer (Wohnung, GSM, Büro,...) enthalten.

Sie können den verschiedenen Einträgen verschiedene Ruftöne zuordnen und damit Ihre eigenen Rufgruppen bilden (Diese Funktion hängt von Ihrem Netzanbieter ab).

Einen Eintrag hinzufügen



Bei der ersten Verwendung Ihres Telefonbuches erscheint nur **Neuer Name** und **SIM-Karte lesen** in der Liste.

Tastenbelegung der alphanumerischen Tastatur:

1 <small>OP</small>	1
2 <small>ABC</small>	A, B, C, a, b, c, 2
DEF 3	D, E, F, d, e, f, 3
4 <small>GHI</small>	G, H, I, g, h, i, 4
5 <small>JKL</small>	J, K, L, j, k, l, 5
MNO 6	M, N, O, m, n, o, 6
7 <small> PQRS</small>	P, Q, R, S, p, q, r, s, 7
8 <small> TUV</small>	T, U, V, t, u, v, 8
WXYZ 9	W, X, Y, Z, w, x, y, z, 9
* <small> Op</small>	Sonderzeichen
0 <small> +-</small>	0, /, Leerz., +, @, -, \$, &, %

#, " . : ; ! ? ' () _

Zur Texteingabe drücken Sie die gewählte Taste sukzessiv bis der Buchstabe oder das Zeichen im Display erscheint.

Drücken Sie die Navigationstasten oder bis **Telefonbuch** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Neuer Name**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Sie werden aufgefordert den Namen einzugeben.

Geben Sie mit Hilfe der Tastatur den Namen des Teilnehmers ein, indem Sie nacheinander auf die entsprechenden Tasten drücken.

Bei Fehlern bei der Eingabe des Namens:

- drücken Sie die Taste **C**, um einen Buchstaben zu löschen,
- drücken Sie die Tasten , um zu einer bestimmten Stelle im Namen zu gelangen, wenn Sie einen Buchstaben hinzufügen oder löschen möchten.

Nach Beendigung der Eingabe, drücken Sie **Bestätig.** .

Sie werden aufgefordert die Nummer einzugeben.

Wählen Sie die Nummer ihres Gesprächspartners mit Hilfe der Tastatur.

Bei Fehlern bei der Eingabe der Nummer:

- drücken Sie die Taste **C**, um eine Ziffer zu löschen,

TELEFONBUCH

- drücken Sie die Tasten \blacktriangle , \blacktriangledown um zu einer bestimmten Stelle in der Nummer zu gelangen, wenn Sie eine Ziffer hinzufügen oder löschen möchten.

Nach Beendigung der Eingabe, drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie eines der folgenden Symbole für diese Nummer mit Hilfe der Pfeile \blacktriangle oder \blacktriangledown :

- Für eine private Telefonnummer .
- Für eine geschäftliche Telefonnummer .
- Für eine Mobiltelefonnummer .
- Für eine Faxnummer .
- Für andere Nummern ,  oder .

Wenn Sie das Symbol gewählt haben, drücken Sie **Bestätig.** .

Die eingegebenen Daten erscheinen am Display.

- Um den Eintrag zu ändern, drücken Sie **Ändern** .
- Die Daten sind korrekt. Drücken Sie **Bestätig.** .

Ein neuer Eintrag wurde angelegt. Dieser erscheint in der Telefonbuchliste. Der Name des Eintrages entspricht dem vorherigen Eintrag des Teilnehmers, mit dem vorgestellten Symbol für die Art der Nummer.

Im Telefonbuch nachschlagen

Drücken Sie die Navigationstasten , \blacktriangle oder \blacktriangledown bis **Telefonbuch** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK** (Sie können auch mit Hilfe der Taste  direkt auf das Telefonbuch zugreifen).

Wählen Sie **Anzeigen** mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown . Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie den Eintrag den Sie einsehen möchten mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown bestätigen Sie die Wahl mit **OK**.



Sie können die dem Eintrag entsprechende Nummer direkt wählen, indem Sie die grüne Taste  drücken.

Wenn der Eintrag im Display erscheint, drücken Sie **Optionen** , um eine Liste der Aktionen, die Sie mit dem Eintrag durchführen können zu erhalten:

- **Anzeigen:** Daten des Eintrages anzeigen.
- **Anrufen:** Um die dem Eintrag entsprechende Nummer anzurufen.
- **SMS Senden:** Um eine SMS an die dem Eintrag entsprechende Rufnummer zu senden.
- **Übertr.:** ermöglicht Ihnen die Funktion Übertrag, ein einfaches Übertragen des Telefonbuches von einem zum anderen Mobilteil.
- **Rufton:** Zur Definition eines speziellen Ruftones, wenn Sie einen Anruf von dieser Nummer erhalten (Funktion abhängig vom Netzbetreiber).
- **Andere Nr.:** Zum Eingeben einer neuen Nummer für denselben Namen.

TELEFONBUCH

- **Löschen:** Zum Löschen des Eintrages aus dem Telefonbuch.
- **Ändern:** Zum Ändern eines Eintrages (Name, Nummer, Symbol).

Wählen Sie die Aktion, die Sie ausführen möchten mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown . Drücken Sie **Bestätig.** .

Um das Telefonbuch zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Eintrag ändern

Drücken Sie die Navigationstasten , \blacktriangle oder \blacktriangledown bis **Telefonbuch** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK** (mit Hilfe der Taste ) gelangen Sie ebenfalls in das gewünschte Menü).

Wählen Sie **Ändern** mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown . Drücken Sie **Bestätig.** .

Suchen Sie den Eintrag entweder mit den Tasten \blacktriangle , \blacktriangledown oder geben Sie den ersten Buchstaben des Namens des Eintrags ein und gehen Sie anschließend mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown weiter. Drücken Sie **Ändern** .

Sie befinden sich in der Namenseingabe. Der Cursor befindet sich am Ende des Namens.

- Die Daten sind korrekt. Drücken Sie **Bestätig.** .

Bei Fehlern bei der Eingabe des Namens:

- drücken Sie die Taste **C**, um einen Buchstaben zu löschen,
- drücken Sie die Tasten \blacktriangle , \blacktriangledown um zu einer bestimmten Stelle im Namen zu gelangen, wenn Sie einen Buchstaben hinzufügen oder löschen möchten, drücken Sie **Bestätig.** .

Sie befinden sich in der Nummereingabe. Der Cursor befindet sich am Ende der Nummer.

- Die Daten sind korrekt. Drücken Sie **Bestätig.** .

Bei Fehlern bei der Eingabe der Nummer:

- drücken Sie die Taste **C**, um einen Zahl zu löschen,
- drücken Sie die Tasten \blacktriangle , \blacktriangledown um zu einer bestimmten Stelle in der Nummer zu gelangen, wenn Sie eine Ziffer hinzufügen oder löschen möchten, drücken Sie **Bestätig.** .

Sie befinden sich nun in der Symboleselektion.

Wählen Sie ein Symbol für die Art der eingegebenen Nummer mit den Pfeilen \blacktriangle oder \blacktriangledown . Drücken Sie **Bestätig.** .

Der geänderte Eintrag erscheint am Display.

- Um den Eintrag zu ändern, drücken Sie **Ändern** .
- Die Daten sind korrekt. Drücken Sie **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

TELEFONBUCH

Eintrag löschen

Drücken Sie die Navigationstasten , , oder  bis **Telefonbuch** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK** (mit Hilfe der Taste , gelangen Sie ebenfalls in das gewünschte Menü).

Wählen Sie **Löschen** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Suchen Sie den Eintrag entweder mit den Tasten ,  oder geben Sie den ersten Buchstaben des Namens des Eintrags ein und gehen Sie anschließend mit den Tasten  oder  weiter. Drücken Sie

Löschen .

Sie werden aufgefordert das Löschen des Eintrages zu Bestätig.

- Um den Eintrag nicht zu löschen drücken Sie **Nein** .
- Um den Eintrag zu löschen, drücken Sie **Ja** . Der Eintrag ist aus dem Telefonbuch gelöscht.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Eintrag suchen

Wenn Sie die Telefonbuchliste konsultieren, können Sie einen Eintrag folgendermaßen suchen:

- *durch Navigation der Liste mit den Tasten , .*
- *Verwendung der Schnellsuche.*

Schnellsuche durchführen

Sie können auf zweierlei Arten bei Ihrer Suche vorgehen:

Erste Methode:

In der Telefonbuchliste drücken Sie die Taste die dem ersten Buchstaben des Namen des gesuchten Eintrages entspricht, wodurch dieser am oberen Rand des Displays erscheint.

Wenn der erste Buchstabe des Namens erscheint warten Sie eine Sekunde.

Das Telefonbuch zeigt den ersten Namen, der mit diesem Buchstaben beginnt, an.

Drücken Sie  oder , um den gewünschten Eintrag zu erreichen, und bestätigen Sie mit **OK**.

Zweite Methode:

Drücken Sie die Navigationstasten , , oder  bis **Telefonbuch** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK** (mit Hilfe der Taste , gelangen Sie ebenfalls in das gewünschte Menü).

Wählen Sie **Name suchen** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Geben Sie den ersten Buchstaben des Namens des gesuchten Eintrags ein.

Drücken Sie  oder , um den gewünschten Eintrag zu erreichen, und bestätigen Sie mit **OK**.

TELEFONBUCH

Das ganze Telefonbuch oder einen Teil des Telefonbuches einer SIM-Karte importieren

Mit dieser Funktion können Sie die Einträge des Telefonbuches Ihrer SIM-Karte einfach und schnell in das Telefonbuch Ihres Mobiltelefons überspielen.

An der Basis:

Setzen Sie die SIM-Karte in den dafür vorgesehenen Schacht ein, **Siehe Abschnitt "Installation einer SIM-Karte", Seite 7.**

Auf dem Mobiltelefon :

Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **Telefonbuch** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **SIM-Karte lesen** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Geben Sie den PIN-Code Ihrer SIM-Karte ein. Drücken Sie **Bestätig.** .



Bei Eingabe dreier fehlerhafter PIN-Codes wird Ihre SIM-Karte gesperrt. Auf dem Display wird die dritte und letzte Eingabe angezeigt.

Zum Überspielen haben Sie zwei Möglichkeiten:

- gesamtes Telefonbuch,
- mehrere Nummern des Telefonbuches, mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Je nachdem, welche Art der Übertragung Sie gewählt haben, führen Sie eines der folgenden Verfahren aus:

- Um das gesamte Telefonbuch zu überspielen, warten Sie bitte einige Sekunden. Wenn der Vorgang beendet ist, zeigt Ihnen das Display das Ende der Übertragung an.
- Wenn Sie nur einzelne Nummern überspielen wollen, verfahren Sie bitte wie folgt:
 - Wählen Sie im Telefonbuch der SIM-Karte mit den Tasten **▲** oder **▼** eine der zu übernehmenden Nummern aus.
 - Drücken Sie auf **Übertr.**  um sie auf das Zielmobilteil zu überspielen. Warten Sie, bis die Übertragung beendet ist. Sobald sie beendet ist, kehren Sie zur Liste der Nummern des Telefonbuches zurück.
 - Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** eine neue Nummer, und drücken Sie auf **Übertr.** .Wiederholen Sie das Verfahren, bis Sie alle gewünschten Nummern übernommen haben. Drücken Sie auf **Ende**  um zu beenden.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Das Verzeichnis ganz oder teilweise übertragen

Jedes Ihrer Mobilteile hat sein eigenes Telefonbuch. Wenn Sie nicht mehrmals dieselbe Liste eingeben wollen, ermöglicht Ihnen die Funktion **Übertrag**, ein einfaches Übertragen des Telefonbuches von einem zum anderen Mobilteil.

TELEFONBUCH

Übertragung per Wechselsprechen

Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **Telefonbuch** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Übertr.** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **per Intercom** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie:

- gesamtes Telefonbuch,
- eine Nummer des Telefonbuches,
- mehrere Nummern,

mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Drücken Sie **▲** oder **▼**, um das Mobilteil zu wählen, an das Sie die Nummern übertragen wollen. Drücken Sie **Anrufen** .

Das gewählte Mobilteil läutet. Heben Sie ab, indem Sie die grüne Taste  drücken.

Sie werden aufgefordert, die Übertragung zu akzeptieren. Drücken Sie **Ja** .

Abhängig von der gewählten Art der Übertragung, folgen Sie einer der nachstehenden Prozeduren:

- Um das gesamte Telefonbuch zu übertragen, warten Sie einige Sekunden. Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, erscheint eine Bestätigung.

- Um eine einzelne Nummer zu übertragen, nehmen Sie das sendende Mobilteil und führen folgende Schritte aus:
 - Wählen Sie die zu übertragende Nummer mit den Tasten **▲** oder **▼**.
 - Drücken Sie **Verbinden** , um diese an das gewählte Mobilteil zu senden.
Warten Sie, bis die Übertragung beendet ist. Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, erscheint eine Bestätigung.
- Um mehrere Nummern zu übertragen, nehmen Sie das sendende Mobilteil und führen folgende Schritte aus:
 - Wählen Sie im Telefonbuch eine der zu übertragenden Nummern mit den Tasten **▲** oder **▼**.
 - Drücken Sie **Verbinden** , um diese an das gewählte Mobilteil zu senden.
Warten Sie, bis die Übertragung beendet ist. Nach Beendigung kehren Sie zur Liste der Nummern im Telefonbuch zurück.
 - Wählen Sie eine neue Nummer mit den Tasten **▲** oder **▼** und drücken Sie auf **Verbinden** .
Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie alle gewünschten Nummern übertragen haben. Drücken Sie **Zurück**  zum Beenden.

TELEFONBUCH

Anrufen mit Hilfe des Telefonbuches

Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **Telefonbuch** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Anzeigen** oder **Name suchen** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Sie haben die Option gewählt, über das Menü **Anzeigen** zu gehen. Damit erscheint die Liste der Nummern, die in Ihrem Verzeichnis gespeichert sind, in alphabetischer Reihenfolge.

Wählen Sie den gewünschten Namen unter Verwendung der Tasten **▲** oder **▼**.

Drücken Sie die grüne Taste  um anzurufen. Ihr Telefon zeigt die gewählte Rufnummer und stellt automatisch die Verbindung her.

Sie haben die Option gewählt, über das Menü **Name suchen** zu gehen. Geben Sie den ersten Buchstaben des Teilnehmers ein.

Das Verzeichnis geht in der Liste zu dem Namen, der am nächsten an dem eingegebenen Buchstaben ist.

Suchen Sie den Teilnehmer mit den Tasten **▲** oder **▼**.

Drücken Sie zum Anrufen auf die grüne Taste .

Auf Ihrem Telefon wird nun die angerufene Nummer angezeigt und automatisch gewählt.



SMS-SERVICE



SMS SERVICE - KURZNACHRICHTEN

Ihr DECT-Telefon bietet Ihnen die Möglichkeit, SMS-Nachrichten zu empfangen und zu versenden.

Entsprechend dem von Ihrem Netzanbieter angebotenen Dienst, haben Sie die Möglichkeit, SMS-Nachrichten zu versenden, die entweder an ein anderes Festnetztelefon mit einer SMS-Funktion oder an ein Mobiltelefon gesendet werden.

Die von Ihrem Telefon unterstützten Funktionen SMS senden und SMS empfangen sind nur verfügbar, wenn die entsprechenden Dienste bei Ihrem Dienstanbieter (Service Provider) freigeschaltet sind.

Erläuterungen zum Dienst "SMS im Festnetz"



Die Funktion SMS muss durch Ihren Netzbetreiber unterstützt werden.

Der SMS-Dienst erlaubt Ihnen, kurze Textmitteilungen an andere Endgeräte zu senden oder diese zu empfangen. Versenden bis zu **608** Zeichen und beim Empfang bis zu **612** Zeichen enthalten. Voraussetzung zur Nutzung von SMS ist, dass der Telefonanschluss und das Endgerät die Funktion Anzeige der Rufnummer (CLIP) unterstützen.

Die Sendenummer **0622100000** der SMS-Zentrale 1 und die Empfangsnummer **0622100000** der SMS-Zentrale 2 sind für Swisscom bereits eingestellt. Vergessen Sie nicht, die Amtsholung (z.B. 0) Ihrer Telefonanlage vor der Rufnummer der SMS-Zentrale 1 einzugeben, wenn Sie das Gerät an einer Nebenstelle benutzen.

Damit Sie SMS auch empfangen können, müssen Sie mindestens eine SMS versandt haben.

Nachricht versenden

Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **SMS** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK** (Sie können auch mit Hilfe der Taste  direkt auf das Menü **SMS** zugreifen).

Nachricht eingeben


Wenn Sie im Menü **SMS** sind, drücken Sie **▲** oder **▼** bis **SMS verfassen** erscheint.

Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie eine Senderbox und drücken Sie auf **Bestätig.** .



Wenn keine persönliche Box eingerichtet wurde, erscheint nur die gemeinsame Box auf dem Display.



SMS-SERVICE

Um eine persönliche Box zu erstellen, wählen Sie **Persönl. Mailbox** und drücken Sie auf



Bestätig. . Folgen Sie nun den Anweisungen, die auf dem Display erscheinen. Für weitere Einzelheiten Siehe Abschnitt *Persönliche Box einrichten*, Seite 32.

Geben Sie den entsprechenden Code der Box ein, wenn Sie eine persönliche Box gewählt haben. Drücken Sie dann auf **Bestätig.** .

Sie befinden sich nun in der Texteingabe.

Geben Sie mit Hilfe der Tastatur die Nachricht ein, indem Sie nacheinander auf die entsprechenden Tasten drücken. Die Großbuchstaben sind nach langem Drücken

der  Taste zugänglich.

	, 1, #, ,, ., :, ?, _ , *
	a, b, c, 2
	d, e, f, 3
	g, h, i, 4
	j, k, l, 5
	m, n, o, 6
	p, q, r, s, 7
	t, u, v, 8
	w, x, y, z, 9
	Sonderzeichen
	Leerz., 0, /, +, @, -, \$, &, %
	#

Zur Texteingabe drücken Sie die gewählte Taste so häufig, bis der Buchstabe am Display erscheint. Wenn Sie EATONI (Seite 24) verwenden, kann die Reihenfolge der Buchstaben abweichen.

Änderungen durchführen

Drücken Sie entweder auf **Löschen**  oder die Taste **C** auf dem Navigator, um die Eingabe Buchstabe für Buchstabe zu löschen.

Sie können auch wieder in den Text gehen, um Zeichen zu löschen oder hinzuzufügen.

Mit den Tasten  oder  können Sie sich im eingegebenen Text fortbewegen.

Um ein Zeichen zu löschen, gehen Sie an die Stelle dahinter und drücken Sie entweder auf  oder **C**.

Um ein Zeichen einzufügen, gehen Sie an die Stelle dahinter, und geben Sie das Zeichen ein.

Großbuchstaben / Kleinbuchstaben

Sie können während der Eingabe Ihrer Nachricht zwischen Groß- und Kleinbuchstaben wählen. Der Wechsel von Groß- zu Kleinbuchstaben bzw. umgekehrt erfolgt über langes Drücken der Taste .

Wenn die Option Großbuchstaben aktiviert ist, erscheint das Symbol  oben auf dem Display.

SMS-SERVICE

Sonderzeichen

Im Zuge der Eingabe sind die Sonderzeichen anderweitig verfügbar.

Drücken Sie , wählen Sie mit den Tasten  oder  und den Nummerntasten das gewünschte Zeichen, und bestätigen Sie mit .

(Beispiel: «<» = 2 mal  und die Taste «6» der Tastatur.

Liste der Sonderzeichen:

1	2	3	4	5	6	7	8
.	@	←	,	'	"	#	
-	()	:	;	¿	?	i
!	+	-	*	/	<	=	>
€	\$	£	¥	&	%	§	à
ä	å	æ	Ä	Å	Æ	é	è
É	ì	ñ	Ñ	ò	ó	Ø	ö
ø	ù	ü	Ü	Ç	ß	Γ	Δ
Θ	Λ	Ξ	Π	Σ	Φ	Ψ	Ω
^	{	}	\	[~]	

Eingabehilfe EATONI

Um die Texteingabe zu erleichtern, können Sie die EATONI Texteingabehilfe aktivieren. Diese basiert auf einem Wahrscheinlichkeitsprinzip für die Eingabe. Wenn Sie einen Buchstaben eingeben, stellt Ihnen das EATONI-System eine Auswahl an Buchstaben bereit, welche statistisch am häufigsten nach diesem Buchstaben erscheinen (abhängig von den vorhergegangenen Buchstaben).

Um EATONI zu aktivieren oder deaktivieren, drücken Sie **Optionen**  und wenn Sie sich in der Texteingabe befinden, wählen Sie **Eatoni aktivier.** oder **Eatoni deaktiv.** mit Hilfe der Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Eingabe von SMS mit EATONI:

Drücken Sie die Taste der Tastatur, die dem gewünschten Buchstaben entspricht. Ein blinkender Buchstabe erscheint.

- Wenn der Buchstabe dem gewünschten Buchstaben entspricht, fahren Sie mit der Eingabe der SMS fort, indem Sie die dem nächsten Buchstaben entsprechende Taste drücken (oder die Taste  für ein Leerzeichen oder die Option , um die SMS zu senden).
- Wenn der Buchstabe nicht dem gewünschten Buchstaben entspricht, drücken Sie die Taste  bis der gewünschte Buchstabe erscheint.

Die der Taste entsprechenden Buchstaben werden am linken oberen Rand des Displays angezeigt (in der Reihenfolge entsprechend dem Drücken der Taste ).



Objekt einfügen

Sie können verschiedene Arten von Objekten in Ihre Nachrichten einfügen (Ton, Smiley oder Kontakt). Die Objekte Ton und Smiley erlauben Ihnen, eine abwechslungsreichere Gestaltung Ihrer Nachrichten. Mit dem Objekt Kontakt können Sie einen Eintrag aus dem Telefonbuch einfügen und damit Teile Ihres Telefonbuches per SMS übertragen.

SMS-SERVICE



Die in Ihre Nachricht eingefügten Objekte können vom Adressaten genutzt werden, wenn er über ein kompatibles Telefon verfügt.

Drücken Sie während der Eingabe auf **Optionen** .

Wählen Sie **Obj. einfügen** mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown . Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown die Art des Objektes, das Sie in Ihre Nachricht einzufügen wünschen, **Ton**, **Smiley** oder **Kontakt**. Drücken Sie auf **Bestätig.** .

Wählen Sie in der erscheinenden Liste das gewünschte Objekt mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown aus. Drücken Sie auf **Einfügen** . Die Objekte erscheinen in Form von Symbolen im Text Ihrer Nachricht.

Wiederholen Sie diese Operation, um weitere Objekte einzufügen.

Versenden

Nach Eingabe des Textes drücken Sie **Optionen** , um die Art der Versendung zu wählen.

Sie haben die Möglichkeit unter den folgenden Operationen zu wählen:

- **Senden**: Für einen einfachen Versand.
- **Speichern**: Um den Text als Entwurf zu speichern. Diese kann später gesendet werden. Sie ist in der Box "Entwurf" gespeichert.

- **ABBRUCH SMS**: Um den eingegebenen Text definitiv zu löschen.
- **Senden +**: Um einen Versand mit besonderen Optionen durchzuführen.

Einfach versenden

Wählen Sie **Senden** mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown . Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch oder geben Sie die Nummer des Empfängers ein.

- Geben Sie die Nummer mit der Tastatur ein. Drücken Sie **Bestätig.** .

oder

- Wenn der Teilnehmer bereits im Verzeichnis eingetragen ist, drücken Sie . Suchen Sie den Empfänger mit Hilfe der Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown in der Liste. Bestätigen Sie mit

Bestätig. .

Es wird die Nummer des Empfängers angezeigt. Bestätigen Sie mit

Bestätig. .

Sie werden aufgefordert die Sendung zu bestätigen. Sie sehen die Art der Nachricht und die Nummer an welche die Nachricht gesendet wird.

- Die Daten sind korrekt. Drücken Sie **Bestätig.** . Eine Meldung bestätigt, dass die Versendung der SMS im Gange ist.
- Um die Nummer, an die die Nachricht versendet wird oder den Text zu ändern, drücken Sie **Ändern** .

SMS-SERVICE

Nach dem Senden können Sie eine Kopie der Nachricht aufbewahren. Dies wird in **Gesendet** abgelegt.

- Um die Nachricht zu speichern, drücken Sie **Ja** .
- Um die Nachricht nicht zu speichern, drücken Sie **Nein** .

Sendung einer SMS +

Sie können folgende Optionen, die von Ihrem Anbieter zur Verfügung stehen, auswählen.

- die Terminalnummer des Empfängers,
- Wählen Sie einen persönlichen Versandordner.

Wählen Sie **Senden +** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Geben Sie die Nummer Ihres gewünschten Kontaktes in der gleichen Weise ein als wenn Sie eine normale Mitteilung versenden (siehe vorheriger Paragraph). Drücken Sie **Bestätig.** .

Antworten Sie nun auf die Fragen, die Ihnen bezüglich den Funktionen gestellt werden.



Das Auswahlménú des persönlichen Versandordners erscheint erst dann wenn mindestens ein persönlicher Versandordner erstellt wurde (Seite 32).

Nachdem Sie dieses abgeschlossen haben, zeigt der Bildschirm die Nummer des Kontaktes nochmals an.

- Um Ihre Auswahl zu modifizieren, drücken sie **Ändern** . Wählen Sie die gewünschten Modifikationen und drücken Sie **Bestätig.** .
- Die eingegebenen Daten sind exakt. Drücken Sie **Bestätig.** . Auf dem Bildschirm erscheint eine Nachricht, die Ihnen angibt, das Ihre Mitteilung gerade versendet wird.

Nach dem Versand erscheint ein Bildschirm mit der Frage ob Sie eine Kopie Ihrer Mitteilung speichern möchten. Diese würde im Ordner **Gesendet** gespeichert werden.

- Um die Mitteilung zu speichern, drücken Sie **Ja** .
- Um die Mitteilung nicht zu speichern, drücken Sie **Nein** .

Im Falle eines gescheiterten Versandes

Sie werden darauf aufmerksam gemacht, dass Ihre Nachricht vom Betreiber nicht versendet werden konnte.

Drücken Sie **Forts.** .

Sie haben nun die Wahl zwischen den folgenden Optionen:

- **Speichern:** Um den Text als Entwurf zu speichern. Wenn die Nachricht gespeichert ist, können Sie das Problem beheben und danach die Nachricht versenden, ohne sie nochmals eingeben zu müssen.
- **Erneut senden:** Um die Nachricht nochmals zu versenden.

SMS-SERVICE

- **SMS Löschen:**Zum definitiven Löschen der Nachricht.
- **Siehe Empfänger:**Zum Überprüfen der Nummer für die SMS und um SMS nochmals zu versenden.
- **SMS ändern:**Um die Art der Versendung, die Nummer des Empfängers oder den Text zu ändern.

Wählen Sie eine Aktion mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Nachricht lesen

Ihr Telefon verfügt über vier verschiedene Ordner, in denen die SMS Nachrichten aufbewahrt werden können.

- **Neue:** Enthält die Nachrichten, welche Sie noch nicht gelesen haben.
- **Archiv:** Enthält die Nachrichten, welche Sie bereits gelesen haben und sichern möchten.
- **Gesendet:** Enthält die Nachrichten, welche Sie gesendet und gespeichert haben.
- **Entwurf:** Enthält die Nachrichten, welche Sie geschrieben, aber noch nicht gespeichert haben.

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼, bis das Menü **SMS** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **SMS lesen** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie eine Empfangsbox, und drücken Sie auf **Bestätig.** .

Wenn keine persönliche Box eingerichtet wurde, erscheint nur die gemeinsame Box auf dem Display.

*Um eine persönliche Box zu erstellen, wählen Sie **Persönl. Mailbox** und drücken Sie auf*



Bestätig. . Folgen Sie nun den Anweisungen, die auf dem Display erscheinen. Für weitere Einzelheiten Siehe Abschnitt *Persönliche Box einrichten*, Seite 32.

Geben Sie den entsprechenden Code der Box ein, wenn Sie eine persönliche Box gewählt haben. Drücken Sie dann auf

Bestätig. .

Eine Liste der verschiedenen Ordner erscheint. In Klammern steht die Anzahl der Nachrichten jedes Ordners.



Die angezeigten SMS in der persönlichen Box sind jene der persönlichen Box und jene der allgemeinen Box.

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ oder ▼ den Ordner, in dem sich die Nachricht befindet, die Sie lesen möchten. Drücken Sie

Bestätig. .

Die Liste der gespeicherten Nachrichten wird von den aktuellsten bis zu den ältesten angezeigt, wobei über der obersten Zeile hervorgehoben das Datum oder die Uhrzeit, wann die Nachricht empfangen wurde, angezeigt wird.

SMS-SERVICE

Wenn Sie "Persönl. Mailbox" wählen, werden die Listen der gespeicherten Nachrichten der "Persönl. Mailbox" und "Allg. Mailbox" angezeigt.

Wählen Sie die Nachricht, die Sie lesen möchten, mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown . Drücken Sie **Optionen** $\boxed{\text{---}}$.

Wählen Sie **Lesen** mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown . Drücken Sie **Bestätig.** $\boxed{\text{---}}$.

Der Text der Nachricht wird am Display angezeigt.

Um zum Anfang der Nachricht zurückzukehren, drücken Sie die Taste **Zurück** $\boxed{\text{---}}$.

Nachrichtenverwaltung nach dem Lesen

Wenn Sie eine Nachricht gelesen haben, drücken Sie **Optionen** $\boxed{\text{---}}$ und wählen Sie:

- **Antworten:** Zum Senden einer Antwort SMS (die Nummer des Empfängers wird automatisch eingesetzt).
- **Archivieren:** Zum Sichern der Nachricht. Diese wird dann im Ordner "Archiv" abgelegt.
- **Verbunden:** Zum Weiterleiten der Nachricht an einen anderen Empfänger. Sie haben die Möglichkeit, die ursprüngliche Nachricht zu verändern.
- **Anrufen:** Zum Anrufen der Nummer des Senders der SMS.
- **Nr.>TBuch:** Zum Speichern der Nummer des Senders der SMS im Telefonbuch.
- **Löschen:** Zum definitiven Löschen der Nachricht.

Wählen Sie die Option, die Sie ausführen möchten mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown . Drücken Sie **Bestätig.** $\boxed{\text{---}}$.

Speicherzustand anzeigen

Sie können 50 verschiedene SMS Nachrichten speichern. Diese können frei über die verschiedenen Ordner verteilt werden.

Ist die Anzahl der gespeicherten SMS (50) erreicht, teilt ihnen Ihr Telefon mit, dass keine weiteren SMS gespeichert werden können.



Im Falle, dass die maximale Speicherkapazität erreicht ist, können Sie keine weiteren SMS erhalten. Um neue Nachrichten zu empfangen, müssen Sie gespeicherte Nachrichten löschen.

Drücken Sie die Navigationstasten C OK , \blacktriangle oder \blacktriangledown bis **SMS** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Speicher** mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown . Drücken Sie **Bestätig.** $\boxed{\text{---}}$.

Sie sehen prozent mässig die Anzahl der Nachrichten in jedem Ordner (Neue, Archiv, Gesendet, Entwurf). Sie sehen auch die Gesamtzahl der gespeicherten Nachrichten und die Anzahl der freien Speicherplätze.

Verwenden Sie die Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown , um alle Informationen zu sehen.

Um die Speicherplatzinformation zu verlassen, drücken Sie **Zurück** $\boxed{\text{---}}$.

SMS-SERVICE

SMS Ordner entleeren

Diese Funktion gestattet, alle in einem Ordner befindlichen Nachrichten zu löschen. Um die Nachrichten einzeln zu löschen, Siehe Abschnitt **Nachrichtenverwaltung nach dem Lesen**, Seite 28.



Wenn Sie einen SMS-Ordner entleeren, werden alle Nachrichten, die in Verbindung mit der persönlichen Mailbox stehen, nicht gelöscht.

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **SMS** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **SMS-Box leeren** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie den Ordner, den Sie entleeren möchten mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** , um alle im gewählten Ordner enthaltenen Nachrichten zu löschen.

Sie werden zur Bestätigung des Löschvorganges aufgefordert:

- Drücken Sie **Nein** , um den Ordner nicht zu entleeren.
- Drücken Sie **Ja** , um den Ordner zu entleeren.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

SMS EINSTELLUNGEN

SMS EINSTELLUNGEN

Sie gelangen zum Menü **Einstellung** vom Menü **SMS** oder dem Untermenü **Weitere Einst.** des Menüs **Einstellung**.

Nummer der SMS - Zentrale ändern

Mit Hilfe dieser Funktion lassen sich die Nummern der SMS-Zentralen (je nach Anbieter) verändern. Sie können für den Empfang bis zu 3 und zum senden eine SMS-Zentrale bestimmen. Die Sendenummer der SMS-Zentrale 1 und die Empfangsnummer SMS-Zentrale 2 sind mit der Swisscom-SMS-Zentralennummer 0622100000 vorprogrammiert.

Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **SMS** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Einstellung** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **SMS-Zentralen** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie über die Tasten **▲** und **▼**, für welche SMS - Zentrale Sie eine Nummer eingeben bzw. die Nummer ändern möchten.

Drücken Sie auf **Bestätig.** .

Die Nummer der SMS - Zentrale erscheint am Display.

- Um den Eintrag zu ändern, drücken Sie **Ändern** . Geben Sie die neue Nummer ein, und drücken Sie **Bestätig.** .

- Um die Nummer zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** .

Führen Sie diesen Vorgang erneut für die anderen SMS - Zentralen durch.

Geben Sie nun an, welche SMS - Zentrale zum Senden von Nachrichten verwendet werden soll.

Die Sende- SMS-Zentrale wählen

Wählen Sie **Sendezentrale** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

- Um die SMS-Sende-Zentrale zu ändern, drücken Sie auf **Ändern** . Suchen Sie die gewünschte SMS-Zentrale mit Hilfe der Taste **▲** oder **▼**, und drücken Sie auf **Bestätig.** .
- Um die aktuelle SMS-Zentrale beizubehalten, drücken Sie auf **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Nummer Terminal


Diese Nummer ist in der Fabrik für Ihr Netz konfiguriert worden und Sie brauchen sie nicht zu ändern, wenn das Aton CL306 der einzige kompatible Apparat ist, der an Ihre Leitung angeschlossen ist. Wenn Sie jedoch mehrere SMS-fähige Terminals auf ihrer Leitung installiert haben, müssen diese verschiedene Terminalnummern haben Sie müssen dann die Terminalnummern der anderen Geräte ändern.

SMS EINSTELLUNGEN

Terminal Nummer ändern

Wenn Sie mehrere SMS-fähige Apparate an Ihrer Telefonleitung angeschlossen haben, müssen Sie den verschiedenen Apparaten, Terminal Nummern zuteilen. Vergessen Sie nicht Ihren Gesprächspartner die Nummer der Terminals mitzuteilen, an dem Sie die Nachrichten empfangen möchten.

Telefonleitung
0123456789

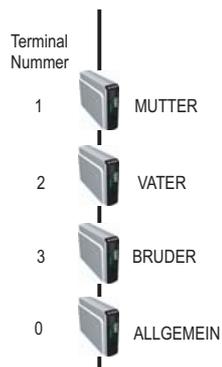

Beispiel: Um eine SMS-Nachricht an den Apparat VATER zu senden gibt der Sender folgende Nummer ein:

0123456789 2

(Nummer des Telefonanschlusses gefolgt von der Nummer des Terminals)

Wenn der Sender vergisst, die Terminalnummer zu wählen, wird die Nachricht zum Defaultterminal 0 gesandt.



Wurde keinem Gerät die Terminalnummer 0 zugeteilt, wird die Nachricht in Form einer Sprachmitteilung egehen.



Wenn Sie den verschiedenen, an dieselbe Telefonleitung angeschlossen Geräten keine unterschiedlichen Terminalnummern zuteilen, können keine SMS empfangen werden.

Drücken Sie die Navigationstasten , , oder  bis **SMS** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Einstellung** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Nr. Endgerät** mit den Tasten  oder .

Drücken Sie **Bestätig.** .

Die Endgerätnummer des Telefons erscheint am Display.

- Um den Eintrag zu ändern, drücken Sie **Ändern** . Wählen Sie mit den Tasten  oder  die neue Nummer. Drücken Sie **Bestätig.** .
- Um die Endgerätnummer zu speichern drücken Sie **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

SMS EINSTELLUNGEN

SMS Ordner

Die "Persönlichen Boxen" ermöglichen es Ihnen, persönlich adressierte SMS zu erhalten. Diese SMS kommen im Ordner **Neu** an und können, mit Hilfe eines Passwortes, das der Besitzer beim Erstellen der Box definiert, gelesen werden.

Sie können bis zu 9 "Persönliche Boxen" einrichten, welche es den verschiedenen Benutzern ermöglicht, Ihre privaten SMS zu verwalten (senden, empfangen und archivieren).

Jede Box ist durch einen Code gesichert und mit einer Ziffer, welche die Unteradresse angibt, verbunden.

Sub-Adresse (Unteradresse)

Sie verfügen über 10 Unteradressen (9 persönliche und 1 allgemeine), die ihrer Telefonleitung (Telefonnummer) zugeordnet sind. Sie können jede dieser Unteradressen den folgenden Punkten zuordnen.


- eine allg. Box (die für diese Unteradresse eingehenden SMS werden im allgemeinen Ordner der DECT-Basisstation abgelegt.
- eine persönliche Box (die für diese Unteradresse eingehenden SMS werden im privaten, passwortgesicherten Ordner abgelegt).

Die Unteradresse ist eine Ziffer, die vom Sender der SMS Nachricht am Ende der Telefonnummer gewählt werden muss.



Wenn Sie zweimal die gleiche Unteradresse auf derselben Telefonleitung verwenden, können die SMS für diese Unteradresse nicht empfangen werden.

Beispiel:

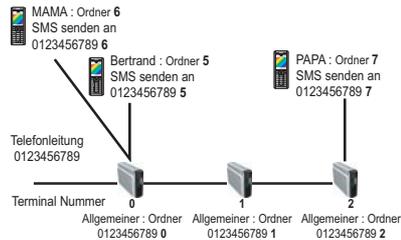

Persönliche Box einrichten

Drücken Sie die Navigationstasten oder bis **SMS** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Einstellung** mit den Tasten oder . Drücken Sie **Bestätig.**

Wählen Sie **Persönl.Box** mit den Tasten oder . Drücken Sie **Bestätig.**

Wählen Sie **Neu** mit den Tasten oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Geben Sie den Namen der Box ein. Drücken Sie **Bestätig.** .



Wenn Sie einen Namen eingeben der schon existiert, erscheint eine Nachricht am Display. Der Name ist auf 10 Buchstaben beschränkt.

Geben Sie Ihren persönlichen Box-Code ein. Drücken Sie **Bestätig.** .



Das Passwort muss aus 4 Ziffern bestehen.

SMS EINSTELLUNGEN

Geben Sie nochmals den Code ein. Drücken Sie **Bestätig.** .

Das Telefon schlägt Ihnen eine Nummer für die Box vor. Drücken Sie **Bestätig.**  um die Terminalnummer zu speichern.

Drücken Sie **Ändern** , um die Boxnummer zu ändern. Wählen Sie sie von der Liste der verfügbaren Boxnummern aus. Drücken Sie **Bestätig.** .

Der Name ist nun in der Liste der persönlichen Boxen eingetragen.

Lesen einer Nachricht, welche für eine persönliche Box bestimmt ist

Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **SMS** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **SMS lesen**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie die entsprechende persönliche Box. Drücken Sie **Bestätig.** .

Geben Sie den persönlichen Code der Box ein. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Neue** oder **Archiv** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie die Nachricht mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Optionen** .

Die Nachricht wird in Display angezeigt.

Für weitere Einzelheiten beachten Sie Abschnitt Nachricht lesen, Seite 27.

Persönliche Box ändern oder löschen

Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **SMS** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Einstellung**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Persönl.Box** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Ändern** oder **Entfernen** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie die zu ändernde oder zu löschende persönliche Box mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie entsprechend der eben vorgenommenen Einstellung auf **Ändern**  oder auf **Entfernen** .

- Wird eine SMS an eine persönliche Box gesendet, die nicht im Telefon gespeichert ist oder die gelöscht wurde, so wird diese SMS nicht vermittelt.



- Um eine persönliche Box zu löschen, müssen Sie das Entfernen durch die Eingabe des Codes der Basisstation bestätigen.

ANRUFLISTE

ANRUFLISTE

Dieses Menü gestattet Ihnen die Liste der Anrufe Ihres Telefons einzusehen.

Die Rufliste der abgegangenen Anrufe zeigt die Anrufe, die Sie getätigt haben.

Die Rufliste der eingegangenen Anrufe zeigt die Anrufe, die Sie empfangen haben.

Die Rufliste der Ereignisse beinhaltet alle Ereignisse, die während Ihrer Abwesenheit stattgefunden haben:

- Empfang einer SMS,
- Anrufe während Ihrer Abwesenheit,
- Nachrichten des Betreibers.

Anruferliste für eingegangene oder abgegangene Anrufe aufrufen

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **Anrufliste** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Eing. Anrufe** (oder **Abg. Anrufe**) mit den Tasten  oder .

Drücken Sie **Bestätig.** .

Die Informationen zum letzten eingegangenen oder abgegangenen Anruf erscheinen.

Die folgenden Informationen werden angezeigt (abhängig vom Netzbetreiber):

- der Name des Gesprächspartners,
- die Telefonnummer, das Datum, die Uhrzeit und die Dauer des Gespräches.

Um vorhergegangene Anrufe zu sehen, drücken Sie die Tasten  oder . Die Anrufe sind in chronologischer Reihenfolge geordnet, von den Jüngsten zu den Ältesten.

Durch Drücken von **Optionen**  erhalten Sie Zugang zu verschiedenen Aktionen, die Sie ausführen können :

- **Anrufen**: Anrufen der Nummer.
- **Nr.>TBuch**: Name und Nummer ins Telefonbuch eintragen.
- **SMS Senden**: SMS an den Gesprächspartner senden.
- **Alles löschen**: Alle Anrufe löschen.
- **Löschen**: Den angezeigten Anruf löschen.
- **Anzeigen**: Den gewählten Anruf einsehen.

Um zur Anzeige des Anrufes zurückzukehren, drücken Sie

Zurück .

Um den Gesprächspartner direkt anzurufen, wählen Sie den Anruf und drücken Sie die grüne



Taste . Die Nummer wird automatisch gewählt.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Anrufen der zuletzt gewählten Nummer (Taste Wahlwied.)

Ihr Telefon verfügt über einen direkten Zugang zur automatischen Wiederwahl der letzten Nummer.

Vom Ausgangsdisplay drücken und halten Sie die grüne Taste  bis die Anzeige Anrufliste erscheint. Lassen Sie die Taste  los und die zuletzt gewählte Nummer erscheint. Drücken Sie nochmals die grüne Taste . Die Nummer wird automatisch gewählt.

ANRUFLISTE



Sie können andere Anrufe einsehen, indem Sie auf der

Navigationstaste  ▲ oder ▼ drücken.

Das Journal der Ereignisse

Neue Ereignisse einsehen

Das Informationsdisplay mit den Neuen Ereignissen ist nicht aktiviert. Die stattgefundenen Ereignisse sind im Menü Anrufliste/Ereignisse/Anzeigen.

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Anrufliste** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Ereignisse** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Anzeigen**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie das Ereignis mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Das Ereignis erscheint auf dem Bildschirm.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Die Anzeige der neuen Ereignisse aktivieren

Sie können das Anzeigen der neuen Ereignisse aktivieren.

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Anrufliste** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Ereignisse** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Aktivier.** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Wenn während Ihrer Abwesenheit ein oder mehrere Ereignisse stattgefunden haben, erscheint die Nachricht "NEUE EREIGNISSE anzeigen?" auf dem Display.

- Um nicht sofort in die Ruffliste Einsicht zu nehmen, drücken Sie **Nein** .
- Um in die Ruffliste Einsicht zu nehmen, drücken Sie **Ja** .

Eine Übersicht über die in Ihrer Abwesenheit vorgefallen Ereignisse erscheint.

- *Empfang einer SMS,*
- *Anrufe während Ihrer Abwesenheit,*
- *Nachrichten des Betreibers.*

Das Ereignis erscheint im Display.

Wählen Sie das Ereignis mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .



Wenn Sie in die Ruffliste Einsicht genommen haben, verschwindet die Nachricht.

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR

Sie haben eine Anzahl an zusätzlichen Funktionen in diesem Menü zur Verfügung:

- **Wecker:** zur Verwendung ihres Mobilteils als Wecker.
- **Organiser:** das Mobilteil läutet zum vorprogrammierten Zeitpunkt, (Datum und Uhrzeit) um Sie an eine Verabredung zu erinnern, indem es die nicht zu versäumende Verabredung am Display anzeigt.
- **Geburtstag:** das Mobilteil läutet zum vorprogrammierten Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) und erinnert Sie an den Namen der Person, der Sie zum Geburtstag gratulieren möchten.
- **Timer:** um Sie an Ereignisse zu erinnern (in einigen Minuten oder Stunden).
- **Raumüberw.:** Sie können Ihr Mobilteil zur Überwachung eines Raumes verwenden.
- **Rechner:** um Berechnungen durchzuführen.
- **Licht:** um eine maximale Beleuchtung auf dem Display zu erhalten.

Alarmverwaltung:

Wecker, Timer, Geburtstage und Termine:

- **Auslösung, während das Gerät in Standby ist**
Das Gerät kündigt das Ereignis an und geht wieder zurück in den Standby-Zustand.
- **Auslösung, während der Benutzer die Menüs durchgeht**
Das Gerät verlässt die Menüs, kündigt das Ereignis an und geht wieder in den Standby-Zustand.
- **Auslösung eines Alarms während eines Gesprächs**
Periodische Pieptöne treten im Hörer auf, und die entsprechende Hinweismeldung blinkt auf dem Display auf.



Wecker

Die Funktion Wecker gestattet es, das Mobilteil jeden Tag zu einer vorprogrammierten Zeit läuten zu lassen.

Bei Ablauf des Weckers ertönt der gewählte Rufton für 60 sek. vom Lautsprecher des Mobilteils und eine Nachricht erscheint im Display. Stoppen Sie den Alarm indem Sie **Anhalten**  drücken.

ZUBEHÖR

Einstellung des Weckers

Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **Zubehör** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Wecker**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Der Zustand des Weckers wird angezeigt.
- die Zeit, wann das Mobilteil läutet,
- ob es aktiviert ist oder nicht.

- Um die Einstellungen zu speichern drücken Sie **Bestätig.** .
- Um die Zeit des Weckers den Zustand (aktiv oder inaktiv) oder die Weckmelodie zu ändern, drücken Sie **Ändern** .

Eine Liste zeigt Ihnen die verschiedenen Einstellungen.

Wecker aktivieren oder deaktivieren

Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Weckers, ohne die Zeit zu ändern.

Wählen Sie **Aktivier.** oder **Deaktiv.** in der Liste mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Die Einstellungen des Weckers werden mit den neuen Einstellungen angezeigt. Drücken Sie **Bestätig.** .

Weckzeit ändern

Wählen Sie **Uhrzeit einst.** in der Liste mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Geben Sie die gewünschte Weckzeit ein. Drücken Sie **Bestätig.** .

Die neuen Einstellungen werden angezeigt. Drücken Sie **Bestätig.** .



Nach Einstellen der Zeit ist der Wecker automatisch aktiviert.

Weckmelodie ändern

Um die Melodie des Weckers zu ändern, wählen Sie **Rufton** im Menü Wecker mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Die Liste der Ruftöne erscheint.

Wählen Sie den gewünschten Rufton mit den Tasten **▲** oder **▼**.

Drücken Sie **Lautst.** , um zur Lautstärkenregelung zu gelangen.

Drücken Sie **▲** oder **▼** für lauter oder leiser.

Wenn Sie die Lautstärke gewählt haben, drücken Sie **Bestätig.** .

Die neuen Einstellungen des Weckers werden angezeigt. Drücken Sie **Bestätig.** .

ZUBEHÖR

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Timer

Die Funktion **Timer** gestattet es einen Alarm nach Ablauf einer programmierten Zeit am Mobilteil einzustellen. Sie sehen einen Count-down der Zeit am Display.

Nach Ablauf des Count-downs läutet das Mobilteil 60 sek. lang und ein Alarm erscheint im Display. Stoppen Sie den Alarm, indem Sie

Anhalten  drücken. Das Mobilteil hört zu läuten auf.



Um zu den Einstellungen des Timers Zugang zu haben, müssen Sie diesen ausschalten, wenn er aktiv ist.

Drücken Sie die Navigationstasten , **OK**, **▲** oder **▼** bis **Zubehör** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Timer** mit den Tasten **▲** oder **▼**.

Drücken Sie **Bestätig.** .

Um die Zeit zu ändern, drücken Sie **Optionen** .

Eine Liste zeigt Ihnen die verschiedenen Einstellungen.

Timerzeit ändern

Wählen Sie **Zeit einst.** in der Liste. Drücken Sie **Bestätig.** .

Geben Sie die gewünschte Zeit ein (maximal 99 Minuten). Drücken Sie **Bestätig.** .

Die Timerstartanzeige erscheint mit den geänderten Einstellungen. Drücken Sie die Taste **OK**, um den Timer zu starten.

Timermelodie ändern

Um die Melodie des Timers zu ändern, wählen Sie **Rufton** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Die Liste der Ruftöne erscheint und der Rufton ertönt.

Wählen Sie den Rufton mit den Tasten **▲** oder **▼**.

Drücken Sie **Lautst.** , um zur Lautstärkenregelung zu gelangen.

Drücken Sie **▲** oder **▼** für lauter oder leiser.

Wenn Sie die Lautstärke gewählt haben, drücken Sie **Bestätig.** .

Die Timerstartanzeige erscheint.

Starten Sie den Timer durch drücken der Taste **OK**.

ZUBEHÖR

Countdownanzeige einblenden oder ausblenden

Um die Countdownanzeige ein- oder auszublenden, wählen Sie im Menü Timer mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown **Anzeige**. Drücken Sie **Bestätig.** $\boxed{\text{---}}$.

Eine Nachricht erscheint mit der Mitteilung, ob der Countdown sichtbar ist oder nicht.

Wählen Sie **Ändern** $\boxed{\text{---}}$, um die Einstellung zu ändern. Drücken Sie **Bestätig.** $\boxed{\text{---}}$.

Drücken Sie **Zurück** $\boxed{\text{---}}$.

Der Timer wird angezeigt. Drücken Sie die Taste **OK**, um den Timer zu starten.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste $\boxed{\text{---}}$.

Alarm für Geburtstage und Termine

Sie können Ihr Aton CL306 mit Alarmen für Geburtstage und Termine programmieren (10 Alarme). Die Geburtstage und Termine werden zum gewählten Zeitpunkt (Zeit und Datum) mit einem Rufton von 60 sek. angezeigt.

Neuen Geburtstag (oder Termin) hinzufügen

Drücken Sie die Navigationstasten $\begin{matrix} \text{C} \\ \text{OK} \\ \text{I} \end{matrix}$, \blacktriangle oder \blacktriangledown bis **Zubehör** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Geburtstag** (oder **Organiser**) mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown . Drücken Sie **Bestätig.** $\boxed{\text{---}}$.

Wählen Sie **Neue Nr.** mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown . Drücken Sie **Bestätig.** $\boxed{\text{---}}$.

Geben Sie den Namen der Person (oder des Termins) mit der Tastatur ein. Um einen Buchstaben zu löschen, drücken Sie **C**.

Drücken Sie **Bestätig.** $\boxed{\text{---}}$.

Geben Sie das Geburtsdatum (oder den Termin) mit Hilfe der Tastatur ein. Drücken Sie **Bestätig.** $\boxed{\text{---}}$.

Geben Sie die Uhrzeit für die Aktivierung des Alarms ein. Drücken Sie **Bestätig.** $\boxed{\text{---}}$.

Sie werden aufgefordert, die Eingabe zu bestätigen.

- Um den Eintrag zu ändern, drücken Sie **Ändern** $\boxed{\text{---}}$.
- Um die Informationen zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** $\boxed{\text{---}}$.

Geburtstags- oder Terminalarm abfragen

In der Liste der Geburtstage (oder des Organisers) wählen Sie mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown denjenigen den Sie abfragen möchten und bestätigen Sie mit **OK**.

Der Geburtstagseintrag (oder Termineintrag) erscheint am Display. Dieser Eintrag beinhaltet:

- den Namen der Person (oder des Termins),

ZUBEHÖR

- *das Datum des Geburtstages (oder des Termins),*
- *die Uhrzeit, wann Sie durch einen Rufton erinnert werden möchten.*

Geburtstags- oder Terminalarm ändern oder löschen

In der Liste der Geburtstage (oder des Organisers) wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ denjenigen, den Sie ändern möchten. Drücken Sie **Optionen** .

Sie haben die Möglichkeit unter den folgenden Operationen zu wählen:

- **Anzeigen:** Um die Alarmeinträge abzufragen.
- **Ändern:** Um den Namen oder das Datum des Alarms zu ändern.
- **Löschen:** Um einen Geburtstagsalarm oder Termin zu löschen.
- **Rufton:** Um den Rufton für die Alarme zu definieren.
- **Neuer Name:** Um einen neuen Alarm zu definieren.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Rechner

Sie können den Rechner für Ihre laufenden Arbeiten benutzen.

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Zubehör** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Rechner** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Ein Bildschirm stellt den Rechner dar.

ZUBEHÖR

Benutzen Sie für Ihre Berechnungen die Tasten der Tastatur:

- die Navigationstasten  für die verschiedenen Operationen,
- die Taste  für das Komma,
- die Taste  zum Löschen einer Ziffer,
- die Taste , um das Ergebnis zu erhalten.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Licht

Das Display Ihrer Kombination kann als Lampe benutzt werden.

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Zubehör** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Licht** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Das Display wird ganz weiß mit maximaler Beleuchtung, bis Sie eine Taste drücken.

Raumüberwachung

Sie können Ihr Mobilteil zur Überwachung eines Raumes verwenden. Dies ermöglicht es Ihnen, zum Beispiel, ein Kinderzimmer zu überwachen.

Dafür platzieren Sie eines der Mobilteile im zu überwachenden Zimmer. Dieses muss im Modus "Sender" sein.

Das andere Mobilteil bleibt bei Ihnen, es ist im Modus «Empfänger».

Am empfangenden Mobilteil:

drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Zubehör** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Raumüberw.** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie das sendende Mobilteil mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Anrufen** .

Am sendenden Mobilteil:

Das sendende Mobilteil läutet, heben Sie durch Drücken der Taste **Akzept.**  ab.

Sie werden aufgefordert das Babyphone (Sendemodus) zu aktivieren. Drücken Sie **Ja** .

Die zwei Nebenstellen sind nun im Überwachungsmodus.

- Platzieren Sie das sendende Mobilteil in den zu überwachenden Raum.



Das sendende Mobilteil läutet in Falle eines Anrufes nicht. Sie können es daher in einem Raum platzieren wo jemand schläft.

- Behalten Sie das empfangende Mobilteil bei sich.

ZUBEHÖR

Während des Überwachungsmodus ist es möglich das empfangende Mobilteil zum Telefonieren zu verwenden.

Um einen Anruf zu machen:



*drücken Sie **Anrufen**  und wählen Sie die Nummer.*

Um einen Anruf zu empfangen, drücken Sie die grüne Taste . Nach Beendigung des Gesprächs kehrt das Mobilteil automatisch in den Empfangsmodus zurück.

Um die Überwachung zu beenden:

- Auf dem Mobilteil des Senders, drücken Sie auf **Anhalten** , der Bildschirm des Empfänger-Mobilteils geht automatisch in den Standby über.
- Auf dem Mobilteil des Empfängers, drücken Sie auf **Anhalten**  und bestätigen Sie mit **Ja** . Drücken Sie gleichzeitig auf **Anhalten**  des Mobilteils des Senders.

SPIELE

SPIELE

Ihr Mobilteil ist mit zwei Spielen ausgestattet, Taquin und Fruit Mind.

Taquin (Das Zahlenpuzzle)

Es handelt sich hier um ein Solitärspiel. Es sind drei Schwierigkeitslevel verfügbar (9, 16 oder 25 Teile). Das Ziel ist es die Objekte in der richtigen Reihenfolge auszurichten (siehe Vorgabe unten, durch Drücken auf Zweck ).

Drücken Sie die Navigationstasten , , oder  bis **Spiele** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Taquin**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Drücken Sie auf die Tasten  oder  um Ihr Spiel auszuwählen. Drücken Sie **Bestätig.** .

Drücken Sie auf **Zweck** , um die zu erreichende Vorgabe zu sehen. Durch Drücken auf **Zurück**  gelangen Sie wieder zum Spiel zurück.

Verschieben Sie die Objekte mit Hilfe des Navigationstasten , um das Ziel zu erreichen.

Taste	Aktion
	Bewegung des Objekts, das sich gerade unter dem leeren Feld befindet, nach oben
	Bewegung des Objekts, das sich gerade über dem leeren Feld befindet, nach unten
OK	Bewegung des Objekts, das sich gerade links neben dem leeren Feld befindet, nach rechts
C	Bewegung des Objekts, das sich gerade rechts neben dem leeren Feld befindet, nach links

Zum Verlassen des Spiels drücken Sie auf die rote Taste .

Fruit Mind

Fruit Mind ist ein Reflektionsspiel wo Sie eine zufällige Kombination aus vier Früchten finden müssen. Dafür müssen Sie Kombinationen aus vier Früchten erstellen. Das Ziel ist es so schnell wie möglich eine Kombination mit wenigen Versuchen zu finden.

Drücken Sie die Navigationstasten , , oder  bis **Spiele** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Fruit Mind** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

SPIELE

Wählen Sie **Neues Spiel** mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown . Drücken Sie **Bestätig.** .

Die Bildschirmmaske des neuen Spieles erscheint.

Benutzen Sie die nachstehenden Tasten und Indikatoren um zu spielen.

-  oder : horizontale Bewegung von einem Platz zum anderen.
-  oder : Auswahl einer Frucht.
- : Bestätigung der angezeigten Kombination (diese ist nur möglich wenn die Kombination die vier Früchte beinhaltet).
- **TRY**: Anzahl der ausgeführten Versuche.
- **TIME**: vergangene Zeit.
- **4 Bälle**: dieser Indikator erlaubt weitere Informationen über die Anwesenheit von Früchten in Ihrer Kombination zu erhalten, entsprechend der Farben der Bälle:
 - **1 grüner Ball**: 1 Frucht in der Kombination und gut platziert (man weiss nicht welche es ist).
 - **1 orangener Ball**: 1 Frucht in der Kombination aber unpassend platziert (man weiss nicht welche es ist).
 - **1 roter Ball**: 1 nicht benutzte Frucht in der Kombination (man weiss nicht welche es ist).

Achtung: Es gibt keine direkte Verbindung zwischen dem Platz der Kugeln des Indicators und denen der Früchte Ihrer Kombination.

z.B.: Wenn die linke Kugel des Indicators grün ist, bedeutet dies nicht, dass die linke Frucht Ihrer Kombination gut platziert ist.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN DES TELEFONS

PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN DES TELEFONS

Mit Hilfe dieses Menüs können die Klingeltöne und die Display-Oberfläche des Telefons verändert werden. Sie können:

- verschiedene Klingeltöne für den Empfang von externen oder internen Anrufen einrichten,
- die Anzeige auf dem Standard-Display ändern,
- die Display-Hintergrundfarbe beim Durchgehen der einzelnen Menüs ändern,
- den Sparmodus ein- oder ausschalten,
- Aktivierung oder Deaktivierung der Tastaturtöne oder der Töne zur Bestätigung der Einstellungen Ihres Mobilteils,
- aktivieren oder deaktivieren des Ruhemodus,
- die Darstellung der Menüs ändern,
- einen persönlichen Klingelton speichern,
- den Bildschirmschoner wechseln.

Ruftöne ändern

Mit Hilfe dieses Menüs kann jedem möglichen Ereignis an Ihrem Telefon ein anderer Klingelton zugeordnet werden, also:

- der Empfang einer SMS,
- ein externer Anruf,
- ein interner Anruf zwischen einzelnen Mobilteilen,
- der Empfang einer Nachricht im Anrufbeantworter.

Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **Indv. Einstell.** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Rufton** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Externer Rufton** oder **Interner Rufton** oder **SMS erhalten** oder **Combox** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie den gewünschten Rufton mit den Tasten **▲** oder **▼**.

Drücken Sie **Lautst.** .

Wählen Sie die Lautstärke des Ruftones mit den Tasten **▲** oder **▼** und drücken Sie **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Verändern des Standard-Hintergrundes

Mit Hilfe dieses Menüs können Sie die Standard-Anzeige Ihres Telefons ändern.

Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **Indv. Einstell.** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Hintergrund** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** aus den Vorschlägen einen Hintergrund.

Drücken Sie auf **Anzeigen** .

PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN DES TELEFONS

Der gewählte Hintergrund wird auf dem Display angezeigt.

Drücken Sie auf **Bestätig.** , um diesen Hintergrund als Bildschirmhintergrund einzurichten, oder wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** einen anderen Hintergrund aus.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Verändern der Farbe der Menüs

Mit Hilfe dieses Menüs können Sie die Farbe der einzelnen Menüs ändern.

Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **Indv. Einstell.** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Ambiente** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie die gewünschte Farbe mit den Tasten **▲** oder **▼**. Bei der Auswahl wird die entsprechende Farbe auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie auf **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Spar-Einstellung für den Bildschirm (Spar-Modus)

Mit dieser Funktion können Sie die Autonomie Ihres Telefons außerhalb der Ladestation verlängern. Durch ihre Aktivierung verringert sich die Stärke der Display- Hintergrundbeleuchtung Ihres Telefons nach einem bestimmten Zeitraum, der von den Ereignissen in der Zwischenzeit und davon abhängt, ob das Telefon sich auf der Ladestation befindet oder nicht, ob der Bildschirmschoner aktiv oder nicht aktiv ist und ob eine Verbindung besteht oder nicht.

Während des Gesprächs nimmt die Intensität der Displaybeleuchtung nach 20 Sekunden ab.

Im Standardmodus (Energiesparmodus inaktiv) nimmt die Intensität der Displaybeleuchtung alle 20 Sekunden im inaktiven Zustand stufenweise ab um schliesslich das niedrigste Niveau zu erreichen.



Im Energiesparmodus (Energiesparmodus aktiv) nimmt die Intensität der Displaybeleuchtung alle 20 Sekunden im inaktiven bis ein entweder schwaches oder schwarzes Display erreicht ist, je nachdem, ob sich die Kombination in der Ladestation befindet oder nicht.

PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN DES TELEFONS

Das Display Ihres Mobilteils leuchtet auf, wenn neue Ereignisse (Anruf, etc.) eintreffen, die Intensität der Displaybeleuchtung nimmt alle 20 Sekunden im inaktiven Zustand stufenweise ab um schliesslich das niedrigste Niveau zu erreichen.



Ein- oder Ausschalten des Spar-Modus

Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **Indv. Einstell.** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Sparmodus** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Der Zustand wird auf dem Display angezeigt.

Drücken Sie auf **Ändern** , um den Spar-Modus ein- bzw. auszuschalten.

Der Zustand wird sofort entsprechend geändert. Drücken Sie **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Pieptöne aktivieren oder deaktivieren

Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **Indv. Einstell.** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Piepton** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie die Art des Pieptones mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie

Bestätig. .

Tastatur: Jedes Drücken einer Taste löst einen Piep aus.

Akku: Abgabe von Pieptönen, wenn die Akkus zu schwach sind.

Ladegerät: Abgabe eines Pieptones, wenn das Mobilteil in die Basis gestellt wird.

Die Einstellungen für den gewählten Piepton werden angezeigt (**Aktiv** oder **Inaktiv** für die Akkus und das Ladegerät oder **Piepton**, **Fun** oder **Inaktiv** für die Tastatur).

- Um die Einstellung zu belassen, drücken Sie **Bestätig.** .
 - Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** . Der Status ist auf dem Bildschirm geändert (ausser für die Tastatur wo eine Auflistung der drei Optionen erscheint. Wählen Sie eine Option **Piepton**, **Fun** oder **Inaktiv** und drücken Sie dann **Bestätig.** .
- Drücken Sie **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Ruhemodus aktivieren / deaktivieren

Im Ruhemodus sind die Ruftöne und die Tastaturtöne abgeschaltet.

Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **Indv. Einstell.** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN DES TELEFONS

Wählen Sie **Ruhe** mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown .
Drücken Sie **Bestätig.** .

Wenn Sie Ruhemodus gewählt haben, sind alle Alarmtöne Ihres Mobilteils (Timer, Organisier,...) stummgeschaltet.



Das Symbol  erscheint auf der Standard-Anzeige.

Drücken Sie **Ja** , um den Ruhemodus zu aktivieren.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Ändern der Darstellung der Menüs

Mit dieser Funktion kann man die Erscheinung der Hauptmenüs ändern. Es gibt zwei Wahlmöglichkeiten:

- **Karussell-Darstellung:** Das Display zeigt ein großes Icon des aktuellen Menüs und zwei kleine Icons der vorhergehenden und folgenden Menüs. Benutzen Sie die Pfeile \blacktriangle oder \blacktriangledown , um die Menüs zu durchlaufen.
- **Darstellung Mapping:** Alle Icons der verschiedenen Menüs werden auf dem Display dargestellt. Benutzen Sie die Pfeile \blacktriangle oder \blacktriangledown , um die Menüs zu durchlaufen; die Durchlaufrichtung ist von oben nach unten und dann von links nach rechts.

Drücken Sie die Navigationstasten , \blacktriangle oder \blacktriangledown bis **Indv. Einstell.** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Vorstellung** mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown . Drücken Sie **Bestätig.** .

Der Zustand wird am Display angezeigt.

Zum Ändern des Zustand drücken Sie **Ändern** .

Der Zustand wird direkt am Display geändert.

Drücken Sie auf **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Bildschirmschoner

Durch Aktivieren dieser Funktion wird eine Uhr dargestellt, die sich regelmäßig versetzt.

Drücken Sie die Navigationstasten , \blacktriangle oder \blacktriangledown bis **Indv. Einstell.** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Bildschoner** mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown . Drücken Sie **Bestätig.** .

Der Zustand wird am Display angezeigt.

Drücken Sie auf **Ändern**  zum Aktivieren oder Deaktivieren des Sparmodus.

Der Zustand wird sofort geändert; drücken Sie **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN DES TELEFONS

Aufnahme eines persönlichen Klingeltons

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie einen 8 Sekunden langen persönlichen Klingelton aufnehmen. Nach der Bestätigung dieses Vorgangs wird der entsprechende persönliche Klingelton mit in der Klingeltonliste aufgeführt.



Durch das Aufnehmen einer zweiten persönlichen Melodie wird automatisch die vorhergehende Melodie gelöscht, selbst wenn sie nicht von Ihnen gespeichert wird.

Drücken Sie die Navigationstasten , , oder  bis **Indv. Einstell.** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Aufnahme** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Es erscheint die Anzeige "**Melodie speich.**". Drücken Sie auf **Aufnahme** .

Nehmen Sie nun Ihren Text oder ihre Klangsequenz auf. Die Dauer beträgt maximal 8 Sekunden. Drücken Sie auf **Ende** , wenn Sie die Aufnahme vor Ablauf dieser 8 Sekunden beenden möchten.

Die Aufnahme wird verarbeitet, und es erscheint die Nachricht "**Gespeicherten Klingelton behalten?**" auf dem Display.

Drücken Sie auf **Ja** , um die Aufnahme zu speichern.

Der bestätigte Klingelton wird direkt unter dem Namen "**Prs Melodie**" in das Untermenü "Rufton" aufgenommen.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

SICHERHEIT

SICHERHEIT

Dieses Menü ermöglicht es Ihnen die Sicherheitseinstellungen Ihres Telefons zu verändern. Sie können:

- die Tastatur sperren,
- eine Notrufnummer programmieren,
- den Code der Basis ändern,
- das Zeitguthaben definieren,
- die verbotenen Vorwahlen definieren,
- Gespräche mit mehreren Mobilteilen autorisieren oder verbieten.

Tastatur sperren / entsperren

Um die Tastatur zu blockieren bzw. freizugeben, drücken Sie lang auf



die Taste und bestätigen Sie anschließend durch Drücken der Taste **Ja** .

Sie können die Tastatursperre auch vom Menü **Sicherheit** aktivieren.

Drücken Sie die Navigationstasten , oder bis **Sicherheit** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Tastensperre** mit den Tasten oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Drücken Sie **Ja** um die Tastatur zu sperren.

Eine Bestätigung der Tastatursperre erscheint am Display. Das Symbol erscheint auf der Standard-Anzeige.

Notrufnummer programmieren

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen eine Notrufnummer zu programmieren und diese zu aktivieren.

Wenn aktiviert, wird die Notrufnummer automatisch gewählt, sobald die grüne

Taste vom Ausgangsdisplay gedrückt wird.

- Wenn aktiviert, können Sie dennoch andere Nummern mit der Vornummerierung anrufen, durch Wählen der Nummer und Drücken der Taste .



Es wird empfohlen, die folgenden Nummern NICHT als Notrufnummer zu programmieren: Polizei, Feuerwehr, Rettung,...

Drücken Sie die Navigationstasten , oder bis **Sicherheit** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Notruf** mit den Tasten oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Die gespeicherte Notrufnummer und der Zustand (aktiv oder inaktiv) wird angezeigt.

- Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** .
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** .

Eine Liste gibt ihnen die Möglichkeit entweder den Zustand (aktiv/inaktiv) oder die Notrufnummer zu ändern.

SICHERHEIT

Um die Notrufnummer zu ändern, wählen Sie

Eingabe Nr. Drücken Sie **Bestätig.** .

- Geben Sie die Nummer mit der Tastatur ein. Drücken Sie **Bestätig.** .
oder
- Wenn der Teilnehmer bereits im Verzeichnis eingetragen ist, drücken Sie . Suchen Sie den Empfänger mit Hilfe der Tasten  oder  in der Liste. Bestätigen Sie mit **Bestätig.** . Es wird die Nummer des Empfängers angezeigt. Bestätigen Sie mit **Bestätig.** .

Die Notrufnummer wird automatisch aktiviert. Das Standard-Display zeigt jetzt "Notruf" an.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Basiscode ändern

Der Basiscode (0000 vorprogrammiert) ist notwendig, um Zugang zu gewissen Sicherheitsfunktionen zu erhalten. Er muss aus 4 Ziffern bestehen.

Drücken Sie die Navigationstasten , ,
oder  bis **Sicherheit** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Code ändern** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Geben Sie den alten Basiscode mit Hilfe der Tastatur ein. Drücken Sie **Bestätig.** .

Geben Sie den neuen Basiscode mit Hilfe der Tastatur ein. Drücken Sie **Bestätig.** .

Geben Sie erneut den neuen Code zur Bestätigung ein. Drücken Sie **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .



Bewahren Sie den Basiscode gut auf. Sie benötigen ihn, um gewisse Änderungen der Einstellungen vorzunehmen.

Zeitguthaben definieren

Sie können die Dauer der Gesprächszeit Ihres Telefons begrenzen. Sobald diese Zeit abgelaufen ist, ist es unmöglich weitere Anrufe zu tätigen.

Um wieder Anrufe tätigen zu können, müssen Sie entweder die Funktion Zeitguthaben deaktivieren oder ein neues Guthaben definieren.



Wenn das Zeitguthaben im Laufe eines Gespräches aufgebraucht wird, wird dieses dadurch nicht unterbrochen. Nachdem Sie aufgelegt haben, kann kein neues Gespräch geführt werden. Die Kommunikation zwischen Mobilteilen ist vom Zeitguthaben nicht betroffen.

Drücken Sie die Navigationstasten , ,
oder  bis **Sicherheit** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

SICHERHEIT

Wählen Sie **Zeitkonto** mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown . Drücken Sie **Bestätig.** $\boxed{\text{---}}$.

Das verbleibende Zeitguthaben und dessen Einstellung wird angezeigt.

- Um die Einstellungen zu speichern drücken Sie **Bestätig.** $\boxed{\text{---}}$.
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** $\boxed{\text{---}}$.

Geben Sie den Basiscode (vorprogrammiert 0000) ein. Drücken Sie **Bestätig.** $\boxed{\text{---}}$.

Sie können die Einstellung (aktiv/inaktiv) oder das Zeitguthaben ändern.

Wählen Sie **Zeit ändern** mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown . Drücken Sie **Bestätig.** $\boxed{\text{---}}$.

Geben Sie die neue Zeit mit Hilfe der Tastatur ein (maximal 999 Minuten). Drücken Sie **Bestätig.** $\boxed{\text{---}}$, der Modus wird automatisch aktiviert.

Wenn die Änderungen durchgeführt sind, wird das neue Zeitguthaben angezeigt.

- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** $\boxed{\text{---}}$.
- Um die Einstellungen zu speichern drücken Sie **Bestätig.** $\boxed{\text{---}}$.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste $\boxed{\text{---}}$.

Definition von gesperrten Vorwahlen - Rufeinschränkungen

Sie können bestimmte Vorwahlen an Ihrem Telefon sperren. Wenn eine Vorwahl gesperrt ist, ist es unmöglich Nummern, die mit dieser Vorwahl beginnen, zu wählen.



Wenn die Vorwahlfunktion aktiviert ist, sind bestimmte Nummern nicht mehr zugänglich. Wenn Sie zum Beispiel 06 als verbotene Vorwahl eingeben, ist es unmöglich eine mit 06 beginnende Nummer anzurufen.

Drücken Sie die Navigationstasten $\begin{matrix} \text{OK} \\ \text{C} \end{matrix}$, \blacktriangle oder \blacktriangledown bis **Sicherheit** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Nr.-Sperre** mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown . Drücken Sie **Bestätig.** $\boxed{\text{---}}$.

Die gesperrte Vorwahl und die Einstellung wird angezeigt.

- Um die Einstellungen zu speichern oder die Vorwahlen zu sehen, drücken Sie **Bestätig.** $\boxed{\text{---}}$.
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** $\boxed{\text{---}}$.

Sie werden zur Eingabe des Basiscodes aufgefordert.

Geben Sie den Basiscode ein. Drücken Sie **Bestätig.** $\boxed{\text{---}}$.

Eine Liste erscheint:

- **Ändern Vorwahl:** Zum Ändern oder Neueingeben einer Vorwahl (siehe unten).

SICHERHEIT

- **Aktivieren:** Zum Aktivieren der verbotenen Vorwahlen.
- **Deaktivieren:** Zum Deaktivieren der verbotenen Vorwahlen.

Wählen Sie die gewünschte Option mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown . Drücken Sie **Bestätig.** $\boxed{\text{---}}$.

Anlegen, ändern oder löschen einer gesperrten Vorwahl

Gehen Sie zur Menüauswahl der Option **Ändern Vorwahl** (siehe oben).

Wählen Sie **Ändern Vorwahl** mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown . Drücken Sie **Bestätig.** $\boxed{\text{---}}$.

Die gesperrten Vorwahlen werden angezeigt.



Sie können 5 verschiedene Vorwahlnummern definieren.

Um Vorwahlen zu erstellen oder zu ändern:
Wählen Sie einen freien Platz (Bindestrich) oder eine zu ändernde Vorwahl mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown . Drücken Sie **Ändern** $\boxed{\text{---}}$.

Sie werden aufgefordert die Vorwahl einzugeben.

Geben Sie die neue Vorwahl mit Hilfe der Tastatur ein. Drücken Sie **Bestätig.** $\boxed{\text{---}}$.

Um eine Vorwahl zu löschen:
Wählen Sie die zu löschende Vorwahl mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown drücken Sie **Ändern** $\boxed{\text{---}}$.

Das Eingabefeld der Vorwahl erscheint.

Tragen Sie keine Nummer ein, sondern drücken Sie direkt auf **Bestätig.** $\boxed{\text{---}}$. Die Vorwahl wurde gelöscht und der vorher gewählte Platz ist leer (Trennungsstriche).

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste $\boxed{\text{---}}$.

Gespräche mit mehreren Mobilteilen erlauben

Die Zuschalte-Funktion gewährt oder verbietet die Zuschaltung eines zweiten Mobilteils, der auf derselben Basisstation gemeldet ist, sich im Laufe eines Gesprächs zuzuschalten. Wenn der Modus Fremdzugriff aktiviert ist, ist es möglich in ein Gespräch eines anderen Mobilteils einzutreten.

Drücken Sie die Navigationstasten , \blacktriangle oder \blacktriangledown bis **Sicherheit** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Zuschalten** mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown . Drücken Sie **Bestätig.** $\boxed{\text{---}}$.

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (aktiv oder inaktiv).

- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** $\boxed{\text{---}}$ und danach **Bestätig.** $\boxed{\text{---}}$.
- Um die Einstellung zu belassen, drücken Sie **Bestätig.** $\boxed{\text{---}}$.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste $\boxed{\text{---}}$.

EINSTELLUNGEN

EINSTELLUNGEN

Dieses Menü gestattet die Personalisierung der Einstellungen Ihres Mobilteils und Ihrer Basis.

Taste programmieren

Die Funktion gestattet es Ihnen die Tasten  und  Ihres Mobilteils zu programmieren, um gewisse Funktionen direkt vom Ausgangsdisplay zu erreichen.

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Progr. Tasten**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Die derzeit der Taste zugeordnete Funktion wird angezeigt .

- Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** .
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** .

- Die grafische Darstellung  entspricht der programmierbaren



Taste .

- Die grafische Darstellung  entspricht der programmierbaren

Taste .

Wählen Sie die Funktion die Sie der Taste zuordnen möchten von der Liste. Drücken Sie  oder , um eine der nachstehenden Funktionen zu wählen:

- Ruhe
- Timer
- Tastensperre
- Organisier
- Nummer
- Wecker
- Licht
- Wahlwiederh.

Drücken Sie **Bestätig.** .



Mit der Funktion **Nummer** können Sie der programmierbaren Taste eine Telefonnummer zuordnen. Dadurch können Sie Ihren Gesprächspartner schnell anrufen.



Wenn Sie die **Nummernfunktion** den beiden programmierbaren Tasten zuordnen, jede Nummer wird unabhängig einer anderen gespeichert.

Sobald die Taste  programmiert ist, können Sie die Taste  programmieren.

- Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** .
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** .

Wenn die Taste  programmiert ist, kehren Sie zum Menü **Einstellung** zurück.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

EINSTELLUNGEN

Sie können von der

Programmierung der Taste  zur Programmierung der

Taste  vorrücken, indem Sie auf  oder  drücken.

Datum und Uhrzeit ändern

Die auf dem Telefon angezeigte Uhrzeit wird von der Basisstation aus gesteuert. Überprüfen Sie nach jedem Stromausfall, ob die angezeigte Uhrzeit korrekt ist. Wenn sie sich verstellt hat, gehen Sie wie weiter unten beschrieben zum Umstellen der Uhrzeit vor.

Drücken Sie die Navigationstasten , , oder  bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Tag/Uhrzeit** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Das eingestellte Datum und die Uhrzeit erscheint.

- Um das Datum und die Uhrzeit zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** .
- Um das Datum und/oder die Uhrzeit zu ändern drücken Sie **Ändern** .

Sie können das Datum im Format TT/MM/JJ eingeben. Nach der Eingabe drücken Sie **Bestätig.** .

Geben Sie die Uhrzeit im Format SS : MM ein. Drücken Sie **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Kontrast einstellen

Drücken Sie die Navigationstasten , , oder  bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Kontrast** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Eine Liste mit fünf Kontrastniveaus erscheint.

Wählen Sie die gewünschte Niveau mit den Tasten  oder . Der Kontrast ist sofort am Display sichtbar.

Drücken Sie **Bestätig.** , wenn Sie die gewünschte Einstellung gefunden haben.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Automatisch abheben und auflegen

Das automatische Auflegen gestattet automatisch aufzulegen, wenn Sie das Mobilteil in der Ladestation stellen.



Wenn automatisches Auflegen aktiv ist, können Sie keine Gespräche führen während sich das Mobilteil in der Ladestation befindet.

EINSTELLUNGEN

Das automatische Abheben ermöglicht, wenn es aktiviert ist, ein automatisches Abheben, wenn sie das Mobilteil aus der Ladestation nehmen.

Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Autom. Aufleg.** (oder **Auto. Rufann.**) mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (aktiv oder inaktiv).

- Um die Einstellung zu belassen, drücken Sie **Bestätig.** .
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** .

Die Einstellungen werden am Display geändert, drücken Sie **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Einrichten

Sie können die Hilfe für die Installation wieder aufrufen, mit der Sie erneut die Einstellungen vornehmen können:

- Datum und Uhrzeit,
- Name des Mobilteils,
- Ruftöne für externe Anrufe.

Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Hilfe** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Beantworten Sie die gestellten Fragen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden und bestätigen Sie ihre Antworten mit der Taste . Am Ende der Einstellung kehren Sie auf Stand by zurück.

Nummer des Anrufbeantworters (Combox)

Mit Combox Basic ist Ihr Telefon immer auf Empfang. Der unsichtbare Anrufbeantworter nimmt alle Anrufe entgegen, die Sie nicht persönlich beantworten können und zeichnet Nachrichten von Anrufern digital auf. Sie benötigen kein zusätzliches Gerät und bezahlen keine Abo-Gebühren. Ihre Combox Basic bedienen Sie weltweit über jedes Telefon oder Handy, hören Ihre Nachrichten ab und rufen einfach per Tastendruck zurück.

Dieser Service verlangt eine Anmeldung bei Swisscom Combox. Falls Sie noch keine Swisscom Combox haben, können Sie diese gratis bestellen. Um Ihre Combox zu registrieren, wählen Sie von Ihrem Telefon die Gratisnummer 0800 266 269 und selektieren Sie Combox Basic.

- MWI Symbol  " sobald eine neue Sprachnachricht in Ihrer Combox empfangen wurde. Eine auf dem Bildschirm erscheinende Nachricht gibt alle neuen Anrufe in Abwesenheit an.
- MWI Symbol  "Aus" sobald Sie mit Ihrer Combox verbunden sind

EINSTELLUNGEN



Wenn dieser Dienst aktiviert wurde, können Sie bei längerem drücken der Taste  und Eingabe der eigenen Rufnummer, Ihre Nachrichten anhören.

Die Nummer Ihres Anrufbeantworters ist bereits eingestellt. Um diese Nummer zu modifizieren gehen Sie wie folgt vor :

Nach dem Steuerungskreuz , drücken Sie  oder  bis die Option **Einstellung**, auf dem Bildschirm erscheint, bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Combox**. mit den Tasten  und . Drücken Sie **Bestätig.** .

Die bereits ausgewählte Nummer erscheint auf dem Bildschirm.

- Wenn die Nummer korrekt ist, drücken Sie **Bestätig.** .
- Um die Nummer zu modifizieren, drücken Sie **Ändern** .

Mit der Hilfe der Tasten  oder  können Sie den Zeiger auf die Stelle lenken wo Sie die Zahl modifizieren möchten. Drücken Sie **C** um die Zahl, die vor dem Zeiger ist, zu löschen. Geben Sie die Zahl ein und drücken Sie **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Landescode ändern

Um ein gutes Funktionieren Ihres Telefones während der Lesung einer SIM-Karte, geben Sie den Ländercode des Landes ein, in welchem Sie Ihr Telefon benutzen. Kontaktieren Sie Ihren Netzanbieter, um diesen Code zu erhalten.

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Landescode** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Ein Informationsbildschirm zeigt Ihnen den aktuellen Ländercode an.

- Um die Nummer beizubehalten, drücken Sie **Bestätig.** .
- Um die Nummer zu ändern, drücken Sie **Ändern** .

Positionieren Sie den Cursor mit Hilfe der Tasten  oder  an die Stelle, an der Sie die Zahl ändern wollen. Drücken Sie **C** um die Zahl zu löschen, die vor dem Cursor steht. Fügen Sie die neue Zahl ein, und drücken Sie **Bestätig.** .

Der Bildschirm zeigt Ihnen den neuen programmierten Ländercode an. Drücken Sie **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

EINSTELLUNGEN

Sprache ändern

Diese Funktion gestattet Ihnen die Sprache des Displays zu wechseln.

Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Sprache** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Die derzeit verwendete Sprache erscheint am Display.

- Um die Einstellung zu belassen, drücken Sie **Bestätig.** .
- Um den Eintrag zu ändern, drücken Sie **Ändern** .

Wählen Sie die gewünschte Sprache in der Liste mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Die gewählte Sprache wird am Display angezeigt. Drücken Sie **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

ERWEITERTE EINSTELLUNGEN / MOBILTEILVERWALTUNG

Neues Mobilteil an der Basis anmelden

Um ein neues Mobilteil an der Basis anzumelden, muss man:

- das Mobilteil in Einschreibemodus bringen,
- die Basis auf Speichern einstellen.

Die Registrierung (gegenseitige Erkennung der Basis und des neuen Mobilteils) erfolgt nun automatisch (der Vorgang kann einige Sekunden dauern).

Wenn der Code der Basisstation geändert wurde (d.h., anders als 0000 ist), ist die Anmeldung nicht nach diesem Vorgehen möglich, Siehe Abschnitt Personalisierte Anmeldung Ihres neuen Mobilteils an der Basisstation, Seite 60.



Nehmen Sie das zu registrierende Mobilteil:

Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Weitere Einst.** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Mobilteil Einst.** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

EINSTELLUNGEN

Wählen Sie **Anmeldung**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Das Mobilteil geht in den Anmeldungsmodus über.

An der Basis:

Bringen Sie die Basis an der Sie das Mobilteil anmelden möchten in Registrierungsmodus.

- Drücken Sie mehrere Sekunden lang auf die Taste  der Basis.
- Greifen Sie für die anderen Basisstationen auf die Gebrauchsanleitung zurück.

Wenn die LED schnell grün blinkt ist die Basis in Speichermodus.

Das neue Mobilteil und die Basis suchen einander. Die Anmeldung kann mehrere Sekunden dauern.

Sobald die Anmeldung beendet ist, verlässt das Mobilteil den Anmeldemodus und signalisiert das Ende der Anmeldung.

*Sie können Ihre Basis ebenfalls von einem anderen bereits angemeldeten Mobilteil in Speichermodus bringen, indem Sie die Funktion Registrierung des Menüs **Einstellung / Weitere Einst. / Basis einst. wählen**.*



Bevorzugte Basis ändern

Diese Funktion gestattet es Ihnen die bevorzugte Basis zur Durchführung von Telefonaten zu wählen (wenn Ihr Mobilteil an mehreren Basen angemeldet ist).

Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Weitere Einst.** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Mobilteil Einst.** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Bevorz. Basis** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Die derzeit bevorzugte Basis erscheint am Display.

- Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** .
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** .

Die angezeigte Liste ermöglicht Ihnen, die bevorzugte Basis unter allen Basen an denen das Mobilteil angemeldet ist, zu wählen. Der Modus "Automatisch" gestattet es, keine Priorität zu spezifizieren.

Wenn Sie die bevorzugte Basis gewählt haben, drücken Sie **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

EINSTELLUNGEN

Mobilteil zurücksetzen

Wenn Sie das Mobilteil zurücksetzen, werden alle Einstellungen zu ihren ursprünglichen Werten zurückgestellt (Fabrikseinstellungen), mit Ausnahme des Telefonbuches und der Alarme (Geburtstage und Termine) und der SMS.



Beim Zurücksetzen des Mobilteils werden die Sicherheitsfunktionen (gesperrte Vorwahl und Zeitguthaben) nicht auf ihre Ausgangswerte zurückgesetzt.

Drücken Sie die Navigationstasten , , oder  bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Weitere Einst.** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Mobilteil Einst.** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Reset Mobilt.** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Sie werden aufgefordert die Rückstellung zu bestätigen.

- Um das Mobilteil rückzustellen, drücken Sie **Ja** .
- Um das Mobilteil nicht rückzustellen, drücken Sie **Nein** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Personalisierte Anmeldung Ihres neuen Mobilteils an der Basisstation

Zum Anmelden eines Mobilteils, wenn:

- der Code der Basis nicht mehr 0000 ist (Sie haben diesen Code geändert),
- mehrere Basisstationen vorhanden sind,
- Sie der Basisstation eine andere Bezeichnung geben möchten,
- Sie die Nummer des Mobilteils beim Anmelden selbst bestimmen möchten.

Nehmen Sie das zu registrierende Mobilteil:

Drücken Sie die Navigationstasten , , oder  bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Weitere Einst.** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Mobilteil Einst.** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Basiswahl** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie die Nummer der Basisstation. Drücken Sie **Bestätig.** .

Löschen Sie den derzeitigen Namen der Basisstation mit der Taste **C** des Navigators (bei Bedarf).

Geben Sie den neuen Namen der Basisstation ein und drücken **Bestätig.** .

Geben Sie den Code der Basisstation ein.

EINSTELLUNGEN

Drücken Sie **Bestätig.** .

Das Mobilteil geht in den Anmeldemodus über, die Nachricht "**Mobilteil im Anmeldemodus**" erscheint auf dem Bildschirm.

Stellen Sie die Basisstation in Speichermodus ein, indem Sie dem Vorgang folgen, der in dem nachfolgenden Paragraph "An der Basis:" beschrieben ist.

An der Basis:

Bringen Sie die Basis an der Sie das Mobilteil anmelden möchten in Registrierungsmodus.

- Drücken Sie mehrere Sekunden lang auf die Taste  der Basis.
- Greifen Sie für die anderen Basisstationen auf die Gebrauchsanleitung zurück.

Wenn die LED schnell grün blinkt ist die Basis in Speichermodus.

Das neue Mobilteil und die Basis suchen einander. Die Anmeldung kann mehrere Sekunden dauern.

Sobald das Mobilteil angemeldet ist, wählen Sie die Nummer des Mobilteils aus. Drücken Sie **Bestätig.** .

Sobald die Anmeldung beendet ist, verlässt das Mobilteil den Anmeldemodus und signalisiert das Ende der Anmeldung.

Mobilteil umbenennen

Diese Option gestattet Ihnen, den Namen des Mobilteils zu ändern.

Drücken Sie die Navigationstasten , **OK**, **▲** oder **▼** bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Weitere Einst.** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Mobilteil Einst.** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Mobilt. Name** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Der derzeitige Name des Mobilteils wird angezeigt.

- Um den Namen zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** .
- Um den Namen zu ändern, drücken Sie **Ändern** .

Geben Sie den neuen Namen mit Hilfe der Tastatur ein. Drücken Sie

Bestätig. .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

EINSTELLUNGEN

ERWEITERTE EINSTELLUNGEN / BASISVERWALTUNG

Basis vom Mobilteil in Registrierungsmodus bringen

Diese Funktion gestattet es Ihnen die Basis in Speichermodus zu bringen, um ein neues Mobilteil anzumelden. Dafür muss das anzumeldende Mobilteil im Anmeldemodus sein.

Auf einem an der betroffenen Basis bereits angemeldeten Mobilteil drücken Sie **▲** oder **▼** bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Weitere Einst.** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Basis einst.** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Anmeldemodus** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Sie werden zur Bestätigung des Registrierungsmodus aufgefordert.

Drücken Sie **Ja**  um den Registrierungsmodus zu starten. Die LED-Anzeige der Basis beginnt schnell grün zu blinken.

Die Basis verbleibt 1 Minute im Speichermodus.

Sie können die Basis auch mit Hilfe der Basistaste in Registrierungsmodus bringen:

- Drücken Sie mehrere Sekunden lang auf die Taste  der Basis.



Basis zurücksetzen

Wenn Sie die Basis rückstellen, werden alle Einstellungen zu Ihrem Ausgangswert zurückgesetzt (Fabrikseinstellungen), Ihre SMS sind nicht betroffen.

Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Weitere Einst.** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Basis einst.** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Reset Basis** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Sie werden aufgefordert die Rückstellung zu bestätigen.

- Um die Basis nicht rückzustellen, drücken Sie **Nein** .
- Um die Basis rückzustellen, drücken Sie **Ja** .

Geben Sie den Basiscode mit Hilfe der Tastatur ein. Drücken Sie **Bestätig.** .

EINSTELLUNGEN

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .



Nach Zurücksetzen der Basis ist der Basiscode wieder 0000.

Mobilteil von der Basis löschen

Die Funktion gestattet es Ihnen ein Mobilteil von der Basis zu löschen. Dies kann notwendig sein, wenn Sie ein Mobilteil verloren haben oder wenn bereits 6 Mobilteile eingetragen sind.

Drücken Sie die Navigationstasten , **OK**, **▲** oder **▼** bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Weitere Einst.** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Basis einst.** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Mobil. abmeld.** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** das Mobilteil, das Sie aus der Liste löschen möchten. Drücken Sie **Löschen** .

Sie werden zur Bestätigung des Löschvorganges aufgefordert. Drücken Sie auf **Ja** , um das Mobilteil zu löschen.



Das gelöschte Telefon muss erneut an einer Basisstation angemeldet werden, Siehe Abschnitt Neues Mobilteil an der Basis anmelden, Seite 58.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Basis umbenennen

Drücken Sie die Navigationstasten , **OK**, **▲** oder **▼** bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Weitere Einst.** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Basis einst.** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Basisname** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie die Basis für die Sie den Namen ändern wollen. Drücken Sie **Ändern** .

Löschen Sie mit der Taste **C** und geben Sie den neuen Namen mit Hilfe der Tastatur ein. Drücken Sie **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

EINSTELLUNGEN

ERWEITERTE EINSTELLUNGEN / LEITUNGSVERWALTUNG



Vor dem Einstellen der Telefonleitung wenden Sie sich an Ihren Anbieter und erfragen Sie Ihre Leitungsdaten.

Netzwerktyp ändern

Sie können Ihr Aton CL306 an das öffentliche Telefonnetz oder ein privates Netz (wenn Sie eine PABX-Zentrale verwenden) anschließen.

Die Funktion gestattet Ihnen, die Einstellungen für den Netzwerktyp zu ändern.

Drücken Sie die Navigationstasten , , oder  bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Weitere Einst.** mit den Tasten , oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Leitungseinst.** mit den Tasten , oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Art Netzwerk** mit den Tasten , oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (öffentlich oder privat).

- Um die Einstellung zu belassen, drücken Sie **Bestätig.** .
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** .

Die Einstellungen werden im Display geändert, drücken Sie **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Flashdauer (R-Taste) ändern

Wenn Sie Ihr Telefon an eine Teilnehmervermittlungsanlage oder im Ausland anschließen, können Sie die Dauer des Flashings einstellen, um Ihr Telefon mit den folgenden Diensten funktionieren zu lassen: doppelter Anruf, zweiter Anruf, Konferenzschaltung.

Drücken Sie die Navigationstasten , , oder  bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Weitere Einst.** mit den Tasten , oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Leitungseinst.** mit den Tasten , oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Flash-Zeit** mit den Tasten , oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Die eingestellte Flash-Dauer erscheint im Display.

- Um die Einstellung zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** .
- Um die Zeit zu ändern, drücken Sie **Ändern** .

EINSTELLUNGEN

Eine Liste stellt Ihnen verschiedene Werte für die Flash-Dauer zur Auswahl, wählen Sie die neue Zeit mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown . Drücken Sie **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Amtskennziffer definieren

Wenn Sie Ihr Telefon an eine Teilnehmervermittlungsanlage anschliessen, können Sie die Kennziffer für eine Amtsleitung programmieren.

Diese Funktion gestattet Ihnen folgende Einstellungen zu definieren:

- die Kennziffer,
- die Länge der Nummer, ab der die Kennziffer automatisch gewählt wird (diese wird "Länge Vorwahl" genannt),
- die Einstellung der Kennziffer (aktiv oder inaktiv).

Drücken Sie die Navigationstasten , \blacktriangle oder \blacktriangledown bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Weitere Einst.** mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown . Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Leitungseinst.** mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown . Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **AKZ** mit den Tasten \blacktriangle oder \blacktriangledown . Drücken Sie **Bestätig.** .

Die AKZ-Einstellung erscheint am Display.

- Um die Einstellung zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** .
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** .

Wählen Sie die Option Ihrer Wahl:

- **Aktivieren** oder **Deaktivieren**: Zum Wählen eines Zustandes.
- **Vorwahl**: Geben Sie die Nummer ein, die Sie zum Erhalt einer Amtsleitung wählen.
- **Länge Vorwahl**: Zur Eingabe der "Länge vor der Kennziffer".

Wählen Sie die Einstellungen und drücken Sie **Bestätig.** .

Das Display zeigt die neuen Einstellungen an.

- Um die Einstellung zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** .
- Um die Einstellungen zu ändern, drücken Sie **Ändern** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

ANHANG

Pflege

Verwenden Sie ein feuchtes Tuch zum Reinigen der Basis, der Ladestation und des Mobilteils, verwenden Sie keinesfalls ein trockenes Tuch, um elektrostatische Entladungen zu verhindern.

Fehler

In Falle von Störungen ziehen Sie nachstehende Tabelle zu Rate:

Fehler	Abhilfe
Die LED-Anzeige der Basis leuchtet nicht	Überprüfen Sie: <ul style="list-style-type: none"> • dass das Netzgerät ordnungsgemäß an eine Steckdose angeschlossen ist. • dass das Kabel des Netzgerätes ordnungsgemäß an der Basis angesteckt ist. • dass die Sicherungen und Trennschalter in Funktion sind und die Steckdose unter Spannung steht.
Das Display Ihres Mobilteils hat keine Anzeige	Überprüfen Sie ob die Akkus ordnungsgemäß eingesetzt sind. Stellen Sie das Mobilteil in der Ladestation und lassen Sie die Akkus komplett aufladen. Um die Lebensdauer der Akkus zu verlängern sollten Sie dies alle zwei Monate tun. Wenn trotz aller Vorkehrungen das Problem anhält, erhalten Sie neue Akkus von Ihrem Swisscom Shop. Im Laufe der Zeit kann die Ladekapazität der Akkus etwas nachlassen. Lassen Sie die Akkus Ihres Mobilteils vollständig entladen und laden Sie diese danach mindestens 6 Stunden.
Das Mobilteil läutet bei Empfang eines Anrufes nicht	Überprüfen Sie, ob Ihr Telefon korrekt angeschlossen ist und Sie einen Wählton haben. Überprüfen Sie, ob Sie nicht im Ruhemodus sind (siehe Kapitel Ruftöne).
Keine Verbindung zwischen dem Mobilteil und der Basis Das Netzwerk Symbol blinkt	Überprüfen Sie, ob das Mobilteil ordnungsgemäß an der Basis angemeldet ist indem Sie sich annähern, wenn die Anmeldung ok ist, sollte das Mobilteil seine Nummer am Display anzeigen. Wenn nicht, führen Sie die Anmeldung des Mobilteils an der Basis durch. Siehe "Erweiterte Einstellungen / Basisverwaltung", Seite 62.
Sie erhalten ein Besetztzeichen bei jedem Wählvorgang	Überprüfen Sie, ob niemand anderer mit einem anderen Mobilteil bereits im Gespräch ist (wenn der Modus Fremdzugriff aktiviert ist). Überprüfen Sie, ob der Wahlmodus (Ton- oder Pulswahl) mit Ihrer Telefonleitung oder Ihrer Telefonzentrale kompatibel ist. Überprüfen Sie, ob Ihr Zeitguthaben nicht aufgebraucht ist (falls aktiv). Überprüfen Sie, ob Sie keine Anrufsperre haben (falls aktiv).
Sie können keine SMS senden oder empfangen	Stellen Sie sicher, dass der Dienst "Anruferkennung" aktiv ist. Stellen Sie sicher, dass SMS-Service für Ihren Anschluss aktiviert ist. Verschaffen Sie sich die Nummern der Server Ihres Betreibers, und überprüfen Sie, ob diese mit den Nummern in Ihrem Mobilteil übereinstimmen. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Nummer Ihrer Basis oder Ihrer persönlichen Box richtig übermittelt haben.

EIGENSCHAFTEN

Funktionen	Vorgegebene Einstellungen	Funktionen	Vorgegebene Einstellungen
Lautstärke Hörer	3	Ruhe	Nicht aktiv
Lautstärke Lautsprech	3	Piepton	Alle aktiv
SMS		Einstellung	
SMS-Sendezentrum	0622100000	Programmtasten	Ruhe/Licht
SMS-Empfangszentrum	0622100000	Datum / Zeit	00:00 // 01/01/06
Zubehör		Autom. Aufleg.	Aktiv
Wecker	Nicht aktiv	Auto. Rufann.	Nicht aktiv
Timer	Nicht aktiv	Sprache	Deutsch
Babyphone	Nicht aktiv	Erweiterte Einstellung	
Sicherheit		•Leitungseinst	
Tastatursperre	Nicht aktiv	Netzwerk Typ	Öffentlich
Notruf	Nicht aktiv	Flashing	120 ms
Basiscode	0000	Kennziffer	Nicht aktiv
Zeitguthaben	Nicht aktiv	•Mobilteilverwaltung	
Sperre	Nicht aktiv	Name Mobilteil	MOBILTEIL -1-
Fremdzugriff	Aktiv	•Basis einst	
Rufton		Basisname	Basis 1
Ruftöne (Ext / Int)	Actualités / Boing		

Eigenschaften des Telefons			
Anzahl der Kanäle	120	Autonomie	
Verwendete Radiofrequenzen	1,88 - 1,90 GHz	Betriebsbereit	180 Stunden
Duplex	TDMA	Gespräch	15 Stunden
Bandbreite zwischen Kanälen	1,728 MHz	Operationsradius des Mobilteil	
Bitfrequenz	1152 kbit/s	im Freien	bis 250 m
Modulation	GFSK	in Gebäuden	bis 40 m
Sprachkodierung	ADPCM	Abmessungen der Basis	106 x 142 x 43 mm
Emission	250 mW	Gewicht der Basis	198 g
Stromwerte der Basis	230 V, 50/60 Hz	Abmessungen des Mobilteils	133 x 47 x 17,5 mm
Ladezeit	6 Stunden	Gewicht des Mobilteils	124 g

Alle obenstehenden Angaben sind als Richtlinien gedacht. Swisscom Fixnet behält sich vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.



UMWELT




Hinweis zur Entsorgung



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss einer Verkaufsstelle oder an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden gemäss Verordnung über die Rückgabe, Rücknahme und Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG).



Die Werkstoffe sind gemäss ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt.



GARANTIE / REPARATUR / WARTUNG

Mietgeräte

Falls Ihr Telefon nicht ordnungsgemäss funktioniert, benachrichtigen Sie den Störungsdienst (Telefonnummer 175).

Die Reparatur ¹⁾ und der Störungsgang sind gratis.

Gekaufte Apparate

Die Reparaturleistungen werden innerhalb der Garantiezeit gemäss den Bestimmungen des Garantiescheins gratis ausgeführt ¹⁾. Bei einer notwendigen Reparatur muss der Apparat zur Verkaufsstelle zurück gebracht werden.

Wird der Störungsdienst (auch während der Garantiezeit) aufgeboten, wird der Störungsgang verrechnet (Wegpauschale sowie die Zeitaufwendungen). Ausserhalb der Garantiezeit werden die Materialkosten zusätzlich belastet.

Akku

Akkupakete gehören zum Verbrauchsmaterial, welches nicht in den Garantieleistungen inbegriffen ist. Defekte Akkus werden nicht gratis ersetzt. Dies gilt für Miet- und Kaufapparate.

Hilfe

Haben Sie allgemeine Fragen über z.B. Produkte, Dienstleistungen usw. so wenden Sie sich bitte an die Auskunftsstelle Ihrer Swisscom (Telefonnummer 0800 800 800).

Allgemeine Hinweise

¹⁾ ausgenommen sind Schäden an Verschleissteilen (Kabel, Beschriftungsschilder, Akku usw.) und durch unsachgemässe Behandlung (Fallschäden, eingedrungene Flüssigkeiten usw.).

Dieses Gerät ist zum Betrieb am analogen Schweizer Netz vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt. Bei Rückfragen wegen der Unterschiede in den öffentlichen Telefonnetzen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler bzw. Netzbetreiber.

Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Direktive (99/05/EG) ist durch das CE-Zeichen bestätigt.

Die Konformitätserklärung ist an folgender Webseite abrufbar: www.swisscom.com/onlineshop unter Rubrik Telefone, Konformitätserklärungen oder kann unter folgender Postadresse bestellt werden:

Swisscom Fixnet AG

Residential

Customer Premises Equipment (CPE)

3050 Bern