

# Inhaltsverzeichnis


<b>Zubehör und Inhalt</b>	<b>4</b>
<b>Hauptdiagramm</b>	<b>4</b>
<b>Funktionsbeschreibung</b>	<b>5</b>
<b>Bedienungsanleitung</b>	<b>6</b>
<b>Inbetriebnahme</b>	<b>6</b>
<b>Bedienung</b>	<b>7</b>
<b>VIP-Tasten-Speicher</b>	<b>7</b>
Mit dem VIP-Tasten-Speicher anrufen	7
<b>Indirekter Speicher</b>	<b>8</b>
Mit den indirekten Speichertasten anrufen	8
<b>Ruftonlautstärke und -melodie</b>	<b>9</b>
<b>Wartung</b>	<b>10</b>
<b>Pannenhilfe</b>	<b>10</b>
<b>Reparatur / Wartung</b>	<b>12</b>
Mietgeräte	12
Gekaufte Apparate	12
Hilfe	12
<b>Wandbefestigung</b>	<b>13</b>
Schraubenposition in Realmass	13
<b>Konformitätserklärung</b>	<b>38</b>

## Zubehör und Inhalt

Folgende Artikel sind in der Verpackung des Classic C24 enthalten:

- Telefon-Basisstation
- Hörer mit Spiralkabel
- Telefonanschlusskabel
- Wandbefestigungszubehör
- Bedienungsanleitung

## Hauptdiagramm

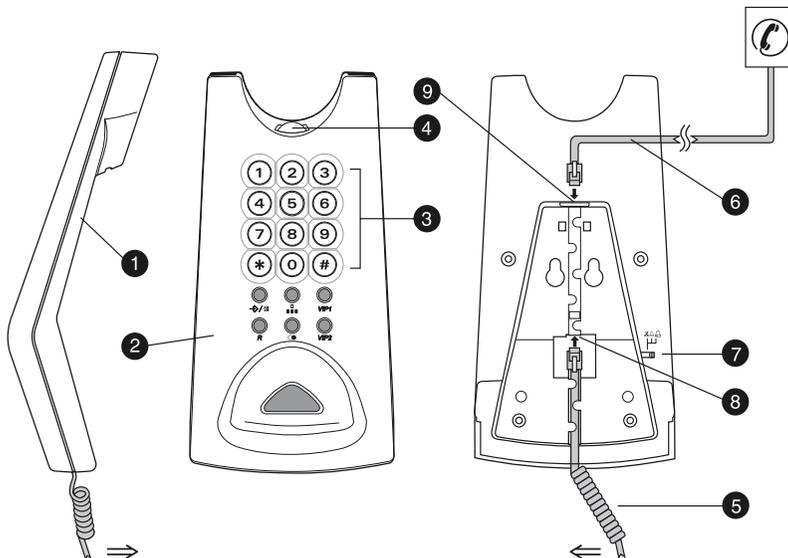

- |                |   |
|----------------|---|
| 1 Hörer        | 6 Telefonanschlusskabel                   |
| 2 Basisstation | 7 Ruftonschalter<br>(laut  /leise  /aus ) |
| 3 Tastenfeld   | 8 Buchse für Hörerkabel                   |
| 4 Gabelkontakt | 9 Buchse für Telefonanschlusskabel        |
| 5 Spiralkabel  |   |

## Funktionsbeschreibung

Funktionstasten	Beschreibung
0–9	Um die Nummer 0–9 einzugeben
*	Um * einzugeben
#	Um # einzugeben
/	Mit der Taste  kann die Stummschaltung (Mute) ein- und ausgeschaltet werden. Drücken Sie während dem Gespräch auf diese Taste, das Mikrofon wird ausgeschaltet und die Gegenstelle hört Sie nicht mehr. Drücken Sie wieder auf diese Taste, das Gespräch kann normal fortgeführt werden.
	Diese Taste dient als <i>Speichertaste</i> , um eine Rufnummer in den Speicher zu programmieren. Für weitere Einzelheiten sehen Sie bitte in der Bedienungsanleitung die Kapitel VIP/Rufnummer-Speicher.
(Speicher)	Indirekter Speicher (max. 21 Ziffern). Taste <i>Speicher</i> gefolgt von 0–9 drücken, um eine gespeicherte Rufnummer anzuwählen. Bitte sehen Sie hierzu in der Bedienungsanleitung den Teil «Indirekter Speicher».
VIP1/VIP2	VIP-Tasten-Speicher (max. 21 Ziffern). Einmal <i>VIP1</i> oder <i>VIP2</i> Taste drücken, um eine der gespeicherten Rufnummern anzuwählen. Bitte sehen Sie hierzu in der Bedienungsanleitung den Teil «VIP-Tasten-Speicher».
R (Flash)	Flash-Taste

 (Wahlwiederholung/P)	<p>Diese Taste dient als «Wahlwiederholung zuletzt gewählte Rufnummer», wenn ein Anruf gemacht wird (max. 31 Ziffern).</p> <p>Diese Taste dient als «Pausetaste», wenn eine Rufnummer in den Speicher einprogrammiert wird.</p>
	<p>Zum Auswählen der Rufzeichenlautstärke (laut /leise /aus )</p>

## Bedienungsanleitung

Wir gratulieren zum Kauf des Classic C24. Dieses Telefon ist durch das Konzept eines bekannten dänischen Designers unter Berücksichtigung von Form und Funktion veredelt worden.

Dieses Telefon führt alle Grundfunktionen, die durch das Netz von Swisscom Fixnet unterstützt werden, aus. Es funktioniert mit den meisten Teilnehmervermittlungsanlagen. Diese Bedienungsanleitung erklärt kurz die Installationsvorgänge und alle eingebauten Funktionen auf einen Blick.

## Inbetriebnahme

Bezogen auf das Hauptdiagramm

- Verbinden Sie das Spiralkabel mit der Buchse in der Basisstation.
- Verbinden Sie ein Ende des Telefonanschlusskabels mit der Buchse in der Basisstation und das andere Ende mit Ihrer Telefonanschlussbuchse.
- Wenn Sie das Telefon an der Wand montieren, verwenden Sie die Wandbefestigungsschablone und die beiliegenden Schrauben.

## Bedienung

### Einen Anruf machen

Um einen Anruf zu machen, heben Sie einfach den Hörer auf und warten Sie auf ein Freizeichen. Wählen sie dann die gewünschte Rufnummer über das Tastenfeld. Um ein Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer zurück auf die Basisstation oder drücken Sie den Gabelkontakt.

Lesen Sie die «Funktionsbeschreibung», um die genauen Funktionen der einzelnen Tasten zu erfahren

## VIP-Tasten-Speicher

Der VIP-Tasten-Speicher ermöglicht Ihnen die einfachste Art, zwei oft gewählte Rufnummern anzuwählen. Folgen Sie der nachfolgenden Anleitung, um eine Rufnummer (max. 21 Ziffern) in den VIP-Tasten-Speicher einzuprogrammieren:

- Heben Sie den Hörer ab.
- Taste *Speicher/Stummschaltung* /  drücken und loslassen.
- Taste *VIP1* oder *VIP2* gefolgt von der gewünschten Rufnummer drücken. Sie können \* oder # in die Wählfolge einreihen, genau wie Sie sonst die Nummer eingeben, wenn Sie einen Anruf machen, nachdem Sie den Hörer abgehoben haben. Wenn Ihr Telefon hinter einer Teilnehmervermittlungsanlage geschaltet ist, können Sie *Pause*  in die Wählfolge eingeben, um wenn nötig eine Zeitverzögerung einzusetzen.

### Mit dem VIP-Tasten-Speicher anrufen

Um einen Anruf mit dem VIP-Tasten-Speicher zu machen, heben Sie einfach den Hörer ab und warten Sie auf ein Freizeichen. Drücken Sie die *VIP1* oder *VIP2* Taste und die gespeicherte Nummernfolge wird angewählt.

## Indirekter Speicher

Ausser des VIP-Tasten-Speichers hat das Classic C24 auch einen indirekten Speicher für 10 Rufnummern. Folgen Sie der nachfolgenden Anleitung, um eine Rufnummer (max. 21 Ziffern) in den indirekten Speicher einzuprogrammieren.

- Heben Sie den Hörer ab.
- Taste *Speicher/Stummschaltung* /  drücken und loslassen.
- Taste *Speicher*  gefolgt von einer Nummerntaste von 0–9, um einen Speicherplatz auszuwählen, drücken.
- Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein. Sie können \* oder # in die Wählfolge einreihen, genau wie sie sonst die Nummer eingeben, wenn Sie einen Anruf machen, nachdem Sie den Hörer abgehoben haben.

Wenn Ihr Telefon hinter einer Teilnehmervermittlungsanlage geschaltet ist, können sie *Pause*  in die Wählfolge eingeben, um wenn nötig eine Zeitverzögerung einzusetzen.

### Mit den indirekten Speichertasten anrufen

Um einen Anruf mit dem indirekten Speicher zu machen, heben sie einfach den Hörer ab und warten Sie auf ein Freizeichen. Drücken Sie die *Speicher*  Taste gefolgt von der entsprechenden Nummerntaste. Die gespeicherte Nummernfolge wird angewählt.

*Bemerkung: Bei einem Stromausfall gehen die gespeicherten Rufnummern nach 45 Minuten verloren.*

## Ruftonlautstärke und -melodie

Ihr Telefon hat 3 voreingestellte Melodien und Lautstärken eingebaut. Um die Melodie und Lautstärke zu ändern, folgen Sie der untenstehenden Anleitung:

- Heben Sie den Hörer ab.
- Taste *Speicher/Stummschaltung* /  drücken und loslassen.
- Taste **#** drücken und loslassen.
- Benutzen Sie die Nummerntasten um die gewünschte Kombination der Ruftonmelodie und -lautstärke zu wählen.

Nummerntasten	Ruftonmelodie	Lautstärkelevel
1	A	Leise
2	A	Normal
3	A	Laut
4	B	Leise
5	B	Normal
6 (Fabrikeinstellung)	B	Laut
7	C	Leise
8	C	Normal
9	C	Laut
10	Aus	Aus

- Taste *Speicher/Stummschaltung* /  drücken und loslassen.

*Hinweis: Das Telefon klingelt nicht, wenn der Ruftonschalter auf der Stellung AUS ist. Der Rufton wird automatisch auf die vorherige Einstellung zurückgesetzt, wenn die Prozedur unterbrochen und der Hörer aufgelegt wird.*

## Wartung

- Setzen Sie das Gerät nicht Staub, starkem Sonnenlicht, Feuchtigkeit, hohen Temperaturen oder mechanischen Stößen aus.
- Verwenden Sie keine korrosive oder scheuernde Reiniger. Halten Sie das Gerät staubfrei, indem Sie es mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.

## Pannenhilfe

*Mein Telefon funktioniert nicht!*

- Vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungen des Spiralkabels und des Telefonanschlusskabels richtig in den Buchsen verankert sind.
- Drücken Sie den Gabelkontakt und warten Sie erneut auf ein Freizeichen.
- Wenn Sie mehr als ein Telefon an die gleiche Leitung angeschlossen haben, vergewissern Sie sich, dass bei den anderen angeschlossenen Telefone der Hörer aufgelegt ist. Bei einigen Telefonsystemen werden alle anderen Telefone elektrisch deaktiviert, wenn das erste Telefon auf der gleichen Leitung benutzt wird.
- Versuchen Sie, ein anderes Telefon in die Telefonanschlussbuchse zu stecken. Wenn das Problem weiterhin besteht, scheint es ein Problem mit Ihrer Telefonleitung zu geben. Setzen Sie sich mit Ihrer Telefongesellschaft in Verbindung.
- Wenn die Person am anderen Ende der Leitung Ihre Stimme nicht hören kann, vergewissern Sie sich, dass Sie die *Speicher/Stummschaltung* /  nicht gedrückt haben. Um dies zu testen, drücken Sie die *Speicher/Stummschaltung* /  erneut und Ihr Telefon sollte wieder normal funktionieren.

*Mein Telefon klingelt nicht!*

- Prüfen Sie, ob der Ruftonschalter auf AUS  steht. Ihr Telefon klingelt nicht wenn der Ruftonschalter auf AUS  steht. Stellen Sie den Ruftonschalter auf Position laut  oder leise .
- Vergewissern Sie sich, dass die Verbindung des Telefonanschlusskabels richtig in den Buchsen verankert ist.

*Die Speichertasten funktionieren nicht wie erwartet!*

- Vergewissern Sie sich, dass Sie keine Rufnummer eingegeben haben, die länger ist als maximal 21 Ziffern.
- Wenn Ihr Telefon hinter einer Teilnehmervermittlungsanlage geschaltet ist, ziehen Sie die entsprechende Bedienungsanleitung zu Rate, um nähere Informationen bezüglich notwendiger Zeitpausen, die eventuell bei externen Telefonaten eingegeben werden müssen, zu erfahren.
- Wenn Ihr Telefon länger als 45 Minuten vom Netz getrennt wurde, verliert es den Speicherinhalt. Sie müssen sämtliche Speicherplätze wieder neu programmieren.

*Es wird empfohlen, die Telefonleitung während eines Gewitters auszustecken, da Blitze das Telefon zerstören können. Die Garantie deckt keine Blitzschäden.*

## Reparatur / Wartung

### Mietgeräte

Falls Ihr Telefon nicht ordnungsgemäss funktioniert, benachrichtigen Sie den Störungsdienst (Telefonnummer 175).

Die Reparatur<sup>1</sup> und der Störungsgang sind gratis.

### Gekaufte Apparate


Die Reparaturleistungen werden innerhalb der Garantiezeit gemäss den Bestimmungen des Garantiescheins gratis ausgeführt. Bei einer notwendigen Reparatur muss der Apparat zur Verkaufsstelle zurückgebracht werden.

Wird der Störungsdienst (auch während der Garantiezeit) aufgeboden, wird der Störungsgang verrechnet (Wegpauschale sowie die Zeitaufwendungen). Ausserhalb der Garantiezeit werden die Materialkosten zusätzlich belastet.


### Hilfe

Haben Sie allgemeine Fragen wie z.B. Produkte, Dienstleistungen usw. so wenden Sie sich bitte an die Auskunftsstelle von Swisscom (Gratis-Telefonnummer 0800 800 135)

## Wandbefestigung

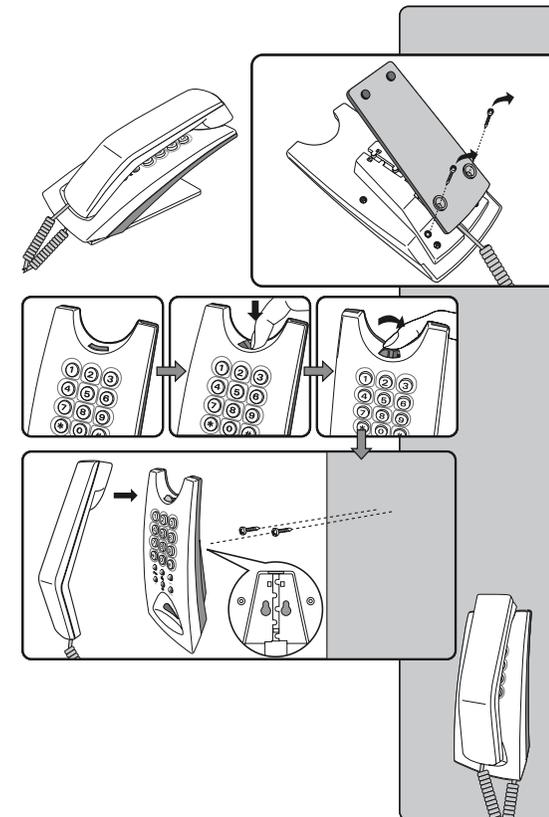

### Schraubenposition in Realmass

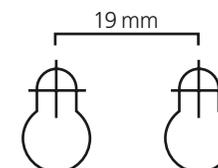

<sup>1</sup> Ausgenommen sind Schäden an Verschleissteilen (Kabel, Beschriftungsschlider, Akku, usw.) und durch unsachgemässe Behandlung (Fallschäden, eingedrungene Flüssigkeit, usw.) oder durch Blitzschlag.