

SICHERHEITSHINWEISE

- Ihre **mobile** Kommunikationseinrichtung verfügt über ein **Funkmodul** mit einer Reichweite von ca. 250 m bei Nutzung im Freien, von ca. 40 m bei Nutzung in geschlossenen Räumen (die unmittelbare Nähe von Metallmassen (z.B. Stahlbeton), einem Fernseher oder anderen, elektronischen Geräten (außer der **Basisstation**) können die Reichweite einschränken).
- Stellen Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen auf, z.B. Badezimmer, Waschküche. In einer Küche muss ein Mindestabstand von 1,50 m zum Spülbecken eingehalten werden. Das Gerät ist für den Betrieb in einer Umgebungstemperatur von 5°C - 45°C ausgelegt. In Gebieten, in denen häufig Gewitter auftreten, sollte das Gerät vor elektrischen Überspannungen geschützt werden. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Versicherung derartige Schäden deckt.
- Handhaben Sie die Oberschale Ihres Schnurlos-Telefons mit Vorsicht, die scharfen Kanten könnten Sie verletzen.
- **Elektrischer Anschluss:** Stromversorgung 230 V, Wechselstrom, einphasig, mit Ausnahme von Einrichtungen nach Schaltplan IT gemäß Norm EN 60-950. Achtung: Gemäß den Kriterien der Norm EN 41-003 wird die Netzspannung als Hochspannung eingestuft. Im Gefahrenfall können die Netzadapter vorbeugend zur Unterbrechung der 230 V Stromversorgung verwendet werden. Sie müssen daher in der Nähe des Gerätes und leicht zugänglich sein.
- Die Basisstation darf nur mit der mitgelieferten Netzanschlusschnur betrieben werden.
- **Telefonanschluss:** Die im Telefonnetz vorhandenen Spannungen werden entsprechend der Norm EN 41-003 als Spannungen im Telefonnetz eingestuft (TRT = Tension Réseau Téléphonique).
- Wenden Sie sich bei Störungen zunächst an Ihren Netzbetreiber.
- Das **CE**-Zeichen bestätigt die Übereinstimmung der Produkte mit den zum Zeitpunkt der Zulassung geltenden technischen Vorschriften gemäß den Richtlinien 73/23/EWG für die allgemeine Sicherheit und 89/336/EWG für die elektromagnetische Verträglichkeit.
- Wegen der Nutzung funktechnischer Frequenzen müssen die nachfolgend aufgeführten Anweisungen unbedingt beachtet werden:
- Beim Einsatz von DECT-Einrichtungen kann keine Garantie gegen auftretende Störungen, verursacht durch andere, zugelassene, funktechnische Einrichtungen, gewährt werden.

- Dieses Gerät ist für den Einsatz im analogen, schweizer Netz vorgesehen.
- Die landesspezifischen Besonderheiten wurden berücksichtigt. Nähere Einzelheiten über Netz-abhängige Unterschiede innerhalb der öffentlichen Netze erhalten Sie bei Ihrer Verkaufsstelle oder Ihrem Netzbetreiber.
- Die Konformität des Gerätes mit den Basisverordnungen der Richtlinien für Telekommunikationsendgeräte für den Anschluss an das öffentliche Telefonnetz wird durch das **CE**-Zeichen bestätigt.
- The manufacturer declares that above mentioned product is manufactured according to Internal Production control plus specific apparatus tests in compliance with ANNEX III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.
- Die Originalbescheinigung ist verfügbar.

Achtung -

Verwenden Sie ausschließlich die im Swisscom Katalog empfohlenen Batterien/Akkus.



Beschädigte oder verbrauchte Batterien sind als Sondermüll zu entsorgen. Auf keinen Fall in den Hausmüll werfen!

Während eines völligen Stromausfalls kann das Telefon auch nicht für Notrufe benutzt werden.

ALLGEMEINE RATSCHLÄGE

Reparatur/Wartung

Mietgeräte

Falls Ihr Telefon nicht ordnungsgemäss funktioniert, benachrichtigen Sie den Störungsdienst (Telefonnummer 175).

Die Reparatur¹ und der Störungsgang sind gratis.

Gekaufte Apparate

Die Reparaturleistungen werden innerhalb der Garantiezeit gemäss den Bestimmungen des Garantiescheins gratis ausgeführt. Bei einer notwendigen Reparatur muss der Apparat zur Verkaufsstelle zurück gebracht werden.

Wird der Störungsdienst (auch während der Garantiezeit) aufgeboten, wird der Störungsgang verrechnet (Wegpauschale sowie die Zeitaufwendungen). Ausserhalb der Garantiezeit werden die Materialkosten zusätzlich belastet.

Akku

Akkuzellen gehören zum Verbrauchsmaterial, welches nicht in den Garantieleistungen inbegriffen ist. Defekte Akkus werden nicht gratis ersetzt. Dies gilt für Miet- und Kaufapparate.

Hilfe

Haben Sie allgemeine Fragen wie z.B. Produkte, Dienstleistungen usw. so wenden Sie sich bitte an die Auskunftsstelle Ihrer Swisscom Geschäftsstelle (Telefonnummer 0800 800 135).

Packungsinhalt

- Basisstation
- Handgerät mit NiMH Akkupaket
- Netzteil
- Telefonanschlusskabel
- Bedienungsanleitung D/F/I Classic J115
- 3 "Caps" in verschiedenen Farben

1. Ausgenommen sind Schäden an Verschleissteilen (Kabel, Beschriftungsschilder, Akku usw.) und durch unsachgemässe Behandlung (Fallschäden, eingedrungene Flüssigkeiten usw.).

Kennenlernen

Erstes Kennenlernen

Die Komponenten Ihres Telefons

Die BASISSTATION

Vorderansicht der Basisstation

Basisstation aufstellen

Basisstation anschließen

Neigungswinkel der Basisstation

Wandmontage

Das Handgerät

Die Displayanzeige

Ein-/Ausschalten

Handgerät aufladen

Handgerät an der Basis anmelden

ZUBEHÖR

Auswechselbare Oberschalen

Mehrere Handgeräte verwenden

Bedienung

Die ersten Telefongespräche

Anrufen

Wahlwiederholung

Anruf annehmen

Lauthören aktivieren

Stummschaltung aktivieren

Hörerlautstärke einstellen

Ladezustand des Akkus prüfen

Telefonbuch des Handgerätes

Die Bedienung der alphanumerischen Tasten

Eine Rufnummer im Telefonbuch speichern

Eine Rufnummer im Telefonbuch ändern

Eine Rufnummer im Telefonbuch löschen

Eine Telefonbuch-Rufnummer wählen

Ein anderes Handgerät anrufen

Ein Gespräch an ein anderes Handgerät weitervermitteln

Einstellungen

Einstellungen des Handgerätes

Ruftonmelodie

Ruftonlautstärke

Rufton ein-/ausschalten (Ruhemodus)

Die zuletzt gewählten Rufnummern löschen

Dauer des letzten Gesprächs anzeigen

Tastenton

Einfaches Anmelden von Handgeräten

Eine bevorzugte Basisstation einstellen

Personalisiertes Anmelden von Handgeräten

Displaysprache auswählen

Auflegen

Einstellungen der Basisstation

Datum/Uhrzeit


Datum/Uhrzeit anzeigen

1	<i>Uhrzeit ändern</i>	13
	<i>Das Datum ändern</i>	14
1	Amtskennziffer (AKZ)	14
1	<i>Amtskennziffer eingeben</i>	14
2	Netzart einstellen	14
2	<i>Rufnummernlänge für AKZ definieren</i>	15
3	<i>AKZ-Ergänzung aktivieren</i>	15
3	<i>Dauer der R-Taste (Flash)</i>	15
3	Anrufsperr	16
3	<i>Unzulässige Rufnummern oder Sequenzen einstellen</i>	16
4	<i>Anrufsperr aktivieren</i>	16
4	Zeitkonto	16
5	<i>Zeitkonto aktivieren</i>	16
5	Handgeräte und Basisstation	17
5	<i>Den Code der Basisstation ändern</i>	17
5	<i>Zeitkonto anzeigen</i>	17
5	<i>Die Basisstation in den Handgeräte-Suchmodus versetzen</i>	18
5	<i>Ein Handgerät abmelden</i>	18
7	Fehlerbehebung	19
7	Menüstruktur	20
	Stichwortverzeichnis	21

Kennenlernen

ERSTES KENNENLERNEN

Die Komponenten Ihres Telefons

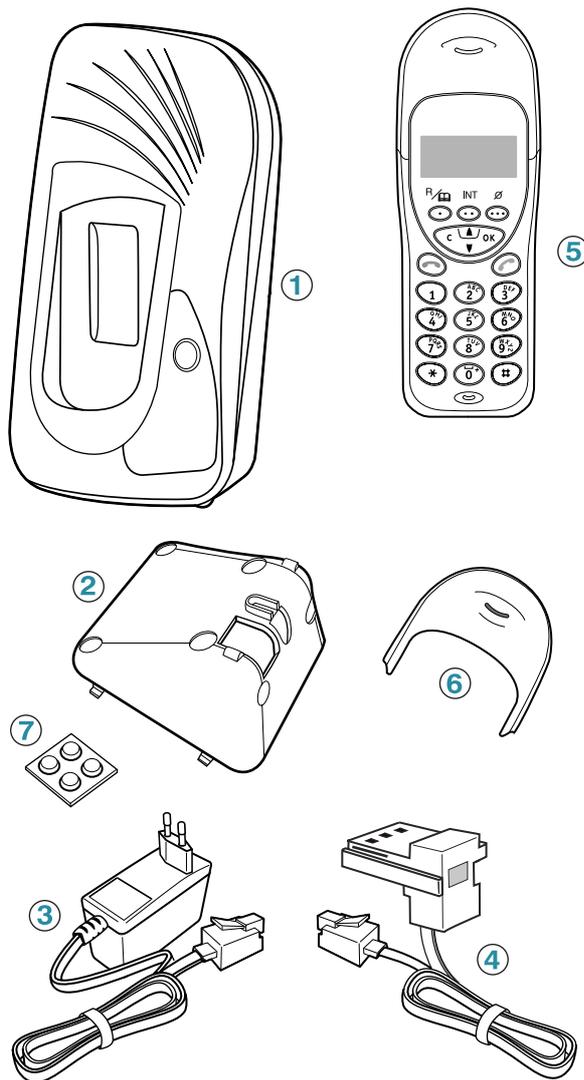

DIE KOMPONENTEN


- 1 **Die Basisstation** ist die Hauptkomponente Ihres Telefons.
- 2 **Der Sockel:** Für das Aufstellen der Basisstation.
- 3 **Das Netzteil:** Für die Stromversorgung der Basisstation.
- 4 **Die Telefonanschluss-schnur:** Für den Anschluss der Basisstation an das Telefonnetz.
- 5 **Das Handgerät:** Zum Telefonieren und auch zum Einstellen von Basisstation/Handgerät.
- 6 **Die Oberschalen¹:** Um die Farbe des Handgerätes zu wechseln.
- 7 **Die selbstklebenden Gerätefüße:** Für eine bessere Standfestigkeit der Basisstation.

1. Je nach Modell

Kennenlernen

DIE BASISSTATION

Vorderansicht der Basisstation

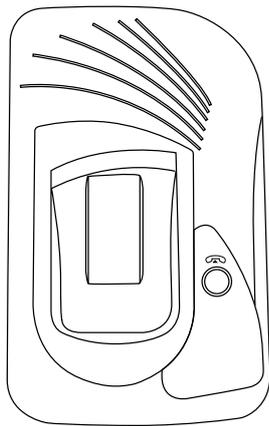

An der Basisstation können mehrere Handgeräte angemeldet werden.

Die Kontrollanzeige zeigt den Status des Handgerätes an:

- Konstant grün = Versorgungsanzeige Strom (in Betrieb)
- Blinkend grün = Telefonnetz (auf Leitung)

TASTE




-  **Handgeräte**
Handgeräte suchen
(kurz drücken)
-  Handgeräte anmelden
(lange drücken)

Kennenlernen

Basisstation aufstellen


Basisstation anschließen

Vor der Inbetriebnahme des Telefons müssen Sie zunächst die Basisstation anschließen.

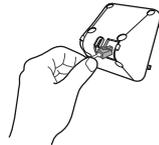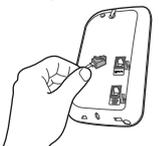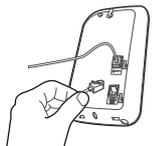- 
1 Schieben Sie die beiden Anschlusschnüre durch die auf der Rückseite befindliche Ausbohrung. Ziehen Sie eine ausreichende Schnurlänge durch damit die Stecker gut gehandhabt werden können.
- 
2 Schließen Sie den Netzstecker (rot) an der entsprechenden Buchse an, die wie folgt gekennzeichnet ist:
 
- 
3 Schließen Sie den Stecker der Telefonanschlusschnur (transparent) an der entsprechenden Buchse an, die wie folgt gekennzeichnet ist:
 
- 
4 Bringen Sie den Sockel an der Basisstation an, indem Sie die vier Haken in die Aussparungen an der Basisstation positionieren. Schieben Sie den Sockel nach oben, bis er hörbar einrastet.
- 5** Schließen Sie die Stecker am anderen Ende der Anschlusschnüre an den entsprechenden Wandsteckdosen an (Telefonwanddose und Wandsteckdose).


Neigungswinkel der Basisstation

Der Sockel kann, je nach gewünschtem Neigungswinkel, aufgestellt werden.

- 
1 Position 1: Halb geneigt
Der Sockel ruht auf seiner kürzeren Seite. Bringen Sie 2 selbstklebende Füße an der Basisstation und die 2 anderen am Sockel an.
- 
2 Position 2: Geneigt
Der Sockel ruht auf seiner längeren Seite. Bringen Sie die 4 selbstklebenden Füße am Sockel an.


Wandmontage

Für die Wandmontage führen Sie die Bedienschritte 1 bis 5 aus; der Sockel kann nur in halb geneigter Position montiert werden.

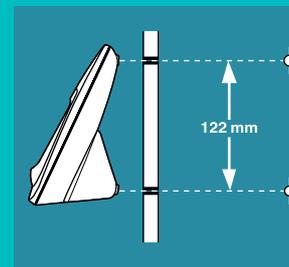

Bohren Sie in einem senkrechten Abstand von 122 mm zwei Löcher in die Wand. Bringen Sie die Dübel und Schrauben (Durchmesser 4 mm) an (nicht enthalten).


Die Schraubenköpfe sollten etwas herausstehen. Jetzt können Sie die Basisstation aufhängen, indem Sie die Schraubenköpfe in die dafür vorgesehenen Löcher (A) auf der Basisstation und am Sockel positionieren.

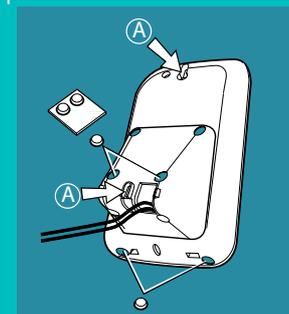

Kennenlernen


DAS HANDGERÄT

Mit dem schnurlos mit der Basisstation verbundenem Handgerät können Sie anrufen und angerufen werden.

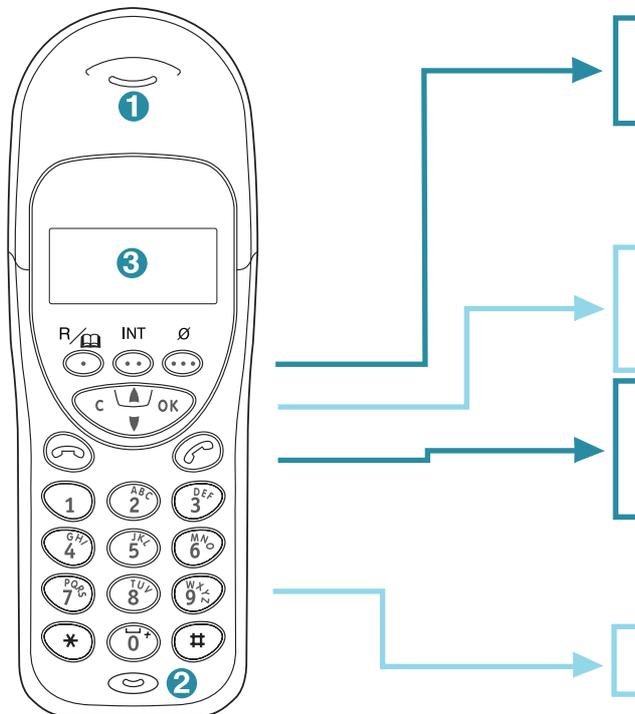

DIE DISPLAYANZEIGE

Die im Display angezeigten Symbole informieren Sie jederzeit über die aktivierten Funktionen und den Status des Gerätes.



Die Display-Anzeigen in der Bedienungsanleitung sind nicht verbindlich.
4

DIE BEDIENELEMENTE

- 1 Hörer
- 2 Mikrophon
- 3 Displayanzeige

DIE TASTEN

- Funktionstasten
 - Telefonbuch/ R-Taste (während einer Verbindung)
 - Internruf-Taste
- Taste ohne Funktion
- Navigationstasten
 - OK Bestätigen
 - C Löschen oder Stumm (während einer Verbindung)
 - ▲ Rückwärts (nach oben)
 - ▼ Vorwärts (nach unten)
- Beenden-Taste (rot)
 - Auflegen (kurz drücken)
 - Handgerät AUS (lang drücken)
- Einschalt-Taste (grün)
 - Abheben (kurz drücken)
 - Handgerät EIN (lang drücken)
 - Lauthören (während einer Verbindung)
 - Wahlwiederholung (lang drücken)
- Alphanumerische Tasten
 - 1 Ziffereingabe (kurz drücken)
 - Buchstaben (lang drücken zur Anzeige der zugeordneten Buchstaben)
- DIE SYMBOLE
 - Akku
 - Rufton AUS (Ruhemodus)
 - Stummschaltung
 - Auf Leitung
 - Lauthören
 - Netzanzeige

Kennenlernen

EIN-/AUSSCHALTEN



- Um das Handgerät einzuschalten, halten Sie die **Einschalt-Taste** (grüne Taste) gedrückt. Alle Segmente des Displays leuchten kurz auf und erlöschen wieder. Das Handgerät ist jetzt eingeschaltet.



Das Display sollte die Nummer des Handgerätes anzeigen (z.B.: - 1 -), wenn es korrekt an der Basisstation angemeldet ist. Andernfalls, siehe Abschnitt "Handgerät an der Basis anmelden", Seite 5.




- Um das Handgerät auszuschalten, halten Sie die **Beenden-Taste** (rote Taste) gedrückt.

HANDGERÄT AUFLADEN

Vor der ersten Benützung (oder nach einem längeren Zeitraum außerhalb der Basisstation) muss das Handgerät vollständig aufgeladen werden (Dauer: ca. 12 Stunden).



- Stellen Sie das Handgerät in die Basisstation, das Akkusymbol wird aktiv und zeigt den Ladevorgang an.



- Sobald das Akkusymbol konstant leuchtet ist der Schnell-Ladevorgang beendet. Der Ladevorgang wird dann langsam fortgesetzt, um die optimale Leistungsfähigkeit der Akkus zu gewährleisten.


HANDGERÄT AN DER BASIS ANMELDEN

Vor der Benützung muss das Handgerät an der Basisstation angemeldet sein. Das mit der Basisstation ausgelieferte Handgerät ist im Regelfall bereits angemeldet, und das Display zeigt die Nummer des Handgerätes an (zum Beispiel: - 1 -).

Wenn dies nicht der Fall ist, melden Sie das Handgerät wie folgt an:



- Schalten Sie das Handgerät ein indem Sie die **Einschalt-Taste** (grüne Taste) lange drücken.




- Drücken Sie den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts**, um **6 BASIS** anzuzeigen. Bestätigen Sie mit **OK**.

ZUBEHÖR

Das Handgerät wird mit mehreren Zubehörteilen ausgeliefert.

Auswechselbare Oberschalen¹

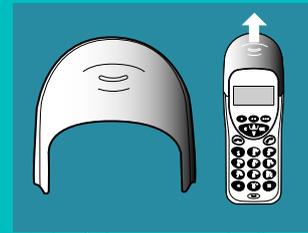

Mit den farbigen, auswechselbaren Oberschalen können Sie das Aussehen Ihres Handgerätes verändern. Zum Wechseln ziehen Sie die vorhandene Oberschale einfach ab.

Mehrere Handgeräte verwenden

Ihr Telefon wurde für den Einsatz mit mehreren Handgeräten entwickelt (max. 6) (bezüglich der Funktionen bei Einsatz mehrerer Handgeräte, siehe Seite 9 und Seite 11).

Um mehrere Handgeräte an der Basis anzumelden, wiederholen Sie die Bedienschritte für das Anmelden.

1. Je nach Modell

Kennenlernen



6 1 ANMELDEN erscheint. Bestätigen Sie mit **OK**.



AUTOM erscheint. Bestätigen Sie mit **OK**.




Das Netzsymbol wird blinkend angezeigt und 4 kleine Rechtecke erscheinen auf dem Display.



Halten Sie die Taste **Handgeräte** an der Basisstation lange gedrückt.



Die Taste **Handgeräte** blinkt. Das Display zeigt dann abwechselnd **ANGEMELD** und: **- 1 -**. Eins bedeutet, dass dem Handgerät die Nummer 1 zugeordnet wurde. Das Netzsymbol leuchtet konstant.



Das Handgerät ist jetzt betriebsbereit für Verbindungen im Festnetz.

Bedienung

DIE ERSTEN TELEFONGESPRÄCHE

Ihr Telefon ist jetzt betriebsbereit, und Sie können das erste Gespräch führen.

Anrufen



1 Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein.



2 Bei einem Eingabefehler können Sie wie folgt korrigieren:

Positionieren Sie den Cursor mit der Taste **Löschen (C)** auf die falsche Ziffer, geben Sie dann die richtige Ziffer ein.



3 Drücken Sie die **Einschalt**-Taste (grüne Taste), um den Wählvorgang zu starten.




4 Drücken Sie am Ende des Gespräches die **Beenden**-Taste (rote Taste), um aufzulegen.

Sie können die **Einschalt**-Taste auch vor der Rufnummereingabe drücken.

Wahlwiederholung



1 Halten Sie die **Einschalt**-Taste (grüne Taste) lange gedrückt, die zuletzt gewählte Rufnummer erscheint auf dem Display.



2 Mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** zeigen Sie die **30** zuletzt gewählten Rufnummern oder ankommende Rufe an.

Mit der Taste **OK** können Sie temporär das Datum und die Uhrzeit der jeweiligen Rufnummernwahl anzeigen (zum Einstellen von Datum und Uhrzeit, siehe Seite 13).



3 Drücken Sie die **Einschalt**-Taste (grüne Taste), um den Wählvorgang zu starten.

Anruf annehmen



1 Das Telefon klingelt. Die Symbole **EXT** und **Auf Leitung** blinken auf dem Display.



2 Drücken Sie die **Einschalt**-Taste (grüne Taste), um abzuheben.



3 Drücken Sie am Ende des Gespräches die **Beenden**-Taste (rote Taste), um aufzulegen.

Während eines Gespräches können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Lauthören aktivieren

Zum Aktivieren der Funktion Lauthören auf dem Handgerät, drücken Sie die **Einschalt**-Taste (grüne Taste)



Das Lautsprecher-Symbol wird blinkend angezeigt. Taste nochmals drücken, um das Lauthören zu beenden.

Stummschaltung aktivieren

Drücken Sie die Taste **Löschen (C)**, um die Stummschaltung zu aktivieren (Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht mehr).



Das Symbol **[C]** wird angezeigt. Zum Deaktivieren, Taste erneut drücken.

Hörerlautstärke einstellen

Während eines Gespräches können Sie die Hörerlautstärke vermindern, indem Sie die Pfeiltaste Vorwärts drücken.



Um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie die Pfeiltaste Rückwärts.



Die kleinen Rechtecke zeigen die eingestellte Lautstärke an.

Ladezustand des Akkus prüfen

Am Akku-Symbol können Sie jederzeit den aktuellen Ladezustand des Akkus erkennen.

Das Handgerät informiert Sie durch Bieeptöne (während eines Gespräches) und durch das Symbol „Akku leer“, dass der Akku aufgeladen werden muss.

Bedienung

TELEFONBUCH DES HANDGERÄTES

Sie können im Telefonbuch Ihres Handgerätes Rufnummern speichern.

Die Bedienung der alphanumerischen Tasten



Durch Gedrückthalten einer alphanumerischen Taste werden die Buchstaben nacheinander angezeigt. Beispiel: Taste **2** gedrückthalten, um 2-A-B-C-2-A-B anzuzeigen. Wenn der gewünschte Buchstabe erscheint, Taste loslassen.

Eine Rufnummer im Telefonbuch speichern




1 Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts**, um **1 TEL BUCH** anzuzeigen. Bestätigen Sie mit **OK**.



2 **11 NEU** erscheint. Bestätigen Sie mit **OK**.




NAME ? erscheint.



3 Geben Sie den Namen des Teilnehmers mit Hilfe der alphanumerischen Tasten ein. Bestätigen Sie mit **OK**.



NUMMER ? erscheint.



4 Geben Sie die zu speichernde Rufnummer ein. Bestätigen Sie mit **OK**.



Drücken Sie zwei Mal auf **Löschen**, um das Menü TEL BUCH zu verlassen.

Eine Rufnummer im Telefonbuch ändern



1 Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts**, um **1 TEL BUCH** anzuzeigen. Bestätigen Sie mit **OK**.



2 Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts**, um **12 AENDERN** anzuzeigen. Bestätigen Sie mit **OK**.



3 Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** den Teilnehmer aus, den Sie ändern möchten. Bestätigen Sie mit **OK**.

Die nebenstehenden Funktionen werden mit den nachfolgenden Tasten ausgeführt:




Bedienung

4 Ändern Sie den Namen mit Hilfe der Taste **Löschen** und den alphanumerischen Tasten. Bestätigen Sie mit **OK**.



5 Ändern Sie die Rufnummer mit Hilfe der Taste **Löschen** und den alphanumerischen Tasten. Bestätigen Sie mit **OK**.



Drücken Sie zwei Mal auf **Löschen**, um das Menü TEL BUCH zu verlassen.

Eine Rufnummer im Telefonbuch löschen

1 Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts**, um **1 TEL BUCH** anzuzeigen. Bestätigen Sie mit **OK**.



Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts**, um **13 LOESCHEN** anzuzeigen. Bestätigen Sie mit **OK**.

3 Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** den Teilnehmer aus, den Sie löschen möchten.




Drücken Sie **OK**. Der Teilnehmer ist gelöscht (OK wird angezeigt).

Drücken Sie zwei Mal auf **Löschen**, um das Menü TEL BUCH zu verlassen.

Eine Telefonbuch-Rufnummer wählen

1 Drücken Sie die Taste **Telefonbuch**, um das **Telefonbuch** aufzurufen.



2 Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** den Teilnehmer aus, den Sie anrufen möchten.



Durch Drücken der Taste **OK** können Sie die Rufnummer des Teilnehmers temporär anzeigen.



3 Drücken Sie die **Einschalt**-Taste (grün), um den Wählvorgang zu starten.

Ein anderes Handgerät anrufen

Um ein anderes Handgerät anzurufen, drücken Sie die Internruf-Taste, und geben Sie die Nummer des Handgerätes ein (zum Beispiel 2) oder geben Sie dann die Nummer des Handgerätes ein (z.B. 2), und drücken Sie die Einschalt-Taste (grün).



Ein Gespräch an ein anderes Handgerät weitervermitteln

Um einen Gesprächspartner während eines Gespräches an ein anderes Handgerät weiterzuvermitteln, drücken Sie auf OK, geben Sie dann die Nummer des Handgerätes ein (z.B. 2), und drücken Sie die Einschalt-Taste (grün).



Sie können dann mit der Taste **Beenden** (rot) auflegen.



Oder das Gespräch mit OK wieder übernehmen:



Einstellungen


EINSTELLUNGEN DES HANDGERÄTES

Mit den Menü-Einstellungen des Handgerätes können Sie die akustischen Funktionen des Handgerätes einstellen und mehrere Handgeräte an der Basisstation anmelden.

Ruftonmelodie

Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **3 RUFTON** an. Bestätigen Sie mit **OK**.

31 MELODIE erscheint. Bestätigen Sie mit **OK**.




2 Das Handgerät klingelt, und eine Ziffer erscheint. Wählen Sie mit der Pfeiltaste **Vorwärts** eine der angebotenen Melodien aus (von 1 bis 6).

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.


Drücken Sie **2 Mal** die Taste **Löschen**, um das Menü **MELODIE** zu verlassen.

Ruftonlautstärke



1 Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **3 RUFTON** an. Bestätigen Sie mit **OK**.

Zeigen Sie mit der Pfeiltaste **Vorwärts** das Menü **32 LAUTST** an. Bestätigen Sie mit **OK**.




2 Das Handgerät klingelt, und eine Ziffer zeigt die eingestellte Lautstärke an.

Drücken Sie die Pfeiltaste **Rückwärts**, um die Ruftonlautstärke zu erhöhen oder die Pfeiltaste **Vorwärts** zum Vermindern.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.

Drücken Sie **2 Mal** die Taste **Löschen**, um das Menü **LAUTSTÄRKE** zu verlassen.

Rufton ein-/ausschalten (Ruhemodus)



1 Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **3 RUFTON** an. Bestätigen Sie mit **OK**.

Zeigen Sie mit der Pfeiltaste **Vorwärts** das Menü **33 RUHEMOD** an. Bestätigen Sie mit **OK**.

AUS erscheint auf dem Display.

Die zuletzt gewählten Rufnummern löschen

Zum Löschen aller Rufnummern aus dem **Wahlwiederholungsspeicher**: Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **2 JOURNAL** an. Bestätigen Sie mit **OK**. **21 LOESCHEN** erscheint. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**, drücken Sie dann **2 Mal** auf **Löschen**.

Dauer des letzten Gespräches anzeigen

Um die Dauer des letzten Gespräches anzuzeigen, rufen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **2 JOURNAL** auf. Bestätigen Sie mit **OK**. Wählen Sie mit der Pfeiltaste **Vorwärts** die Funktion **22 DAUER**. Bestätigen Sie mit **OK**. Die Dauer des letzten Gespräches wird auf dem Display angezeigt. Drücken Sie **3 Mal** auf **Löschen**.

Tastenton

Der Tastenton kann ein- oder ausgeschaltet werden: Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **3 RUFTON** an. Bestätigen Sie mit **OK**. Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts**, bis **34 BIP** erscheint. Bestätigen Sie mit **OK**. Mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** können Sie jetzt wählen: **EIN**: Bei jeder Tastenbetätigung wird ein Beeperon ausgegeben. **AUS**: Es wird kein Beeperon ausgegeben. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**, drücken Sie dann **2 Mal** auf **Löschen**.

Hinweis: Wenn das Handgerät auf EIN eingestellt ist, und der Ruhemodus (Rufton abgeschaltet) aktiviert ist, wird bei einer Tastenbetätigung kein Beeperon ausgegeben.

Einstellungen

2 Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts**:
EIN: Kein Rufton (Ruhemodus),
AUS: Rufton aktiviert.
 Bestätigen Sie mit **OK**. Bei der Einstellung **EIN** erscheint das Symbol der durchgestrichenen Glocke. Drücken Sie **2 Mal** die Taste **Löschen**, um das Menü RUHEMODUS zu verlassen.

Einfaches Anmelden von Handgeräten

Vor der Benützung muss jedes Handgerät an der Basis angemeldet werden. Im Regelfall ist das mit der Basisstation ausgelieferte Handgerät bereits angemeldet und zeigt die Handgerätenummer an (zum Beispiel: - 1 -). Wenn Sie mehrere Handgeräte verwenden möchten, melden Sie die zusätzlichen Handgeräte wie folgt an der Basisstation an.

1 Zeigen Sie mit der Pfeiltaste **Rückwärts** das Menü **6 BASIS** an. Bestätigen Sie mit **OK**.

61 ANMELDEN erscheint. Bestätigen Sie mit **OK**.

AUTOM erscheint. Bestätigen Sie mit **OK**.

Das Netzsymbol wird blinkend angezeigt, und auf dem Display erscheinen 4 kleine Rechtecke.

Halten Sie die Taste **Handgeräte** an der Basisstation lange gedrückt. Die Taste **Handgeräte** blinkt.

Das Display zeigt dann alternierend: **ANGEMELD** und **- 2 -**. Dem Handgerät wurde die Nummer 2 zugeordnet. Das Symbol für die Netzanzeige leuchtet konstant.

Eine bevorzugte Basisstation einstellen

Wenn Sie mehrere Basisstationen im Einsatz haben, können Sie für Ihre Handgeräte eine bevorzugte Basisstation einstellen:

1 Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **6 BASIS** an. Bestätigen Sie mit **OK**.

Zeigen Sie mit der Pfeiltaste **Vorwärts** das Menü **62 VORZUG** an. Bestätigen Sie mit **OK**. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts**: **KEINE** oder die Nummer der bevorzugten Basis. Bestätigen Sie mit **OK**. Drücken Sie **2 Mal** die Taste **Löschen**, um das Menü VORZUG zu verlassen.

Die nebenstehenden Funktionen werden mit den nachfolgenden Tasten ausgeführt:



MENÜ 2: JOURNAL

- 2**
- 21 LOESCHEN
- 22 DAUER

MENÜ 3: RUFTON

- 3**
- 31 MELODIE
- 32 LAUTST
- 33 RUHEMOD
- 34 BIP


MENÜ 6: BASIS

- 6**
- 61 ANMELDEN
- 62 VORZUG
- 63 EINSTELL

Einstellungen

Manuelles Anmelden von Handgeräten

Beim Einsatz mehrerer Basisstationen oder, wenn der Code der Basis nicht mehr auf 0000* eingestellt ist, können Sie das Anmelden von Handgeräten manuell durchführen.

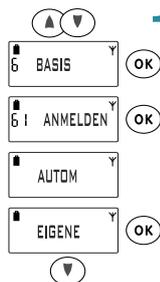

1 Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **6 BASIS** an.

Bestätigen Sie mit **OK**.

61 ANMELDEN erscheint. Bestätigen Sie mit **OK**.

AUTOM erscheint.


Zeigen Sie mit der Pfeiltaste **Vorwärts** das Menü **EIGENE** an.

Bestätigen Sie mit **OK**.



Die Ziffer 1 wird angezeigt (gefolgt von einem alphanumerischen Code, der zur Basis gehört, auf die das Handgerät bereits angemeldet ist. Es erscheinen Querstriche, wenn das Handgerät nicht angemeldet ist).

Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** ein andere Standort aus. Bestätigen Sie mit **OK**.




Das Display zeigt **CODE ?**.

Geben Sie den Code der Basis ein. Bestätigen Sie mit **OK**. Das Symbol für die Netzanzeige wird blinkend angezeigt, und 4 kleine Rechtecke erscheinen im Display.



2


Halten Sie die Taste **Handgeräte** an der Basis gedrückt. Die Taste **Handgeräte** blinkt.



Das Display zeigt dann: **-23456** (der Strich vor der Ziffer 2 bedeutet, dass unter der Nummer 1 bereits ein Handgerät an der Basis angemeldet ist). Die Ziffer 2 blinkt, denn sie entspricht der angebotenen Nummer für das neue Handgerät. Sie können eine der 5 angezeigten Handgerätenummern auswählen.



Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** die Nummer aus, die Sie dem Handgerät zuordnen möchten (die ausgewählte Nummer blinkt, z.B. die Nummer 3). Bestätigen Sie mit **OK**.



Das Display zeigt dann: **- 3 -**

Dem Handgerät wurde die Nummer 3 zugeordnet. Das Symbol für die Netzanzeige leuchtet konstant.

(* siehe auch Code der Basisstation ändern, Seite 17)

MENÜ 5: EINSTELL

5

51 SPRACHE

52 AUFLEGEN

Displaysprache auswählen

Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **5 EINSTELL** an.

Bestätigen Sie mit **OK**.

51 SPRACHE erscheint.

Bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts**.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**, und drücken Sie dann 2 Mal **Löschen**.

Auflegen

Zum Aktivieren des automatischen Auflegens, sobald das Handgerät in die Ladeschale gelegt wird:

Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **5 EINSTELL** an.

Bestätigen Sie mit **OK**.

Zeigen Sie mit der Pfeiltaste **Vorwärts** das Menü **52 AUFLEGEN** an.

Bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie die gewünschte Einstellung:

AUS: Die Ladeschale hat keinen Einfluss.
EIN: Die Verbindung wird beendet sobald das Handgerät in die Ladeschale gestellt wird.


Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK** (**OK** erscheint), drücken Sie dann 2 Mal auf **Löschen**.

Einstellungen

EINSTELLUNGEN DER BASISSTATION

Mit den Menü-Einstellungen der Basis können Sie das Datum und die Uhrzeit einstellen, die Rufnummerneingabe und die Anrufssperre steuern.

Datum/Uhrzeit



1 OK

Datum/Uhrzeit anzeigen

Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **6 BASIS** an.


Bestätigen Sie mit **OK**.

Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts**, bis **63 EINSTELL** erscheint.
Bestätigen Sie mit **OK**.
F_ erscheint auf dem Display.



3


Drücken Sie **zwei Mal** nacheinander auf die Zifferntaste **1**. Das Display zeigt das Datum an.



4

Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts** (oder **Rückwärts**), das Display zeigt die Uhrzeit an.

Drücken Sie zwei Mal die Taste **Löschen**, um den Modus Uhrzeitanzeige zu verlassen.



1 OK

Uhrzeit ändern

Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **6 BASIS** an.
Bestätigen Sie mit **OK**.

Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts**, bis **63 EINSTELL** erscheint.
Bestätigen Sie mit **OK**.
F_ erscheint auf dem Display.

1 2

3

Drücken Sie nacheinander die Zifferntasten **1** und **2**, die Uhrzeit erscheint: Die erste Ziffer blinkt.



4

Geben Sie die Uhrzeit mit den Zifferntasten ein, oder verwenden Sie die Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts**.
Bestätigen Sie mit **OK**.


C

5

Das Display kehrt zur vorhergehenden Anzeige zurück (es zeigt: **F_**).

Drücken Sie ein Mal auf die Taste **Löschen**, um den Modus Uhrzeitanzeige zu verlassen.

Standardmäßig wird jetzt die Uhrzeit und links davor die Handgerätenummer angezeigt (z.B. 1).



MENÜ 6: BASIS

63 EINSTELL



- 1 1** Anzeige Datum/Uhrzeit
- 1 2** Uhrzeit ändern
- 1 3** Datum ändern



Trick

Suche der an der Basisstation angemeldeten Handgeräte

Drücken Sie kurz die Taste **Handgeräte** an der Basisstation.
Alle Handgeräte klingeln.



Drücken Sie erneut auf die Taste **Handgeräte**, um das Klingeln zu beenden.

Einstellungen



- 1** Das Datum ändern
Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **6 BASIS** an.

Bestätigen Sie mit **OK**.

Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts** bis **63 EINSTELL** erscheint.
Bestätigen Sie mit **OK**.
F_ erscheint auf dem Display.

1 3

- 3** Drücken Sie nacheinander die Zifferntasten **1** und **3**.
Das Datum erscheint: Die erste Ziffer blinkt.




- 4** Geben Sie das Datum mit den Zifferntasten ein, oder verwenden Sie die Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts**.
Bestätigen Sie mit **OK**.

C

- 5** Das Display kehrt zur vorhergehenden Anzeige zurück (es zeigt **F_**). Drücken Sie ein Mal auf die Taste **Löschen**, um den Modus Datumanzeige zu verlassen.

Amtskennziffer (AKZ)

Beim Einsatz einer Telefonanlage können Sie die für externe Anrufe erforderliche Amtskennziffer speichern, und Ihr Telefon so einstellen, dass die Amtskennziffer in Abhängigkeit der Rufnummernlänge automatisch ergänzt wird (Beispiel: Ergänzen der Amtskennziffer bei Rufnummern von 8 Stellen und darüber):




- 1** Amtskennziffer eingeben
Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **6 BASIS** an.

Bestätigen Sie mit **OK**.

Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts**, bis **63 EINSTELL** erscheint.
Bestätigen Sie mit **OK**.
F_ erscheint auf dem Display.

2 4 1

- 3** Drücken Sie nacheinander die Zifferntasten **2**, **4**, **1**.



- 4** Geben Sie die Amtskennziffer ein (z.B.: 0), und bestätigen Sie mit **OK**.
Drücken Sie drei Mal die Taste **Löschen**.

Die nebenstehenden Funktionen werden mit den nachfolgenden Tasten ausgeführt:



Netzart einstellen

Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **6 BASIS** an.

Bestätigen Sie mit **OK**.

Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts** bis

63 EINSTELL erscheint.

Bestätigen Sie mit **OK**.

F_ erscheint auf dem Display.

Drücken Sie die Zifferntasten **2** und **1**.

2 1

Mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** eine Einstellung auswählen:

1: Nebenstelle (Telefonanlage)

2: Hauptanschluss


Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**, und drücken Sie 1 Mal auf **Löschen**.

Einstellungen

Rufnummernlänge für AKZ definieren

Mit dieser Funktion können Sie die minimale Rufnummernlänge für die automatische Ergänzung der Amtskennziffer definieren:

- 1** Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **6 BASIS** an.




Bestätigen Sie mit **OK**.

Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts**, bis **63 EINSTELL** erscheint.
Bestätigen Sie mit **OK**.
F_ erscheint auf dem Display.

2 4 2

- 3** Drücken Sie nacheinander die Zifferntasten **2, 4, 2**.




- 4** Geben Sie die minimale Rufnummernlänge ein (z.B. 8), und bestätigen Sie mit **OK**.

Drücken Sie ein Mal die Taste **Löschen**.

AKZ-Ergänzung aktivieren

- 1** Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **6 BASIS** an.




Bestätigen Sie mit **OK**.

Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts**, bis **63 EINSTELL** erscheint.
Bestätigen Sie mit **OK**.
F_ erscheint auf dem Display.

2 4 3

- 3** Drücken Sie nacheinander die Zifferntasten **2, 4, 3**.



- 4** Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** eine Einstellung aus:

0 : Ohne Amtskennziffer

1 : Mit Amtskennziffer

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**, und drücken Sie ein Mal die Taste **Löschen**.

Dauer der R-Taste (Flash)

Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **6 BASIS** an.

Bestätigen Sie mit **OK**.

Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts** bis **63 EINSTELL** erscheint.

Bestätigen Sie mit **OK**.

F_ erscheint auf dem Display.

Drücken Sie die Zifferntasten **2 und 3**.

2 3

Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** eine Einstellung aus:

1: Kurz

2: Lang

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**,

drücken Sie dann **1 Mal** auf **Löschen**.

MENÜ 6: BASIS

63 EINSTELL



1 3 Datum ändern

2 1 Netzart

2 2 Wahlverfahren

2 3 Dauer der R-Taste

2 4 1 Amtskennziffer (Telefonanlage)

2 4 2 Minimale Rufnummernlänge


2 4 3 AKZ-Ergänzung EIN/AUS

Einstellungen

Anruf Sperre

Mit dieser Funktion können Sie die Wahl bestimmter Rufnummern sperren (oder die Wahl bestimmter Vorwahlnummern nicht zulassen, z.B. 00 für Auslandsgespräche):

Unzulässige Rufnummern oder Sequenzen einstellen




1 Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **6 BASIS** an.

Bestätigen Sie mit **OK**.


Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts** bis **63 EINSTELL** erscheint.
Bestätigen Sie mit **OK**.
F_ erscheint auf dem Display.



3 Drücken Sie nacheinander die Zifferntasten **2, 5 und 1**.




4 Geben Sie den Code der Basisstation ein (im Lieferzustand: 0000).



5 Wählen Sie eine freie Eingabeposition aus.
Geben Sie die unzulässige Rufnummer oder Sequenz ein. Bestätigen Sie mit **OK**, und drücken Sie ein Mal auf die Taste **Löschen**.



Anruf Sperre aktivieren




1 Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **6 BASIS** an.

Bestätigen Sie mit **OK**.

Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts**, bis **63 EINSTELL** erscheint.
Bestätigen Sie mit **OK**.
F_ erscheint auf dem Display.



3 Drücken Sie nacheinander die Zifferntasten **2, 5 und 2**.



4 Geben Sie den Code der Basisstation ein (im Lieferzustand: 0000).

Zeitkonto

Zum Einstellen der Gesamtgesprächsdauer (in Minuten), bei Erreichen des Zeitlimits sind keine Anrufe mehr möglich (wenn die Funktion Zeitkonto aktiviert ist):

Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **6 BASIS** an.

Bestätigen Sie mit **OK**.

Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts** bis **63 EINSTELL** erscheint.

Bestätigen Sie mit **OK**.

F_ erscheint auf dem Display.

Drücken Sie die Tasten **2, 6, 2 und 1**.



Geben Sie den Code der Basisstation ein (im Lieferzustand: 0000).

Geben Sie das gewünschte Zeitguthaben ein (in Minuten).

Bestätigen Sie mit **OK**, drücken Sie dann 1 Mal auf **Löschen**.

Zeitkonto aktivieren

Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **6 BASIS** an.

Bestätigen Sie mit **OK**.

Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts** bis **63 EINSTELL** erscheint.

Bestätigen Sie mit **OK**.

F_ erscheint auf dem Display.

Drücken Sie die Tasten **2, 6, 2 und 2**.



Geben Sie den Code der Basisstation ein (im Lieferzustand: 0000).


Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** eine Einstellung aus:

0: Zeitkonto deaktivieren

1: Zeitkonto aktivieren

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**, drücken Sie dann 1 Mal auf **Löschen**.

Einstellungen




- 5** Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** eine Einstellung aus:
0: Anrufsperrung deaktiviert.
1: Anrufsperrung aktiviert.
 Bestätigen Sie mit **OK**, und drücken Sie ein Mal auf die Taste **Löschen**.

Handgeräte und Basisstation

Den Code der Basisstation ändern

Im Lieferzustand ist der Code der Basisstation auf 0000 voreingestellt. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie diesen Code ändern: Um das unberechtigte An- oder Abmelden von Handgeräten an der Basis zu verhindern.




- 1** Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **6 BASIS** an.

Bestätigen Sie mit **OK**.

Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts** bis **63 EINSTELL** erscheint.
 Bestätigen Sie mit **OK**.
F_ erscheint auf dem Display.



- 3** Drücken Sie nacheinander die Zifferntasten **3** und **1**.



- 4** Geben Sie erst den aktuellen (alten) Code der Basisstation (im Lieferzustand: 0000) und dann zwei Mal den neuen Code ein.

Drücken Sie ein Mal die Taste **Löschen**.

Zeitkonto anzeigen

Zum Anzeigen des verbleibenden Zeitguthabens (in Minuten) (wenn die Funktion Zeitkonto aktiviert ist). Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **6 BASIS** an. Bestätigen Sie mit **OK**. Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts** bis **63 EINSTELL** erscheint. Bestätigen Sie mit **OK**. **F_** erscheint auf dem Display. Drücken Sie die Tasten **2, 6** und **1**.



Das noch verbleibende Zeitguthaben wird in Minuten angezeigt. Drücken Sie **2** Mal auf **Löschen**.

MENÜ 6: BASIS


63 EINSTELL

6 BASIS	
63 EINSTELL	
2 5 1	Anrufsperrung Gesperrte Rufnummern
2 5 2	Anrufsperrung EIN/AUS
2 6 1	Zeitkonto
2 6 2 1	Zeitguthaben
2 6 2 2	Zeitkonto EIN/AUS

Einstellungen

Die Basisstation in den Handgeräte-Suchmodus versetzen

Diese Bedienfolge (ausführbar auf einem bereits an der Basisstation angemeldeten Handgerät) ist identisch mit dem längeren Gedrückthalten der Taste **Handgeräte** auf der Basisstation beim Anmelden eines Handgerätes (siehe Abschnitt "Handgerät an der Basis anmelden", Seite 5).




- 1 Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **6 BASIS** an. Bestätigen Sie mit **OK**.

Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts**, bis **63 EINSTELL** erscheint. Bestätigen Sie mit **OK**.



- 3 Drücken Sie nacheinander die Zifferntasten **3** und **2**. Geben Sie den Code der Basisstation ein (im Lieferzustand: 0000). Die Taste **Handgeräte** blinkt.

Ein Handgerät abmelden




- 1 Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **6 BASIS** an.

Bestätigen Sie mit **OK**. Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts** bis **63 EINSTELL** erscheint. Bestätigen Sie mit **OK**. **F_** erscheint auf dem Display.



- 3 Drücken Sie nacheinander die Zifferntasten **3** und **3**.



- 4 Geben Sie den Code der Basisstation ein (im Lieferzustand: 0000). Die Nummern der angemeldeten Handgeräte werden angezeigt. Geben Sie die Nummer des Handgerätes ein, das Sie abmelden möchten. Drücken Sie ein Mal die Taste **Löschen**. Das Display des abgemeldeten Handgerätes zeigt dann: **ANMELDEN**.

Achtung: Wenn Sie den «Privilegierten Zugang (VIP) aktivieren ertönt bei den Handgeräten der Rufyon nicht mehr (aussermit VIP-Code).

MENÜ 6: BASIS

63 EINSTELL








Fehlerbehebung



Fehler	Abhilfe
<p>Zwischen der Basisstation und dem Handgerät wird keine Funkverbindung hergestellt. Das Symbol für die Netzanzeige blinkt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob der Akku des Handgerätes aufgeladen ist. • Prüfen Sie, ob das Handgerät angemeldet ist, indem Sie sich der Basisstation nähern. Wenn das Handgerät korrekt angemeldet ist, muss auf dem Display die Nummer des Handgerätes angezeigt werden. • Prüfen Sie, ob die Basisstation korrekt angeschlossen ist.
<p>Bei jeder Rufnummerneingabe hören Sie das "Besetztzeichen".</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob das eingestellte Zeitkonto für die Gesamtgesprächsdauer überschritten ist (falls aktiviert). • Prüfen Sie, ob die Anrufsperrung wirksam ist (falls aktiviert).
<p>Ihr Handgerät ist mit einem aufladbaren Akku ausgestattet. Nach einer längeren Nutzungsdauer kann die Leistungsfähigkeit des Akkus nachlassen. Sollte dieses Problem auftreten:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Warten Sie, bis sich der Akku vollständig entladen hat, und laden Sie ihn dann mindestens 12 Stunden auf. • Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, sollten Sie obigen Vorgang ca. alle zwei Monate ausführen. • Sollte trotz dieser Maßnahmen der Fehler weiterhin bestehen: Setzen Sie einen neuen Akku ein, Ersatzakkus erhalten Sie bei Ihrer Verkaufsstelle.
<p>Das Display des Handgerätes zeigt: ANMELDEN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melden Sie das Handgerät an der Basisstation an; siehe Abschnitt Handgerät an der Basis anmelden, Seite 5.
<p>Beim Handgerät ertönt kein Rufton</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ruhemodus ausschalten (siehe Seite 10).



Menüstruktur

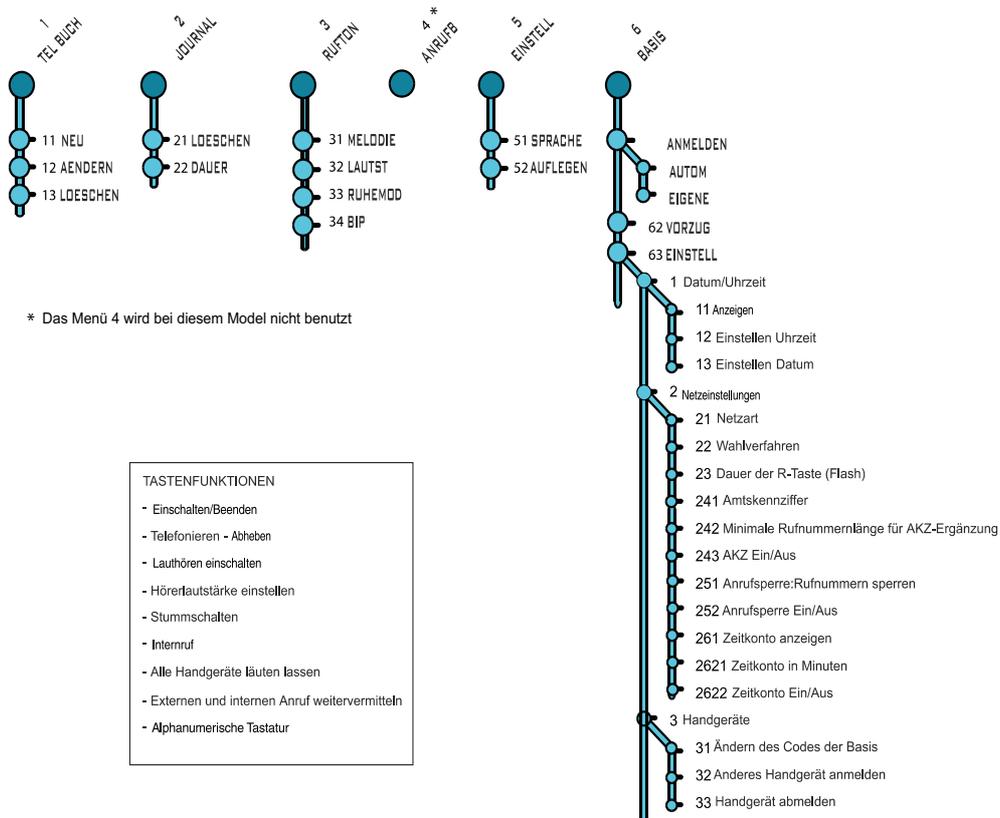

Stichwortverzeichnis

A

Abmelden, Handgerät 18
Amtskennziffer (AKZ) 14
Ändern gespeicherter Rufnummern 8
Ändern, Code der Basisstation 17
Anmelden, Handgeräte 5, 11
Anruf annehmen 7
Anrufen 7
Anrufsperrung 16
Anschließen 3
Aufladen, Akku 5
Auflegen 12
Aufstellen, Basisstation 3

B

Basisstation 2, 5, 11, 13
Bedienelemente 4
Bevorzugte Basisstation 11
Buchstabeneingabe 8

C

Code der Basisstation ändern 17

D

Datum 13
Displayanzeige 4
Displaysprache 12

E

Ein-/Ausschalten 5
Erste Gespräche 7

F

Fehlerbeseitigung 19

G

Gerätefüße 1, 3
Gesprächsdauer anzeigen 10

H

Handgerät 1, 4, 5, 10

Handgeräte-Suchmodus 18
Hauptanschluss 14
Hörerlautstärke 7

I

Inbetriebnahme 3
Internruf 9

K

Komponenten 1

L

Laden, Akku 5
Ladezustand Akku 7
Lauthören 7
Löschen gespeicherter Rufnummern 9
Löschen, Wahlwiederholungsspeicher 10

M

Mehrere Basisstationen 11
Mehrere Handgeräte 5

N

Nebenstelle 14
Neigungswinkel, Basisstation 3
Netzart einstellen 14
Netzteil 1

O

Oberschalen 1, 5

P

Personalisiertes Anmelden 12
Pulswahl (IWW) 14

R

R-Taste (Flash) 15
Rufnummer im Telefonbuch speichern 8
Rufnummernübermittlung 6
Rufton ein-/ausschalten 10
Ruftonlautstärke 10
Ruftonmelodie 10



Ruhemodus 10

S

Socket 1, 3

Speichern im Telefonbuch 8

Stummschaltung 7

Suche der angemeldeten Handgeräte 13

Symbole 4

T

Tastenton 10

Telefonanlage 14

Telefonbuch 8

Tonwahl (MFV) 14

U

Uhrzeit 13

W

Wählen einer gespeicherten Rufnummer 9

Wahlverfahren 14

Wahlwiederholung 7

Wandmontage 3

Weitervermitteln 9

Z

Zeitkonto 16

Zubehör 5

