

Classic L209 Bedienungsanleitung



swisscom **fixnet**
Einfach verbunden.

swisscom **fixnet**
Einfach verbunden.

Inhalt

Einführung / Vor dem Gebrauch	6
Sicherheitshinweise	6
Lieferumfang	8
Ihr Telefon	9
LCD-Display des Mobilteils	10
Anschliessen der Basisstation	12
Laden des Mobilteils	12
Grundlagen der Bedienung	13
Ruhezustand	13
Externen Anruf annehmen	13
Extern anrufen	13
Normale Anrufe	14
Wahlvorbereitung	14
Anrufen aus dem Telefonbuch	14
Erweiterte Wahlwiederholung	15
Wiederwahl der zuletzt gewählten Nummer	15
Während eines externen Anrufs	15
Anzeige der Gesprächsdauer	15
Freisprechmodus	15
Lautstärke regeln	16
Mikrofon-Stummschaltung (Mute)	16
Verwendung des Telefonbuchs nach der Amtholung	16
Identifikation des Rufenden (Clip)	17
Gespeicherte Anrufe anzeigen	17
Rufnummern speichern	19
Gespeicherte Nummer bearbeiten	19
Gespeicherte Nummer löschen	20
Telefonbuch komplett löschen	20
Nummer aus der Wahlwiederholungsliste speichern	21
Wahlwiederholungsliste komplett löschen	21

Menü Programmierung	22
Menü RUFTÖNE	22
Menü EINSTELLUNGEN	23
Tastenton	23
Bildschirmbeleuchtung	23
Mobilteil an der Basis anmelden	23
Abmelden	24
PIN-Code	24
In Lieferzustand zurücksetzen	24
Sprache auswählen	25
Sonstige Funktionen	26
Tastensperre	26
Klingelton aus-/einschalten	26
Mobilteil(e) suchen (Paging)	26
Warnton für Reichweitenüberschreitung	27
Funktion mit mehreren Mobilteilen	28
Internen Anruf annehmen	28
Intern anrufen	28
Während eines externen Anrufs	28
Rückfrage während eines Gesprächs	28
Interne Weitervermittlung	29
Konferenzschaltung	29
Werkseinstellung	30
Probleme / Lösungen	31
Anrufbeantworter	32
Display des Anrufbeantworters	33
Inbetriebnahme	34
Sprachwahl des Anrufbeantworters	34
Datum und Uhrzeit	34

Einstellen von Datum und Zeit	34
Anrufbeantworter ein-/ausschalten	35
Ansage 1	36
Aufzeichnen einer Ansage 1	37
Anhören von Ansage 1	37
Anhören der aktuellen Aufzeichnung	37
Löschen von Ansage 1	37
Memo	38
Memo aufzeichnen	38
Memo anhören	38
Memo löschen	38
Erhaltene Nachrichten	38
Abhören der hinterlassenen Nachrichten	39
Löschen der erhaltenen Nachrichten	40
ALLE bereits abgehörten Nachrichten	
inkl. Memo löschen	40
Funktionen und Einstellungen des Anrufbeantworters	40
Lautstärkenregelung	40
Anzahl Ruftöne	41
Meldung bei eingegangenen Nachrichten	41
Mithören	42
Fernabfrage	42
Fernabfragemenü	43
Fernabfragecode (PIN)	43

Einführung / Vor dem Gebrauch

Sicherheitshinweise

Im Falle eines Stromausfalls sind mit diesem Telefon keine Notrufe möglich. Treffen Sie alternative Vorkehrungen für das Erreichen der Notdienste.

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie griffbereit auf. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an einen Fachmann. Reparaturen dürfen nur von einem Spezialisten durchgeführt werden. Öffnen Sie das Gerät niemals selbst.
- Berühren Sie die Kontakte niemals mit spitzen, metallischen oder feuchten Gegenständen.
- Installieren Sie das Gerät auf einer rutschfesten Unterlage. Lacke oder andere Kunststoffbeschichtungen können die Kunststofffüsse des Gerätes angreifen und weich machen. Sind die Füsse auf diese Weise beschädigt, können sie unliebsame Flecken auf der Oberfläche von Möbelstücken hinterlassen. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für diese Art von Schäden ab.
- Setzen Sie das Gerät niemals direkter Sonneneinstrahlung aus und installieren Sie es nicht in der Nähe einer Wärmequelle.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Staub und aggressiven Flüssigkeiten oder Dämpfen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Magnetfeldern aus (Elektromotoren, Fernsehgeräte, Videorekorder, HiFi-Anlagen, Elektro-Haushaltgeräte), da diese Interferenzen verursachen, die Reichweite verringern oder beim Anrufbeantworter zu einer Funktionsstörung führen können.
- Schliessen Sie das Netzkabel des Geräts unbedingt an eine geeignete Steckdose an. Netzstecker nicht austauschen.
- Heben Sie das Gerät nicht am Netzkabel hoch.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in einer feuchten Umgebung (Badezimmer).
- Reinigen Sie das Gerät lediglich mit einem weichen, leicht feuchten oder antistatischen Tuch. Weder Reinigungsmittel noch chemische Erzeugnisse verwenden.

Das **CE**-Zeichen bestätigt die grundsätzliche Übereinstimmung des Produktes mit der Vorschrift 1999/5/EC des Parlaments der Europäischen Gemeinschaft betreffend Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen, zum Schutze des Benutzers und zur Vermeidung elektromagnetischer Störungen. In Übereinstimmung wird das zugewiesene Funkspektrum effektiv genutzt und Funkstörungen vermieden.

Die Konformitätserklärung ist unter folgender Website abrufbar: www.swisscom.com/onlineshop unter Rubrik Telefone, Konformitätserklärungen, oder kann unter folgender Postadresse bestellt werden:

Swisscom Fixnet SA

Retail Business

Customer Premises Equipment (CPE)


3050 Bern

Lieferumfang

In dieser Verpackung sind enthalten:


- 1 Basisstation
- 1 Mobilteil
- 1 Netzgerät 230V
- 1 Telefonkabel
- 2 Akkus – NiMH, 1,2V 650mAh, Typ AAA (HR 10/44)
- 1 Bedienungsanleitung in drei Sprachen

Ihr Telefon

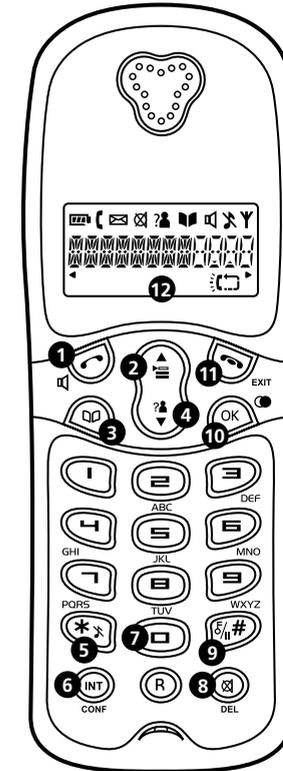

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1 Abheben/Lautsprecher | 7 Rückruf |
| 2 Menü/nach oben | 8 Löschen/Stummschaltung |
| 3 Telefonbuch | 9 #/Tastensperre/Pause |
| 4 CID/nach unten | 10 OK/Wahlwiederholung |
| 5 */Rufton ein/aus | 11 Aus/Auflegen |
| 6 Intercom/Konferenz | 12 LCD-Display |

LCD-Display des Mobilteils

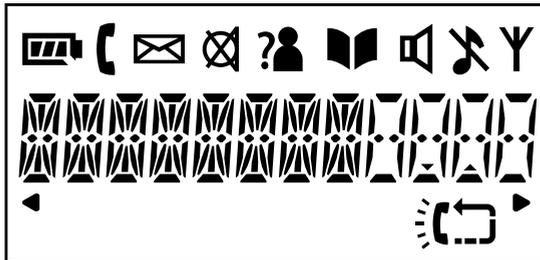

Zeigt den aktuellen Ladezustand der Akkus an.
Während des Aufladens erscheint ein blinkender Balken.



Eine Nachricht ist in Ihrer Combox eingegangen.
(Dieser Dienst wird im Verlauf 2005 aktiviert werden.)
Für das Symbol zu löschen die Taste OFF (13) 2 Sekunden lang drücken.



Das Telefon ist in Betrieb. Bei einem ankommenden Anruf blinkt das Symbol.



Das Mikrofon ist ausgeschaltet.



Die Anruferliste enthält einen oder mehrere neue Anrufe.



Das Telefonbuch wird durchgesehen.



Der Lautsprecher ist eingeschaltet.



Der Ruf ton ist ausgeschaltet.



Verbindung zur Basisstation ist hergestellt.



Fortsetzung der Rufnummer rechts.



Fortsetzung der Rufnummer links.



Es wird die Nummer eines unbeantworteten Anrufs angezeigt.



Es wird die CLIP eines unbeantworteten Anrufs angezeigt, und der Anrufer hat mehrmals angerufen.



Oben stehen weitere Menüoptionen zur Verfügung.



Unten stehen weitere Menüoptionen zur Verfügung.

Grundlagen der Bedienung

Anschliessen der Basisstation

1. Stecken Sie den Ausgangsstecker des 230-V-Netzgerätes in die Basisstation und verbinden Sie das Netzgerät mit dem 230 V-Stromnetz.
2. Verbinden Sie das Telefonkabel mit der Basisstation und der Telefonsteckdose.
3. Legen Sie die 2 Akkus in das Mobilteil ein; achten Sie dabei auf die richtige Polung.
4. Schliessen Sie den Deckel des Akkufachs.
5. Stellen Sie das Mobilteil auf die Basisstation und laden Sie die Akkus während mindestens 14 Stunden lang.

Achtung: Verwenden Sie nur das mitgelieferte 230 V-Netzgerät. Netzgeräte mit anderer Polarität und/oder Spannung können Ihr Telefon beschädigen.

Eingang: 230 VAC 50 Hz
Ausgang: 9 VDC 300 mA


Achtung: Der Austausch der mitgelieferten Akkus durch andere Akkutypen oder Batterien zieht ein erhöhtes Explosionsrisiko nach sich.

Verwenden Sie stets 2 Akkus vom Typ NiMH AAA 650mAh. Entsorgen Sie alte bzw. defekte Akkus bei der Verkaufsstelle in den dafür vorgesehenen Behältern.

Laden des Mobilteils

Das Symbol für leere Akkus  zeigt an, dass die Akkus geladen werden müssen. Stellen Sie das Mobilteil zum Laden auf die Basisstation. Die Ladeanzeige der Basisstation leuchtet auf und zeigt an, dass der Ladevorgang läuft. Ein Mobilteil mit zu geringer Spannung zeigt **Batt Bas** (Akku fast leer) im Display an. Diese Anzeige dient nur der Information und gibt nicht den genauen Ladezustand der Batterien wieder.

Ruhezustand

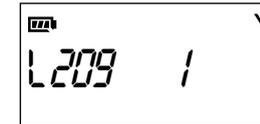

Wenn das Gerät im Ruhezustand ist, zeigt das Display den Namen des Mobilteils an. Die Nummer des an diese Basisstation angeschlossen Mobilteils wird ebenfalls angezeigt. Das Display zeigt ausserdem den Ladezustand der Akkus und ob das Mobilteil ein Signal von der Basisstation empfängt.

Externen Anruf annehmen



Wenn ein externer Anruf ankommt, klingelt das Telefon und das Symbol  blinkt. Wenn die Identifikation des Rufenden (CLIP) auf dem Netz verfügbar ist, zeigt das Gerät die Nummer des Anrufers und es erscheint das Symbol . Falls Sie das Klingeln dieses Anrufs unterbrechen möchten, drücken Sie die Taste  (beim nächsten Anruf klingelt das Telefon wieder automatisch).

1. Drücken Sie die Taste , um den Anruf anzunehmen. Das Symbol  leuchtet nun ständig.
2. Die Anzeige der Gesprächsdauer erscheint nach etwa 10 Sekunden.
3. Drücken Sie die Taste  oder stellen Sie das Mobilteil zurück auf die Basisstation, um das Gespräch zu beenden.

Extern anrufen

Mit Ihrem *Classic L209* können Sie auf verschiedene Art und Weise Anrufe tätigen.

Normale Anrufe

1. Drücken Sie die Taste  und warten Sie auf das Freizeichen.
2. Geben Sie über die Tastatur die gewünschte Rufnummer ein.
Im Display erscheint die gewählte Nummer.
3. Falls Sie mehr als 12 Ziffern eingeben, erscheint das Symbol .
In diesem Fall sehen Sie nur die letzten 12 Ziffern.

Wahlvorbereitung

Die Wahlvorbereitung ermöglicht Ihnen die Eingabe, Betrachtung und Überprüfung der von Ihnen gewünschten Nummer vor dem Aufbau der Verbindung.

Im Display werden nur die 12 letzten Ziffern, die Sie gewählt haben, angezeigt, Sie können jedoch bis zu 20 Ziffern eingeben.

1. Geben Sie die gewünschte Nummer ein.
2. Zum Einfügen einer Wahlpause drücken Sie die Taste «#» und halten diese gedrückt; eine Pause wird im Display durch den Buchstaben «P» angezeigt.
4. Falls Sie mehr als 12 Ziffern eingeben, erscheint das Symbol .
In diesem Fall sehen Sie nur die letzten 12 Ziffern. Falls Sie mehr als 20 Ziffern eingeben, hören Sie einen Fehlerton.
3. Falls Sie eine fehlerhafte Eingabe tätigen, haben Sie die Möglichkeit, mit der Taste **DELETE** (Löschen) Korrekturen vorzunehmen. Sie haben auch die Möglichkeit, durch Drücken und Festhalten der Taste **DELETE** alle Eingaben zu löschen.
4. Drücken Sie die Taste , um die Verbindung herzustellen.

Anrufen aus dem Telefonbuch

1. Drücken Sie die Taste . Das Symbol  erscheint im Display.
2. Drücken Sie die Taste  oder , um den Teilnehmer zu suchen, den Sie anrufen möchten. Durch Drücken des jeweiligen Anfangsbuchstabens des gesuchten Namens können Sie die Suche beschleunigen.
3. Falls Sie die Taste **OK** wiederholt drücken, sehen Sie erst den Namen, dann die Rufnummer.
4. Drücken Sie die Taste , um den Anruf zu tätigen.

Erweiterte Wahlwiederholung


1. Drücken Sie die Taste **REDIAL** (Wahlwiederholung). Die zuletzt gewählte Nummer erscheint im Display.
2. Drücken Sie die Taste  oder , um die 4 weiteren zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen. Das Symbol  erscheint, falls die Nummer aus mehr als 12 Ziffern besteht.
3. Drücken Sie die Taste , um die Verbindung herzustellen.

Wiederwahl der zuletzt gewählten Nummer

1. Drücken Sie die Taste  und warten Sie auf das Freizeichen.
2. Drücken Sie die Taste **REDIAL**, um die Nummer zu wählen.

Während eines externen Anrufs

Anzeige der Gesprächsdauer

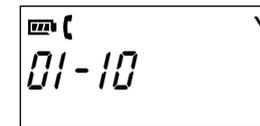

Nach einem kurzen Moment erscheint automatisch die Anzeige der Gesprächsdauer im Display. Diese Anzeige zeigt Ihnen die Gesprächsdauer während der ersten Stunde in Minuten und Sekunden (mm-ss) an, anschliessend springt das Display auf Stunden und Minuten (hh-mm) mit blinkendem Trennstrich «-» um. Am Ende des Gesprächs bleibt die Anzeige der Gesprächsdauer für etwa 5 Sekunden sichtbar.

Freisprechmodus

Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste , um den Freisprechmodus zu aktivieren. Sie können nun im Freisprechmodus sprechen, das Symbol  erscheint im Display. Drücken Sie erneut die Taste , um zum normalen Hörerbetrieb zurückzukehren.

Lautstärke regeln

Drücken Sie die Taste  oder , um die Hörerlautstärke im Normalmodus bzw. die Lautsprecherlautstärke im Freisprechmodus einzustellen. 3 Stufen sind möglich: leise, mittel, laut.

Mikrofon-Stummschaltung (Mute)

1. Drücken Sie die Taste , um das Mikrofon auszuschalten. Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht mehr, Sie können Ihren Gesprächspartner aber weiterhin hören. Das Symbol  erscheint im Display.
2. Um das Mikrofon wieder einzuschalten, drücken Sie erneut die Taste .

Verwendung des Telefonbuchs nach der Amtholung

Sie haben auch nach der Amtholung die Möglichkeit, das Telefonbuch zu verwenden.

1. Drücken Sie die Taste . Das Symbol  erscheint im Display.
2. Drücken Sie die Taste  oder , um den Teilnehmer zu suchen, den Sie anrufen möchten. Durch Drücken des jeweiligen Anfangsbuchstabens des gesuchten Namens können Sie die Suche beschleunigen. Falls Sie das Telefonbuch verlassen möchten, drücken Sie erneut die Taste .
3. Drücken Sie die Taste **OK**, um die Nummer zu wählen.

Identifikation des Rufenden (Clip)

Diese Funktion hängt vom Betreiber Ihres Telefonanschlusses ab.

Ihr *Classic L209* unterstützt die Funktion «Identifikation des Rufenden» und es können bis zu 20 Rufnummern à 20 Ziffern gespeichert werden.

Sobald das Telefon klingelt und das Netz die Information über die Identifikation des Rufenden übermittelt, sucht das Gerät in Ihrem Telefonbuch den Namen des Anrufers, und die 8 ersten Buchstaben des Namens werden angezeigt. Ist der Anrufer nicht in Ihrem Telefonbuch gespeichert, erscheinen im Display die ersten 12 Ziffern seiner Rufnummer.

Gespeicherte Anrufe anzeigen

1. Drücken Sie im Ruhezustand die Taste . Wenn sie nicht leer ist, erscheint nun die Anruferliste.
2. Drücken Sie die Taste **OK**, um die Rufnummer des letzten Anrufers zu sehen.
3. Drücken Sie erneut **OK**, um das Datum und die Uhrzeit des Anrufs zu sehen.
4. Wenn Sie während der Anzeige von Namen, Rufnummer oder Datum/Uhrzeit eines Anrufs auf die Tasten  oder  drücken, wird der vorangehende bzw. nächste Anruf angezeigt.

Erscheint das Symbol , bedeutet das, dass ein unbeantworteter Anruf eingegangen ist. Erscheint das Symbol , bedeutet das, dass von dieser Rufnummer aus mehrmals angerufen wurde.

Rückruf aus Anruferliste

Wenn Sie auf die Taste  drücken, während im Display eine Nummer der Anruferliste angezeigt wird, wird diese Nummer gewählt.

Eine Nummer aus der Anruferliste im Telefonbuch speichern

Sie können eine Nummer aus der Anruferliste im Telefonbuch speichern, vorausgesetzt, die Nummer ist gültig und das Telefonbuch ist noch nicht voll. Wenn Sie eine Nummer aus der Anruferliste speichern möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Taste .
2. NOM ? (Name?) erscheint im Display.
3. Drücken Sie die Taste **OK**.
4. Geben Sie den Namen des Teilnehmers, den Sie speichern möchten, mit Hilfe der Tasten 2 bis 9 ein (max. 8 Zeichen).
5. Drücken Sie die Taste **OK**, um den Namen zu bestätigen.
6. Die Nummer erscheint wieder im Display. Bitte überprüfen Sie, ob die Nummer korrekt ist. Mit der Taste **DELETE** (Löschen) können Sie die einzelnen Ziffern nacheinander löschen, um eine falsche Eingabe zu korrigieren.
7. Drücken Sie auf **OK**, um die Nummer zu bestätigen.

Die Nummer ist jetzt im Telefonbuch gespeichert, und in der Anruferliste wird nun der Name und nicht mehr die Rufnummer angezeigt.

Eine Nummer aus der Anruferliste löschen

Um eine Nummer aus der Anruferliste zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Taste **DEL**.
2. Zum Bestätigen drücken Sie die Taste **OK**.

Rufnummern speichern

Ihr Telefon kann bis zu 30 Nummern speichern. Bei jedem Eintrag können Sie bis zu 8 Zeichen für den Namen und 20 Ziffern für die Nummer eingeben.

Ein Eintrag kann auch ohne Namen erfolgen; in diesem Fall erscheint nur die Rufnummer im Display.

Um einen Eintrag einzufügen, zu bearbeiten oder zu löschen, müssen Sie das Menü REP TEL (Telefonbuch) öffnen.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, wenn das Gerät im Ruhezustand ist.
2. **TEL BUCH** erscheint im Display.
3. Drücken Sie die Taste **OK**.
4. Wählen Sie **ZUFUEGEN** mit Hilfe der Taste  oder .
5. Drücken Sie **OK**.
6. **NAME ?** erscheint im Display.
7. Geben Sie den Namen des Teilnehmers, den Sie speichern möchten, mit Hilfe der Tasten 2 bis 9 ein (max. 8 Zeichen).
8. Drücken Sie **OK**, um den Namen zu bestätigen.
9. **NUMMER ?** erscheint im Display.
10. Geben Sie die Rufnummer Ihres Gesprächspartners mit den Tasten 1 bis 0 ein. Die Tasten * und # sind ebenfalls zulässig. Durch langes Drücken der Taste # fügen Sie eine Pause ein, die durch ein «P» im Display dargestellt wird.
11. Drücken Sie **OK**, um die Nummer zu bestätigen.

Das Display zeigt noch immer ZUFUEGEN an. Sie können mit der Eingabe von Rufnummern fortfahren oder aber das Menü PROGRAMMIERUNG mit der Taste EXIT (Ende) verlassen.

Gespeicherte Nummer bearbeiten

Gehen Sie wie oben beschrieben vor, wählen Sie jedoch den Menüpunkt BEARBEIT.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**. Im Display erscheint **TEL BUCH**.
2. Drücken Sie **OK**.
3. Mit Hilfe der Taste  oder  wählen Sie **BEARBEIT**.
4. Drücken Sie **OK**.

5. Mithilfe der Tasten  oder  rufen Sie den Namen auf, den Sie bearbeiten möchten.
6. Drücken Sie **OK**.
7. NAME ? erscheint im Display.
8. Drücken Sie **OK**.
9. Mit der Taste **DEL** (Löschen) können Sie die einzelnen Buchstaben nacheinander löschen und den Namen dann über die Tastatur neu eingeben.
10. Zum Bestätigen drücken Sie **OK**.
11. NUMMER ? erscheint im Display.
12. Mit der Taste **DEL** (Löschen) können Sie die einzelnen Ziffern nacheinander löschen. Sie können die Rufnummer über die Tastatur ändern.
13. Zum Bestätigen drücken Sie **OK**.
14. Ein Quittungston bestätigt Ihnen, dass der Eintrag geändert wurde.

Gespeicherte Nummer löschen

Gehen Sie wie oben beschrieben vor, wählen Sie jedoch den Menüpunkt LOESCHEN.

15. Drücken Sie die Taste **MENU. TEL BUCH** erscheint im Display.
16. Drücken Sie **OK**.
17. Mithilfe der Taste  oder  wählen Sie LOESCHEN.
18. Drücken Sie **OK**.
19. Mithilfe der Taste  oder  rufen Sie den Namen auf, den Sie löschen möchten.
20. Drücken Sie **OK**.
21. Das Gerät fordert Sie zur Bestätigung auf: LOESCH ?
22. Zum Bestätigen drücken Sie **OK**.
23. Ein Quittungston bestätigt Ihnen, dass der Eintrag gelöscht wurde.

Telefonbuch komplett löschen

1. Im Menü TEL BUCH drücken Sie  oder , um ALLE LOE auszuwählen, dann drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **OK**, wenn Sie zur Bestätigung der Aktion aufgefordert werden.

Das Telefonbuch ist nun leer.

Nummer aus der Wahlwiederholungsliste speichern

Wenn Sie in der Wahlwiederholungsliste eine Rufnummer gesehen haben, die Sie im Telefonbuch speichern möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Taste .
2. NAME ? erscheint im Display.

Zum Speichern einer Nummer gehen Sie wie oben beschrieben (Punkt 6 bis 10 des Kapitels «RUFNUMMERN SPEICHERN») vor.

Wahlwiederholungsliste komplett löschen

Falls Sie die Liste der Nummern, die sich im Wahlwiederholungsspeicher befinden, löschen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Taste **OK**.
2. Drücken Sie die Taste **DEL** und halten Sie diese gedrückt, bis Sie zur Bestätigung der Aktion aufgefordert werden.
3. Das Gerät fragt Sie **ALLE ?**
4. Zum Bestätigen drücken Sie **OK**.

Die Wahlwiederholungsliste ist leer.

Menü Programmierung

Drücken Sie die Taste **MENU**, um in das Menü PROGRAMMIERUNG zu gelangen. Das erste Untermenü erscheint im Display.

Mithilfe der Taste \wedge oder \vee können Sie die Funktion auswählen, die Sie programmieren möchten.

Durch Drücken der Taste **EXIT** können Sie jederzeit ein Menü verlassen oder eine Bestätigung ablehnen. Ein langer Tastendruck auf **EXIT** hat zur Folge, dass das Gerät in den Ruhezustand zurückversetzt wird.

Menü RUFTÖNE

Zur Einstellung der Ruftonmelodie des Mobilteils und /oder der Basisstation.

1. Wählen Sie das Menü **RUFTOENE** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **MOBTEIL** oder **BASIS** (Basisstation) und drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **OK**, wenn **MELODIE** erscheint.
4. Drücken Sie die Taste \wedge oder \vee , um die 9 vorhandenen Melodien anzuzeigen und eine davon auszuwählen.
5. Drücken Sie **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Zur Einstellung der Lautstärke des Ruftons des Mobilteils und /oder der Basisstation.

1. Wählen Sie das Menü **RUFTOENE** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **MOBTEIL** oder **BASIS** und drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie \vee , um **LAUTST** auszuwählen und drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie \wedge oder \vee , um die verschiedenen Stufen der Ruftonlautstärke anzuzeigen.
5. Drücken Sie **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Das Symbol \times erscheint im Display, falls Sie die Stufe 0 am Mobilteil wählen (AUS).

Sie können keinerlei Einstellungen an der Basisstation vornehmen, falls Sie sich ausserhalb der Reichweite befinden. In diesem Fall erscheint im Display N VORHAN (Nicht zulässig). Stellen Sie wieder eine Funkverbindung her und versuchen Sie es erneut.

Menü EINSTELLUNGEN

Wählen Sie im Hauptmenü **EINSTELL** (Einstellungen) und drücken Sie **OK**. Sie sind nun im Menü EINSTELLUNGEN.

Tastenton

Wenn der Tastenton eingeschaltet ist, hören Sie bei jeder Tastenbetätigung einen Ton.

1. Wählen Sie den Menüpunkt **TAST TON** (Tasten) und drücken Sie **OK**. Die aktuelle Einstellung erscheint im Display.
2. Wählen Sie **EIN** bzw. **AUS** und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Bildschirmbeleuchtung

Wenn der Tastenton eingeschaltet ist, hören Sie bei jeder Tastenbetätigung einen Ton.

3. Wählen Sie den Menüpunkt **LICHT** (Beleuchtung) und drücken Sie **OK**. Die aktuelle Einstellung erscheint im Display.
4. Wählen Sie **EIN** oder **AUS** und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Mobilteil an der Basis anmelden

Die Mobilteile erkennen nur eine einzige Basisstation. Die aktuelle Einstellung wird verworfen, wenn Sie eine Neuanmeldung vornehmen. Jede Basis lässt maximal 2 Mobilteile zu.

1. Wählen Sie im Menü EINSTELL (Einstellungen) **ANMELDEN** und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie vor der Eingabe des PIN-Codes die Paging-Taste \bullet und halten Sie diese für 2 Sekunden gedrückt, bis der Quittungston ertönt. Die Basis ist nun im Anmeldemodus.
3. (Falls die Basisstation vollständig belegt ist und kein weiteres Mobilteil angemeldet werden kann, gibt die Basis einen Fehlerton ab. Lesen Sie im Kapitel «Abmelden» nach, wie Sie die Anmeldung eines Mobilteils löschen können.)
4. Geben Sie den PIN-Code der Basis ein und drücken Sie **OK**. (Der werkseitig eingestellte PIN-Code lautet «0000».)

Ihr Mobilteil ist angemeldet, wenn Sie einen Quittungston hören.
Das Mobilteil zeigt «Swisscom» an, wenn es angemeldet ist.
War die Anmeldung nicht erfolgreich, erscheint im Display **NOT REG**
(Nicht angemeldet). Wiederholen Sie den Vorgang.

Abmelden

Ein Mobilteil kann von einem anderen Mobilteil abgemeldet werden.
Es kann sich nicht selbst abmelden.

1. Wählen Sie im Menü EINSTELL (Einstellungen) **H-ABMELD** (Mobilteil abmelden) und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Nummer des Mobilteils zu wählen, das Sie abmelden möchten, drücken Sie anschliessend **OK**.
3. Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie zum Bestätigen **OK**.

PIN-Code

Für die An- und Abmeldung ist ein PIN-Code erforderlich. Der werkseitig eingestellte PIN-Code lautet «0000», Sie können diesen jedoch beliebig ändern.

1. Wählen Sie im Menü Programmierung **PIN CODE** und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
2. Geben Sie den bisherigen PIN-Code ein und drücken Sie zum Bestätigen **OK**.
3. Geben Sie den neuen PIN-Code ein. Er kann bis zu 8 Zeichen lang sein. Drücken Sie **OK**.
4. Geben Sie den neuen PIN-Code nochmals ein und drücken Sie zur Bestätigung wieder **OK**. Falls der neue Code akzeptiert wird, hören Sie einen (fröhlichen) Bestätigungston, wird er zurückgewiesen, hören Sie einen (traurigen) Fehlerton.

In Lieferzustand zurücksetzen

Wenn Sie diese Option wählen, setzen Sie Ihr Gerät in den ursprünglichen Zustand bei Auslieferung (siehe Werkseinstellung) zurück.

1. Drücken Sie im Menü EINSTELL (Einstellungen) die Taste **▲** oder **▼**, bis im Display **RESET** (Zurücksetzen) erscheint. Drücken Sie dann **OK**.

2. Drücken Sie nochmals **OK**, wenn **RESET ?** (Zurücksetzen?) erscheint, um diese Aktion zu bestätigen.

Sie können diese Option nicht wählen, wenn das Telefon nicht mit der Basisstation verbunden ist. Im Display erscheint **N-VORHAN** (Nicht zulässig). Stellen Sie erneut eine Verbindung her und versuchen Sie es nochmals.

Sprache auswählen

Sie können die Sprache im Display auswählen. Zur Auswahl stehen die Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch.
Drücken Sie **▲**, um das Menü PROGRAMMIERUNG zu öffnen, wählen Sie dann mithilfe der Taste **▲** oder **▼** SPRACHE und drücken Sie **OK**. Sie sind nun im Menüpunkt SPRACHEN.
Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschte Sprache auszuwählen, drücken Sie anschliessend zum Bestätigen **OK**.

Sonstige Funktionen

Tastensperre

Zum Sperren der Tastatur drücken Sie die Taste  und halten Sie diese gedrückt, während sich das Gerät im Ruhezustand befindet.



erscheint im Display.

Wenn die Tastatur gesperrt ist, haben Sie immer noch die Möglichkeit, Anrufe anzunehmen, indem Sie die Taste  drücken. Während des Gesprächs verhält sich die Tastatur normal. Die Tastensperre ist wieder aktiv, sobald das Gespräch beendet ist.

Zum Deaktivieren der Tastensperre drücken Sie eine beliebige Taste und anschliessend bestätigen Sie mit **OK**, wenn die Anzeige **TASTE OK** (Gerät ok) erscheint.

Klingelton aus-/einschalten

Um den Klingelton Ihres Mobilteils mittels einer Taste schnell aus- bzw. einzuschalten, gehen Sie folgendermassen vor:

Drücken Sie einfach die Taste  und halten Sie diese gedrückt, bis im Display das Symbol  erscheint. Der Klingelton ist nun ausgeschaltet.

Um den Klingelton wieder einzuschalten, gehen Sie in gleicher Weise vor.

Mobilteil(e) suchen (Paging)

Sie können Ihr Mobilteil lokalisieren, indem Sie dieses klingeln lassen.

Drücken Sie die Paging-Taste  an der Basisstation. Alle an dieser Basisstation angemeldeten Mobilteile klingeln für die Dauer von maximal 30 Sekunden, und im Display blinkt die Anzeige «oooo».

Sie können diesen Vorgang jederzeit durch Drücken einer Taste auf einem der Mobilteile oder durch erneutes Drücken der Paging-Taste  an der Basisstation beenden.

Warnton für Reichweitenüberschreitung

Falls Sie ein Gespräch führen und sich zu weit von der Basisstation entfernen, hören Sie einen Warnton.

Nähern Sie sich bitte wieder der Basisstation, andernfalls droht eine Gesprächsunterbrechung.

Wenn das Mobilteil zu weit von der Basisstation entfernt ist, blinkt das Symbol  im Display (SUCHE BS).

Funktion mit mehreren Mobilteilen

Nur zutreffend, wenn Sie ein Paket mit 2 Mobilteilen gekauft haben. Sie haben die Möglichkeit, maximal 2 Mobilteile an Ihrer Basisstation anzumelden.

Internen Anruf annehmen

Wenn Sie einen internen Anruf erhalten, klingelt Ihr Mobilteil, und das Symbol  blinkt im Display.

Falls Sie die Taste  drücken, während das Mobilteil klingelt, wird der Klingelton für diesen Anruf ausgeschaltet; das Mobilteil klingelt erneut beim nächsten Anruf.

Drücken Sie , falls Sie den Anruf annehmen möchten.

Intern anrufen

Wenn das Gerät im Ruhezustand ist:

1. Drücken Sie **INT**. Das Symbol  erscheint im Display, und Sie können das interne Freizeichen hören.
2. Drücken Sie die entsprechende Zahl für die gewünschte interne Nummer.

(Sie können auch zuerst die gewünschte interne Nummer und dann **INT** drücken.) Sie hören ein Besetztzeichen, falls das andere Mobilteil besetzt oder nicht erreichbar ist. Um ein internes Gespräch zu beenden, drücken Sie die Taste .

Sie werden durch einen Signalton gewarnt, falls ein externer Anruf ankommt, während Sie ein internes Gespräch führen. Sie müssen das interne Gespräch beenden, um diesen externen Anruf annehmen zu können.

Während eines externen Anrufs

Rückfrage während eines Gesprächs:

1. Drücken Sie **INT**, um intern anzurufen; der externe Anruf wird gehalten.
2. Drücken Sie die Nummer des gewünschten Mobilteils.

3. Nach Ihrem internen Gespräch mit dem anderen Mobilteil drücken Sie erneut **INT**, um den externen Anruf weiterzuführen.

Falls das andere Mobilteil nicht antwortet, drücken Sie die Taste **INT**, um zum externen Anrufer zurückzukehren.

Interne Weitervermittlung

1. Drücken Sie **INT**, um intern anzurufen; der externe Anruf wird gehalten.
2. Kündigen Sie den Anruf an und drücken Sie die Taste , um den Teilnehmer weiterzuvermitteln.

Konferenzschaltung

Sie können eine Konferenzschaltung bestehend aus der externen Verbindung sowie den beiden Mobilteilen aufbauen. Während des externen Gesprächs drücken Sie **INT**, wählen Sie die interne Nummer, drücken Sie anschliessend die Taste **CONF** (Konferenz) und halten Sie diese Taste gedrückt, um eine Konferenzschaltung aufzubauen. Während des Gesprächs können Sie die Taste **CONF** drücken, um wieder ein internes Gespräch zu führen. Das externe Gespräch wird während dieser Zeit gehalten. Falls Sie die Taste **CONF** drücken und gedrückt halten, ist die Konferenzschaltung wieder aktiviert. Die Teilnehmer an den Mobilteilen können jederzeit die Konferenzschaltung verlassen, indem sie einfach das Gespräch beenden. In diesem Fall hält das verbleibende Mobilteil das externe Gespräch.

Werkseinstellung

Ihr Gerät ist bei Auslieferung folgendermassen programmiert:


- Ruftonmelodie Mobilteil: 1
- Ruftonlautstärke Mobilteil: 3
- Ruftonmelodie Basisstation: 1
- Ruftonlautstärke Basisstation: 3
- Beleuchtung: Ein
- Sprache: Deutsch
- Lautstärke des Hörers/Lautsprechers: Mittel
- Tastentöne: Ein
- Tastensperre: Aus
- PIN-Code: 0000

Probleme / Lösungen

Haben Sie Probleme? Hier finden Sie einige grundlegende Prüfungen, die Sie durchführen können:

Probleme	Lösungen
Das Gerät funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie, ob Telefon- und Netzkabel richtig angeschlossen sind.• Überprüfen Sie, ob die Akkus im Mobilteil richtig eingelegt wurden und ob diese aufgeladen sind.• Anmerkung: Während eines Stromausfalls kann das Gerät nicht funktionieren.
Das Gerät klingelt nicht	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie, ob das Gerät richtig angeschlossen ist.• Bringen Sie das Mobilteil näher an die Basisstation.• Überprüfen Sie, ob die Lautstärke bei der Programmierung nicht auf 0 gesetzt wurde.
Kein Freizeichen	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie, ob das Telefonkabel in einwandfreiem Zustand und ordnungsgemäss angeschlossen ist.• Prüfen Sie, ob die Akkus geladen sind.• Bringen Sie das Mobilteil näher an die Basisstation.
Die Ladeleuchte der Basisstation leuchtet nicht auf, wenn das Mobilteil auf die Basis gestellt wird.	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass das Mobilteil richtig auf der Basisstation steht.
Das Symbol «Akkus leer» erscheint schon kurze Zeit, nachdem Sie das Mobilteil in die Hand genommen haben.	<ul style="list-style-type: none">• Ersetzen Sie die Akkus.

Anrufbeantworter

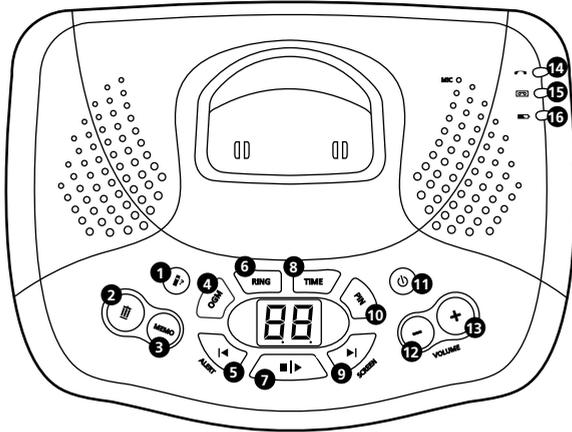

- 1 Paging
- 2 Löschen
- 3 Memo
- 4 OGM = Ansage
- 5 Benachrichtigung bei Eingang von Nachrichten/
Vorhergehende Nachricht
- 6 Rufton
- 7 Stopp/Abspielen
- 8 Zeit/Datum
- 9 Nummernsperr/Nächste Nachricht
- 10 PIN
- 11 Anrufbeantworter ein/aus
- 12 Leiser-/Nach unten
- 13 Lauter +/Nach oben
- 14 LED 1: In Betrieb, Paging
- 15 LED 2: Anrufbeantworter
- 16 LED 3: Aufladen

Display des Anrufbeantworters

Das Display des Anrufbeantworters zeigt Statusmeldungen an. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie die Bedeutungen der Nachrichten.

Display	Bedeutung
CL	Die Uhrzeit ist nicht eingestellt.
FU	Der Speicher ist voll. Es kann keine neue Nachricht mehr gespeichert werden.
A	AM Vormittag (bei Verwendung auf Englisch)
P	PM Nachmittag (bei Verwendung auf Englisch)
d1	Montag
d2	Dienstag
d3	Mittwoch
d4	Donnerstag
d5	Freitag
d6	Samstag
d7	Sonntag
-A	Gegenwärtig wird gerade eine Fernabfrage des Anrufbeantworters von einem Frequenzapparats aus durchgeführt.
OG	Ansage
\$\$	Memo
r2	2 Ruftöne
r3	3 Ruftöne
r4	4 Ruftöne
r5	5 Ruftöne
r6	6 Ruftöne
r7	7 Ruftöne
tS	Sparfunktion
dL	Löschen
On	Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet.
OF	Der Anrufbeantworter* ist ausgeschaltet.
L1	Lautstärke Stufe 1
L2	Lautstärke Stufe 2
L3	Lautstärke Stufe 3
L4	Lautstärke Stufe 4
L5	Lautstärke Stufe 5
--	Der Anrufbeantworter ist besetzt.

Inbetriebnahme

Der Anrufbeantworter ist in wenigen Sekunden betriebsbereit, wenn die Basisstation richtig angeschlossen ist. Der Anrufbeantworter ist mit einer Sprachführung ausgerüstet, so dass die Bedienung des Anrufbeantworters ganz einfach ist.

Der Anrufbeantworter ist mit einer Uhr versehen, die anzeigt, an welchem Tag und um welche Zeit eine Nachricht hinterlassen wurde. Wenn der Anrufbeantworter zum ersten Mal verwendet wird, muss diese Uhr eingestellt werden.

Sprachwahl des Anrufbeantworters

Sie haben die Wahl Ihre Sprache einzustellen. Vier Sprachen sind verfügbar.; Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch.

Wählen Sie im Menü des Mobilteils die Benutzersprache des Anrufbeantworters.

Im Menü **«EINSTELL» OK** und unter **«AB SPR» OK**.

Die aktuelle Sprache des Anrufbeantworters erscheint auf dem Display. Wählen Sie die gewünschte Sprache mittels Taste  oder ; danach **OK** drücken um die Wahl zu bestätigen.

Datum und Uhrzeit (Basisstation)

1. Drücken Sie kurz auf **TIME** (Zeit). Sie hören nun, auf welches Datum und auf welche Zeit der Anrufbeantworter eingestellt ist.

Einstellen von Tag und Uhrzeit

1. Drücken Sie 2 Sekunden lang **TIME** (Zeit), wenn sich das Gerät im Ruhezustand befindet.
2. Benützen Sie die Tasten **VOLUME +** oder **VOLUME -**, um den Tag einzustellen.

3. Drücken Sie auf **TIME** (Zeit), um den Tag zu bestätigen und stellen Sie nun die Zeit ein, wie im folgenden Punkt beschrieben.
4. Verwenden Sie die Tasten **VOLUME +** oder **VOLUME -**, um die Stunde einzustellen
5. Drücken Sie auf **TIME** (Zeit), um die Stunde zu bestätigen und stellen Sie nun die Minuten ein, wie im folgenden Punkt beschrieben.
6. Verwenden Sie die Tasten **VOLUME +** oder **VOLUME -**, um die Minuten einzustellen.
7. Drücken Sie auf **TIME** (Zeit), um die Minuten zu bestätigen.

Tag und Uhrzeit sind nun gespeichert, und Sie hören zur Bestätigung das eingestellte Datum und die Uhrzeit.

Hinweis: Die Uhr verliert die Einstellungen bei Stromausfall 230 V. Auf dem Display wird **CL** angezeigt.

Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist, nimmt er nach einer bestimmten Anzahl Ruftönen den Anruf entgegen. (Im Kapitel **«Anzahl Ruftöne»** wird beschrieben, wie Sie die Anzahl dieser Ruftöne einstellen können).

Bei der Entgegennahme eines Anrufs spielt der Anrufbeantworter die Ansage 1 (mit Aufzeichnung) ab und zeichnet dann die Nachricht auf, die der Anrufer hinterlässt.

Eine orange LED an der Basisstation zeigt Ihnen an, in welchem Zustand (ein- oder ausgeschaltet) sich Ihr Telefonbeantworter befindet.

Um Ihren Anrufbeantworter einzuschalten

Drücken Sie die Taste , wenn das Gerät im Ruhezustand ist. Die LED beginnt zu leuchten.

Hinweis: Ist der Anrufbeantworter ausgeschaltet, schaltet er sich nach 10 Ruftönen automatisch ein und ist aktiviert. Diese Funktion aktiviert den Anrufbeantworter aus der Ferne.

Den Anrufbeantworter ausschalten

Drücken Sie die Taste , wenn das Gerät im Ruhezustand ist. Der ist Telefonbeantworter ausgeschaltet und die LED verlöscht.

Hinweis: Das Ein- bzw. Ausschalten des Anrufbeantworters hat keinerlei Einfluss auf die Telefonfunktionen des Gerätes.

Der Anrufbeantworter kann nur Anrufe entgegennehmen und Nachrichten speichern, wenn genügend Speicherplatz vorhanden ist. Wie viel Speicherplatz verfügbar ist, hängt von der Länge der hinterlassenen Nachrichten ab. Mehr als 60 Nachrichten können aber in keinem Fall hinterlassen werden.

Sobald der Speicher voll ist, spielt der Anrufbeantworter die Ansage 2 (ohne Aufzeichnung) ab und gibt die Leitung gleich darauf wieder frei. In diesem Fall können die Anrufer keine Nachrichten mehr hinterlassen.

«Hallo, momentan können wir Ihren Anruf nicht entgegennehmen und Sie können auch keine Nachricht hinterlassen. Wir bitten Sie, uns später nochmals anzurufen.»

Ansage 1

Bei der Entgegennahme eines Anrufs spielt der Anrufbeantworter die Ansage 1 ab. Bei Auslieferung ist bereits eine Ansage voraufgezeichnet, Sie können aber an deren Stelle eine eigene Ansage aufzeichnen.

Folgende Ansage wurde werkseitig bereits voraufgezeichnet:
«Hallo, momentan können wir Ihren Anruf nicht entgegennehmen, wir bitten Sie, Ihre Nachricht nach dem Signalton zu hinterlassen.»

Wenn Sie eine eigene Ansage 1 aufnehmen, wird automatisch diese als Ansage 1 verwendet. Wird Ihre persönliche Ansage gelöscht, dann wird wieder die werkseitig voraufgezeichnete Ansage verwendet.

Aufzeichnen einer Ansage 1

Die maximale Länge von Ansage 1 beträgt 40 Sekunden. Sie brauchen die voraufgezeichnete Nachricht nicht erst zu löschen, um Ihre eigene Ansage aufzeichnen zu können. Wenn Sie Ihre eigene Ansage aufnehmen, wird die alte Ansage automatisch überspielt.

Persönliche Ansage 1 aufnehmen

1. Drücken Sie 2 Sekunden lang die Taste **OGM**. Folgen Sie den Sprachanweisungen des Gerätes. **OG** blinkt während der Aufzeichnung.
2. Sprechen Sie während der Aufzeichnung nahe am Mikrofon.
3. Drücken Sie  , um die Aufzeichnung zu beenden, nach 40 Sekunden wird sie automatisch beendet. Nach Abschluss der Aufzeichnung wird die Ansage automatisch nochmals abgespielt.

Hinweis: Wenn Sie mit Ihrer Aufzeichnung nicht zufrieden sind, löschen Sie sie wieder (siehe unter Löschen von Ansage 1) und beginnen Sie von vorne.

Anhören von Ansage 1 Anhören der aktuellen Aufzeichnung

1. Drücken Sie die Taste **OGM**.
2. Drücken Sie   um das Abspielen Ihrer Ansage zu unterbrechen.

Löschen von Ansage 1

Drücken Sie während des Anhörens der Ansage auf .

Hinweis: Die werkseitig voraufgezeichnete Ansage kann nicht gelöscht werden.

Memo

Ein Memo aufzeichnen

Sie können für einen Mitbenutzer Ihres Anrufbeantworters ein Memo aufzeichnen. Diese Aufzeichnung kann maximal 2 Minuten lang sein. Es kann nur 1 Memo aufgezeichnet werden. Vor der Aufzeichnung eines neuen Memos muss das alte erst gelöscht werden.

Memo aufzeichnen:

1. Drücken Sie 2 Sekunden lang **MEMO**. Folgen Sie den Sprachanweisungen Ihres Anrufbeantworters. Während der Aufzeichnung des Memos erscheint im Display **\$\$**.
2. Sprechen Sie während der Aufzeichnung nahe am Mikrofon.
3. Drücken Sie auf **■▶**, um die Aufzeichnung zu beenden, nach 2 Minuten wird sie automatisch beendet. Nach Abschluss der Aufzeichnung wird die Ansage automatisch nochmals abgespielt.

Memo anhören

Sie können das aufgezeichnete Memo anhören. Drücken Sie dazu die Taste **MEMO**. Beim Abhören der Nachrichten wird das Memo ebenfalls abgespielt.

1. Im Ruhezustand die Taste **MEMO** drücken.
2. Drücken Sie **■▶**, um die Wiedergabe des Memos zu unterbrechen. Am Ende des Textes wird die Wiedergabe automatisch beendet.

Memo Löschen

Drücken Sie während des Anhörens des Memos auf **■**.

Erhaltene Nachrichten

Der Anrufbeantworter kann höchstens 60 Nachrichten speichern, und die Länge der einzelnen Nachrichten ist auf max. 2 Minuten beschränkt.

Wenn Sie während der Aufzeichnung den eingehenden Anruf am Mobilteil entgegennehmen, wird die Aufzeichnung unterbrochen. Solange nicht alle Nachrichten abgehört worden sind, blinkt im Display die Anzahl der nicht abgehörten Nachrichten.

Abhören der hinterlassenen Nachrichten

Wurde ein Memo aufgezeichnet, wird vor den Nachrichten zuerst das Memo wiedergegeben.

Die hinterlassenen Nachrichten werden in der Reihenfolge ihrer Aufzeichnung abgespielt. Vor jeder Nachricht wird Ihnen der Tag und die Uhrzeit der Aufzeichnung mitgeteilt.

Sind neue Nachrichten eingetroffen, werden zunächst nur die neuen Nachrichten abgespielt. Bereits abgehörte Nachrichten können erst nach der Wiedergabe der neuen Nachrichten nochmals abgehört werden.

1. Drücken Sie im Ruhezustand **■▶**. Der Anrufbeantworter teilt Ihnen die gesamte Anzahl der neuen Nachrichten und bereits abgehörten Nachrichten inkl. Memo mit.
2. Während der Wiedergabe von Tag und Uhrzeit können Sie folgendermaßen zur nächsten bzw. zur vorhergehenden Nachricht springen:

Drücken Sie **▶**, um zur nächsten Nachricht zu springen, ODER
Drücken Sie **◀**, um zur vorhergehenden Nachricht zu springen (sofern eine solche existiert).

3. Während der Wiedergabe der Nachrichten:
Drücken Sie **▶**, um zur nächsten Nachricht zu springen, ODER
Drücken Sie **◀**, um die laufende Nachricht zu wiederholen.

4. Drücken Sie **■▶**, um das Abspielen Ihrer Nachrichten zu unterbrechen.

Löschen der erhaltenen Nachrichten

Drücken Sie **III**, während Sie die Nachricht abhören.
Die Nachricht wird gleich beim erstmaligen Drücken der Taste **III** gelöscht.

Hinweis: Einmal gelöschte Nachrichten können nicht mehr wiederhergestellt werden.

Alle bereits abgehörten Nachricht inkl. Memo löschen

1. Drücken Sie 2 Sekunden lang **III**. Sie werden aufgefordert, zur Bestätigung nochmals die Taste zu drücken.
2. Wenn Sie die Löschung bestätigen wollen, drücken Sie nochmals **III**. Wenn Sie die Löschung doch nicht durchführen wollen, drücken Sie **■|▶**, um den Löschvorgang zu stoppen.

Hinweis: Es werden nur die abgehörten Nachrichten gelöscht. Alle noch nicht abgehörten Nachrichten bleiben im Anrufbeantworter gespeichert. Gelöschte Nachrichten sind unwiderruflich verloren.

Funktionen und Einstellungen des Anrufbeantworters

Lautstärkeregelung

Sie haben die Möglichkeit, die Lautstärke des Lautsprechers für das Mithören und die Wiedergabe der Nachrichten einzustellen.

Einstellen der Lautstärke

Im Ruhezustand oder während des Mithörens bzw. des Abhörens der Nachrichten:

Drücken Sie die Taste **VOLUME +**, um die Lautstärke zu erhöhen
ODER
Drücken Sie die Taste **VOLUME -**, um die Lautstärke zu senken.

Anzahl Ruftöne

Die Anzahl der Ruftöne, die der Anrufbeantworter abwartet, bevor er den Anruf entgegennimmt und die Ansage abspielt, kann eingestellt werden. Diese Anzahl gilt nur bei eingeschaltetem Anrufbeantworter.

Die Anzahl der Ruftöne kann von 2 – 7 eingestellt werden, oder es kann die Sparfunktion gewählt werden.

Wird die **Sparfunktion** gewählt, nimmt der Anrufbeantworter den ersten Anruf nach 4 Ruftönen entgegen. Sobald eine erste Nachricht hinterlassen wurde, nimmt der Anrufbeantworter alle weiteren Anrufe bereits nach 2 Ruftönen entgegen.

Abfragen der aktuellen Einstellung:

Drücken Sie im Ruhezustand die Taste **RING**.

Ändern der Anzahl Ruftöne:

1. Drücken Sie 2 Sekunden lang auf die Taste **RING**.
2. Verwenden Sie die Tasten **VOLUME + / VOLUME -**, um die gewünschte Anzahl Ruftöne einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste **RING**, um Ihre Einstellung zu bestätigen.

Meldung bei eingegangenen Nachrichten

Falls eine oder mehrere Nachrichten oder ein neues Memo aufgezeichnet wurden, kann der Anrufbeantworter minütlich eine Meldung abspielen.

Einschalten der Funktion «Meldung eingegangener Nachrichten»:

Drücken Sie im Ruhezustand die Taste **ALERT**, die Funktion «Meldung eingegangener Nachrichten» ist nun eingeschaltet.

Ausschalten der Funktion «Meldung eingegangener Nachrichten»:

Drücken Sie im Ruhezustand die Taste **ALERT**, die Funktion «Meldung eingegangener Nachrichten» ist nun ausgeschaltet.

Mithören

Mit der Funktion «Mithören» können Sie eingehende Nachrichten über den Lautsprecher mithören. Der Lautsprecher schaltet sich ein, sobald eine Nachricht aufgezeichnet wird. So können Sie den Anrufer hören, bevor Sie seinen Anruf entgegennehmen.

Funktion «Mithören» einschalten

Drücken Sie im Ruhezustand die Taste **SCREEN**, die Funktion «Mithören» ist nun eingeschaltet.

Funktion «Mithören» ausschalten

Drücken Sie im Ruhezustand die Taste **SCREEN**, die Funktion «Mithören» ist nun ausgeschaltet.

Fernabfrage

Sie können Ihren Anrufbeantworter auch von einem beliebigen externen Telefon aus abfragen, vorausgesetzt, es handelt sich dabei um ein Tastentelefon mit Frequenzwahl.

Hinweis: Sie müssen den Fernabfragecode (PIN) Ihres Anrufbeantworters eingeben. Der voreingestellte Fernabfragecode (PIN) «0000» wird nicht akzeptiert. Wie Sie diesen Code ändern können, ist unter «Fernabfragecode (PIN)» beschrieben.

Vorgehen bei der Fernabfrage:

1. Wählen Sie Ihre Telefonnummer. Warten Sie, bis sich der Anrufbeantworter meldet und Sie Ihre Ansage hören.
2. Drücken Sie noch vor dem Ende der Ansage die Sterntaste (*) und geben Sie Ihren Fernabfragecode (PIN) ein.

Wenn der Fernabfragecode korrekt ist, hören Sie das Abfragemenü. Während Sie die Nachrichten abhören, können Sie jederzeit in dieses Abfragemenü zurückkehren, indem Sie zunächst die Taste «5» drücken,

um die laufende Funktion zu unterbrechen, und dann die Rautetaste (#), um wieder das Abfragemenü zu hören.

Sie haben drei Versuche, um den Fernabfragecode einzugeben. Wird dreimal ein falscher Code eingegeben, wird die Verbindung unterbrochen.

3. Während der Wiedergabe des Abfragemenüs können Sie jederzeit eine beliebige Taste drücken. Dann wird diese Wiedergabe gestoppt und das Management des Anrufbeantworters wird gestartet.

Erfolgt länger als 8 Sekunden keine Eingabe, wird die Verbindung unterbrochen.

Fernabfragemenü

Folgende Funktionen stehen Ihnen für die Fernabfrage zur Verfügung:

Um die Nachrichten abzuhören, drücken Sie **2**.

Um das Memo abzuhören, drücken Sie **4**.

Um ein Memo aufzuzeichnen, drücken Sie **7**.

Um die Ansage abzuhören, drücken Sie **6**.

Um eine Ansage aufzunehmen, drücken Sie **9**.

Zum Unterbrechen drücken Sie **5**.

Um den Anrufbeantworter ein- bzw. auszuschalten, drücken Sie **8**.

Um alle abgehörten Nachrichten zu löschen, drücken Sie **0**.

Während die Nachrichten abgespielt werden:

Um die vorhergehende Nachricht abzuhören, drücken Sie **1**.

Um die laufende Nachricht zu wiederholen, drücken Sie **2**.

Um die folgende Nachricht abzuhören, drücken Sie **3**.

Um die laufende Ansage zu löschen, drücken Sie **0**.

Um die Optionen zu hören, drücken Sie **#**.

Fernabfragecode (PIN)

Für die Fernabfrage braucht es einen 3-stelligen Fernabfragecode.

Hinweis: Es handelt sich dabei nicht um denselben Code, mit dem die Mobilteile an der Basisstation angemeldet werden.

Aktuellen Fernabfragecode (PIN) abhören:
Drücken Sie im Ruhezustand die Taste PIN.

Fernabfragecode (PIN) ändern:

1. Drücken Sie im Ruhezustand 2 Sekunden lang die Taste **PIN**
2. Verwenden Sie die Tasten **VOLUME + / VOLUME -**, um die erste Ziffer zu ändern.
3. Drücken Sie die Taste **PIN**, um Ihre Einstellung zu bestätigen, und fahren Sie mit der zweiten Ziffer fort.
4. Verwenden Sie die Tasten **VOLUME + / VOLUME -**, um die zweite Ziffer zu ändern.
5. Drücken Sie die Taste **PIN**, um Ihre Einstellung zu bestätigen, und fahren Sie mit der dritten Ziffer fort.
6. Verwenden Sie die Tasten **VOLUME + / VOLUME -**, um die dritte Ziffer zu ändern.
7. Drücken Sie die Taste **PIN**, um Ihre Einstellung zu bestätigen.
Sie hören die Bestätigung Ihres neuen Fernabfragecodes (PIN).