


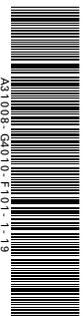

## *Classic S117* Bedienungsanleitung

SC 561.923.4 dt 08.01 PM-TE A31008-G4010-F101-1-19



## Kurzanleitung

### Mobilteil

|   |  |
|---|--|
| Mobilteil ein-/ausschalten                  |  <b>lang</b> drücken  |
| Tastensperre ein-/ausschalten               |  <b>lang</b> drücken  |
| Töne ein-/ausschalten                       |  <b>lang</b> drücken  |
| Extern anrufen                              |    |
| Wahl wiederholen                            |  ggf.  Eintrag auswählen    |
| Rufnummer im Telefonbuch speichern          |  MENU  NR INS TB OK  |
| Mit Telefonbuch wählen                      |   [Name] und/oder                 |
| Hörerlautstärke einstellen                  | MENU AUDIO OK HOERER OK  <br>OK  |
| Intern anrufen                              | INT z. B.  oder INT    |
| Ruf an alle Mobilteile                      | INT  oder INT AN ALLE    |
| Gespräch an ein anderes Mobilteil verbinden | INT z. B.    |
| Intern rückfragen                           | INT z. B.  ; beenden: MENU ZURUECK OK   |
| Datum einstellen                            | MENU  BASIS-EINST OK  UHRZEIT OK<br>DATUM OK   |
| Uhrzeit einstellen                          | MENU  BASIS-EINST OK  UHRZEIT OK<br> UHR OK   |
| Wecker einstellen                           | MENU  WECKER OK Weckzeit eingeben OK  |

## Kurzübersicht des Mobilteils

### Status-LED (Leuchtdiode)

- Leuchtet im Gespräch;  
Blinkt bei:
- ankommendem Ruf
  - Weckruf

### Abheben-Taste

- Gespräch annehmen
- Rufnummer wählen

### Telefonbuch-Taste

Telefonbuch aufrufen

### Taste 1

Lang drücken, um die  
Combox Nr. zu wählen

### Stern-Taste

Lang drücken, um  
den Rufton ein/  
auszuschalten

### R-Taste

- Wahlpause  
(lang drücken!)
- R-Tastenfunktion  
(Flash)

Mikrofon

### Ladezustand

### Display (Anzeigefeld)

### Aktuelles Display und Display-Tasten

siehe unten!

### Auflegen- und Ein-/Aus-Taste

- Gespräch beenden
- Funktion abbrechen
- Eine Menüebene zurück  
(kurz drücken)
- Zurück in Ruhezustand  
(lang drücken)
- Im Ruhezustand ein/aus  
(lang drücken!)

### Raute-Taste

Lang drücken, um Tasten-  
sperre ein-/auszuschalten

### Rückruftaste

(Sonderrufnummern kön-  
nen programmiert wer-  
den. Rückruftaste wird  
**inaktiv**.)

## Display und Display-Tasten

### Uhrzeit

### Interne Rufnummer des Mobilteils

Am **Sternchen** er-  
kennen Sie, dass der  
Wecker gestellt ist.

### Ladezustand

- ☐ Akku leer
- ☐ Akku voll
- blinkt: Warnung



### Display-Tasten:

Entsprechende Tasten  
drücken, um die Funktion  
im darüber liegenden  
Display aufzurufen




## Allgemeines

### Display-Symbole

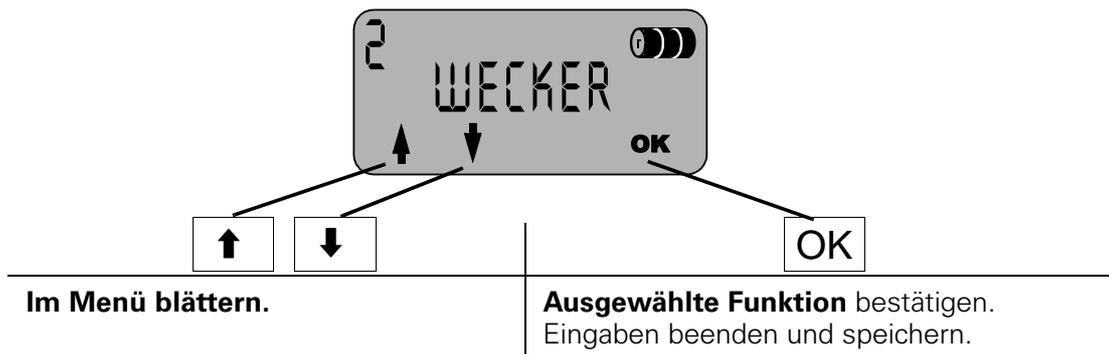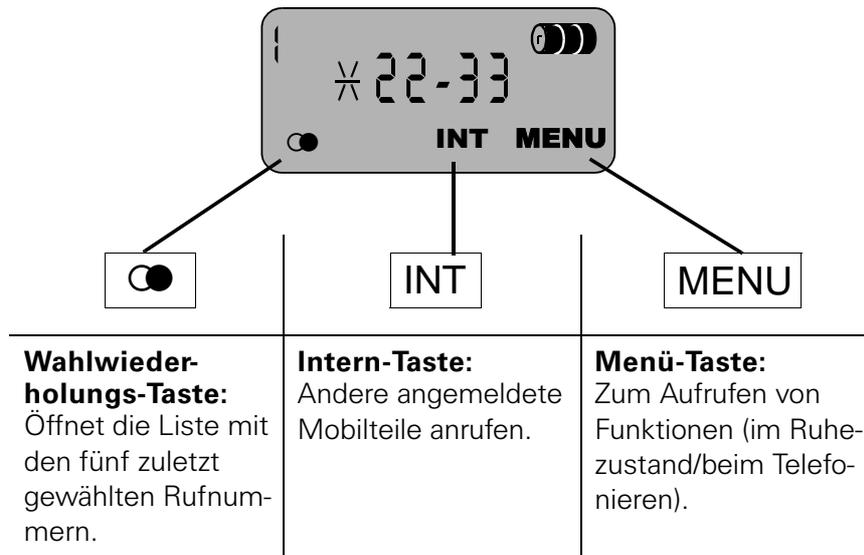

#### Anschließend:

- kurz** drücken: Eine Menüebene höher
- lang** drücken: zurück in den Ruhezustand
- Keine Eingabe:** automatisch in den Ruhezustand

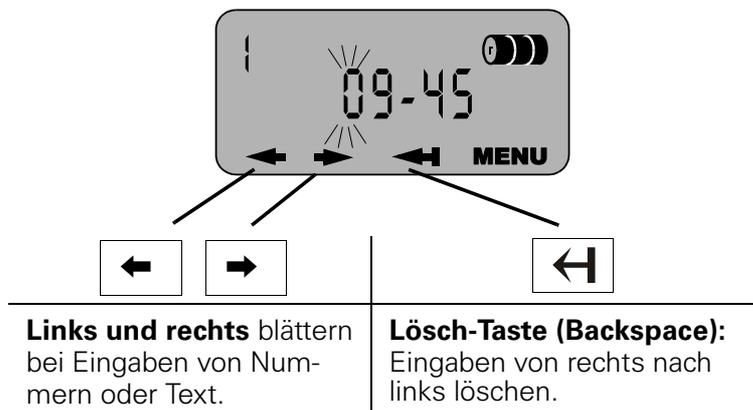

# Inhaltsverzeichnis

|  |           |
|--|-----------|
| Kurzanleitung . . . . .                                | II        |
| Kurzübersicht des Mobilteils . . . . .                 | III       |
| Display und Display-Tasten . . . . .                   | III       |
| Display-Symbole . . . . .                              | IV        |
| <b>Sicherheitshinweise . . . . .</b>                   | <b>4</b>  |
| <b>Telefon in Betrieb nehmen . . . . .</b>             | <b>5</b>  |
| Basis aufstellen . . . . .                             | 5         |
| Gürtelclip befestigen . . . . .                        | 8         |
| Mobilteil ein-/ausschalten . . . . .                   | 8         |
| Tastensperre ein-/ausschalten . . . . .                | 8         |
| <b>Zeitfunktionen . . . . .</b>                        | <b>9</b>  |
| Datum und Uhrzeit einstellen . . . . .                 | 9         |
| Wecker einstellen . . . . .                            | 10        |
| <b>Telefonieren . . . . .</b>                          | <b>11</b> |
| Extern anrufen . . . . .                               | 11        |
| Intern anrufen . . . . .                               | 11        |
| Anruf annehmen . . . . .                               | 12        |
| Mikrofon stummschalten . . . . .                       | 12        |
| Combox (Netzanrufbeantworter) . . . . .                | 13        |
| <b>Komfortabel telefonieren . . . . .</b>              | <b>14</b> |
| Wahlwiederholung . . . . .                             | 14        |
| Telefonbuch . . . . .                                  | 15        |
| Zeichentabelle . . . . .                               | 16        |
| <b>T-Net-Leistungsmerkmale (Netzdienste) . . . . .</b> | <b>19</b> |
| Funktionen vor einem Gespräch . . . . .                | 19        |
| Funktionen während eines Gesprächs . . . . .           | 21        |
| Rückruf bei Besetzt . . . . .                          | 23        |

**Beachten Sie bitte auch das Stichwortverzeichnis – Seite 51!**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Mobilteile an- und abmelden</b> .....             | <b>26</b> |
| Automatische Anmeldung .....                         | 26        |
| Manuelle Anmeldung .....                             | 27        |
| Mobilteile abmelden .....                            | 28        |
| <b>Mehrere Mobilteile nutzen</b> .....               | <b>29</b> |
| Namen eines Mobilteils ändern .....                  | 29        |
| Interne Rufnummer eines Mobilteils ändern .....      | 30        |
| Intern anrufen .....                                 | 30        |
| Gespräch verbinden .....                             | 31        |
| Intern rückfragen .....                              | 31        |
| Anklopfenden Anruf annehmen oder abweisen .....      | 32        |
| Sich zu einem Gespräch hinzuschalten .....           | 32        |
| Rufton ausschalten .....                             | 33        |
| <b>Mobilteil individuell einstellen</b> .....        | <b>34</b> |
| Display-Sprache eines Mobilteils ändern .....        | 34        |
| Lautstärke und Melodie ändern .....                  | 35        |
| Automatische Rufannahme ein-/ausschalten .....       | 36        |
| Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen .....    | 36        |
| <b>Basis einstellen</b> .....                        | <b>37</b> |
| System-PIN ändern .....                              | 37        |
| Lautstärke und Melodie ändern .....                  | 38        |
| Repeater-Unterstützung .....                         | 39        |
| Basis in den Lieferzustand zurücksetzen .....        | 39        |
| <b>Basis an eine Telefonanlage anschließen</b> ..... | <b>40</b> |
| Flash-Zeit einstellen .....                          | 40        |
| Pausenzeiten einstellen .....                        | 41        |
| <b>Anhang</b> .....                                  | <b>42</b> |
| Pflege .....   | 42        |
| Selbsthilfe bei Störungen .....                      | 42        |
| Garantie/Wartung/Reparatur/Zulassung .....           | 43        |
| Technische Daten .....                               | 45        |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>Menü-Übersicht</b> .....       | <b>47</b> |
| <b>Zubehör</b> .....              | <b>49</b> |
| <b>Stichwortverzeichnis</b> ..... | <b>51</b> |
| .....                             | <b>54</b> |

## Sicherheitshinweise

---

# Herzlichen Glückwunsch



zum Kauf Ihres Classic S117!

Damit Sie Ihr Gerät komfortabel bedienen können, lesen Sie bitte auf den folgenden Seiten nach, wie Ihr Gerät funktioniert.

## Sicherheitshinweise



Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Steckernetzgerät**, wie auf der Unterseite des Gerätes gekennzeichnet.



Legen Sie nur **zugelassene, aufladbare Akkus des gleichen Typs** ein! D. h. niemals herkömmliche (nicht-aufladbare) Batterien, da sie zu Gesundheits- und Personenschäden führen können.



Wiederaufladbare Akkus richtig gepolt einlegen (Hinweisschild ist in den Akkufächern des Mobilteils angebracht).



Akkutyp gemäß dieser Bedienungsanleitung verwenden (Hinweisschild ist in den Akkufächern des Mobilteils angebracht).



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes (z. B. Arztpraxis).



Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.



Stellen Sie die Basis nicht in Bädern oder Duschräumen auf.



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen (z. B. Lackierereien).



Geben Sie Ihr Telefon nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Entsorgen Sie Akkus und Telefon umweltgerecht.



Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Telefonnetzen verfügbar.

---

## Telefon in Betrieb nehmen



Die Verpackung enthält:

- eine Basis,
- ein Mobilteil Classic S117,
- ein Steckernetzgerät,
- ein Telefonkabel,
- einen Gürtelclip für das Mobilteil,
- zwei Akkus,
- eine Bedienungsanleitung.

### Basis aufstellen

#### Hinweise zum Aufstellen



Die Basis ist für den Betrieb in geschützten Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt. Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung/des Hauses auf, z. B. im Flur.

#### Reichweite

Die Reichweite beträgt im freien Gelände ca. 250 m. In Gebäuden werden Reichweiten bis 40 m erreicht.

## Telefon in Betrieb nehmen

### Basis anschließen

#### Für das analoge Festnetz:

Steckernetzgerät  
(220/230 V) mit  
Netzkabel


Telefonstecker mit Telefonkabel

1

- **Kleinen Stecker des Netzkabels** in die Buchse stecken,
- Kabel in Kabelkanal einlegen,
- Steckernetzgerät in Steckdose stecken.

1


2

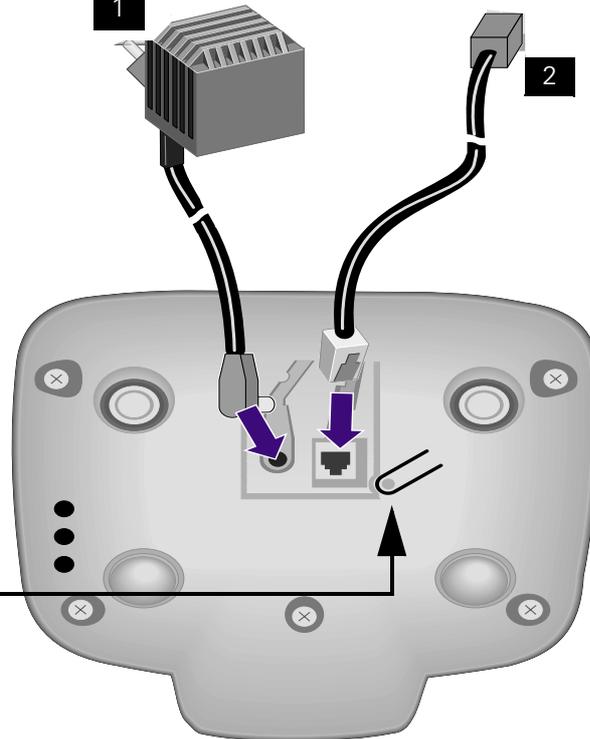

Taste zum  
Anmelden weiter-  
er Mobilteile

2

- **Kleinen schwarzen Stecker des Telefonkabels** in die Buchse stecken (rastet ein),
- Kabel in Kabelkanal einlegen,
- Telefonstecker in Telefondose stecken.

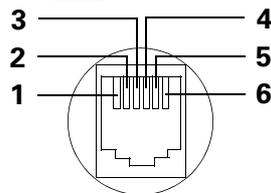

1 frei  
2 frei  
3 a  
4 b  
5 frei  
6 frei



- Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Steckernetzgerät** (wie auf der Unterseite der Basis gekennzeichnet).
- Wenn Sie im Handel ein anderes Telefonkabel kaufen, achten Sie auf die richtige Steckerbelegung (Telefonadern/EURO CTR37\*).




Achtung neues Telefonkabel! Nur beiliegendes Kabel verwenden.

\* 3-4-Belegung Mobilteil in Betrieb nehmen

## Telefon in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt.

**Bitte Schutzfolie abziehen!**

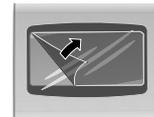


### Akkus einlegen



- Akkus **richtig gepolt** einlegen – siehe linkes Bild.
- Deckel auflegen und nach **oben** schieben, bis er einrastet.
- **Zum Öffnen** auf die Riffelung drücken und nach **unten** schieben.



- Legen Sie nur empfohlene, aufladbare **Akkus** (s. Seite 45) ein! D. h. niemals normale Batterien, da diese zu Gesundheits- und Personenschäden führen können.
- Keine fremden Aufladegeräte verwenden, die Akkus könnten beschädigt werden.

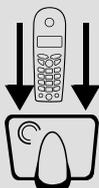

### Mobilteil in die Basis legen und Akkus laden

Bevor Sie Ihr Mobilteil nutzen, **legen Sie es mit dem Display sichtbar nach oben** in die Basis. Nach etwa einer Minute wird die interne Nummer des Mobilteils auf dem Display oben links angezeigt (z. B. „1“).



Wie Sie **weitere Mobilteile** (zusätzlich gekaufte) anmelden, finden Sie auf Seite 26.



Lassen Sie das Mobilteil zum Laden der Akkus ca. fünf Stunden in der Basis liegen. Das Aufladen der Akkus wird am Mobilteil durch Blinken der Ladezustandsanzeige angezeigt:

- |  |                                |  |                   |
|--|--------------------------------|--|-------------------|
|  | Akkus leer (Akkusymbol blinkt) |  | Akkus 2/3 geladen |
|  | Akkus 1/3 geladen              |  | Akkus voll        |

### Hinweis:


Ihr Gerät ist jetzt einsatzbereit. Für eine korrekte Zeiterfassung der Anrufe stellen Sie bitte noch Datum und Uhrzeit ein (s. Seite 9).

## Telefon in Betrieb nehmen



- Nach dem ersten Ladevorgang können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch wieder in die Basis zurücklegen. Das Laden wird elektronisch gesteuert. Dadurch wird ein optimales und schonendes Laden der Akkus gewährleistet.
- Die Akkus erwärmen sich während des Aufladens; das ist ein normaler Vorgang und ungefährlich.
- Der Ladezustand der Akkus wird nur nach einem ununterbrochenen Lade-/Entladevorgang richtig angezeigt. Sie sollten deshalb das Akkufach nicht unnötig öffnen.

## Gürtelclip befestigen

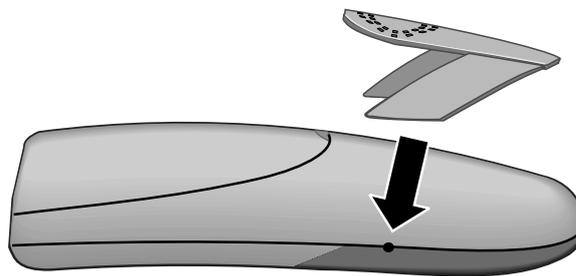

Gürtelclip auf der Rückseite des Mobilteils andrücken, bis die seitlichen „Nasen“ in die Aussparungen einrasten.

## Mobilteil ein-/ausschalten



Zum Ein-/Ausschalten die Auflegen-Taste **lang** drücken – Sie hören einen Bestätigungston\*.



Das Mobilteil schaltet sich nach dem Einsetzen der Akkus und mit dem Hineinlegen in die Basis automatisch ein.

## Tastensperre ein-/ausschalten

Sie können die Tasten des Mobilteils „sperren“, z. B. wenn Sie das Mobilteil bei sich tragen. Unbeabsichtigte Tastenbetätigungen bleiben dann ohne Auswirkung.

Bei einem kommenden Anruf wird die Tastatursperre automatisch ausgeschaltet und nach Gesprächsende wieder eingeschaltet.

Anruf annehmen: Abheben-Taste  drücken.



Zum Ein-/Ausschalten Taste **lang** drücken – Sie hören einen Bestätigungston\*.

\* Bestätigungston = aufsteigende Tonfolge,  
Fehlerton = absteigende Tonfolge.

## Tasten drücken:



## Zeitfunktionen

Ihr Classic S117 wird Sie in der Einteilung Ihres Zeitplans wie eine Uhr mit Weckfunktion tatkräftig unterstützen.

## Datum und Uhrzeit einstellen

Für die Uhrzeit können Sie auch den Modus einstellen, nämlich 12-Stunden- ( **AM** ) und ( **PM** ) oder 24-Stunden-Anzeige.

## Datum

Menü öffnen.



Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.  
Die aktuelle Einstellung wird in der Form TT-MM-JJ angezeigt.

z. B. (2 ABC) (0 +) (0 +) (5 JKL) (0 +) (1 00)

Tag/Monat/Jahr eingeben.  
Beispiel hier: 20.05.2001.



Ggf. zu anderer Ziffer springen, z. B. zum Korrigieren.

Speichern und beenden.

## Uhrzeit

Menü öffnen.



Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.  
Die aktuelle Einstellung wird mit SS:MM angezeigt.

z. B. (1 00) (9 WXYZ) (0 +) (5 JKL)

Stunden/Minuten eingeben.  
Beispiel hier: 19.05 Uhr.



Ggf. zu anderer Ziffer springen, z. B. zum Korrigieren.

Speichern und beenden.

Wenn als **MODUS** 12-Stunden-Anzeige eingestellt ist:

**AM** OK

Erste Tageshälfte bestätigen.

oder **↓** **PM** OK

Zweite Tageshälfte auswählen und bestätigen.

OK

Speichern und beenden.

## Zeitfunktionen

### Tasten drücken:

|   |             |      |  |
|---|-------------|------|--|
|   |             | MENU |  |
| ↓ | BASIS-EINST | OK   |  |
| ↓ | UHRZEIT     | OK   |  |
| ↓ | MODUS       | OK   |  |
|   | 24 H        | OK   |  |
|   |             | oder |  |
| ↓ | 12 H        | OK   |  |

### Anzeigemodus (12 bzw. 24 Stunden)

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

24-Stunden-Anzeige bestätigen.

12-Stunden-Anzeige auswählen und bestätigen.

### Wecker einstellen

Sie können Ihr Mobilteil als Wecker nutzen. Voraussetzung ist hierfür die vorherige Einstellung der Uhrzeit.

### Wecker aktivieren

Der eingeschaltete Wecker klingelt jeden Tag zur eingegebenen Uhrzeit.

|   |                          |      |  |
|---|--------------------------|------|--|
|   |                          | MENU |  |
| ↓ | WECKER                   | OK   |  |
|   | z. B. 0+ 7PQRS 1Q.D 5JKL |      |  |
|   | ← →                      |      |  |
|   | OK                       |      |  |

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen (mit ✓ markiert).

Weckzeit (Stunden/Minuten) eingeben.  
Beispiel hier: 7:15 Uhr.

Ggf. zu anderer Ziffer springen, z. B. zum Korrigieren.

Speichern und beenden.

Am Sternchen erkennen Sie, dass der Wecker eingestellt ist.



### Wecker deaktivieren

Der Wecker ist zwar eingestellt, er soll aber nicht jeden Tag klingeln.

|   |        |      |  |
|---|--------|------|--|
|   |        | MENU |  |
| ↓ | WECKER | OK   |  |

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Die Weckzeit ist deaktiviert, das Sternchen vor der Uhrzeitangabe wird nicht mehr angezeigt.

### Weckruf ausschalten

Der Wecker klingelt und es blinkt die Status-LED (ca. 30 Sek.). Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Weckruf auszuschalten.

## Tasten drücken:

## Telefonieren

## Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe ins öffentliche Telefonnetz.



Rufnummer eingeben, ggf. mit der Display-Taste  einzelne Zeichen korrigieren.



Abheben-Taste drücken.



Auflegen-Taste drücken, um das Gespräch zu beenden.



- Sie können auch **zuerst** die Abheben-Taste  drücken und dann die Rufnummer eingeben – jede Ziffer wird sofort gewählt.
- Mit der Auflegen-Taste  können Sie das Wählen abbrechen.
- Mit der R-Taste  können Sie eine Wahl-pause eingeben (lang drücken), z. B. bei Auslandsverbindungen.

## Intern anrufen

Interne Anrufe sind Anrufe zu anderen angemeldeten Mobilteilen. Interne Anrufe sind kostenlos (z. B. innerhalb Ihrer Wohnung vom Hobbyraum ins Wohnzimmer anrufen).

INT z. B. 

Interne Rufnummer des Mobilteils eingeben.

oder

INT

Drücken.



Gewünschten Teilnehmer auswählen und Abheben-Taste drücken.

## Alle Mobilteile rufen:

INT



Es klingeln alle Mobilteile.

## Gespräch beenden:



Auflegen-Taste drücken, um das Gespräch zu beenden.

## Telefonieren

### Tasten drücken:



## Anruf annehmen

Ihr Telefon klingelt (Rufton) und die Status-LED blinkt.

Abheben-Taste drücken.

das Mobilteil nur aus der Basis nehmen (Lieferzustand: Automatische Rufannahme, s. Seite 36).



- Wenn der **Rufton stört**: Über **MENU** das Menü öffnen und **RUF AUS** wählen.
- Solange der Anruf im Display angezeigt wird, können Sie ihn z. B. mit der Abheben-Taste  annehmen.
- Hörerlautstärke des Mobilteils einstellen (auch während Sie sprechen, s. Seite 35).

## Mikrofon stummschalten

Bei externen Gesprächen können Sie Ihr Mikrofon abschalten, um sich z. B. mit einer anderen Person im Raum diskret zu unterhalten. Der Telefonpartner hört während dieser Zeit nicht mit. Sie hören ihn auch nicht mehr.

**INT**

Mikrofon stummschalten – das Gespräch wird gehalten, der Gesprächspartner hört eine Wartemelodie.

Mikrofon wieder einschalten:

**MENU**

Menü öffnen.

**ZURUECK**

**OK**

Bestätigen.

Sie kehren zum externen Gesprächspartner zurück.

**Tasten drücken:**

|   |             |      |  |
|---|-------------|------|--|
|   |             | MENU |  |
| ↓ | ANRUFBEANTW | OK   |  |
| ↓ | SCHNELLWAHL | OK   |  |
|   | T-NETBOX    | OK   |  |

## Combox (Netzanrufbeantworter)

### Combox für die Schnellwahl speichern

Sie haben die Möglichkeit, für die Schnellwahl die Combox auszuwählen.

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Rufnummer der Combox eingeben und bestätigen.



Nachdem Sie die Combox ausgewählt haben, brauchen Sie am Mobilteil nur die Taste **1** lange drücken. Sie werden direkt mit der Combox verbunden (Schnellwahl).

## Komfortabel telefonieren

### Tasten drücken:

## Komfortabel telefonieren

Über das Telefonieren hinaus hilft Ihnen Ihr Classic S117, komfortabel und schnell die Leistungsmerkmale der modernen Kommunikation zu nutzen.



## Wahlwiederholung

Ihr Mobilteil speichert automatisch die fünf zuletzt gewählten Rufnummern oder Namen (s. Seite 15).



Rufnummer/Namen anzeigen.



Gewünschte Rufnummer/Namen auswählen.



Abheben-Taste drücken – die Rufnummer wird gewählt.

## Wahlwiederholungsliste löschen



Wahlwiederholungsliste öffnen.

MENU

Menü öffnen.



LOESCHEN?

OK

Ziffer 6 drücken und die Sicherheitsabfrage bestätigen.



Rufnummer anzeigen.



MENU

Rufnummer auswählen und Menü öffnen.



NR INS TB

OK

Auswählen und bestätigen.



OK

Ggf. **Rufnummer** ändern und bestätigen.



Ggf. **Namen** eingeben.

Eingabe von Buchstaben und Zeichen (s. Seite 16).

OK

Eingaben bestätigen.

## Komfortabel telefonieren

### Tasten drücken:



NEUEINTRAG



MENU

OK



OK



OK

## Telefonbuch

Das **Telefonbuch**  erleichtert Ihnen das Wählen von 20 Rufnummern.

### Eintrag speichern

 Telefonbuch öffnen.

MENU Menü öffnen.

OK Auswählen und bestätigen.

 **Rufnummer** eingeben.

OK Eingaben bestätigen.

 **Namen** eingeben.

Eingabe von Buchstaben und Zeichen (max. 12)  
siehe Zeichentabelle → Seite 16.

OK Eingaben bestätigen.



Maximale Anzahl der einzugebenden Zahlen:  
Telefonbuch 22 Stellen

## Komfortabel telefonieren

### Tasten drücken:

### Zeichentabelle

|   | 1 x | 2 x | 3 x | 4 x | 5 x | 6 x |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|    | ␣ * | 1   |     |     |     |     |
|    | A   | B   | C   | 2   |     |     |
|    | D   | E   | F   | 3   |     |     |
|    | G   | H   | I   | 4   |     |     |
|    | J   | K   | L   | 5   |     |     |
|    | M   | N   | O   | 6   |     |     |
|    | P   | Q   | R   | S   | 7   |     |
|    | T   | U   | V   | 8   |     |     |
|    | W   | X   | Y   | Z   | 9   |     |
|    | +   | 0   | -   |     | ?   | _   |
|    | *   | /   | (   | )   | ,   |     |
|  | ␣   |     |     |     |     |     |

\* Leerzeichen

Entsprechende Taste mehrmals bzw. lang drücken:



Schreibmarke steuern mit  . Zeichen löschen mit . Das Einfügen von Zeichen erfolgt immer links von der Schreibmarke (Cursor).

Die Einträge werden in **folgender Reihenfolge** sortiert:

1. Leerzeichen (␣)
2. Ziffern (0–9)
3. Buchstaben (alphabetisch)
4. Restliche Zeichen

Um die alphabetische Reihenfolge der Einträge im Telefonbuch zu umgehen, fügen Sie vor dem Namen ein Leerzeichen ein. Dieser Eintrag rückt dann an die erste Stelle (Beispiel: Eingabe von „␣Karla“).

## Komfortabel telefonieren

### Tasten drücken:



### Mit Telefonbuch wählen

Telefonbuch öffnen.

z. B.

Anfangsbuchstaben des Namens eingeben  
(z. B. für den Namen Emma – Anfangsbuchstabe „E“):  
die Taste zweimal drücken und mit der Taste blättern. Die Namen sind alphabetisch sortiert.



Abheben-Taste drücken. Die Rufnummer wird gewählt.



Nach Auswahl der Nummer können Sie auch das Menü öffnen, **VERWENDEN** auswählen, die Nummer ergänzen/ändern und mit der Abheben-Taste wählen.

### Automatischer Rückruf mit der Swisscom-Taste

Sie haben eine Nummer gewählt und hören den Besetzt-Ton.

Swisscom-Taste drücken.

Im Display erscheint CALL BACK.



Abheben-Taste drücken und warten bis Sie „Der Dienst ist eingeschaltet.“



Auflegen-Taste drücken.

Sobald der angerufene Teilnehmer frei wird, erfolgt automatisch ein Rückruf. Erst nachdem Sie diesen Rückruf angenommen haben, wird der Teilnehmer gerufen.

### Telefonbucheintrag anzeigen und ändern



Telefonbuch öffnen.

z. B.

Anfangsbuchstaben des Namens eingeben.

**MENU**

Menü öffnen.



**NUMMER**

**OK**

Auswählen und bestätigen. Der Eintrag wird angezeigt.



Ggf. Rufnummer überschreiben.

Eingabe von Buchstaben und Zeichen s. Seite 16.

**OK**

Eingabe bestätigen.



Namen überschreiben.

**OK**

Eingabe bestätigen.


## Komfortabel telefonieren

### Tasten drücken:

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |    | Swisscomeintrag anzeigen und ändern  |
|   |  MENU  | Swisscom-Liste öffnen.   |
|  NUMMER      | OK  | Rufnummer auswählen und Menü öffnen.   |
|   |    | Auswählen und bestätigen. Der Eintrag wird angezeigt.                            |
|   | OK  | Ggf. Rufnummer überschreiben.<br>Eingabe von Buchstaben und Zeichen s. Seite 16. |
|   |    | Eingabe bestätigen.  |
|   | OK  | Namen überschreiben.   |
|   | OK  | Eingabe bestätigen.  |
|   |    | <b>Einzelnen Eintrag aus dem Telefonbuch löschen</b>                             |
|   | z. B.   | Telefonbuch öffnen.  |
|   | MENU  | Anfangsbuchstaben des Namens eingeben.   |
|  LOESCHEN   | OK  | Menü öffnen.   |
|   |   | Auswählen und bestätigen.  |
|   |    | <b>Einzelnen Eintrag aus der Swisscom-Liste löschen</b>                          |
|   |  MENU  | Swisscom-Liste öffnen.   |
|  LOESCHEN  | OK  | Rufnummer auswählen und Menü öffnen.   |
|   |   | Auswählen und bestätigen.  |
|   |  /  | <b>Alle Einträge im Telefonbuch/Swisscom-Liste löschen</b>                       |
|   | MENU  | Telefonbuch/Swisscom-Liste öffnen.   |
|  LOESCHEN? | OK  | Menü öffnen.   |
|   |   | Ziffer 6 drücken und die Sicherheitsabfrage bestätigen.                          |

## T-Net-Leistungsmerkmale (Netzdienste)

### Tasten drücken:

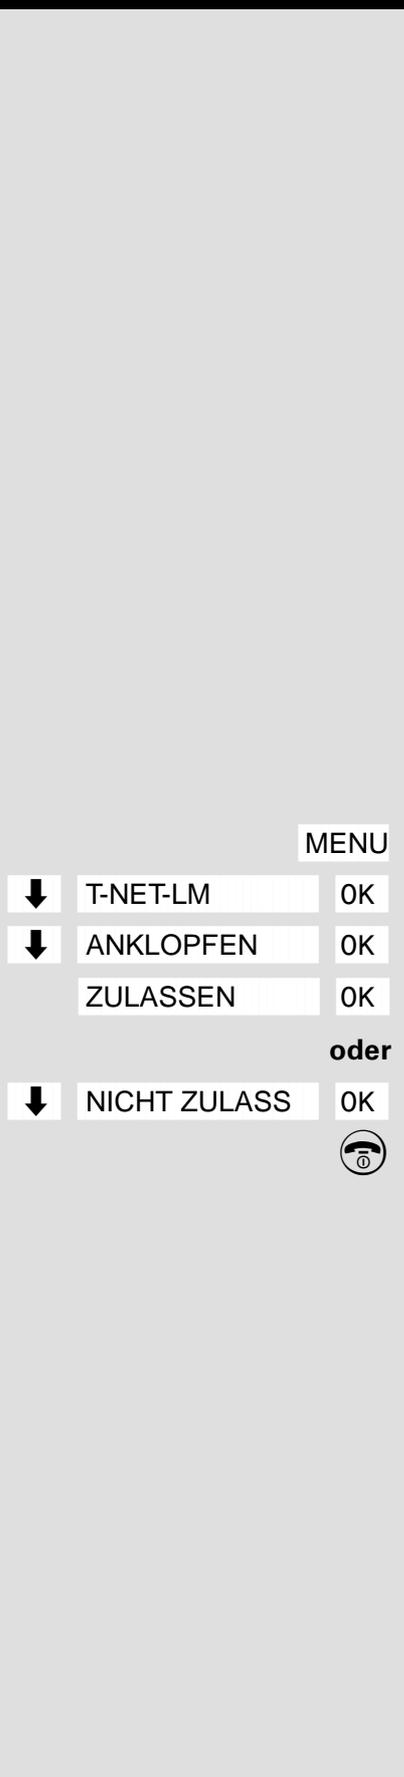

## T-Net-Leistungsmerkmale (Netzdienste)

Ihr Mobilteil erleichtert Ihnen den Umgang mit T-Net-Leistungsmerkmalen.

Funktionen vor einem Gespräch (im Ruhezustand) und während eines Gesprächs werden über das Menü aufgerufen.

**Bei Fragen** zur Verfügbarkeit der Netzdienste an Ihrem Teilnehmeranschluss wenden Sie sich bitte an den Kundendienst der Swisscom Tel. 0800 800 135.

### Funktionen vor einem Gespräch

Vor dem Gespräch können Sie z. B. diese Funktionen einstellen:

- Anklopfen ein-/ausschalten,
- Umleitung einrichten.

### Anklopfen ein-/ausschalten

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Bestätigen.

**oder**

Auswählen und bestätigen.

 Nach der Bestätigung aus dem Telefonnetz drücken.

## T-Net-Leistungsmerkmale (Netzdienste)

### Tasten drücken:

|   |  |    |
|---|--|----|
|   | MENU   |    |
| ↓ | T-NET-LM   | OK |
| ↓ | UMLEITUNG  | OK |
|   | SOFORT   | OK |
|   | <b>oder</b>  |    |
| ↓ | BEI NICHTMEL   | OK |
|   | <b>oder</b>  |    |
| ↓ | BEI BESETZT  | OK |
|   | EINSCHALTEN  | OK |
|   |  OK |    |
|   | <b>oder</b>  |    |
| ↓ | AUSSCHALTEN  | OK |

### Anrufumleitung

Ankommende Anrufe werden zu einer anderen Rufnummer umgeleitet. Sie können folgende Bedingungen bestimmen:

- sofort,
- bei Nichtmelden,
- bei besetzt.

Sie wollen **dauerhaft** alle Anrufe an einen anderen Anschluss umleiten.

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Einstellen, damit alle Anrufe sofort umgeleitet werden. Es werden keine Anrufe mehr signalisiert.

Einstellen, damit Anrufe weitergeleitet werden, wenn bei Ihnen nach mehrmaligem Klingeln niemand abnimmt.

Einstellen, damit Anrufe weitergeleitet werden, wenn bei Ihnen besetzt ist.

### Anschließend ein- bzw. ausschalten:

Anrufumleitung einschalten.

Die Rufnummer, zu der die Anrufe umgeschaltet werden sollen, eingeben und mit OK bestätigen.

Anrufumleitung ausschalten.

Nach der Bestätigung aus dem Telefonnetz drücken Sie die Auflegen-Taste .



Sie können mehrere dieser Umleitungen gleichzeitig einschalten müssen aber auch jede separat wieder ausschalten, wenn Sie diese nicht mehr benötigen.

## T-Net-Leistungsmerkmale (Netzdienste)

### Tasten drücken:

## Funktionen während eines Gesprächs

Während eines Gesprächs können Sie diese Funktionen nutzen:

- Rückfragen, Makeln, Konferenz einleiten/beenden,
- Anklopfendes Gespräch annehmen/abweisen.

### Rückfragen, Makeln

**Rückfrage:** Sie führen ein externes Gespräch und rufen einen zweiten, externen Teilnehmer an. Der erste wartet solange.

MENU

Menü öffnen.

RUECKFRAGE OK

Bestätigen.



Rufnummer des zweiten Teilnehmers eingeben. Die Rufnummer wird gewählt.



Beim Anwählen des zweiten Teilnehmers können Sie auch das Telefonbuch (☎-Taste) verwenden!



**Makeln:** Zwischen zwei den Teilnehmern wechseln.

MENU

Menü öffnen.

↓ AUFLEGEN OK

Das zweite Gespräch beenden. Sie sind wieder mit dem wartenden Teilnehmer verbunden.

oder

KONFERENZ OK

Sie und die zwei weiteren Teilnehmer können gleichzeitig hören und sprechen.

MENU

Menü öffnen.

EINZELN OK

Konferenz beenden:

Sie kehren zum Zustand „Makeln“ zurück und sind wieder mit nur einem Teilnehmer verbunden.



Ggf. zum Teilnehmer, mit dem das Gespräch getrennt werden soll, wechseln.

MENU

Menü öffnen.

AUFLEGEN OK

Sie führen mit dem anderen Teilnehmer das Gespräch fort.




Drücken. Das Gespräch wird beendet und alle Teilnehmer werden getrennt

## T-Net-Leistungsmerkmale (Netzdienste)

---

### Tasten drücken:

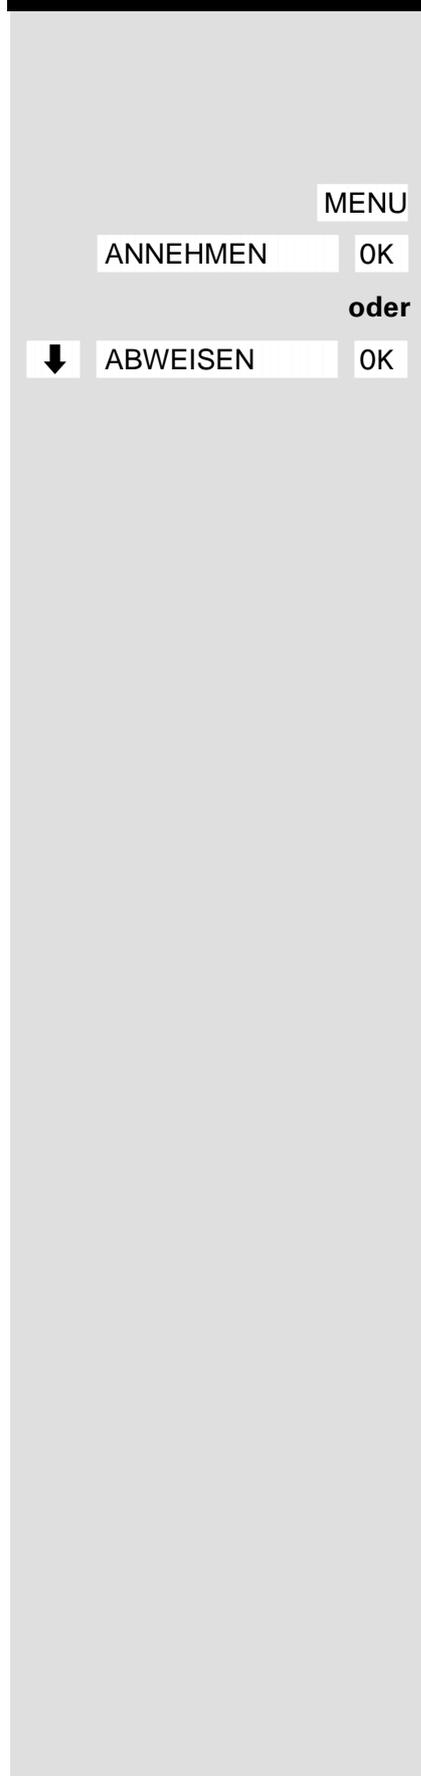

MENU

ANNEHMEN

OK

oder



ABWEISEN

OK

### Anklopfen während eines Gesprächs

Sie führen ein externes Gespräch und hören einen Anklopftton, der Ihnen einen weiteren externen Anruf signalisiert.

Menü öffnen.

Den anklopfenden Anruf annehmen.

Den anklopfenden Anruf abweisen.

## T-Net-Leistungsmerkmale (Netzdienste)

### Tasten drücken:

## Rückruf bei Besetzt

### Rückruf einschalten

Ist der angerufene Teilnehmer besetzt, können Sie einen Rückruf einleiten. Ist der angerufene Teilnehmer wieder frei, erfolgt automatisch ein Rückruf (wird im Display angezeigt). Erst nachdem Sie diesen Rückruf angenommen haben, wird dieser Teilnehmer gerufen.

Swisscom-Taste drücken.



Abheben-Taste drücken.

oder

MENU

Menü öffnen.



RUECKRUF

OK

Auswählen und bestätigen.

Nach der Bestätigung aus dem Telefonnetz drücken Sie die Auflegen-Taste



Bitte beachten Sie, daß für die Auswahl **MENU** **RUECKRUF** erst die Gesprächsdaueranzeige (erscheint nach ca. 2-3 Sek.) im Display sichtbar sein muß.

### Rückruf ausschalten

Sie haben sich entschieden, einen Rückruf doch nicht erhalten zu wollen.

MENU

Menü öffnen.



T-NET-LM

OK

Auswählen und bestätigen.




RUECKRUF AUS

OK

Auswählen und bestätigen.

Nach der Bestätigung aus dem Telefonnetz drücken Sie die Auflegen-Taste

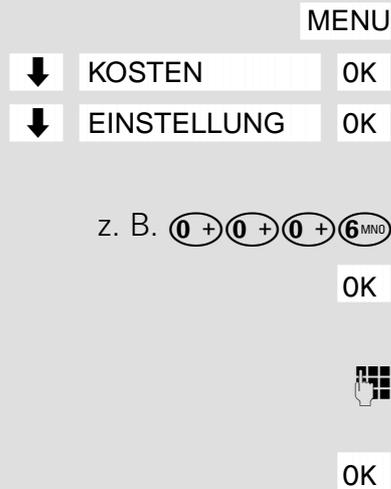**Tasten drücken:**

## .Gesprächskosten einstellen

Wenn keine Zählimpulse übermittelt werden, zeigt das Mobilteil automatisch die aktuelle Gesprächsdauer an.

### Kosten pro Einheit und Währung einstellen

Damit die Gesprächskosten als Geldbetrag angezeigt werden, müssen Sie die Kosten pro Einheit mit der entsprechenden Währung einstellen. Im Lieferzustand ist Faktor 0,10 eingestellt.

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

FAKTOR 00.10 wird angezeigt:

Kosten pro Einheit eingeben (z. B.: 6 Rappen).

Eingaben bestätigen.


WAEHRUNG CHR wird angezeigt:

Buchstaben für Währungskürzel eingeben, z. B. EUR (Buchstabenbelegung der Tasten s. Seite 16).

Eingaben bestätigen.



Wenn Sie **die Kosten pro Einheit auf Null** setzen, werden statt der Gesprächskosten die **Einheiten** angezeigt.

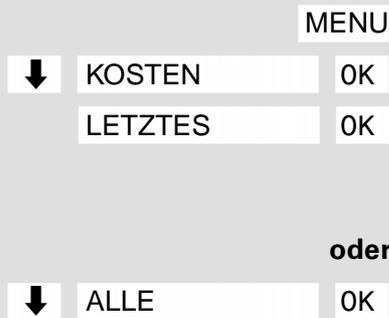**Tasten drücken:****Gesprächskosten anzeigen/löschen**

Sie können folgende Gesprächskosten anzeigen lassen:

- die Kosten des zuletzt geführten Gesprächs,
- die Kosten der Gespräche aller Mobilteile.

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Bestätigen.

Es werden die Kosten des zuletzt geführten Gesprächs angezeigt.

**oder**

Auswählen und bestätigen.

Es werden die Gesprächskosten aller Mobilteile angezeigt.



- Es werden die Gesprächskosten angezeigt, sofern dies vorher eingestellt wurde. Ist dies nicht der Fall, werden die Einheiten angezeigt.
- Drücken Sie jetzt , werden die Gesprächskosten bzw. Einheiten gelöscht.

## Mobilteile an- und abmelden

### Tasten drücken:




## Mobilteile an- und abmelden

Damit Sie mit Ihrem Mobilteil telefonieren können, müssen Sie dieses mit seiner Basis „bekannt machen“ (anmelden). Dies ist ganz einfach und läuft automatisch ab.

Mobilteile von Classic E104 und Top E304 sowie Mobilteile anderer Hersteller melden Sie hingegen manuell an.

### Automatische Anmeldung

#### Mobilteile Classic S117 an Basis Classic S117

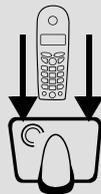

Die automatische Anmeldung („bekannt machen“) ist nur bei dem mitgelieferten und jedem neu gekauften Mobilteil möglich. Bevor Sie Ihr Mobilteil nutzen, **legen Sie es mit dem Display sichtbar nach oben** in die Basis. Nach etwa einer Minute wird die interne Nummer des Mobilteils oben links auf dem Display angezeigt (z. B. „1“).

Dem Mobilteil wird automatisch die nächste freie interne Nummer (1 – 6) zugeordnet.

Sind schon alle Plätze belegt, wird die interne Nummer 6 neu vergeben. Das bislang unter Nummer 6 angemeldete Mobilteil wird abgemeldet.

Einem Mobilteil kann nachträglich eine andere interne Rufnummer bzw. ein anderer interner Name (s. Seite 29) zugeordnet werden.

## Tasten drücken:



## Manuelle Anmeldung

## Mobilteile Classic S117 an Basis Classic S117

Wenn ein Mobilteil bereits an einer anderen Basis angemeldet ist, müssen Sie es jetzt an Ihrer Basis gezielt anmelden. Das Mobilteil Classic S117 kann nicht an mehreren Basen Classic S117 gleichzeitig angemeldet werden.



MENU

**Schritt 1:**

Menü öffnen.



MT ANMELDEN

OK

Auswählen und bestätigen, PIN \*\*\*\* wird angezeigt.



OK

Die 4-stellige System-PIN (Lieferzustand 0000) eingeben und bestätigen.

Nach Eingabe der System-PIN blinkt im Display

MT ANMELDEN .



Basisunterseite

**Schritt 2:**

Taste an der Unterseite der Basis kurz drücken.

Ein Signalton an der Basis ertönt. Dem Mobilteil wird automatisch die nächste freie interne Nummer (1 – 6) zugeordnet.

Sind schon alle Plätze belegt, wird die interne Nummer 6 neu vergeben. Das bislang unter Nummer 6 angemeldete Mobilteil wird abgemeldet.

Nach etwa einer Minute wird die interne Nummer des Mobilteils oben links auf dem Display angezeigt (z. B. „2“).

## Mobilteile an- und abmelden

### Tasten drücken:

## Mobilteile Classic E104, Top E304 und Mobilteile anderer Hersteller an Basis Classic S117 anmelden

### Voraussetzung:

Die Mobilteile anderer Hersteller müssen den **GAP-Standard** für die Grundfunktionen unterstützen!

|            |   |
|------------|---|
| <b>GAP</b> | <b>G</b> eneric <b>A</b> ccess <b>P</b> rofile = Standard für das Zusammenwirken von Mobilteilen und Basen unterschiedlicher Hersteller |
|------------|---|



### Schritt 1:

Melden Sie Ihr Mobilteil laut der Bedienungsanleitung des entsprechenden Mobilteils an.

Ihre Siemens-Basis weist dem Mobilteil nach dem Anmelden die **erste freie** interne Rufnummer zu.



**Basisunterseite**

### Schritt 2:

Taste an der Unterseite der Basis kurz drücken. Ein Signalton an der Basis ertönt.

## Mobilteile abmelden

### Voraussetzung:

Mobilteile können Sie nur von einem Classis S117 abmelden.

INT

Display-Taste drücken.



Abzumeldendes Mobilteil auswählen.

MENU

Menü öffnen.



ABMELDEN

OK

Auswählen und bestätigen, PIN \*\*\*\* wird angezeigt.



OK

Die 4-stellige System-PIN (Lieferzustand 0000) eingeben und bestätigen.

ABMELDEN?

OK

Die Sicherheitsabfrage bestätigen.

## Tasten drücken:



## Mehrere Mobilteile nutzen



Bauen Sie Ihr Classic S117 zu einer kleinen Telefonanlage aus! Bis zu sechs Mobilteile können Sie an Ihrer Basis anmelden und nutzen.

### Namen eines Mobilteils ändern

Automatisch werden die Namen 1, 2 usw. vergeben. Sie können diese Namen jedoch ändern, z. B. „ANNA“, „BUERO“ etc. (max. zehn Zeichen).

INT

Display-Taste drücken.



Gewünschtes Mobilteil auswählen.

MENU

Menü öffnen.



NAME AENDERN

OK

Auswählen und bestätigen.



Namen eingeben (s. Zeichentabelle Seite 16).

OK

Eingabe bestätigen.

## Mehrere Mobilteile nutzen

### Tasten drücken:

INT

MENU

NR VERGEBEN OK



z. B. 2<sup>ABC</sup> OK

## Interne Rufnummer eines Mobilteils ändern

Sie können die interne Rufnummer eines Mobilteils ändern.

Display-Taste drücken.

Menü öffnen.

Bestätigen. Das erste angemeldete Mobilteil wird angezeigt.

Mobilteil auswählen.

Freie interne Rufnummer auswählen und bestätigen.



Ist die ausgewählte interne Rufnummer bereits an ein anderes Mobilteil vergeben, hören Sie einen Fehlerton (absteigende Tonfolge).

## Intern anrufen

Interne Anrufe sind Anrufe zu anderen angemeldeten Mobilteilen; sie sind kostenlos.

INT z. B. 2<sup>ABC</sup>

Interne Rufnummer des Mobilteils eingeben.

oder INT

Drücken.



Gewünschten Teilnehmer auswählen und Abheben-Taste drücken.

### Alle Mobilteile anrufen:

INT

Es werden alle Mobilteile angerufen („Sammelruf“).

### Gespräch beenden:



Drücken.

## Mehrere Mobilteile nutzen

### Tasten drücken:

### Gespräch verbinden

Sie können ein externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben.

INT

Display-Taste drücken – der externe Teilnehmer hört eine Wartemelodie.

z. B. 

Interne Rufnummer eingeben.

Wenn sich der interne Teilnehmer meldet, kündigen Sie das externe Gespräch an. Anschließend:



Auflegen-Taste drücken. Das Gespräch ist verbunden.

### Intern rückfragen

Sie telefonieren mit einem externen Teilnehmer. Ohne diese Verbindung abzubrechen, können Sie einen anderen internen Teilnehmer anrufen und eine Rückfrage führen. Wenn Sie die Rückfrage beenden, sind Sie wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden.

INT

Display-Taste drücken – der externe Teilnehmer hört eine Wartemelodie.

z. B. 

Interne Rufnummer des Mobilteils eingeben. Sie sprechen jetzt mit dem zweiten internen Teilnehmer.

### Rückfragegespräch beenden:

MENU

Menü öffnen.

ZURUECK

OK

Bestätigen.

Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden.


oder



Das externe Gespräch wird an den zweiten internen Teilnehmer übergeben.

## Mehrere Mobilteile nutzen

### Tasten drücken:

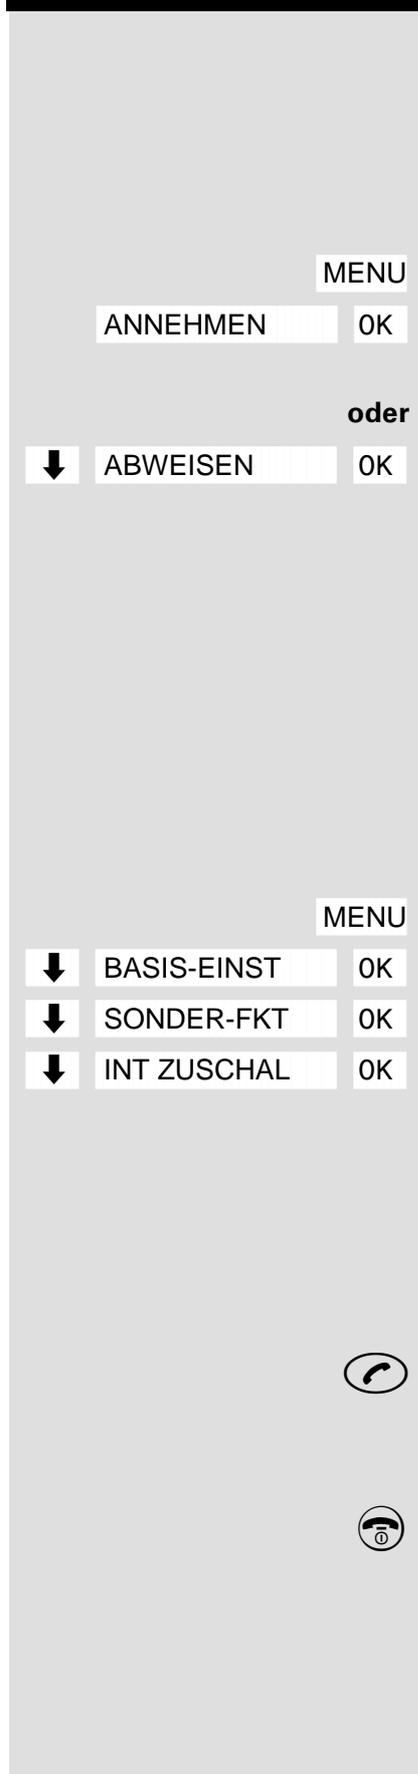

### Anklopfenden Anruf annehmen oder abweisen

Wenn Sie während eines internen Gesprächs einen externen Anruf erhalten, hören Sie den Anklopfton (kurzer Ton).

Menü öffnen.

Bestätigen. Das interne Gespräch wird **beendet**. Sie sind mit dem externen Anrufer verbunden.

Auswählen und bestätigen.

Sie bleiben mit dem internen Teilnehmer verbunden.

### Sich zu einem Gespräch hinzuschalten

Ein interner Teilnehmer führt ein externes Gespräch. Ein zweiter interner Teilnehmer kann sich zu einer bestehenden Verbindung hinzuschalten und mitsprechen. Dies wird durch einen Signalton angezeigt.

### Funktion ein-/ausschalten

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Zum Ausschalten die mit ✓ markierte Funktion erneut mit **OK** bestätigen.

### Zuschalten

Sie sehen im Display **LEITG BELEGT** und möchten sich nun zu dem Gespräch hinzuschalten.



Abheben-Taste drücken. Das Einleiten der Konferenz wird akustisch signalisiert.

Während des Gesprächs sehen Sie die Anzeige

**KONFERENZ**.



Auflegen-Taste drücken, um das Gespräch zu verlassen.

## Mehrere Mobilteile nutzen

### Tasten drücken:

### Rufton ausschalten

Bei ankommenden Anrufen klingeln alle Mobilteile. Sie können den Rufton ausschalten.



Stern taste so lange gedrückt halten, bis der Rufton am Mobilteil nicht mehr hörbar ist.

Der Rufton ist jetzt **auf Dauer** ausgeschaltet.

Um den Rufton wieder einzuschalten, drücken Sie erneut

**oder**

**MENU**

Menü öffnen.

**RUF AUS**

Drücken.

Der Rufton ist **für das aktuelle Gespräch** ausgeschaltet.

### Mobilteil suchen



Drücken Sie **ganz** kurz die Taste an der Unterseite der Basis – alle Mobilteile klingeln gleichzeitig („Paging“).

#### Suche beenden:




Taste an der Unterseite der Basis nochmals kurz drücken oder Abheben-Taste

## Mobilteil individuell einstellen

### Tasten drücken:



## Mobilteil individuell einstellen

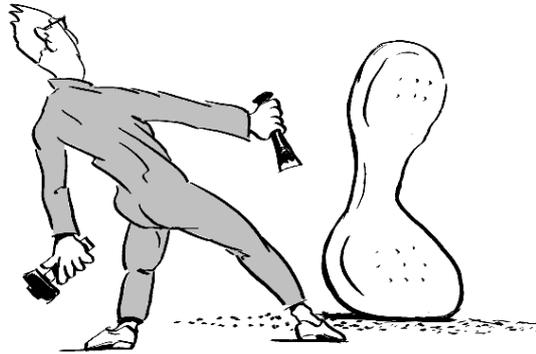

Um Ihr Mobilteil von den Standardeinstellungen abzuheben und einen optimalen Komfort zu erzielen, können Sie Ihr Mobilteil nach Ihrem Wunsch einstellen.

### Display-Sprache eines Mobilteils ändern

#### MENU

Menü öffnen.

**9** WXYZ **2** ABC

Erst 9, dann 2 drücken und anschließend:

**0** + **1** 00

für Deutsch (Lieferzustand),

oder **0** + **2** ABC

für Englisch,

oder **0** + **3** DEF

für Französisch,

oder **0** + **4** GHI

für Italienisch,

oder **0** + **5** JKL

für Spanisch,

oder **0** + **6** MNO

für Portugiesisch,

oder **0** + **7** PQRS

für Niederländisch,

oder **0** + **8** TUV

für Dänisch,

oder **0** + **9** WXYZ

für Norwegisch,

oder **1** 00 **0** +

für Schwedisch,

oder **1** 00 **1** 00

für Finnisch,

oder **1** 00 **2** ABC

für Tschechisch,

oder **1** 00 **3** DEF

für Polnisch,

oder **1** 00 **4** GHI

für Türkisch.

## Mobilteil individuell einstellen

### Tasten drücken:

MENU



AUDIO

OK

HOERER

OK



OK

MENU



AUDIO

OK



RUFLAUTST

OK



OK

MENU



AUDIO

OK



MELODIE

OK



OK

## Lautstärke und Melodie ändern

### Hörer-Lautstärke

Die Hörer-Lautstärke ist in drei Stufen einstellbar – **auch während des Gesprächs.**

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Bestätigen.

Die aktuelle Lautstärke ertönt und die zugehörige Nummer wird angezeigt. Gewünschte Stufe auswählen und bestätigen.

### Rufton-Lautstärke („Klingelton“)

Sie können zwischen sieben Möglichkeiten auswählen:

- fünf Rufon-Lautstärken (1–5),
- „Crescendo“-Ruf (Lautstärke wird lauter: 6),
- kein Rufon (Rufton aus: 0).

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Die aktuelle Lautstärke ertönt und die zugehörige Stufe wird angezeigt. Gewünschte Stufe auswählen und bestätigen.

### Rufton-Melodie

Sie können zwischen zehn Melodien (1 - 10) auswählen.

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Die aktuelle Melodie ertönt und die zugehörige Melodie-Nummer wird angezeigt. Gewünschte Melodie einstellen und bestätigen.

## Mobilteil individuell einstellen

### Tasten drücken:

MENU



oder



MENU



oder



MENU



RESET ?

OK

### Akkubarnton ein-/ausschalten

Bei eingeschalteter Funktion werden Sie akustisch darauf hingewiesen, dass der Akku fast leer ist (Lieferzustand).

Menü öffnen.

Funktion einschalten.

Funktion ausschalten.

### Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Bei eingeschalteter Funktion nehmen Sie das Mobilteil zum Annehmen eines Anrufs aus der Ladeschale ohne auf die Hörer-Taste  drücken zu müssen (Lieferzustand).

Menü öffnen.

Funktion einschalten.

Funktion ausschalten.

### Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Das Telefonbuch wird beim Zurücksetzen nicht gelöscht. Die Anmeldung an der Basis bleibt erhalten.

Menü öffnen.

Mit 9 und dann 3 die Prozedur aufrufen.

Sicherheitsabfrage bestätigen.

| Funktion                                      | Lieferzustand |
|---|---------------|
| Hörer-Lautstärke (s. Seite 35)                | 1             |
| Rufton-Lautstärke („Klingelton“, s. Seite 35) | 5             |
| Rufton-Melodie (s. Seite 35)                  | 1             |
| Automatische Rufannahme (s. Seite 36)         | ein           |
| Akkubarnton (s. Seite 36)                     | ein           |
| Wecker (s. Seite 10)                          | aus           |

## Tasten drücken:



## Basis einstellen

Alle Einstellungen für die Basis werden bequem über das Mobilteil durchgeführt!

### System-PIN ändern

Um das Anmelden eines Mobilteils vor unberechtigtem Zugriff zu schützen, sollten Sie die eingestellte System-PIN (Lieferzustand 0000) in eine PIN ändern, die nur Ihnen bekannt ist.

MENU

Menü öffnen.



BASIS-EINST

OK

Auswählen und bestätigen.



SYSTEM-PIN

OK

Auswählen und bestätigen.



Bisher gültige System-PIN (4-stellig; Lieferzustand 0000) eingeben.

Aus Sicherheitsgründen wird die Eingabe mit vier Sternchen (\*\*\*\*) dargestellt.

OK

Bestätigen. **<NEUE PIN>** wird angezeigt:



Gewünschte neue System-PIN (4 Ziffern) eingeben.

OK

Bestätigen. **<PIN WIEDH>** wird angezeigt:



Eingabe der neuen System-PIN wiederholen.

OK

Bestätigen.



Die PIN sollten Sie sich gut merken!  
Wenn Sie diese vergessen, kann diese nur durch Swisscom kostenpflichtig zurückgesetzt werden.

## Basis einstellen

### Tasten drücken:

MENU  
 ↓ BASIS-EINST OK  
 AUDIO OK  
 ↓ RUFLAUTST OK  
 ↓ OK

## Lautstärke und Melodie ändern

### Rufton-Lautstärke („Klingelton“)

Sie können zwischen sieben Möglichkeiten auswählen:

- Fünf Rufton-Lautstärken (1–5),
- „Crescendo“-Ruf (Lautstärke wird lauter: 6),
- kein Rufton (Rufton aus: 0).

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Bestätigen.

Die aktuelle Lautstärke ertönt und die zugehörige Stufe wird angezeigt. Gewünschte Stufe auswählen und bestätigen.

**AUS**

Anrufe werden nicht an der Basis, sondern nur am Mobilteil signalisiert.

**CRESCENDO**

Wird lauter.

### Rufton-Melodie

Sie können zwischen zehn Rufton-Melodien (1 – 10) wählen.

Menü öffnen.

MENU  
 ↓ BASIS-EINST OK  
 AUDIO OK  
 ↓ MELODIE OK  
 ↓ OK

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Bestätigen.

Die aktuelle Melodie ertönt und die zugehörige Stufe wird angezeigt. Gewünschte Melodie auswählen und bestätigen.

## Tasten drücken:

|   |             |    |
|---|-------------|----|
|   | MENU        |    |
| ↓ | BASIS-EINST | OK |
| ↓ | SONDER-FKT  | OK |
| ↓ | REPEATER    | OK |
|   | WIRKLICH?   | OK |



|   |  |    |
|---|--|----|
|   | MENU   |    |
| ↓ | BASIS-EINST  | OK |
| ↓ | BASIS-RESET  | OK |
|   |  OK |    |
|   | RESET ?  | OK |

## Repeater-Unterstützung

Mit dem Repeater können Sie die Reichweite Ihrer Basis zum Mobilteil vergrößern sowie Bereiche erschließen, in denen bisher kein Empfang möglich war. Wenn Sie einen Repeater nutzen wollen, müssen Sie diese Funktion einschalten.

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Sicherheitsabfrage bestätigen.

## Basis in den Lieferzustand zurücksetzen

Beim Rücksetzen wird die System-PIN nicht geändert und die Anmeldung der Mobilteile bleibt erhalten.

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Sicherheitsabfrage bestätigen.

| Funktion                                      | Lieferzustand   |
|---|-----------------|
| Rufton-Lautstärke (s. Seite 38)               | 5               |
| Rufton-Melodie (s. Seite 38)                  | 2               |
| Kosten pro Einheit (s. Seite 24)              | 00.10           |
| Zu einem Gespräch hinzuschalten (s. Seite 32) | aus             |
| Name des Mobilteils (s. Seite 29)             | INT 1 bis INT 6 |
| Repeater (s. Seite 39)                        | aus             |
| Pause nach R (s. Seite 41)                    | 800 ms          |
| Pause nach Leitungsbelegung (s. Seite 41)     | 3 s             |
| Flash-Zeit (an Telefonanlagen, s. Seite 40)   | SWZ 120 ms      |

## Basis an eine Telefonanlage anschließen

### Tasten drücken:

MENU

↓ BASIS-EINST OK

↓ SONDER-FKT OK

↓ FLASH-ZEITEN OK

↓ OK

# Basis an eine Telefonanlage anschließen

## Flash-Zeit einstellen

### Voraussetzung:

Ihre Telefonanlage benötigt eine andere als die voreingestellte Flash-Zeit (um Verbindung zum Telefonnetz herzustellen), **s. Bedienungsanleitung der Telefonanlage.**

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Flash-Zeit auswählen und bestätigen.

80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms, 250 ms, 300 ms, 600 ms.



Die jeweilige Einstellung ist mit ✓ markiert.

## Basis an eine Telefonanlage anschließen

### Tasten drücken:

MENU

8 TUV 9 WXYZ 1 \* 6 MNO

z. B. 1 \* OK

## Pausenzeiten einstellen

### Pause nach Belegen der Leitung

Mit dieser Funktion können Sie die Länge der Pause einstellen, die nach Drücken der Abheben-Taste  immer automatisch eingefügt wird, bevor die Rufnummer gesendet wird.

Menü öffnen.

Einstellung einleiten.

Pausenlänge eingeben und bestätigen:

1 Sekunde = **1**; 3 Sekunden = **2**; 7 Sekunden = **3**;  
2,5 Sekunden = **4**.

Die Einstellung ist gespeichert.

### Pause nach R-Taste

Mit dieser Funktion können Sie die Länge der Pause einstellen, die nach Drücken der -Taste eingefügt wird.

MENU

8 TUV 9 WXYZ 1 \* 2 ABC

z. B. 1 \* OK

Menü öffnen.

Einstellung einleiten.

Pausenlänge eingeben und bestätigen:

keine = **1**; 800 ms = **2**; 1600 ms = **3**;  
3200 ms = **4**.

Die Einstellung ist gespeichert.

# Anhang

## Pflege

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem **feuchtem Tuch** oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie **nie** ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung!

## Selbsthilfe bei Störungen

Wenn sich Ihr Telefon einmal nicht so verhält, wie Sie es wünschen, versuchen Sie zunächst sich mit der folgenden Liste selbst zu helfen.

| Störung   | Mögliche Ursache   | Abhilfe   |
|---|--|---|
| Keine Displayanzeige.   | Mobilteil nicht eingeschaltet.<br><br>Akkus leer.  | Auflegen-Taste  <b>1 Sekunde lang</b> drücken.<br><br>Akkus laden bzw. austauschen (s. Seite 6). |
| Keine Reaktion auf Tastendruck.   | Tastensperre eingeschaltet.  |  <b>1 Sekunde lang</b> drücken.  |
| Keine Funkverbindung zur Basis – alle Displayanzeigen im Display blinken. | Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basis.<br><br>Mobilteil nicht angemeldet.<br><br>Basis nicht eingeschaltet. | Abstand zwischen Mobilteil und Basis verkürzen.<br><br>Mobilteil anmelden (s. Seite 26).<br><br>Netzstecker an Basis kontrollieren (s. Seite 6).                                    |
| Mobilteil, das in der Basis liegt, lädt nicht.                            | Lange Leitungsbelegung durch zweites Mobilteil.  | Maximale Ladeleistung nur möglich, wenn <b>nicht</b> telefoniert wird.  |
| Mobilteil/Basis klingelt nicht.   | Rufton ausgeschaltet.  | Rufton einschalten (s. Seite 35/Seite 39).  |
| Gesprächskosten werden nicht angezeigt.                                   | Kosten pro Einheit = 00.00   | Kosten pro Einheit einstellen (s. Seite 24).  |
| Der Gesprächspartner hört Sie nicht.                                      | Die Taste <b>INT</b> wurde gedrückt – das Mikrofon ist „stummgeschaltet“   | <b>ZURUECK</b> <b>OK</b> drücken, um das Mikrofon wieder einzuschalten.   |

## Anhang

| <b>Störung</b>                                  | <b>Mögliche Ursache</b>  | <b>Abhilfe</b>  |
|---|--|---|
| Es ist kein Ruf-/<br>Wählton zu hören.          | Sie haben das Tele-<br>fonkabel an Ihrem<br>Telefon ausge-<br>tauscht. | Achten Sie beim Kauf im<br>Fachhandel auf die richti-<br>ge Steckerbelegung<br>(Seite 6).                   |
| Fehlerton hörbar<br>(absteigende Ton-<br>folge) | Fehleingabe  | Prozedur wiederholen;<br>dabei das Display<br>beachten und ggf. in der<br>Bedienungsanleitung<br>nachlesen. |

## Garantie/Wartung/Reparatur/Zulassung

### Garantie

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre ab Verkaufsdatum.

Für eine Garantiereparatur muss die ausgefüllte und von der Verkaufsstelle abgestempelte Garantiekarte dem defekten Gerät beigelegt werden.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden aufgrund von unsachgemäßem Gebrauch, Verschleiss oder Eingriffen Dritter. Die Garantie umfasst keine Verbrauchsmaterialien und Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit nur unerheblich beeinträchtigen.

Wenden Sie sich im Fehlerfall bitte an die Verkaufsstelle.

## Reparatur/Wartung

### Mietgeräte

Falls Ihr Telefon nicht ordnungsgemäss funktioniert, benachrichtigen Sie den Störungsdienst (Telefonnummer 175).

Die Reparatur \*) und der Störungsgang sind gratis.

### Gekaufte Apparate

Die Reparaturleistungen werden innerhalb der Garantiezeit gemäss den Bestimmungen des Garantiescheines gratis ausgeführt \*). Bei einer notwendigen Reparatur muss der Apparat zur Verkaufsstelle zurückgebracht werden.

Wird der Störungsdienst (auch während der Garantiezeit) aufgeboten, wird der Störungsgang verrechnet (Wegpauschale sowie die Zeitaufwendungen). Ausserhalb der Garantiezeit werden die Reparaturkosten zusätzlich belastet.

### Akku

Akkuzellen gehören zum Verbrauchsmaterial, welches nicht in den Garantieleistungen inbegriffen ist. Defekte Akkus werden nicht gratis ersetzt. Dies gilt für Miet- und Kaufapparate.

### Hilfe

Haben Sie allgemeine Fragen über z. B. Produkte, Dienstleistungen usw. so wenden Sie sich bitte an Ihre Swisscom-Auskunftsstelle (Gratis-Nummer 0800 800 135).

## Zulassung und Konformität

Dieses Gerät ist zum Betrieb am analogen Schweizer Netz vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt. Bei Rückfragen wegen der Unterschiede in den öffentlichen Telefonnetzen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler bzw. Netzbetreiber.

---

\* ausgenommen sind Schäden an Verschleissteilen (Kabel, Beschriftungsschilder, Akku usw.) und durch unsachgemässe Behandlung (Fallschäden, eingedrungene Flüssigkeiten usw.).