

Anhang

Technische Daten

Empfohlene Akkus

Nickel-Cadmium (NiCd)	Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)
Sanyo N-3U (700 mAh)	Saft VHAAH 1300 (1300 mAh)
Mobile Power 700 (700 mAh)	YDT 1200 (1200 mAh)
Panasonic P-60AA DT (600 mAh)	Panasonic HHR-110 AA (1100 mAh)
Emmerich 700 (700 mAh)	Sanyo HR-3U (1600 mAh)
	GP GP130 AA HC (1300 mAh)
	Emmerich1300 (1300 mAh)

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Kapazität (mAh)	Bereitschaftszeit (Stunden)	Gesprächszeit (Stunden)	Ladezeit (Stunden)
700	bis zu 200 (8 Tage)	über 10	etwa 5,5
1200	bis zu 320 (13 Tage)	über 17	etwa 9
1600	bis zu 400 (18 Tage)	über 23	etwa 12



Beim ersten Laden empfehlen wir eine ununterbrochene Ladezeit wie in der Tabelle angegeben – unabhängig von der Ladestatusanzeige!

Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Anhang

Merkmal	Wert
DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	Basis: 120 Duplexkanäle Mobilteil: 60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880 – 1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW, mittlere Leistung pro Kanal
Reichweite	bis zu 250 m im Freien, bis zu 40 m in Gebäuden
Stromversorgung	Basis 220/230 V ~/ 50 Hz (Steckernetzgerät SNG X-a)
Stromverbrauch der Basis	in Bereitschaft ohne Laden ca. 2,0 Watt in Bereitschaft mit Laden ca. 4,8 Watt im Gespräch ohne Laden ca. 2,2 Watt
Umgebungsbedingungen für Betrieb	+5 °C bis +45 °C 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)
Flash-Zeit	SWZ 120 ms
Abmessungen Basis	136,6 x 149 x 64,2 mm (L x B x H)
Abmessungen Mobilteil	155,5 x 53,6 x 36,2 mm (L x B x H)
Gewicht	Basis 215 g Mobilteil mit Akkuzellen < 160 g
Länge der Anschlusskabel	Telefonanschlusskabel ca. 3 m Netzanschlusskabel ca. 3 m

Menü-Übersicht

Schneller als durch Blättern können Sie eine Menüfunktion auswählen, indem Sie **MENU** drücken und danach die Ziffernkombinationen eingeben, z. B. **5** **2** **2** = **5-2-2** für Uhrzeit einstellen.



Hauptmenü

MENU im **Ruhezustand** des Telefons drücken:

1	T-NET-LM	1-1	NR UNTERDR	auswählen			
		1-2	ANKLOPFEN				
		1-3	RUECKRUF AUS				
		1-4	UMLEITUNG				
		1-5	WAHLSPERRE				
		1-6	WECKRUF				
		1-7	SPERREN				
		1-8	ANRUFSCHUTZ				
2	WECKER	Weckzeit eingeben					
3	AUDIO	3-1	HOERER	einstellen			
		3-2	RUFLAUTST	einstellen			
		3-3	MELODIE	einstellen			
4	KOSTEN	4-1	LETZTES	anzeigen			
		4-2	ALLE	anzeigen			
		4-3	EINSTELLUNG	Kosten pro Einheit eingeben			
		4-4	PRO MT				
5	BASIS-EINST	5-1	AUDIO	5-1-1	LAUTSPRECHER	einstellen (nur G4015)	
				5-1-2	RUFLAUTST	einstellen	
				5-1-3	MELODIE	einstellen	
		5-2	UHR	5-2-1	DATUM		
				5-2-2	UHRZEIT		
				5-2-3	MODUS	5-2-3-1 24 H	
						5-2-3-2 12 H	
		5-3	SYSTEM-PIN	eingeben			
		5-4	BASIS-RESET	Lieferzustand			
		5-5	SONDER-FKT	5-5-1	WAHLVERFAHR	5-5-1-1	MFV
						5-5-1-2	IWV
						5-5-1-3	FLASH
				5-5-2	FLASH-ZEITEN	5-5-2-1	80 MS
						bis	
						5-5-2-7	600 MS
		5-5-3	REPEATER	ein/aus			
5-5-4	VORWAHLZIFF	ein/aus					
5-5-5	NOTRUF-NR	ein/aus					
5-5-6	INT ZUSCHAL	ein/aus					
5-6	Nicht verfügbar						
6	ANRUFBEANTW	6-1	SCHNELLWAHL	6-1-1	T-NETBOX		
7	MT ANMELDEN						

Menü-Übersicht


Telefonbuch

 /  drücken, um die entsprechende Liste zu öffnen.

Anschließend stehen folgende **MENU**-Funktionen zur Verfügung:

- | | | |
|----------|------------|---------------------------|
| 1 | VERWENDEN | Rufnummer ergänzen |
| ↓ | | |
| 2 | NEUEINTRAG | Neue Rufnummer speichern |
| ↓ | | |
| 3 | NUMMER | Rufnummer anzeigen/ändern |
| ↓ | | |
| 4 | LOESCHEN | Eintrag löschen |

Zubehör

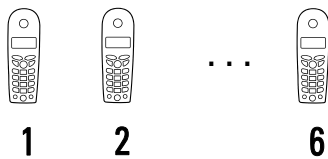

Erweitern Sie Ihr Classic S117 zu einer schnurlosen Telefonanlage:

- jedem sein eigenes Mobilteil,
- gebührenfreie Intern-Kommunikation,
- externe Gespräche gezielt weiterverbinden etc.



Classic S117

Das Mobilteil Classic S117 bietet Ihnen folgende Leistungsmerkmale:

- 12-stelliges Display zur Anzeige von Uhrzeit, Rufnummern etc.,
- Telefonbuch mit 20 Einträgen,
- Wecker-Funktion,
- Wahlwiederholung der letzten fünf Rufnummern.

Lieferumfang: Mobilteil mit Ladeschale

Farbe: mitternachtsblau oder glacier-grün*



Repeater

Mit dem Repeater können Sie die Reichweite Ihres Classic S117 vergrößern und Bereiche erschließen, in denen bisher kein Empfang möglich war.

In dem erweiterten Funkbereich können alle Funktionen des Mobilteils genutzt werden, wie Sie es gewohnt sind (nicht in allen Ländern verfügbar!).

*landesspezifisch

Zubehör

Top S317



Das Komfort-Mobilteil im Handy-Format:

- Klein und handlich,
- Komfortable Bedienung über beleuchtete Tastatur und 4-zeiliges beleuchtetes Grafikdisplay,
- Telefonbuch für bis zu 100 Rufnummern/Namen,
- In Verbindung mit einer ISDN-Basisstation volle ISDN-Funktionalität,
- Hörerlautstärke einstellbar,
- Wahlwiederholung der letzten 5 Rufnummern,
- Buchse für Hör-/Sprechgarnitur.

Lieferumfang: Mobilteil mit Ladeschale

Farbe: mitternachtsblau

Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis

A

Abmelden von Mobilteilen **28**

Akkus

einlegen **7**

empfohlene **45**

laden **6**

Akkuwarnton **36**

Anklopfen **32**

Anmelden von Mobilteilen **26**

Anruf

annehmen **12, 21**

weiterleiten **30**

Anrufen

extern **11**

intern **11, 30**

Anrufumleitung **20**

Ausschalten

Akkuwarnton **36**

Mobilteil **8**

Tastensperre **8**

Automatisch anmelden **26**

Automatische Rufannahme

ein-/ausschalten **36**

B

Basis

an eine Telefonanlage anschließen **40**

anschließen **6**

Einstellen von Pausenzeiten **41**

in Betrieb nehmen **5**

in Lieferzustand zurücksetzen **39**

Rufton-Lautstärke einstellen **38**

Bestätigungston **8**

Betrieb s. In Betrieb nehmen **5**

Betriebszeiten des Mobilteils **45**

Buchstaben eingeben **16**

D

Datum einstellen **9**

Display-Sprache ändern **34**

Display-Symbole **IV**

Display-Tasten **III**

E

Einschalten

Mobilteil **8**

Tastensperre **8**

Einstellungen

Basis **37**

Display-Sprache **34**

Mobilteil **36**

Extern telefonieren **11**

F

Fehlerton **8**

Flash-Zeit **40**

G

GAP-Standard **28**

Garantie **43**

Gebühren s. Kosten **25**

Gespräch

annehmen **12**

beenden **11**

verbinden **31**

Gesprächsdauer **24**

Gesprächskosten

anzeigen/löschen **25**

einstellen **24**

Gürtelclip **8**

H

Hilfe bei Störungen **42**

Hinzuschalten (zu einem Gespräch) **32**

Hörer-Lautstärke **35**

Hörgeräte **4**

I

In Betrieb nehmen **5**

Intern rückfragen **31**

Intern telefonieren **11**

Interne Rufnummer **30**

K

Klingelton

am Mobilteil einstellen **35**

an der Basis einstellen **38**
 Kosten anzeigen/löschen **25**
 Kosten s. Gesprächskosten **24**
 Kurzübersicht **III**

L

Ladezeiten des Mobilteils **45**
 Ladezustandsanzeige **7**
 Lieferumfang **5**
 Lieferzustand
 Basis **39**
 Mobilteil **36**

M

Makeln **21**
 Medizinische Geräte **4**
 Menüs **47**
 Mikrofon stummschalten **12**
 Mobilteil **26**
 abmelden **28**
 anmelden **26**
 Betriebs- und Ladezeiten **45**
 ein-/ausschalten **8**
 in Betrieb nehmen **6**
 in Lieferzustand zurücksetzen **36**
 Name eines Mobilteils **29**
 sperrern **8**
 suchen ("Paging") **33**

N

Name eines Mobilteils **29**
 Netzanbieterliste (Call-by-Call)
 Eintrag anzeigen und ändern **17, 18**
 Eintrag speichern **15**
 einzelnen Eintrag löschen **18**
 Namen eingeben **16**
 Nummer
 speichern **15**
 wählen **11**
 wiederholen **14**

P

Paging **33**

Pause **11**
 Pflege des Telefons **42**
 PIN ändern **37**

R

Reichweite **5**
 Reparatur **44**
 Repeater **39**
 Rückfrage (intern) **31**
 Rückruf **23**
 Ruf an alle **30**
 Rufnummer **15**
 ins Telefonbuch übernehmen (Wahl-
 wiederholung) **14**
 Rufnummernanzeige (CLIP) **12**
 Ruf ton am Mobilteil ausschalten **33**
 Ruf ton-Lautstärke (Basis) **38**
 Ruf ton-Lautstärke (Mobilteil) **35**
 Ruf ton-Melodie (Basis) **38**
 Ruf ton-Melodie (Mobilteil) **35**

S

Sammelruf (intern anrufen) **30**
 Schutzfolie **7**
 Sicherheitshinweise **4**
 Sprache einstellen
 Display-Sprache **34**
 Steckernetzgerät **4**
 Störungsbeseitigung **42**
 Stummschalten **12**
 Symbole **IV**
 System-PIN ändern **37**

T

Tasten **III**
 Tastensperre **8**
 Technische Daten **45**
 Telefon stummschalten **12**
 Telefonanlage **40**
 Telefonanlagen
 auf Tonwahl umschalten **41**
 Telefonbuch **15**
 alle Einträge löschen **18**
 Eintrag speichern **15**

Stichwortverzeichnis

 einzelnen Eintrag löschen **18**
 Rufnummer wählen **17**
Telefonieren
 Anruf annehmen **12**
 extern **11**
 intern **11**
T-NetBox **13**
T-Net-Leistungsmerkmale **19**

U

Uhrzeit einstellen **9**
Umleitung s. Anrufumleitung **20**

V

Verbinden **31**
Verpackungsinhalt **5**

W

Wahlverfahren **27, 28, 40**
Wahlwiederholung **14**
Wahlwiederholungsliste **14**
Wartung **43, 44**
Wecker
 aktivieren, deaktivieren **10**
Weckruf **10**

Z

Zeichentabelle **16**
Zubehör **49**
Zulassung **44**
Zuschalten (zu einem Gespräch) **32**



Declaration of Conformity

Swisscom AG, Product Management Terminals

Alte Tiefenastrasse 6,

CH-3050 Bern

declares that the Product

Swisscom Classic S117

DECT Cordless Telephone fixed and mobile part for PSTN-Interface
corresponds to this assertion, with the following standards,
technical requests and normative documents.

**EN 60 950
ETS 300 329
TBR 6**

The presumption of conformity with essential requirements
regarding Council Directive 99/05/EC is ensured.

Bern, June 28th, 2001

A handwritten signature in black ink, appearing to read "C. Maitre".

Christian Maitre
Head of Productmanagement
Terminals

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Beutler".

Peter Beutler
Contract Manager