




Classic S138
Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso

Kurzübersicht Mobilteil

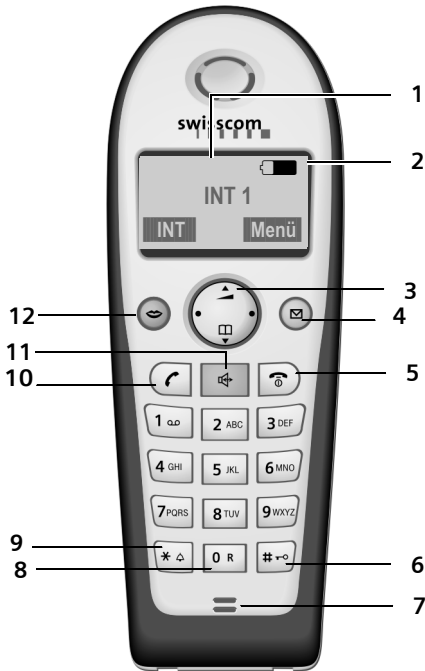

- 1 **Display** im Ruhezustand
- 2 **Ladezustand des Akkus**
 (leer bis voll)
 blinkt: Akku fast leer
 blinkt: Akku wird geladen
- 3 **Steuer-Taste** (S. 8)
- 4 **Nachrichten-Taste**
 Auf Anrufer- und Nachrichtenliste zugreifen.
 Blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf (nur mit CLIP).
- 5 **Auflegen-, Ein-/Aus-Taste**
 Gespräch beenden, Funktion abbrechen, eine Menü-Ebene zurück (kurz drücken), in Ruhezustand zurück (lang drücken), Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand lang drücken)
- 6 **Raute-Taste**
 Tastensperre ein/aus (lang drücken, S. 7)
- 7 **Mikrofon**
- 8 **R-Taste**
 Flash eingeben (lang drücken)
- 9 **Stern-Taste**
 Klingeltöne ein/aus (lang drücken im Ruhezustand),
 Wahlpause eingeben (lang drücken beim Wählen),
 Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung bei Texteingabe (S. 40)
- 10 **Abheben-Taste**
 Gespräch annehmen, Wahlwiederholungsliste öffnen (kurz drücken), Wählen einleiten (lang drücken)
- 11 **Freisprech-Taste**
 Umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb;
 Leuchtet: Freisprechen eingeschaltet;
 Blinkt: ankommender Ruf
- 12 **Taste Swisscom „Voice Portal“** (Sprachportal)

Inhaltsverzeichnis

Kurzübersicht Mobilteil	1
Sicherheitshinweise	4
Classic S138 – mehr als nur Telefonieren	5
Telefon in Betrieb nehmen	5
Basis aufstellen	5
Reichweite	5
Basis anschließen	5
Mobilteil in Betrieb nehmen	6
Mobilteil ein-/ausschalten	7
Tastensperre ein-/ausschalten	7
Datum und Uhrzeit einstellen	7
Mobilteil bedienen	8
Steuer-Taste am Mobilteil	8
Zurück in den Ruhezustand	8
Menü-Führung	8
Korrektur von Falscheingaben	9
Hinweise zur Bedienung	9
Verwendete Symbole	9
Schritt-für-Schritt-Anweisungen	9
Taste „Swisscom Voice Portal“ (Sprachportal)	10
Telefonieren	11
Extern anrufen	11
Gespräch beenden	11
Anruf annehmen	11
Rufnummernübermittlung	11
Freisprechen	12
Stummschalten	12
Netzdienste	13
Funktionen für den nächsten Anruf einstellen	13
Funktionen für alle folgenden Anrufe einstellen	13
Funktionen während eines Anrufs	13
Funktionen nach einem Anruf	14
Telefonbuch und Listen nutzen	15
Telefonbuch	15
Wahlwiederholungsliste	17
Listen mit Nachrichten-Taste aufrufen	17

Kostenbewusst telefonieren	19
Gesprächsdauer und -kosten anzeigen	19
SMS (Textmeldungen)	20
SMS schreiben/sendern	20
SMS empfangen	22
SMS-Zentrum einstellen	23
SMS an Telefonanlagen	24
SMS-Funktion ein-/ausschalten	24
SMS-Fehlerbehebung	24
T-NetBox (Combox) nutzen	26
T-NetBox (Combox) für Schnellwahl festlegen	26
Mehrere Mobilteile nutzen	27
Mobilteile anmelden	27
Mobilteile abmelden	28
Mobilteil suchen („Paging“)	28
Intern anrufen	28
Internen Teilnehmer zu externem Gespräch zuschalten	29
Namen eines Mobilteils ändern	29
Interne Nummer eines Mobilteils ändern	30
Mobilteil für Babyalarm nutzen	30
Mobilteil einstellen	32
Display-Sprache ändern	32
Automatische Rufannahme ein-/ausschalten	32
Sprachlautstärke ändern	32
Klingeltöne ändern	32
Unterdrücken des ersten Klingeltons ein-/ausschalten	33
Hinweistöne ein-/ausschalten	33
Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen	34
Vor unberechtigtem Zugriff schützen	34
Repeater-Unterstützung	35
Basis in Lieferzustand zurücksetzen	35
Basis an Telefonanlage anschließen	36
Flash-Zeit	36
Pausenzeiten einstellen	36

Anhang	37
Pflege	37
Kontakt mit Flüssigkeit	37
Störung und Selbsthilfe bei der Fehlersuche	37
Garantie/Wartung/Reparatur/ Zulassung	38
Reparatur/Wartung	38
Technische Daten	39
Lieferzustand	40
Text schreiben und bearbeiten	40
Text bearbeiten (ohne Texteingabehilfe)	41
Menü-Übersicht	43
Zubehör	45
Stichwortverzeichnis	46

Sicherheitshinweise

Achtung:

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.
Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf.



Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät, wie auf der Unterseite der Basis angegeben.



Legen Sie nur die **empfohlenen, aufladbaren Akkus** des gleichen Typs (S. 39) ein! D. h. keinen anderen Akkutyp und keine nicht wieder aufladbaren Batterien, da erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind.



Legen Sie die wieder aufladbaren Akkus richtig gepolt ein und verwenden Sie sie gemäß dieser Bedienungsanleitung (Symbole sind in den Akkufächern des Mobilteils angebracht).



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis.



Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummton verursachen.



Stellen Sie die Basis nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Mobilteil und Basis sind nicht spritzwassergeschützt (S. 37).



Telefon ausschalten, während Sie sich im Flugzeug aufhalten. Gegen versehentliches Einschalten sichern.



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.



Geben Sie Ihr Telefon nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Hinweis zur Entsorgung

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss einer Verkaufsstelle oder an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden gemäß Verordnung über die Rückgabe, Rücknahme und Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG).

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt.

Hinweis:

Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar. CLIP (Rufnummeranzeige) und SMS (Short Message Services) Funktionen sind abhängig vom Netzanbieter.

Classic S138 – mehr als nur Telefonieren

Hinweise:

- Sämtliche Funktionen im Zusammenhang mit CLIP und SMS sind abhängig vom Netzanbieter.

Ihr Telefon bietet Ihnen die Möglichkeit bis zu 100 Telefonnummern zu speichern (S. 15) – ihr Telefon kann mehr:

- ◆ Belegen Sie die Tasten des Telefons mit wichtigen Rufnummern. Die Wahl der Rufnummer erfolgt dann mit einem Tastendruck (S. 16).
- ◆ Kennzeichnen Sie wichtige Gesprächspartner als VIP – so erkennen Sie wichtige Anrufe bereits am Klingelton (S. 15), (nur mit CLIP).
- ◆ Speichern Sie Geburtstage (S. 16) in Ihrem Telefon – Ihr Telefon erinnert Sie rechtzeitig daran.

Viel Spaß mit Ihrem neuen Telefon!

Telefon in Betrieb nehmen

Die Verpackung enthält:

- ◆ eine Basis,
- ◆ ein Mobilteil,
- ◆ ein Steckernetzgerät,
- ◆ ein Telefonkabel,
- ◆ zwei Akkus
- ◆ einen Akkudeckel
- ◆ eine Bedienungsanleitung (dt, fr, it).

Basis aufstellen

Die Basis ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

- ▶ Die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses aufstellen.

Bitte beachten Sie:

- ◆ Setzen Sie das Telefon nie folgenden Einflüssen aus: Wärmequellen, direkte Sonneneinstrahlung, andere elektrische Geräte.
- ◆ Schützen Sie Ihr Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.


Reichweite

Reichweite:

- ◆ Im freien Gelände: bis zu 250 m
- ◆ In Gebäuden: bis zu 40 m

Basis anschließen

- ▶ **Bitte zuerst** das Steckernetzgerät und **danach** den Telefonstecker wie unten dargestellt anschließen und die Kabel in die Kabelkanäle legen.

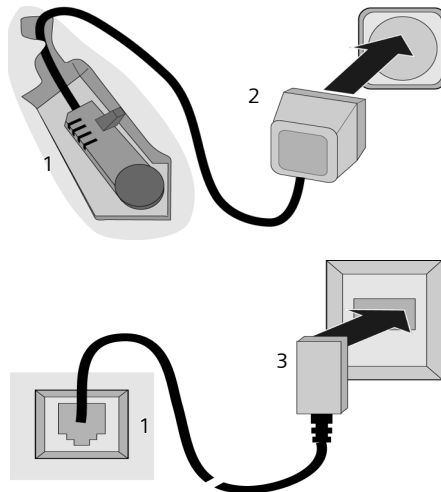


- 1 Unterseite der Basis (Ausschnitt)
- 2 Steckernetzgerät 230 V
- 3 Telefonstecker mit Telefonkabel

Telefon in Betrieb nehmen

Bitte beachten Sie:

- ◆ Das Steckernetzgerät muss zum Betrieb **immer eingesteckt** sein, weil das Telefon ohne Netzanschluss nicht funktioniert.
- ◆ Wenn Sie im Handel ein Telefonkabel nachkaufen, auf die richtige Belegung des Telefonsteckers achten.

Richtige Telefonsteckerbelegung

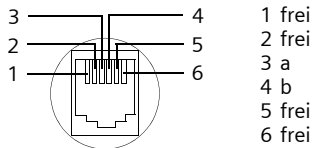


Mobilteil in Betrieb nehmen

Akkus einlegen

Achtung:

Nur die auf S. 39 empfohlenen aufladbaren Akkus verwenden! D.h. auf keinen Fall eine herkömmliche (nicht wieder aufladbare) Batterie oder andere Akkutypen, da erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z.B. der Mantel der Batterie oder der Akku zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.


- Die Akkus **richtig** gepolt einsetzen.

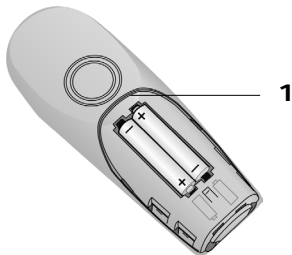

- Deckel an der Kante **1** ansetzen und nach unten drücken, bis er einrastet.

Akkudeckel öffnen

- Die Rastnase **2** in Richtung Lautsprecher **1** drücken und den Deckel nach oben klappen.

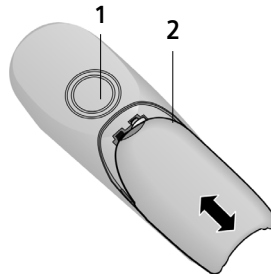

Mobilteil in Basis stellen und anmelden

- Das Mobilteil mit dem **Display nach vorn** in die Ladeschale der Basis stellen.

Das Mobilteil meldet sich automatisch an. Die Anmeldung dauert etwa eine Minute. Während dieser Zeit steht im Display **Anmeldevorgang** und der Name der Basis, **Basis 1**, blinkt. Das Mobilteil erhält die niedrigste freie interne Nummer (1–6). Nach erfolgreicher Anmeldung wird sie im Display angezeigt, z.B. INT 1. Das bedeutet, dass dem Mobilteil die erste interne Nummer zugewiesen wurde. Sind die internen Nummern 1–6 bereits vergeben (sechs Mobilteile sind an einer Basis angemeldet), wird die Nummer 6 überschrieben, wenn sich dieses Mobilteil im Ruhezustand befindet.

Hinweise:

- Die automatische Anmeldung ist nur möglich, wenn von der Basis, an der Sie das Mobilteil anmelden möchten, nicht telefoniert wird.
- Ein Tastendruck unterbricht die automatische Anmeldung.
- Sollte die automatische Anmeldung nicht funktionieren, müssen Sie das Mobilteil manuell anmelden (S. 27).
- Der Name des Mobilteils lässt sich ändern (S. 30).

- Mobilteil zum Laden des Akkus in der Ladeschale der Basis stehen lassen.

Hinweise:

- Das Mobilteil darf nur in die dafür vorgesehene Basis gestellt werden.
- Steht das Mobilteil in der Basis, lädt es auch, wenn es ausgeschaltet ist. Im Display sehen Sie den Ladezustand.
- Hat sich das Mobilteil wegen leerer Akkus abgeschaltet und wird dann in die Basis gestellt, schaltet es sich automatisch ein.

Bei Fragen und Problemen s. S. 37.

Erstes Laden und Entladen des Akkus

Das Laden der Akkus wird im Display oben rechts durch Blinken des Akku-Symbols  oder  angezeigt. Während des Betriebs zeigt das Akku-Symbol den Ladezustand der Akkus an (S. 1).

Eine korrekte Anzeige des Ladezustands ist nur möglich, wenn die Akkus zunächst vollständig geladen **und** durch Gebrauch entladen werden.

- Dazu das Mobilteil so lange **ununterbrochen** in der Basis stehen lassen, bis das Batterie-Symbol im Display nicht mehr blinkt (ca. 6h). Ihr Mobilteil muss für das Aufladen nicht eingeschaltet sein.
- Das Mobilteil aus der Basis nehmen und erst wieder hineinstellen, wenn die Akkus vollständig entladen sind.

Hinweis:

Nach dem ersten Laden **und** Entladen können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Basis zurückstellen.

Bitte beachten Sie:

- ◆ Den Lade- und Entlade-Vorgang immer wiederholen, wenn Sie die Akkus aus dem Mobilteil entfernen und wieder einlegen.
- ◆ Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.

- ◆ Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!

- Datum und Uhrzeit einstellen (S. 7), um z. B. bei eingehenden Anrufen die korrekte Uhrzeit zu erhalten.

Mobilteil ein-/ausschalten



Auflegen-Taste lang drücken. Sie hören den Bestätigungston.

Tastensperre ein-/ausschalten



Raute-Taste **lang** drücken.

Sie hören den Bestätigungston. Ist die Tastensperre eingeschaltet, sehen Sie im Display das Symbol .

Die Tastensperre schaltet sich bei einem ankommenden Anruf automatisch aus und danach wieder ein.

Hinweis:

Wenn Sie bei eingeschalteter Tastensperre versehentlich auf eine Taste drücken, erscheint im Display ein Hinweistext. Zum Ausschalten der Tastensperre Raute-Taste  **lang** drücken.

Datum und Uhrzeit einstellen

Menü → **Einstellungen** → **Datum/Uhrzeit**




Tag, Monat und Jahr 6-stellig eingeben und **OK** drücken. Mit  zwischen den Feldern wechseln.



Stunden und Minuten 4-stellig eingeben (z. B.    für 7:15 Uhr) und **OK** drücken. Mit  zwischen den Feldern wechseln.

Mobilteil bedienen

Steuer-Taste am Mobilteil

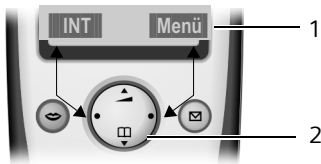

- 1 Display-Funktionen
- 2 Steuer-Taste

In dieser Bedienungsanleitung ist diejenige Seite der Steuer-Taste, die Sie in der jeweiligen Bediensituation drücken müssen, schwarz markiert (oben, unten, rechts, links). Beispiel: für „oben auf die Steuer-Taste drücken“.

Die Steuer-Taste hat verschiedene Funktionen:

Im Ruhezustand des Mobilteils

- Telefonbuch öffnen.
- Klingeltonlautstärke des Mobilteils einstellen (S. 33).

In Listen

- / Zeilenweise nach oben/unten blättern.

In Menüs

- / Zeilenweise nach oben/unten blättern.

In einem Eingabefeld

- / Schreibmarke nach links bzw. rechts bewegen.

Während eines externen Gesprächs

- Telefonbuch öffnen.
- Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern.

Display-Funktionen nutzen

Die aktuellen Display-Funktionen werden in der untersten Displayzeile invers dargestellt.



Linke bzw. rechte Display-Funktion aufrufen.

Mit dem Display-Symbol löschen Sie Text in Eingabefeldern zeichenweise von rechts nach links.

Zurück in den Ruhezustand

Sie wollen von einer beliebigen Stelle im Menü in den Ruhezustand zurückkehren:

- Auflegen-Taste lang drücken.

Oder:

- Keine Taste drücken: Nach 2 Min. wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

Änderungen, die Sie nicht durch Drücken von **OK** bestätigt bzw. gespeichert haben, werden verworfen.

Beispiel für das Display im Ruhezustand: s. S. 1.

Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden Ihnen über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

Hauptmenü (erste Menü-Ebene)

- Um das Hauptmenü zu öffnen, im Ruhezustand des Mobilteils **Menü** drücken.

Auf eine Funktion zugreifen

- Mit der Steuer-Taste zur Funktion blättern und **OK** drücken.

Oder:

- Ziffer eingeben, die in der Menü-Übersicht (S. 43) vor der Funktion steht.

Das zugehörige Untermenü (die nächste Menü-Ebene) wird geöffnet.

Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen:

- ▶ Mit der Steuer-Taste  zur Funktion blättern und **OK** drücken.

Oder:

- ▶ Ziffernkombination eingeben, die in der Menü-Übersicht (S. 43) vor der Funktion steht.

Wenn Sie die Auflegen-Taste  einmal kurz drücken, springen Sie in die vorherige Menü-Ebene zurück bzw. brechen den Vorgang ab.

Korrektur von Falscheingaben

- ◆ Mit der Steuer-Taste zur Falscheingabe navigieren, falls **✗** angezeigt wird.
- ◆ Mit **◀C** das Zeichen links von der Schreibmarke löschen.
- ◆ Zeichen links von der Schreibmarke einfügen.
- ◆ Bei der Eingabe von Uhrzeit und Datum etc. Zeichen (blinkt) überschreiben.

Hinweise zur Bedienung

In dieser Bedienungsanleitung werden bestimmte Symbole und Schreibweisen verwendet, die hier erklärt sind.

Verwendete Symbole



Ziffern oder Buchstaben eingeben.



Invers werden die aktuellen Display-Funktionen dargestellt, die in der untersten Display-Zeile angeboten werden. Die entsprechende Seite der Steuer-Taste drücken, um die Funktion aufzurufen.



Steuer-Taste oben oder unten drücken, z.B. beim Blättern.



usw.

Abgebildete Taste am Mobilteil drücken.

Für externe Anrufe / Für interne Anrufe (Bsp.)
Eine der Menüfunktionen (**Für externe Anrufe** oder **Für interne Anrufe**) aus der Liste auswählen.

Schritt-für-Schritt-Anweisungen

In der Bedienungsanleitung werden die Schritte, die Sie ausführen müssen, in verkürzter Schreibweise dargestellt. Im Folgenden wird am Beispiel „Klingeltonmelodie einstellen“ diese Schreibweise erläutert. In den Kästchen steht jeweils, was Sie tun müssen.

Menü → **Audio** → **Klingeltonmelodie**

- ▶ Im Ruhezustand des Mobilteils rechts auf die Steuer-Taste drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.
- ▶ Mit der Steuer-Taste  **Audio** auswählen und rechts auf die Steuer-Taste drücken, um die Auswahl mit **OK** zu bestätigen.
- ▶ Mit der Steuer-Taste  **Klingeltonmelodie** auswählen und rechts auf die Steuer-Taste drücken, um die Auswahl mit **OK** zu bestätigen.

Für externe Anrufe / Für interne Anrufe

Auswählen und **OK** drücken.

- ▶ So oft unten auf die Steuer-Taste drücken, bis **Für externe Anrufe** oder **Für interne Anrufe** ausgewählt ist.
- ▶ **OK** drücken (Steuer-Taste rechts), um die Auswahl zu bestätigen.



Melodie auswählen (✓ = ein) und **OK** drücken.

- ▶ Oben oder unten auf die Steuer-Taste drücken, um die gewünschte Melodie auszuwählen.
- ▶ **OK** drücken (Steuer-Taste rechts), um die Auswahl zu bestätigen.

Die ausgewählte Melodie ist mit einem ✓ gekennzeichnet.



Lang drücken (Ruhezustand).

- ▶ Lang auf die Auflegen-Taste drücken, damit das Mobilteil in den Ruhezustand wechselt.

Taste „Swisscom Voice Portal“ (Sprachportal)



Drücken Sie die Taste.

Wählen Sie **Swisscom VP** und bestätigen Sie mit **OK**. Sie werden direkt mit dem Swisscom Voice Portal verbunden.

Hinweis:

Mit dieser Taste werden Sie mit dem Swisscom Voice Portal verbunden, wo Zusatzdienste wie Anrufumleitung (Service 21, 61 oder 67), Anklopfen (Service 43) oder Dreierkonferenz ganz einfach per Sprachbefehl aktiviert werden können. Zudem haben Sie via Sprachbefehl auch einfachen Zugriff auf aktuelle Informationen in den Bereichen Sport, News und Wetter.

Telefonieren

Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.



Nummer eingeben und Abheben-Taste drücken.

Oder:



Abheben-Taste **lang** drücken und dann die Nummer eingeben.

Mit der Auflegen-Taste  können Sie das Wählen abbrechen.

Hinweise:

- Das Wählen mit Telefonbuch (S. 15) oder Wahlwiederholungsliste (S. 17) spart wiederholtes Tippen von Rufnummern.
- Für die Kurzwahl können Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch auf eine Taste legen (S. 16).

Gespräch beenden



Auflegen-Taste drücken.

Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird dreifach am Mobilteil signalisiert: durch Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Freisprech-Taste .

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Anruf anzunehmen:

- ▶ Auf die Abheben-Taste  drücken.
- ▶ Auf die Freisprech-Taste  drücken.

Steht das Mobilteil in der Basis und ist die Funktion **Automatische Rufannahme** eingeschaltet (S. 32), nimmt das Mobilteil einen Anruf automatisch an, wenn Sie es aus der Basis nehmen.

Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Nummer des Anrufers im Display angezeigt, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- ◆ **Ihr Netzanbieter unterstützt CLIP, CLI.**
 - CLI (Calling Line Identification): Nummer des Anrufers wird übertragen
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): Nummer des Anrufers wird angezeigt
- ◆ Sie haben bei Ihrem Netzanbieter CLIP beauftragt.
- ◆ Der Anrufer hat beim Netzanbieter CLI beauftragt.

Hinweis:

- Die angezeigte Rufnummer können Sie ins Telefonbuch übernehmen (S. 16).

Ruf-Anzeige bei CLIP/CLI

Ist die Nummer des Anrufers in Ihrem Telefonbuch gespeichert, sehen Sie seinen Namen.



- 1 Klingel-Symbol
- 2 Nummer oder Name des Anrufers

Statt der Nummer wird angezeigt:

- ◆ **Anruf v. Extern**, wenn keine Nummer übertragen wird.
- ◆ **Unbekannt**, wenn der Anrufer die Rufnummernübermittlung unterdrückt (S. 13).
- ◆ **Unbekannt**, wenn der Anrufer die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt hat.

Freisprechen

Beim Freisprechen halten Sie das Mobilteil nicht ans Ohr, sondern legen es z.B. vor sich auf den Tisch. So können sich auch andere an dem Telefonat beteiligen.

Freisprechen ein-/ausschalten

Beim Wählen einschalten



Nummer eingeben und Freisprech-Taste drücken.

- Wenn Sie jemanden mithören lassen, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.

Zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln



Freisprech-Taste drücken.

Während eines Gesprächs schalten Sie das Freisprechen ein und aus.

Wenn Sie das Mobilteil während eines Gesprächs in die Basis stellen wollen:

- Die Freisprech-Taste  beim Hineinstellen gedrückt halten. Leuchtet die Freisprech-Taste  nicht, Taste erneut drücken.

Wie Sie die Sprachlautstärke ändern, s. S. 32.

Stummschalten

Sie können das Mikrofon Ihres Mobilteils während eines externen Gesprächs ausschalten.

Mobilteil stummschalten



Steuer-Taste drücken.

Stummschaltung aufheben



Auflegen-Taste **kurz** drücken.

Netzdienste

Netzdienste sind Zusatz-Funktionen, die durch Ihren Netzanbieter angeboten werden. Welche Zusatzdienste angeboten werden, müssen Sie bei Ihrem Netzanbieter anfragen.

- Bei Problemen wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter.

Funktionen für den nächsten Anruf einstellen

Sie haben folgende Möglichkeiten:

Nummer unterdrücken

Rufnummernübermittlung beim nächsten Anruf unterdrücken (CLIR).

Menü → **Netzdienste** → **Nummer unterdrücken**



Nummer eingeben.



Abheben-Taste drücken.

Funktionen für alle folgenden Anrufe einstellen

Haben Sie eine der folgenden Prozeduren abgeschlossen, wird ein Code gesendet.

- Nach der Bestätigung aus dem Telefonnetz die Auflegen-Taste  drücken.

Folgende Leistungsmerkmale können Sie einstellen:

Anrufweiserschaltung

Menü → **Netzdienste** → **Für alle Anrufe** → **Anrufweiserschaltung** → **Sofort / Bei Nichtmelden / Bei Besetzt**

Ein / Aus

Auswählen und **OK** drücken, um Anrufweiserschaltung zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.



Nummer eingeben und **OK** drücken.

Anklopfen ein-/ausschalten

(nur im externen Gespräch):

Menü → **Netzdienste** → **Für alle Anrufe** → **Anklopfen**

Ein / Aus

Auswählen und **OK** drücken, um Anklopfen zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Funktionen während eines Anrufs

Rückruf einleiten

Sie hören den Besetztton.

Menü → **Rückruf**



Auflegen-Taste drücken.

Rückfragen

Während eines Gesprächs:

Menü → **Rückfrage**



Nummer eingeben und **OK** drücken.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

◆ Makeln:

- Mit  zwischen den Teilnehmern wechseln.
- Gespräch mit aktivem Teilnehmer beenden: **Menü** **Gespräch trennen**.

◆ Konferenz:

- Mit beiden Teilnehmern telefonieren: **Menü** **Konferenz**.
- Konferenz beenden (Makeln): **Menü** **Konferenz beenden**.

◆ Gespräch mit beiden Teilnehmern beenden:

- Auflegen-Taste  drücken.

Netzdienste

Anklopfen annehmen

Menü → Anklopfen annehmen

Sie haben die Möglichkeit zu makeln oder eine Konferenz zu führen.

Hinweis:

Ohne CLIP wird ein anklopfender Anruf nur durch Signalton angezeigt.

Anklopfen abweisen

Menü → Anklopfen abweisen

Anruf weiterleiten

Während einer Rückfrage oder beim Makeln:

Menü → Anruf weiterleiten

Funktionen nach einem Anruf

Rückruf vorzeitig ausschalten

Menü → Netzdienste → Rückruf aus

Telefonbuch und Listen nutzen

Zur Verfügung stehen:

- ◆ Telefonbuch,
- ◆ Wahlwiederholungsliste,
- ◆ SMS-Liste ^{*)},
- ◆ Anruferliste ^{*)}.

Im Telefonbuch können Sie max. 100 Einträge speichern (Anzahl abhängig vom Umfang der einzelnen Einträge).

Das Telefonbuch erstellen Sie individuell für Ihr Mobilteil. Sie können die Liste oder einzelne Einträge jedoch an andere Mobilteile senden (S. 16).

Telefonbuch

Im **Telefonbuch** speichern Sie Nummern und zugehörige Namen.

- Telefonbuch im Ruhezustand mit der Taste  öffnen.

Länge eines Eintrags

Nummer: max. 32 Ziffern

Name: max. 16 Zeichen

Hinweis:

Für die Kurzwahl können Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch auf eine Taste legen (S. 16).

Nummer im Telefonbuch speichern

 → **Menü** → Neuer Eintrag

 Nummer eingeben und **OK** drücken.

 Namen eingeben und **OK** drücken.

Ist Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen, beachten Sie S. 36.

Telefonbuch-Eintrag auswählen



Telefonbuch öffnen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ◆ Mit  zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist.
- ◆ Das erste Zeichen des Namens eingeben, ggf. mit  zum Eintrag blättern.

Mit Telefonbuch wählen



→  (Eintrag auswählen; S. 15)



Abheben-Taste drücken. Nummer wird gewählt.

Telefonbuch-Einträge verwalten

Sie haben einen Eintrag ausgewählt (S. 15).

Eintrag ändern

Menü → Eintrag ändern



Ggf. Nummer ändern und **OK** drücken.



Ggf. Namen ändern und **OK** drücken.

Weitere Funktionen nutzen



→  (Eintrag auswählen; S. 15)

→ **Menü**

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

Nummer verwenden

Eine gespeicherte Nummer ändern oder ergänzen. Dann wählen oder weitere Funktionen mit **Menü** aufrufen.

Geburtstag

Einen Geburtstag zu einem bestehenden Eintrag hinzufügen, ansehen, ändern oder löschen.

Eintrag löschen

Ausgewählten Eintrag löschen.

Als VIP markieren

Telefonbuch-Eintrag als **VIP** (Very Important Person) markieren und ihm eine bestimmte Klingel-Melodie zuwei-

^{*)} CLIP und SMS abhängig vom Netzanbieter

Telefonbuch und Listen nutzen

sen. Sie erkennen VIP-Anrufe dann an der Klingel-Melodie*.

Voraussetzung: Rufnummernübermittlung (CLIP) (S. 11).

Eintrag senden

Einzelnen Eintrag an ein anderes Mobilteil senden (S. 16).

Liste löschen

Alle Telefonbuch-Einträge löschen.

Liste senden

Komplette Liste an ein anderes Mobilteil senden (S. 16).

Taste belegen

Den aktuellen Eintrag für Kurzwahl auf eine Taste legen.

Über Kurzwahl-Tasten wählen

- ▶ Die jeweilige Kurzwahl-Taste **lang** drücken.

Telefonbuch an ein anderes Mobilteil übertragen

Voraussetzung:

- ◆ Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- ◆ Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.

 →  (Eintrag auswählen; S. 15)
→ **Menü** → **Eintrag senden** / **Liste senden**

 Interne Nummer des Empfänger-Mobilteils eingeben und **OK** drücken.

Die erfolgreiche Übertragung wird mit einer Meldung und mit dem Bestätigungston am Empfänger-Mobilteil bestätigt.

(* nur mit CLIP)

Bitte beachten Sie:

- ◆ Einträge mit identischen Rufnummern werden beim Empfänger nicht überschrieben.
- ◆ Die Übertragung wird abgebrochen, wenn das Telefon klingelt oder der

Speicher des Empfänger-Mobilteils voll ist.

Angezeigte Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Sie können Nummern in das Telefonbuch übernehmen, die in einer Liste, z. B. der Anruferliste oder der Wahlwiederholungsliste oder während eines Gesprächs angezeigt werden.

Es wird eine Nummer angezeigt:

Menü → **Nummer ins Telefonbuch**

- ▶ Den Eintrag vervollständigen (S. 15).

Nummer aus Telefonbuch übernehmen

In vielen Bediensituationen können Sie das Telefonbuch öffnen, um z. B. eine Nummer zu übernehmen. Ihr Mobilteil muss nicht im Ruhezustand sein.

- ▶ Je nach Bediensituation das Telefonbuch mit  oder **Menü** **Telefonbuch** öffnen.

 Eintrag auswählen (S. 15).

Geburtstag im Telefonbuch speichern

Sie können zu jeder Nummer im Telefonbuch einen Geburtstag speichern und eine Zeit angeben, zu der am Geburtstag ein Erinnerungsruf erfolgen soll.

 →  (Eintrag auswählen; S. 15)
→ **Menü** → **Geburtstag**

 Datum eingeben und **OK** drücken.

 Uhrzeit eingeben und **OK** drücken.

 **Optisch** oder die Melodie auswählen, mit der an den Geburtstag erinnert werden soll, und **OK** drücken.

Im Telefonbuch wird jetzt das Symbol  neben dem Eintrag angezeigt.

Geburtstag ändern oder löschen

 →  (Eintrag auswählen; S. 15)
→ **Menü** → **Geburtstag**

Ist zu dem Eintrag ein Geburtstag gespeichert, können Sie mit **Menü** folgende Funktionen aufrufen:

Geburtstag ändern

- Einstellungen anpassen (S. 16).

Geburtstag löschen

Erinnerungsruf an einem Geburtstag

Ein Erinnerungsruf wird mit dem ausgewählten Klingelton am Mobilteil signalisiert.

OK Steuer-Taste drücken, um den Erinnerungsruf zu beenden oder einen verpassten Geburtstag zu bestätigen.

Der entsprechende Telefonbuch-Eintrag wird angezeigt.

Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zehn am Mobilteil zuletzt gewählten Nummern (max. 32 Ziffern). Steht eine der Nummern im Telefonbuch, wird der zugehörige Name angezeigt.

Manuelle Wahlwiederholung

-  Taste **kurz** drücken.
-  Eintrag auswählen.
-  Abheben-Taste erneut drücken. Nummer wird gewählt.

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

-  Taste **kurz** drücken.
-  Eintrag auswählen.
- Menü** Steuer-Taste drücken.

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

Nummer verwenden (wie im Telefonbuch S. 15)

Nummer ins Telefonbuch

Eintrag ins Telefonbuch übernehmen (S. 16).

Eintrag löschen (wie im Telefonbuch S. 15)

Liste löschen (wie im Telefonbuch S. 16)

Listen mit Nachrichten-Taste aufrufen

Mit der Nachrichten-Taste  rufen Sie folgende Listen auf:

- ◆ SMS-Liste, abhängig vom Netzanbieter
- ◆ Anruferliste^{*)}

Sobald ein **neuer Eintrag** in einer Liste eingeht, ertönt ein Hinweiston. Die Taste  blinkt. Im Ruhezustand wird für die neue Nachricht ein Symbol im Display angezeigt:

Symbol	Neue Nachricht...
	... in Anruferliste

Die Anzahl neuer Einträge wird unterhalb des jeweiligen Symbols angezeigt.

Wenn Sie auf die blinkende Taste  drücken, sehen Sie alle Listen, die neue Nachrichten enthalten. Enthält nur eine Liste neue Nachrichten, wird diese sofort geöffnet.

Die Taste  erlischt nach Öffnen einer Liste und Verlassen des Menüs. Liegen noch weitere neue Einträge vor, können Sie die Nachrichten-Taste wieder blinkend setzen (S. 18), z.B. um anderen Benutzern die neuen Einträge zu signalisieren.

^{*)} nur mit CLIP

Nachrichten-Taste blinkend setzen

Voraussetzung: Es existiert noch mindestens ein neuer Eintrag in den Listen.

 Anruferliste öffnen.

Nachrichten-LED einschalten

Auswählen und **OK** drücken.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

Die Taste  erlischt nach Öffnen einer Liste und Verlassen des Menüs.

Anruferliste

Voraussetzung: CLIP (S. 11)

Die Nummern der letzten 30 ankommenden Anrufe werden gespeichert. Je nach eingestellter **Listenart** werden **Alle Anrufe** oder nur **Entgangene Anrufe** gespeichert (S. 18).

Mehrere Anrufe von derselben Nummer werden bei Listenart

- ◆ **Alle Anrufe** mehrfach gespeichert.
- ◆ **Entgangene Anrufe** einmal gespeichert (der letzte Anruf).

Die Anruferliste wird wie folgt angezeigt:

Anrufe: 01+02

Anzahl der neuen Einträge + Anzahl der alten, gelesenen Einträge

Listenart der Anruferliste einstellen

 → **Anrufe: 01+02**
→  (Eintrag auswählen; S. 15)
→ **Menü** → **Listenart**

Entgangene Anrufe / Alle Anrufe

Auswählen und **OK** drücken
(✓ = ein).

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

Die Einträge in der Anruferliste bleiben erhalten, wenn Sie die Listenart ändern.

Anruferliste öffnen

 → **Anrufe: 01+02**

 Eintrag auswählen.

In der **Anruferliste** wird der zuletzt eingegangene Anruf angezeigt.

Listeneintrag

Beispiel für einen Listeneintrag:

Anruf neu	01/02
1234567890	
28.08.04	17:53
Zurück	Menü

- ◆ Der Status des Eintrags

In der Anruferliste

Anruf neu: neuer entgangener Anruf.

Anruf alt: bereits gelesener Eintrag.

Anruf ang: Anruf wurde angenommen (nur bei Listenart **Alle Anrufe**).

- ◆ Laufende Nummer des Eintrags
01/02 bedeutet z. B.: Erster Eintrag von insgesamt zwei Einträgen.
- ◆ Nummer oder Name des Anrufers
Sie können die Nummer des Anrufers ins Telefonbuch übernehmen (S. 16).
- ◆ Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt, S. 7).

Sie haben mit **Menü** folgende Möglichkeit:

Eintrag löschen

Der aktuelle Eintrag wird gelöscht.

Anruferliste löschen

Achtung! Es werden alle **alten und neuen** Einträge gelöscht.

 → **Anrufe:** → **Menü** → **Liste löschen**

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

Kostenbewusst telefonieren

Gesprächsdauer und -kosten anzeigen

Sie können sich die Dauer der Gespräche (in Minuten), die Anzahl der telefonierten Einheiten und die Kosten des letzten Gesprächs und Summe aller Gespräche anzeigen lassen.

Die **Einheiten** eines Gesprächs werden automatisch angezeigt, wenn die Kosten pro Einheit auf 00,00 stehen.

Die **Kosten** eines Gesprächs werden angezeigt, wenn Sie die Kosten pro Einheit und die entsprechende Währung eingestellt haben

Im Lieferzustand sind die Kosten pro Einheit auf CHF 0,10 eingestellt.

Kosten pro Einheit und Währung einstellen

Menü → Extras → Kosten
→ Einstellungen



Kosten pro Einheit eingeben und **OK** drücken.



Währungskürzel eingeben und **OK** drücken.

Die Eingaben sind gespeichert.

Hinweis:

Bisher gespeicherte Kosten werden gelöscht, wenn der Wert für die Kosten pro Einheit geändert wird.

Gesprächskosten anzeigen/löschen

Menü → Extras → Kosten



Eintrag auswählen und **OK** drücken.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

Letztes Gespräch

Kosten des letzten Gesprächs anzeigen.

Alle Gespräche

Kosten der Gespräche aller Mobilteile anzeigen.

- ▶ Steuer-Taste **◀C** drücken, um die jeweiligen Gesprächskosten auf „0“ zurückzusetzen.

SMS (Textmeldungen)

SMS (Textmeldungen)

Ihr Gerät wird so ausgeliefert, dass Sie sofort SMS versenden können.

Im Auslieferungszustand ist die Zugangsnummer (062 210 00 0x) des SMS-Centers von Swisscom vorprogrammiert.

(Die letzte Ziffer der Nummer (10. Ziffer) wird automatisch auf 0 gesetzt.)

Voraussetzungen:

- ◆ Die Rufnummernübermittlung für Ihren Telefonanschluss ist freigeschaltet.
- ◆ Ihr Netzanbieter unterstützt SMS im Festnetz (Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter).
Die Registration erfolgt erst mit der ersten gesendeten SMS.
- ◆ Sie sind bei Ihrem Service-Provider für das Senden und Empfangen von SMS registriert.

SMS werden über SMS-Zentren von Service-Providern ausgetauscht. Sie müssen das SMS-Zentrum, über das Sie senden bzw. empfangen wollen, in Ihrem Gerät eintragen. Sie können von **jedem** der eingetragenen SMS-Zentren SMS empfangen, wenn Sie sich bei Ihrem Service-Provider registriert haben.

Gesendet werden Ihre SMS über das SMS-Zentrum, das als **SMS-Zentrum** eingetragen ist (Sendezentrum). Sie können jedoch jedes andere SMS-Zentrum für das Versenden einer aktuellen Nachricht als Sendezentrum aktivieren (S. 23).

Ist kein SMS-Service-Center eingetragen, besteht das Menü SMS nur aus dem Eintrag **Einstellungen**. Tragen Sie ein SMS-Service-Center ein (S. 23).

- ◆ Text eingeben, s. S. 40.
- ◆ Schreiben mit der Texteingabehilfe EATONI, s. S. 41.

Regeln

- ◆ Eine SMS darf bis zu 612 Zeichen lang sein (providerabhängig). Im Netz von Swisscom sind 160 Zeichen möglich.
- ◆ Bei mehr als 160 Zeichen oder bei großen Bilddaten wird die SMS als **verkettete** SMS versendet (bis zu vier SMS mit je 153 Zeichen).

Bitte beachten Sie:

- ◆ Wenn Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen ist, lesen Sie S. 24.
- ◆ Für den Empfang müssen Sie sich bei Ihrem Service-Provider registriert haben.

SMS schreiben/sendern

SMS schreiben/sendern

Menü → **SMS** → **SMS schreiben**



SMS schreiben.

Menü **Senden**

Auswählen und **OK** drücken.

Menü **Nachrichtenart: SMS**

Auswählen und **OK** drücken.



Nummer mit Vorwahl (auch im Ortsnetz) aus dem Telefonbuch auswählen oder direkt eingeben und **OK** drücken.
Bei SMS an ein SMS-Postfach: Postfach-ID ans **Ende** der Nummer hängen.
Die SMS wird gesendet.

Hinweis:

Werden Sie beim Schreiben der SMS durch einen externen Anruf unterbrochen, wird der Text automatisch in der Entwurfsliste gespeichert.

Eingabesprache einstellen

Sie schreiben eine SMS (S. 20).

Menü → **Eingabesprache**



Eingabesprache auswählen und **OK** drücken.



Auflegen-Taste zweimal **kurz** drücken, um in das Eingabefeld zurückzukehren.

Die Einstellung der Eingabesprache ist nur für die aktuelle SMS wirksam.

Bilder oder Töne in eine SMS einfügen

Zur Verfügung stehen:

- ◆ 15 Bilder (Icons)
- ◆ 10 Töne

Sie schreiben eine SMS (S. 20). Die Schreibmarke befindet sich an der richtigen Stelle.

Menü → **Standard bilder / Standard töne**



Einzufügendes Objekt auswählen und **OK** drücken.

Das ausgewählte Objekt wird eingefügt.

Entwurfsliste

Sie können eine SMS in der Entwurfsliste speichern, später ändern und versenden.

SMS in Entwurfsliste speichern

Sie schreiben eine SMS (S. 20).

Menü → **Speichern**

Entwurfsliste öffnen

Menü → **SMS** → **Entwürfe**

Der erste Eintrag der Liste wird angezeigt, z. B.:



01/02: Lfd. Nummer/Gesamtzahl der SMS

Einzelne SMS lesen oder löschen

► Entwurfsliste öffnen.



SMS auswählen.

Menü **Lesen**

Auswählen und **OK** drücken, um die SMS zu lesen. In der SMS mit  blättern.

Oder:

Menü **Eintrag löschen**

Auswählen und **OK** drücken, um die SMS zu löschen.

SMS schreiben/ändern

Sie lesen eine SMS der Entwurfsliste.

Menü

Steuer-Taste drücken.

Folgendes können Sie auswählen:

SMS schreiben

Neue SMS schreiben und danach senden (S. 20) bzw. speichern.

Text verwenden

Text der gespeicherten SMS ändern, anschließend senden (S. 20).

Zeichensatz

Text wird im gewählten Zeichensatz dargestellt.

Entwurfsliste löschen

► Entwurfsliste öffnen.

Menü **Liste löschen**

Auswählen und **OK** drücken.

OK

Steuer-Taste drücken, um Löschen zu bestätigen. Die Liste wird gelöscht.



Lang drücken (Ruhezustand).

SMS an E-Mail-Adresse senden

Wenn Ihr Service-Provider das Leistungsmerkmal SMS to E-Mail unterstützt, können Sie Ihre SMS auch an E-Mail-Adressen senden (providerabhängig). Im Netz von Swisscom zur Zeit nicht unterstützt.

Die E-Mail-Adresse muss am Anfang des Textes stehen. Sie müssen die SMS an den E-Mail-Dienst Ihres SMS-Sendezentrums senden.

SMS (Textmeldungen)

Menü → SMS → SMS schreiben



E-Mail-Adresse eintragen. Mit Leerzeichen oder Doppelpunkt (je nach Service-Provider) abschließen.



SMS-Text eingeben.

Menü Senden

Auswählen und **OK** drücken.

Menü Nachrichtenart: E-Mail

Auswählen und **OK** drücken.



Ggf. die Nummer des E-Mail-Dienstes eintragen und **OK** drücken.

Die SMS wird gesendet.

SMS empfangen

Alle eingegangenen SMS werden in der Eingangsliste gespeichert. Verkettete SMS werden als **eine** SMS angezeigt. Ist diese zu lang oder wird sie unvollständig übertragen, wird sie in mehrere Einzel-SMS aufgeteilt. Da eine SMS auch nach dem Lesen in der Liste bleibt, sollten Sie **regelmäßig SMS aus der Liste löschen**.

Ist der SMS-Speicher voll, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.

- ▶ Nicht mehr benötigte SMS löschen (S. 22).

Eingangsliste

Die Eingangsliste enthält:

- ◆ Alle empfangenen SMS, beginnend mit der neuesten.
- ◆ SMS, die wegen eines Fehlers nicht gesendet werden konnten.

Neue SMS werden an allen Mobilteilen Classic S138 durch das Symbol  auf dem Display, Blinken der Nachrichten-Taste  und einen Hinweiston signalisiert.

Eingangsliste über die Taste öffnen



Drücken.

Die Eingangsliste wird wie folgt angezeigt (Beispiel):

SMS Allgemein: 01+05

01+05: Anzahl der neuen + Anzahl der alten, gelesenen Einträge

Ein Eintrag der Liste wird z.B. wie folgt angezeigt:

Neu	01/02
1234567890	
28.08.04	17:53
Zurück	Menü

01/02: Gesamtzahl neuer SMS/Lfd. Nummer der angezeigten SMS

Eingangsliste über SMS-Menü öffnen

Menü → SMS → Eingang 01+05

Einzelne SMS lesen oder löschen

- ▶ Eingangsliste öffnen.
- ▶ Weiter wie bei „Einzelne SMS lesen oder löschen“, S. 21.

Nachdem Sie eine neue SMS gelesen haben, erhält sie den Status **Alt**.

Hinweis:

Mit **Menü Zeichensatz** können Sie den Zeichensatz z.B. auf Griechisch umstellen, um eine griechische SMS zu lesen.

Eingangsliste löschen

Alle **neuen und alten** SMS der Liste werden gelöscht.

- ▶ Eingangsliste öffnen.

Menü Steuer-Taste drücken.

- ▶ Weiter wie bei „Entwurfsliste löschen“, S. 21.

SMS beantworten oder weiterleiten

Sie lesen eine SMS (S. 22).

Menü Steuer-Taste drücken.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

Beantworten

Direkt eine Antwort-SMS schreiben und senden (S. 20).

Antwort: Ja / Antwort: Nein

An die SMS wird **Ja** bzw. **Nein** angefügt. Die SMS danach senden (S. 20).

Text verwenden

Den Text der SMS ändern und sie anschließend senden (S. 20). Anlagen (z.B. Bilder, Melodien) werden nicht mitgesendet.

SMS weiterleiten

Sie lesen eine SMS (S. 22).

Menü → **Senden**

Weiter s. S. 20.

Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Nummer des Absenders übernehmen

Sie lesen eine SMS (S. 22).

Menü Steuer-Taste drücken.

Weiter s. S. 16.

Hinweis:

Sie können sich innerhalb Ihres Telefonbuchs ein Telefonbuch speziell für SMS anlegen, indem Sie den Namen dieser Einträge einen Stern (*) voranstellen.

Eine angehängte Postfach-ID wird ins Telefonbuch übernommen.

Nummern aus SMS-Text übernehmen/wählen

- SMS lesen (S. 22) und an die Stelle mit der Telefonnummer blättern.

Die Ziffern sind invers dargestellt.

Menü Steuer-Taste drücken.

Weiter s. S. 16, um die Nummer ins Telefonbuch zu übernehmen.

Oder:



Abheben-Taste drücken, um die Nummer zu wählen.

Wollen Sie die Nummer auch für das Versenden von SMS verwenden:

- Die Nummer mit Ortsnetzkennzahl (Vorwahl) im Telefonbuch speichern.

SMS-Zentrum einstellen

Hinweis:

Im Auslieferungszustand ist die Zugangsnummer (062 210 00 0x) des SMS-Zentrums von Swisscom vorprogrammiert.

SMS-Zentrum eintragen/ändern

- **Vor einem Neuanktrag** bzw. vor dem Löschen voreingestellter Rufnummern über Dienstangebot und Besonderheiten Ihres Service-Providers informieren.

Menü → **SMS** → **Einstellungen** → **SMS-Zentren**



SMS-Zentrum (z.B. **SMS-Zentrum 1**) auswählen und **OK** drücken.

Mit **Menü** haben Sie folgende Möglichkeiten:

Sendezentrum

SMS-Zentrum aktivieren (✓ = ein), wenn die SMS über dieses SMS-Zentrum gesendet werden sollen. Bei den SMS-Zentren 2 bis 5 gilt die Einstellung nur für die nächste SMS.

SMS

Nummer des SMS-Dienstes eintragen und **OK** drücken.

E-Mail

Nummer des E-Mail-Dienstes eintragen und **OK** drücken.

SMS über anderes SMS-Zentrum senden

- Das SMS-Zentrum (2 bis 5) als Sendezentrum aktivieren (S. 23).
- Die SMS senden.

Diese Einstellung gilt nur für die SMS, die als nächste gesendet wird. Danach ist wieder das **SMS Zentrum 1** eingestellt.

SMS (Textmeldungen)

SMS an Telefonanlagen

- ◆ Sie können eine SMS nur empfangen, wenn die **Rufnummernübermittlung** zum Nebenstellenanschluss der Telefonanlage **weitergeleitet wird (CLIP)**. Die CLIP-Auswertung der Nummer des SMS-Zentrums findet in Ihrem **Gerät** statt.
- ◆ Ggf. müssen Sie der Nummer des SMS-Zentrums die Vorwahlziffer (AKZ) voranstellen (abhängig von Ihrer Telefonanlage).
Testen Sie im Zweifelsfall Ihre Telefonanlage, indem Sie z. B. eine SMS an Ihre eigene Rufnummer senden: einmal mit Vorwahlziffer und einmal ohne.
- ◆ Beim Versenden von SMS wird Ihre Absenderrufnummer evtl. ohne die Nebenstellenrufnummer gesendet. In diesem Fall ist eine direkte Antwort des Empfängers nicht möglich.

Das Senden und Empfangen von SMS an **ISDN-Telefonanlagen** ist nur über die Ihrer Basis zugewiesene MSN-Nummer möglich.

SMS-Funktion ein-/ausschalten

Nach dem Ausschalten können Sie keine SMS mehr als Textnachricht empfangen und Ihr Gerät versendet keine SMS mehr.

Die Einstellungen, die Sie für das Versenden und Empfangen der SMS gemacht haben (Rufnummern der SMS-Zentren) sowie die Einträge in der Eingangs- und Entwurfsliste bleiben auch nach dem Ausschalten gespeichert.

Menü 5 alc 4 on 9 msc 2 alc 6 msc

0 R OK SMS-Funktion ausschalten.

Oder:

1 co OK SMS-Funktion einschalten (Lieferzustand).

SMS-Fehlerbehebung

Fehlercodes beim Senden

Wenn eine SMS über längere Zeit nicht versendet werden konnte, wird sie mit dem Status Fehler XX in die Eingangsliste verschoben.

EO	Ständige Unterdrückung der Rufnummer eingeschaltet (CLIR) oder Rufnummernübermittlung nicht freigeschaltet.
FE	Fehler während der Übertragung der SMS.
FD	Fehler beim Verbindungsaufbau zum SMS-Zentrum, siehe Selbsthilfe.

Selbsthilfe bei Fehlern

Die folgende Tabelle listet Fehlersituationen und mögliche Ursachen auf und gibt Hinweise zur Fehlerbehebung.

Senden nicht möglich.	
1.	Das Merkmal „Rufnummernübermittlung“ (CLIP) ist nicht beauftragt. ▶ Merkmal bei Ihrem Service-Provider freischalten lassen.
2.	Die Übertragung der SMS wurde unterbrochen (z. B. von einem Anruf). ▶ SMS erneut senden.
3.	Leistungsmerkmal wird nicht vom Netzanbieter unterstützt.
4.	Für das als Sendezentrum aktivierte SMS-Zentrum ist keine oder eine falsche Rufnummer eingetragen. ▶ Rufnummer eintragen (S. 23).
Sie erhalten eine SMS, deren Text unvollständig ist.	
1.	Der Speicherplatz Ihres Telefons ist voll. ▶ Alte SMS löschen (S. 22).
2.	Der Service-Provider hat den Rest der SMS noch nicht übertragen.
Sie erhalten keine SMS mehr.	
Die Anrufweiserschaltung (Umleitung) ist mit Sofort eingeschaltet oder für die T-NetBox ist die Anrufweiserschaltung Sofort aktiviert. ▶ Ändern Sie die Anrufweiserschaltung.	

SMS wird vorgelesen.

1. Das Merkmal „Anzeige der Rufnummer“ ist nicht gesetzt.
 - ▶ Lassen Sie dieses Merkmal bei Ihrem Service-Provider freischalten (kostenpflichtig).
2. Mobilfunkbetreiber und Festnetz-SMS-Anbieter haben keine Zusammenarbeit vereinbart.
 - ▶ Informieren Sie sich beim Festnetz-SMS-Anbieter.
3. Das Endgerät ist bei Ihrem SMS-Anbieter als nicht Festnetz-SMS-fähig hinterlegt, d. h. Sie sind dort nicht mehr registriert.
 - Lassen Sie das Gerät (erneut) für den SMS-Empfang registrieren.

Empfang nur tagsüber.

Das Endgerät ist in der Datenbank Ihres SMS-Anbieters als nicht Festnetz-SMS-fähig hinterlegt, d. h. Sie sind dort nicht mehr registriert.

- ▶ Lassen Sie das Gerät (erneut) für den SMS-Empfang registrieren (s. o.).

Sie können die SMS-Funktionen nicht an Ihrem Mobilteil aufrufen.

Ein anderes Mobilteil, das an der gleichen Basis angemeldet ist, nutzt gerade die SMS-Funktionen.

- ▶ Warten Sie, bis kein anderes Mobilteil mehr die SMS-Funktionen verwendet.

T-NetBox (Combox) nutzen

T-NetBox (Combox) nutzen

Die T-NetBox (Combox) ist der Anrufbeantworter Ihres Netzanbieters. Sie können die T-NetBox (Combox) erst dann nutzen, wenn Sie sie bei Ihrem Netzanbieter **beauftragt** haben.

T-NetBox (Combox) für Schnellwahl festlegen

Bei der Schnellwahl können Sie die T-NetBox (Combox) direkt anwählen.

Die T-NetBox (Combox) ist für die Schnellwahl voreingestellt. Sie brauchen nur noch die Nummer der T-NetBox (Combox) einzutragen.

T-NetBox (Combox) für die Schnellwahl festlegen und Nummer der T-NetBox (Combox) eintragen

Menü → **Anrufbeantworter** → **Taste 1**
belegen

T-NetBox

Auswählen und **OK** drücken
(✓ = ein).



Nummer der T-NetBox (Combox) eingeben und **OK** drücken.

Die Eingabe ist gespeichert.



Lang drücken (Ruhezustand).

Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile.

T-NetBox (Combox) anrufen



Lang drücken. Sie werden direkt mit der T-NetBox (Combox) verbunden.



Ggf. Freisprech-Taste  drücken. Sie hören die Ansage der T-NetBox (Combox) laut.

Mehrere Mobilteile nutzen

Mobilteile anmelden

Sie können an Ihrer Basis insgesamt bis zu sechs Mobilteile anmelden.

Automatische Anmeldung des Mobilteils an der Basis Classic S138

Voraussetzung: Das Mobilteil ist an keiner Basis angemeldet.

Die Anmeldung des Mobilteils an der Basis Classic S138 läuft automatisch ab.

- Das Mobilteil mit dem **Display nach vorn** in die Ladeschale der Basis stellen.

Die automatische Anmeldung dauert etwa eine Minute. Während dieser Zeit steht im Display **Anmeldevorgang** und der Name der Basis, **Basis 1**, blinkt. Das Mobilteil erhält die niedrigste freie interne Nummer (1–6). Nach erfolgreicher Anmeldung wird sie im Display angezeigt, z. B. **INT 1**. Das bedeutet, dass dem Mobilteil die erste interne Nummer zugewiesen wurde. Sind die internen Nummern 1–6 bereits vergeben (sechs Mobilteile sind an einer Basis angemeldet), wird die Nummer 6 überschrieben, wenn sich dieses Mobilteil im Ruhezustand befindet.

Hinweise:

- Die automatische Anmeldung ist nur möglich, wenn von der Basis, an der Sie das Mobilteil anmelden möchten, nicht telefoniert wird.
- Ein Tastendruck unterbricht die automatische Anmeldung.
- Der Name des Mobilteils lässt sich ändern (S. 30).

Manuelle Anmeldung des Mobilteils an der Basis Classic S138

Die manuelle Anmeldung des Mobilteils müssen Sie am Mobilteil und an der Basis einleiten.

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z. B. **INT 1**.

Der Anmeldevorgang wird nach 60 Sek. abgebrochen. Wurde die Anmeldung in dieser Zeit nicht durchgeführt, wiederholen Sie den Vorgang.

Am Mobilteil

Menü → **Einstellungen** → **Mobilteil**
→ **Mobilteil anmelden**



System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und **OK** drücken. Im Display blinkt z. B. **Anmeldevorgang Basis 1**.

An der Basis



Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **lang** (ca. 3 Sek.) drücken.

Andere Mobilteile anmelden

Mobilteile anderer GAP-fähiger Geräte melden Sie wie folgt an.

Am Mobilteil

- Starten Sie die Anmeldung des Mobilteils entsprechend der jeweiligen Bedienungsanleitung.

An der Basis



Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **lang** (ca. 3 Sek.) drücken.

Mobilteile abmelden

Sie können von jedem angemeldeten Mobilteil jedes andere angemeldete Mobilteil abmelden.

 Liste der Intern-Teilnehmer öffnen. Das Mobilteil, das Sie gerade bedienen, ist mit < markiert.

 Abzumeldendes Mobilteil auswählen.

 Steuer-Taste drücken.

 **Mobilteil abmelden** auswählen und **OK** drücken.

 Aktuelle System-PIN eingeben.

 Steuer-Taste drücken.

Mobilteil suchen („Paging“)

Sie können Ihr Mobilteil mit Hilfe der Basis suchen.

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken.
- ▶ Alle Mobilteile klingeln gleichzeitig („Paging“), auch wenn Klingeltöne ausgeschaltet sind.

Suche beenden

 /  Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken oder Abheben-Taste am Mobilteil drücken.

Intern anrufen

Interne Gespräche mit anderen, an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenlos.

Ein bestimmtes Mobilteil anrufen

 Liste der Intern-Teilnehmer öffnen.

 Mobilteil auswählen und Abheben-Taste drücken.

Oder:

 Nummer des Mobilteils eingeben.

Alle Mobilteile anrufen („Sammelruf“)

 Liste der Intern-Teilnehmer öffnen.

 Stern-Taste drücken. Alle Mobilteile werden gerufen.

Gespräch beenden

 Auflegen-Taste drücken.

Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben

Sie können ein externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben (verbinden).

 Liste der Intern-Teilnehmer öffnen.
Der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie.

 Mobilteil oder **An alle** auswählen und **OK** drücken.

Wenn sich der interne Teilnehmer meldet:

- ▶ Ggf. externes Gespräch ankündigen.

 Auflegen-Taste drücken.

Das Gespräch ist weitergegeben. Meldet sich der interne Teilnehmer nicht oder ist besetzt, kommt der Anruf automatisch zu Ihnen zurück.

Intern rückfragen

Sie telefonieren mit einem **externen** Teilnehmer und können gleichzeitig einen **internen** Teilnehmer anrufen, um Rücksprache zu halten.

 Liste der Intern-Teilnehmer öffnen. Der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie.

 Mobilteil auswählen und **OK** drücken.

Rückfrage beenden

 Steuer-Taste drücken.

 **Zurück** auswählen.

Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden.

Anklopfen annehmen/abweisen

Erhalten Sie während eines **internen** Gesprächs einen **externen** Anruf, hören Sie den Anklopftton (kurzer Ton). Bei Nummernübermittlung wird im Display die Nummer des Anrufers angezeigt.

Internen Anruf abbrechen, externen annehmen

Menü Steuer-Taste drücken.



Anklopfen annehmen auswählen und **OK** drücken.

Das interne Gespräch wird **beendet**. Sie sind mit dem externen Anrufer verbunden.

Externen Anruf abweisen

Menü Steuer-Taste drücken.



Anklopfen abweisen auswählen und **OK** drücken.

Der Anklopftton wird abgeschaltet. Sie bleiben mit dem internen Teilnehmer verbunden. Der Klingelton ist an weiteren angemeldeten Mobilteilen noch zu hören.

Internen Teilnehmer zu externem Gespräch zuschalten

Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zu diesem Gespräch zuschalten und mitsprechen. Das Zuschalten wird bei allen Gesprächspartnern durch einen Signalton signalisiert.

Voraussetzung: Die Funktion **Int. zuschalten** ist eingeschaltet.

Intern zuschalten ein-/ausschalten

Menü → **Einstellungen** → **Basis**
→ **Sonderfunktionen** → **Int. zuschalten**



Lang drücken (Ruhezustand).

Intern zuschalten

Die Leitung ist durch ein externes Gespräch belegt. Ihr Display zeigt einen entsprechenden Hinweis. Sie wollen sich zu dem bestehenden Externgespräch zuschalten.



Abheben-Taste **lang** drücken.

Sie werden zu dem Gespräch zugeschaltet. Alle Teilnehmer hören einen Signalton.

Zuschalten beenden



Auflegen-Taste drücken.

Alle Teilnehmer hören einen Signalton.

Drückt der **erste** interne Teilnehmer auf die Auflegen-Taste , bleibt die Verbindung zwischen dem zugeschalteten Mobilteil und dem externen Teilnehmer bestehen.

Namen eines Mobilteils ändern

Beim Anmelden werden automatisch die Namen „INT 1“, „INT 2“ usw. vergeben. Sie können diese Namen ändern. Der Name darf max. 10-stellig sein. Der geänderte Name wird in der Liste jedes Mobilteils angezeigt.



Liste der Intern-Teilnehmer öffnen.



Mobilteil auswählen.



Steuer-Taste drücken.



Name ändern auswählen.



Namen eingeben.



Steuer-Taste drücken.

Interne Nummer eines Mobilteils ändern

Ein Mobilteil erhält bei der Anmeldung **automatisch** die niedrigste freie Nummer. Sind alle Plätze belegt, wird die Nummer 6 überschrieben, sofern sich dieses Mobilteil im Ruhezustand befindet. Sie können die interne Nummer aller angemeldeten Mobilteile (1–6) ändern.

-  Liste der Intern-Teilnehmer öffnen.
-  Mobilteil auswählen.
-  Steuer-Taste drücken.
-  Nummer **vergeben** auswählen.
-  Nummer eingeben.
-  Steuer-Taste drücken.
-  **Lang** drücken (Ruhezustand).

Wird eine interne Nummer doppelt vergeben, hören Sie den Fehlerton.

- Prozedur mit einer freien Nummer wiederholen.

Mobilteil für Babyalarm nutzen

Mit dieser Funktion wird eine vorher gespeicherte interne oder externe Nummer angerufen, sobald im Raum der eingestellte Geräuschpegel erreicht ist.

Der Babyalarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab. Der Babyalarm zu einer internen Nummer (Mobilteil) bricht nach ca. 3 Min. ab (basisabhängig).

Während des Anrufs sind alle Tasten gesperrt bis auf die Auflegen-Taste. Nach dem Auflegen **bleibt** die Funktion **eingeschaltet**. Nach Ausschalten des Mobilteils muss die Funktion wieder eingeschaltet werden.

Ist die Funktion eingeschaltet, werden ankommende Anrufe an dem Mobilteil **ohne Klingelton** signalisiert und nur am Display angezeigt. Display und Tastatur sind nicht beleuchtet, auch Hinweistöne sind abgeschaltet.

Achtung!

- Der Anschluss, an den der Babyalarm weitergeleitet wird, darf nicht durch einen eingeschalteten Anrufbeantworter blockiert sein.
- Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte optimal 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.
- **Prüfen Sie bei Inbetriebnahme unbedingt die Funktionsfähigkeit. Testen Sie z.B. die Empfindlichkeit. Überprüfen Sie den Verbindungsaufbau, wenn Sie den Babyalarm auf eine externe Nummer umleiten.**
- Nehmen Sie einen ankommenden Anruf an, unterbrechen Sie den Babyalarm.
- Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils erheblich. Das Mobilteil ggf. in die Basis stellen. Dadurch wird sichergestellt, dass sich der Akku nicht leert.

Babyalarm aktivieren und Zielnummer eingeben

 → Extras → Babyalarm → Alarm an Intern



Internes Mobilteil oder **An alle** (wenn mehrere Mobilteile angemeldet sind und alle angerufen werden sollen) auswählen und **OK** drücken.

Die Funktion ist jetzt eingeschaltet. Es wird ein **internes** Mobilteil angerufen.

Oder:

 → Extras → Babyalarm → Alarm an Extern



Nummer eines **externen** Telefons eingeben und **OK** drücken.

Die Funktion ist jetzt eingeschaltet. Es wird eine **externe** Nummer angerufen.

Empfindlichkeit einstellen

Menü → Extras → Babyalarm
→ Empfindlichkeit



Zwischen **Niedrig** und **Hoch** wählen und **OK** drücken.

Babyalarm deaktivieren

Menü Steuer-Taste drücken.



Babyalarm aus auswählen und **OK** drücken.

Die Funktion ist ausgeschaltet.

Babyalarm von extern deaktivieren

Voraussetzung: Das Telefon muss die Tonwahl unterstützen.

- Den durch den Babyalarm ausgelösten Anruf annehmen und die Tasten **[9]** **[#]** drücken.

Nach Beenden der Verbindung ist die Funktion deaktiviert. Danach erfolgt kein erneuter Babyalarm mehr.

Hinweis:

- Bei der externen deaktivierung wird ein Anruf nur optisch signalisiert. Der Babyalarm muss zusätzlich noch am Gerät deaktiviert werden. Die Anrufe werden akustisch und optisch signalisiert.

Mobilteil einstellen

Mobilteil einstellen

Ihr Mobilteil ist voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

Display-Sprache ändern

Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.

Menü → **Einstellungen** → **Mobilteil**
→ **Sprache**

Die aktuelle Sprache ist mit ✓ markiert.



Sprache auswählen und **OK** drücken.



Lang drücken (Ruhezustand).

Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

Menü **5** **3** **1**

Tasten nacheinander drücken.



Die richtige Sprache auswählen und **OK** drücken.

Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Bei eingeschalteter Funktion nehmen Sie das Mobilteil bei einem Anruf einfach aus der Basis, ohne die Abheben-Taste drücken zu müssen.

Menü → **Einstellungen** → **Mobilteil**

Automatische Rufannahme

Auswählen und **OK** drücken
(✓ = ein).



Lang drücken (Ruhezustand).

Sprachlautstärke ändern

Sie können die Lautstärke für das Freisprechen in fünf und die Hörerlautstärke in drei Stufen einstellen. Die Einstellungen können Sie nur während eines Gesprächs vornehmen.

Die Lautstärke für das Freisprechen können Sie nur ändern, wenn die Funktion eingestellt ist.

Sie führen ein externes Gespräch.



Steuer-Taste drücken.



Lautstärke einstellen und **OK** drücken.

Wenn mit einer anderen Funktion belegt ist, z. B. beim Makeln (S. 13):

Menü **Lautstärke**

Auswählen und **OK** drücken.



Lautstärke einstellen und **OK** drücken.

Klingeltöne ändern

◆ Lautstärke:

Sie können zwischen fünf Lautstärken (1–5; z. B. Lautstärke 2 =) und dem „Crescendo“-Ruf (6; Lautstärke wird mit jedem Klingelton lauter =) wählen.

◆ Melodie:

Sie können eine Melodie aus der Liste der vorinstallierten Klingeltonmelodien auswählen. Die ersten drei Melodien entsprechen den „klassischen“ Klingeltönen.

Die Klingeltonmelodien lassen sich für folgende Funktionen unterschiedlich einstellen:

- ◆ **Für externe Anrufe:** Für externe Anrufe
- ◆ **Für interne Anrufe:** Für interne Anrufe

Klingeltonlautstärke einstellen

Die Lautstärke ist für alle Arten der Signalisierung gleich.

Im Ruhezustand öffnen Sie das Menü **Klingeltonlautstärke**, indem Sie  **kurz** drücken.

Menü → **Audio** → **Klingeltonlautstärke**



Lautstärke einstellen und **OK** drücken.



Lang drücken (Ruhezustand).

Klingeltonmelodie einstellen

Stellen Sie die Klingeltonmelodie abhängig für externe und interne Anrufe getrennt ein.

Menü → **Audio** → **Klingeltonmelodie**

Für externe Anrufe / Für interne Anrufe

Auswählen und **OK** drücken.



Melodie auswählen (✓ = ein) und **OK** drücken.



Lang drücken (Ruhezustand).

Klingelton aus-/einschalten

Sie können bei einem Anruf vor dem Abheben oder im Ruhezustand an Ihrem Mobilteil den Klingelton ausschalten. Das Wiedereinschalten während eines externen Anrufs ist nicht möglich.

Klingelton ausschalten



Stern-Taste so lange gedrückt halten, bis der Klingelton nicht mehr hörbar ist.

Klingelton wieder einschalten



Stern-Taste **lang** drücken.

Unterdrücken des ersten Klingeltons ein-/ausschalten

Am ersten Netzsignal erkennt das Telefon eine ankommende SMS.

Menü     



OK

Ersten Klingelton unterdrücken.

Oder:



OK

Ersten Klingelton hörbar machen.

Bitte beachten Sie:

Ist die Unterdrückung des ersten Klingeltons ausgeschaltet, wird jede eintreffende SMS durch einen Klingelton signalisiert. Wenn Sie einen solchen „Anruf“ beim ersten Klingelton annehmen, geht die SMS verloren.

Hinweistöne ein-/ausschalten

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Folgende Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein- oder ausschalten:

- ◆ **Tastenklick:** Jeder Tastendruck wird bestätigt.
- ◆ **Quittungstöne:**
 - **Bestätigungston** (aufsteigende Tonfolge): am Ende der Eingabe/Einstellung, beim Hineinstellen des Mobilteils in die Basis und beim Eintreffen einer SMS bzw. eines neuen Eintrags in der Anruferliste.
 - **Fehlerton** (absteigende Tonfolge): bei Fehleingaben.
 - **Menü-Endeton:** beim Blättern am Ende eines Menüs.
- ◆ **Akkuton:** Der Akku muss geladen werden.

Den Bestätigungston beim Hineinstellen des Mobilteils in die Basis können Sie nicht ausschalten.

Mobilteil einstellen

Tastenklick/Quittungstöne ein-/ausschalten

Menü → Audio → Hinweistöne

Tastenklick / Quittungstöne

Auswählen und **OK** drücken
(✓ = ein).

Akkuwarnton einstellen

Menü → Audio → Hinweistöne

→ Akkuwarnton

Ein / Aus / In Verbindung

Auswählen und **OK** drücken
(✓ = ein). Der Akkuwarnton wird ein- oder ausgeschaltet bzw. ertönt während eines Gesprächs.

Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs und der Anruferliste*, die SMS-Listen, die Anmeldung des Mobilteils an der Basis oder eine Klingeltonmelodie bleiben erhalten. Eine Übersicht über die Lieferzustände finden Sie im Anhang, S. 40.

(* CLIP)

Menü → Einstellungen → Mobilteil
→ Mobilteil-Reset

OK Zum Bestätigen Steuer-Taste drücken.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

Mit  das Zurücksetzen abbrechen.

Basis einstellen

Die Basis stellen Sie mit einem angemeldeten Mobilteil ein.

Vor unberechtigtem Zugriff schützen

Sichern Sie die Systemeinstellungen der Basis mit einer nur Ihnen bekannten System-PIN. Die System-PIN müssen Sie u.a. eingeben beim An- und Abmelden eines Mobilteils von der Basis, beim Zurücksetzen in den Lieferzustand oder beim internen Zuschalten.

System-PIN ändern

Sie können die eingestellte, 4-stellige System-PIN der Basis („0000“) in eine 4-stellige PIN ändern, die nur Sie kennen.

Achtung:

Merken Sie sich die neue System-PIN gut! Sollten Sie sie vergessen, ist ein Eingriff in das Gerät notwendig. Wenden Sie sich in diesem Fall an die Siemens-Hotline (S. 38).

Menü → Einstellungen → Basis
→ System-PIN



Aktuelle System-PIN eingeben und **OK** drücken.



Neue System-PIN eingeben und **OK** drücken. Aus Sicherheitsgründen wird die Eingabe mit vier Sternchen (****) dargestellt.



Neue System-PIN wiederholen und **OK** drücken.



Lang drücken (Ruhezustand).

Repeater-Unterstützung

Mit einem Repeater können Sie Reichweite und Empfangsstärke Ihrer Basis vergrößern. Dazu müssen Sie den Repeater-Betrieb aktivieren. Dabei werden Gespräche, die gerade über die Basis geführt werden, abgebrochen.

Voraussetzung: Ein Repeater ist angemeldet.

Menü → Einstellungen → Basis
→ Sonderfunktionen → Repeaterbetrieb

OK Zum Bestätigen Steuer-Taste drücken.

Bei eingeschaltetem Repeaterbetrieb ist der Menüpunkt mit ✓ markiert.

Basis in Lieferzustand zurücksetzen

Beim Zurücksetzen bleiben Mobilteile angemeldet. Folgende Einstellungen werden nicht zurückgesetzt:

◆ System-PIN

Eine Übersicht über die Lieferzustände finden Sie im Anhang, S. 40.

Basis über das Menü zurücksetzen

Menü → Einstellungen → Basis → Basis-Reset



System-PIN eingeben und **OK** drücken.

OK Zum Bestätigen Steuer-Taste drücken.

Basis an Telefonanlage anschließen

Die folgenden Einstellungen sind nur nötig, wenn Ihre Telefonanlage dies erfordert, siehe Bedienungsanleitung der Telefonanlage.

An Telefonanlagen, die die Rufnummern-übermittlung nicht unterstützen, können Sie keine SMS versenden oder empfangen.

Flash-Zeit

Die aktuelle Einstellung ist mit ✓ markiert.

Flash-Zeit einstellen

Menü → **Einstellungen** → **Basis**
→ **Sonderfunktionen** → **Flash-Zeiten**



Flash-Zeit auswählen
(✓ = ein) und **OK** drücken.



Lang drücken (Ruhezustand).

Pausenzeiten einstellen

Pause nach Leitungsbelegung ändern

Sie können die Länge der Pause einstellen, die zwischen dem Drücken der Abheben-Taste  und Senden der Rufnummer eingefügt wird.

Menü **5** **JEL** **4** **OH** **9** **WETZ** **1** **AD** **6** **WNO**



Ziffer für die Pausenlänge eingeben (1 = 1 Sek.; 2 = 3 Sek.; 3 = 7 Sek) und **OK** drücken.

Pause nach R-Taste ändern

Sie können die Länge der Pause ändern, wenn Ihre Telefonanlage dies erfordert (s. Bedienungsanleitung der Telefonanlage).

Menü

5 **JEL**

4 **OH**

9 **WETZ**

1 **AD**

2 **ABC**



Ziffer für die Pausenlänge eingeben (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) und **OK** drücken.

Wahlpause (Pause nach Vorwahlziffer) ändern

Voraussetzung: Sie haben eine Vorwahlziffer gespeichert.

Hinweise:

- Es kann keine AKZ (Amts-Kenn-Ziffer) programmiert werden. Diese ist für jeden Telefonbucheintrag zu programmieren.

Menü

5 **JEL**

4 **OH**

9 **WETZ**

1 **AD**

1 **AD**



Ziffer für die Pausenlänge (1 = 1 Sek.; 2 = 2 Sek.; 3 = 3 Sek.; 4 = 6 Sek.) eingeben und **OK** drücken.

Anhang

Pflege

- Basis und Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch (keine Lösungsmittel) oder einem Antistatiktuch abwischen.

Nie ein trockenes Tuch verwenden. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

1. **Das Mobilteil ausschalten und sofort die Akkus entnehmen.**
2. Die Flüssigkeit aus dem Mobilteil abtropfen lassen.
3. Alle Teile trocken tupfen und das Mobilteil anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.) .
4. **Das Mobilteil erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Störung und Selbsthilfe bei der Fehlersuche

Nicht bei jeder Störung muss es sich um einen Defekt an Ihrem Telefon handeln. Unter Umständen genügt es, wenn Sie die Stromversorgung der Feststation kurz unterbrechen (Netzgerät aus-/einstecken) oder die Akkuzellen des Handgerätes entfernen und wieder einlegen. Die folgenden Hinweise sollen Ihnen bei spezifischen Fehlern helfen.

Wichtig: Probleme oder Störungen können ggf. nur behoben werden, wenn Sie den kompletten Apparat (Feststation, Handgerät sowie Anschlusskabel) in die Verkaufsstelle mitbringen!

Das Display zeigt nichts an.

1. Mobilteil ist nicht eingeschaltet.
 - Auflegen-Taste  **lang** drücken.
2. Der Akku ist leer.
 - Akku laden bzw. austauschen (S. 6).

Das Mobilteil reagiert nicht auf einen Tastendruck.

- Tastensperre ist eingeschaltet.
- Raute-Taste  **lang** drücken (S. 7).

Im Display blinkt „Basis x“.

1. Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis.
 - Abstand Mobilteil/Basis verringern.
2. Mobilteil wurde abgemeldet.
 - Mobilteil anmelden (S. 27).
3. Basis ist nicht eingeschaltet.
 - Steckernetzgerät der Basis kontrollieren (S. 5).

Im Display blinkt „Bitte anmelden“.

- Es ist keine Basis eingeschaltet oder in Reichweite.
- Abstand zwischen Mobilteil und Basis verringern.
 - Steckernetzgerät der Basis kontrollieren (S. 5).

Das Mobilteil klingelt nicht.

1. Klingelton ist ausgeschaltet.
 - Klingelton einschalten (S. 33).
2. Anrufweiterschaltung ist auf **Sofort** eingestellt.
 - Anrufweiterschaltung ausschalten (S. 13).

Sie hören keinen Klingel-/Wählton.

- Telefonkabel der Basis wurde ausgetauscht.
- Beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten (S. 6).

Gesprächskosten werden nicht angezeigt.

1. Ihr Netzanbieter unterstützt dieses Leistungsmerkmal nicht.
2. Es sind keine Zählimpulse vorhanden.
 - ▶ Beim Netzanbieter die Zählimpuls-Übermittlung beauftragen.
3. Die Gesprächskostenanzeige ist nicht eingeschaltet.
 - ▶ Funktion einschalten (S. 19).
4. Kosten pro Einheit sind auf „00,00“ gestellt.
 - ▶ Kosten pro Einheit einstellen (S. 19).

Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.

Sie haben die Taste  (INT) gedrückt. Das Mobilteil ist „stummgeschaltet“.

- ▶ Stummschaltung aufheben (S. 12).

Die Nummer des Anrufers wird trotz CLIP nicht angezeigt.

Nummernübermittlung ist nicht freigegeben.

- ▶ Der **Anrufer** sollte die Rufnummernübermittlung (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.

Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge).

Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft.

- ▶ Vorgang wiederholen.
Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

Garantie/Wartung/Reparatur/ Zulassung

Garantie

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre ab Verkaufsdatum.

Für eine Garantiereparatur muss die ausgefüllte und von der Verkaufsstelle abgestempelte Garantiekarte dem defekten Gerät beigelegt werden.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden aufgrund von unsachgemäßem Gebrauch, Verschleiss oder Eingriffen Dritter. Die Garantie umfasst keine Verbrauchsmaterialien und Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit nur unerheblich beeinträchtigen.

Wenden Sie sich im Fehlerfall bitte an die Verkaufsstelle.

Reparatur/Wartung

Mietgeräte

Falls Ihr Telefon nicht ordnungsgemäss funktioniert, benachrichtigen Sie den Störungsdienst (Telefonnummer 175).

Die Reparatur^{*)} und der Störungsgang sind gratis.

Gekaufte Apparate

Die Reparaturleistungen werden innerhalb der Garantiezeit gemäss den Bestimmungen des Garantiescheines gratis ausgeführt. Bei einer notwendigen Reparatur muss der Apparat zur Verkaufsstelle zurückgebracht werden.

Wird der Störungsdienst (auch während der Garantiezeit^{*)}) aufgeboten, wird der Störungsgang verrechnet (Wegpauschale sowie die Zeitaufwendungen). Ausserhalb der Garantiezeit werden die Reparaturkosten zusätzlich belastet.

Akku

Akkuzellen gehören zum Verbrauchsmaterial, welches nicht in den Garantieleistungen inbegriffen ist. Defekte Akkus werden nicht gratis ersetzt. Dies gilt für Miet- und Kaufapparate.

Hilfe

Haben Sie allgemeine Fragen über z. B. Produkte, Dienstleistungen usw. so wenden Sie sich bitte an Ihre Swisscom-Auskunftsstelle (Gratis-Nummer 0800 800 800).

^{*)} ausgenommen sind Schäden an Verschleiss-teilen (Kabel, Beschriftungsschilder, Akku usw.) und durch unsachgemässe Behandlung (Fallschäden, eingedrungene Flüssigkeiten usw.).

Zulassung und Konformität

Dieses Gerät ist zum Betrieb am analogen Schweizer Netz vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt. Bei Rückfragen wegen der Unterschiede in den öffentlichen Telefonnetzen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler bzw. Netzbetreiber.

Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Direktive ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

Auszug aus der Originalerklärung:

„The manufacturer declares, that the Classic S138 is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/5/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/5/EC is ensured“
Senior Approvals Manager

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.

CE 0682

Die Konformitätserklärung ist auf folgender Webseite abrufbar:
www.swisscom.com unter der Rubrik „Online Shop“, Telefone, Konformitätserklärungen oder kann unter folgendes Postadresse bestellt werden:

Swisscom Fixnet AG

Retail Business
Customer Premises Equipments (CPE)
3050 Bern

Technische Daten

Empfohlene Akkus

(Stand bei Drucklegung der Bedienungsanleitung)

Nickel-Metall-Hydrid (NiMH):

- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ Panasonic 700 mAh „for DECT“
- ◆ GP 700mAh
- ◆ GP 850mAh
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 700
- ◆ Yuasa Technology AAA 800
- ◆ VARTA Phone Power AAA 700 mAh

Das Mobilteil wird mit zwei zugelassenen Akkus ausgeliefert.

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Kapazität	700 mAh
Bereitschaftszeit	etwa 170 Stunden (7 Tage)
Gesprächszeit	etwa 15 Stunden
Ladezeit	etwa 6 Stunden

Betriebs- und Ladezeiten gelten nur bei Verwendung der empfohlenen Akkus.

Stromverbrauch der Basis

Im Bereitschaftszustand: etwa 2W

Während des Gesprächs: etwa 2W

Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880–1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Kanalraster	1728 kHz

Anhang

Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW, mittlere Leistung pro Kanal
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Stromversorgung Basis	230 V ~/50 Hz
Umgebungsbedin- gungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luft- feuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)
Flash-Zeit	120 ms
Abmessungen Basis	109 x 115 x 90 mm (L x B x H)
Abmessungen Mobilteil	158 x 59 x 32 mm (L x B x H)
Gewicht Basis	124 g
Gewicht Mobilteil mit Akku	128 g

Lieferzustand

Ihr Classic S138 ist im Lieferzustand eingestellt, wie in den Tabellen angegeben. Sie können es in den Lieferzustand zurücksetzen (S. 34, S. 35).

Lieferzustand der Basis

Funktion	Lieferzustand	Seite
Flash-Zeit	120 ms	S. 36
Intern zuschalten	aus	S. 29
Listenart Anruferliste	Entgangene Anrufe	S. 18
Mobilteil: Name	„INT 1“ bis „INT 6“	S. 29
Pause: Leitungsbelegung	3 s	S. 36
Pause: R-Taste	800 ms	S. 36

Funktion	Lieferzustand	Seite
Schnellwahl 	ein T-NetBox (Com- box) ohne Ruf- nummer	S. 26
SMS-Eingangs- und Entwurfsliste	leer	S. 21
SMS-Funktion	ein	S. 24
SMS-Infodienste*	leer	
SMS-Sendezentrum		S. 23
System-PIN	0000	S. 27
Wahlverfahren	MFV	S. 36

*Providerabhängig

Lieferzustand des Mobilteils

Funktion	Lieferzustand	Seite
Akkuton/Tastenklick/ Quittungston	ein	S. 33
Automatische Rufan- nahme	ein	S. 32
Babyalarm	aus	S. 30
Babyalarm: Empfind- lichkeit /Nummer	hoch/keine Nummer	S. 30
Display-Sprache	deutsch	S. 32
Lautstärke: Freispre- chen/Hörer/Klingel- ton	3/1/5	S. 32
Zeichensatz	Standard	S. 42

Text schreiben und bearbeiten

Beim Erstellen eines Textes gelten folgende Regeln:

- ◆ Die Schreibmarke (Cursor) mit   steuern.
- ◆ Zeichen werden links von der Schreibmarke angefügt.
- ◆ Stern-Taste  **kurz** drücken, um vom Modus „Abc“ zu „123“, von „123“ zu „abc“ und von „abc“ zu „Abc“ (Groß-

schreibung: 1. Buchstabe großgeschrieben, alle weiteren klein) zu wechseln. Stern-Taste  **vor** der Eingabe des Buchstabens drücken.

- ◆ Stern-Taste  **lang** drücken: Zeigt die Auswahlzeile der Zeichen, die der Stern-Taste zugeordnet sind.
- ◆ Bei Einträgen ins Telefonbuch wird der erste Buchstabe des Namens automatisch großgeschrieben, es folgen kleine Buchstaben.

Text bearbeiten (ohne Texteingabehilfe)

Wenn Sie eine Taste **lang** drücken, werden die Zeichen der entsprechenden Taste in der untersten Display-Zeile angezeigt und nacheinander markiert. Wenn Sie die Taste loslassen, wird das markierte Zeichen im Eingabefeld eingefügt.

Ob die Groß-, Klein- oder Ziffernschreibung eingestellt ist, wird Ihnen kurz im Display angezeigt, wenn Sie von einem Modus zum nächsten wechseln: In der untersten Textzeile steht „abc -> Abc“, „Abc -> 123“ oder „123 -> abc“.

Text bearbeiten (mit Texteingabehilfe)

Die Texteingabehilfe EATONI unterstützt Sie beim Schreiben von SMS.

Jeder Taste zwischen  und  sind mehrere Buchstaben und Zeichen zugeordnet (siehe Zeichensatztabellen, S. 42). Diese werden in einer Auswahlzeile direkt unter dem Textfeld (über den Display-Funktionen) angezeigt, sobald Sie eine Taste drücken. Der nach der Wahrscheinlichkeit am ehesten gesuchte Buchstabe wird invers dargestellt und steht am Anfang der Auswahlzeile. Er wird in das Textfeld übernommen.



1 SMS-Text

2 Auswahlzeile

Ist dieser Buchstabe richtig, bestätigen Sie ihn, indem Sie die nächste Taste drücken. Entspricht er nicht dem gesuchten, drücken Sie so oft **kurz** auf die Raute-Taste , bis der gesuchte Buchstabe invers in der Darstellungszeile erscheint und damit in das Textfeld übernommen wird.

Wenn Sie die Raute-Taste  **lang** drücken, wird die Auswahlzeile der Zeichen angezeigt, die der Raute-Taste zugeordnet sind.

Texteingabehilfe aus-/einschalten

Voraussetzung: Sie befinden sich im Texteingabefeld.

 Steuer-Taste drücken.

Texteingabehilfe

Auswählen und  drücken
(✓ = ein).

Reihenfolge der Telefonbucheinträge

Die Telefonbucheinträge werden generell alphabetisch sortiert. Leerzeichen und Ziffern haben dabei erste Priorität. Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

1. Leerzeichen (hier mit  dargestellt)
2. Ziffern (0–9)
3. Buchstaben (alphabetisch)
4. Restliche Zeichen

Wollen Sie die alphabetische Reihenfolge der Einträge umgehen, fügen Sie vor dem Namen ein Leerzeichen oder eine Ziffer ein. Diese Einträge rücken dann an den Anfang des Telefonbuchs. Namen, denen Sie einen Stern voranstellen, stehen am Ende des Telefonbuchs.

Sonderzeichen eingeben

Standardschrift

	1  *) **)		0 	* 	# 
1x	Leer- zeichen	Leer- zeichen	.	Abc-> 123	#
2x	1	↩	,	123 -> abc	@
3x	£	1	?	*	\
4x	\$	€	!	/	&
5x	¥	£	0	(	§
6x	□	\$	+	)	
7x		¥	-	<	
8x		□	:	=	
9x			¿	>	
10x			¡	%	
11x			"		
12x			'		
13x			;		
14x			—		

*) Telefonbuch und andere Listen

***) Beim Schreiben einer SMS

Menü-Übersicht

Schneller als durch Blättern können Sie eine Menüfunktion auswählen, indem Sie mit **Menü** das Menü öffnen und danach die Ziffernkombination eingeben (sog. „Shortcut“).

Beispiel: **Menü**    für „Akkuwarnton einstellen“.

► Im **Ruhezustand** des Telefons **Menü** (Menü öffnen) drücken:

1-1	SMS schreiben				
1-2	Eingang 00+00				
1-3	Entwürfe				
1-5	Info-Dienste	1-5-1	Info-Zentrum		
		1-5-2	Bestellen		
1-6	Einstellungen	1-6-1	SMS-Zentren	1-6-1-1	SMS-Zentrum1
				...	[bis]
				1-6-1-5	SMS-Zentrum5

2 Netzdienste

2-1	Anrufer rückrufen				
2-2	Netz-Anrufbeantworter	2-2-1	Ein		
		2-2-2	Aus		
2-3	Nummer unterdrücken				
2-6	Für alle Anrufe	2-6-1	Anrufweiterschaltung	2-6-1-1	Sofort
				2-6-1-2	Bei Nichtmelden
				2-6-1-3	Bei Besetzt
		2-6-3	Anklopfen	2-6-3-1	Ein
				2-6-3-2	Aus
2-7	Rückruf aus				

3 Extras

3-1	Babyalarm	3-1-1	Alarm an Intern		
		3-1-2	Alarm an Extern		
		3-1-3	Empfindlichkeit	3-1-3-1	Niedrig
				3-1-3-2	Hoch
3-2	Kosten	3-2-1	Letztes Gespräch		
		3-2-2	Alle Gespräche		
		3-2-3	Einstellungen	3-2-3-1	Kosten/Einheit: [00,10]
				3-2-3-2	Währung [CHF]

Menü-Übersicht

4 Audio

4-1	Klingeltonlautstärke		
4-2	Klingeltonmelodie	4-2-1	Für externe Anrufe
		4-2-2	Für interne Anrufe
4-3	Hinweistöne	4-3-1	Tastenklick
		4-3-2	Akkuwarnton
		4-3-3	Quittungstöne

5 Einstellungen

5-1	Datum/Uhrzeit				
5-3	Mobilteil	5-3-1	Sprache		
		5-3-2	Automatische Rufan- nahme		
		5-3-3	Mobilteil anmelden		
		5-3-4	Mobilteil-Reset		
5-4	Basis	5-4-2	System-PIN		
		5-4-3	Basis-Reset		
		5-4-4	Sonderfunktionen		
				5-4-4-2	Flash-Zeiten
				5-4-4-3	Repeaterbetrieb
				5-4-4-4	Int. zuschalten

6 Anrufbeantworter (Combox)

6-1	Taste 1 belegen	6-1-1	T-NetBox
-----	-----------------	-------	----------

Zubehör

Mobilteile

Erweitern Sie Ihr Gerät zu einer schnurlosen Telefonanlage:

Mobilteil Classic S128/S126 isdn *)

- ◆ Beleuchtetes Grafik-Display
- ◆ Polyphone Klingeltonmelodien
- ◆ Freisprechen
- ◆ Telefonbuch für etwa 100 Einträge
- ◆ SMS (Voraussetzung: CLIP vorhanden)
- ◆ Babyalarm



Top S328/S326^{ISDN} *)

- ◆ Beleuchtetes Farbdisplay (4096 Farben)
- ◆ Grafisches Hauptmenü mit Icons
- ◆ Beleuchtete Tastatur
- ◆ Freisprechen
- ◆ Polyphone Klingeltonmelodien
- ◆ Telefonbuch für etwa 200 Einträge
- ◆ SMS (Voraussetzung: CLIP vorhanden)
- ◆ Kopfhörer-Anschluss



Gigaset-Repeater V2

Mit dem Gigaset-Repeater können Sie die Empfangsreichweite Ihres Mobilteils zur Basis vergrößern.



*) Bei diesen Modellen ist die Taste Swisscom „Voice Portal“ (Sprachportal) nicht programmiert. Im VIP-Telefonbuch können Sie den Zugang zum „Voice Portal“ programmieren (Zugangsnummer 0848 849 850).

Stichwortverzeichnis

A

Abbrechen (Vorgang)	8
Abheben-Taste	1, 11
Abmelden (Mobilteil).	28
Akku	
Anzeige	6
einlegen	6
empfohlene Akkus	39
laden.	7
Symbol	7
Ton	33
AKZ (Amtskennziffer)	36
Ändern	
Display-Sprache	32
interne Nummer eines Mobilteils	30
Klingeltöne	32
Namen eines Mobilteils	29
Pausenzeiten	36
Sprachlautstärke	32
System-PIN	34
Wahlverfahren	36
Anklopfen	
annehmen/abweisen	14
ein-/ausschalten	13
internes Gespräch	29
Anmelden (Mobilteil)	27
Anruf	
annehmen.	11
von Extern	11
weiterleiten	14
Anrufbeantworter s. a. T-NetBox	
Anrufen	
extern	11
intern	28
Anruferliste	17, 18
Anrufweiterschaltung	13
Anschließen, Basis an Telefonanlage	36
Anzeige	
Nummer (CLI/CLIP).	11
unterdrücken (CLIR)	13
Auflegen-Taste	1, 11
Aufstellen, Basis	5
Ausschalten	
Babyalarm	31
Babyalarm von extern.	31
Freisprechen	12

Hinweistöne	33
intern zuschalten	29
Klingelton unterdrücken	33
Mobilteil	7
Rufannahme	32
SMS-Funktion	24
Tastensperre	7
Automatische Rufannahme	11, 32
AWS (Anrufweiterschaltung).	13

B

Babyalarm	30
Basis	
anschließen an Telefonanlage	36
aufstellen und anschließen	5
einstellen	34
in Lieferzustand zurücksetzen	35
Reichweite	5
System-PIN	34
Beenden s. Ausschalten	
Beenden, Gespräch	11
Bestätigungston	33
Betrieb (Telefon in Betrieb nehmen)	5
Betriebszeit des Mobilteils.	39
im Babyalarm-Modus.	30
Bild in SMS einfügen.	21

C

CLI, CLIP.	11
CLIR.	13
Customer Care	38

D

Datum einstellen	7
Display	
Display-Sprache ändern	32
im Ruhezustand	8
Logo.	32
unverständliche Sprache	32

E

EATONI (Texteingabehilfe)	41
Ein-/Aus-Taste.	1
Eingabesprache (SMS)	21
Eingangsliste (SMS)	22
Einschalten	
Babyalarm	30
Freisprechen	12
Hinweistöne	33
intern zuschalten	29
Klingelton unterdrücken	33

Mobilteil	7
Rufannahme	32
SMS-Funktion	24
Tastensperre	7
Eintrag	
aus Telefonbuch auswählen	15
auswählen (Menü)	8
speichern (T-NetBox)	26
E-Mail-Adresse (SMS)	21
Empfangsverstärker s. Repeater	
Empfindlichkeit (Babyalarm)	31
Entgangener Anruf	18
Entwurfsliste (SMS)	21
Erinnerungsruf	17
Escape-Taste	8
F	
Falscheingaben (Korrektur)	9
Fehlerbehebung	37
Fehlerbehebung (SMS)	24
Fehlerton	33
Flash	
eingeben	1
Flash-Zeit	36
Flüssigkeit	37
Fragen und Antworten	37
Freisprechen	12
Taste	1
G	
Geburtstag in Telefonb.	
speichern	15, 16
Gespräch	
beenden	11
intern	28
Teilnehmer zuschalten	29
trennen (Makeln)	13
weitergeben (verbinden)	29
H	
Hinweistöne	33
Hörerbetrieb	12
Hörerlautstärke	32
Hörgeräte	4
I	
In Betrieb nehmen	
Mobilteil	6
Telefon	5
Intern	
rückfragen	28

telefonieren	28
zuschalten	29
Internes Gespräch	28
anklopfen	29

K

Klingelton	
ändern	32
Lautstärke einstellen	8, 32
Melodie einstellen	33
unterdrücken	33
Konferenz	13
Korrektur von Falscheingaben	9
Kosten eines Gesprächs	
Einheit/Währung einstellen	19
Kostenbewusst telefonieren	19
Kundenservice	38
Kurzwahl	16

L

Ladezeiten des Mobilteils	39
Ladezustandsanzeige	7
Lautstärke	
einstellen	33
Hörer	32
Klingelton	32
Lautsprecher	32
Sprache Mobilteil	32
Lieferzustand	
Basis	35, 40
Mobilteil	34, 40
Liste	
Anruferliste	17, 18
Eingangsliste	22
Eintrag	18
entgangene Anrufe	18
Wahlwiederholungsliste	17
Listenart (Anruferliste)	18
Logo	32
Löschen	
Zeichen	9

M

Makeln	13
Manuelle Wahlwiederholung	17
Medizinische Geräte	4
Melodie einstellen	33
Menü	
eine Menü-Ebene zurück	8
Eintrag	8

Stichwortverzeichnis

Endeton	33
Menü-Führung	8
Übersicht	43
Mobilteil	
abmelden	27, 28
anmelden	27
Babyalarm nutzen	30
Betriebs- und Ladezeiten	39
Display-Sprache	32
ein-/ausschalten	7
einstellen (individuell)	32
Gespräch weitergeben	28
Hinweistöne	33
in Betrieb nehmen	6
in Lieferzustand zurücksetzen	34
interne Nummer ändern	30
Kontakt mit Flüssigkeit	37
Logo	32
mehrere nutzen	27
Namen ändern	29
Nummer ändern	30
Paging	28
Ruhezustand	8
Sprachlautstärke	32
stummschalten	12
suchen	28
N	
Nachrichten	
Taste	1
Nachrichten-LED	18
Nachrichten-Taste	
auf blinkend setzen	18
Liste öffnen	22
Listen aufrufen	17
Name	
eines Mobilteils	29
Netzdienste	13
Nummer	
Absender in Telefonb. speichern	23
aus SMS-Text übernehmen	23
aus Telefonbuch übernehmen	16
der T-NetBox eintragen	26
des Anrufers anzeigen (CLIP)	11
Eingabe mit Telefonbuch	16
für SMS-Zentrum einstellen	23
im Telefonbuch speichern	15
ins Telefonbuch übernehmen	16
unterdrücken	13

P	
Paging	28
Pause	36
Pflege des Telefons	37
PIN ändern	34
Q	
Quittungstöne	33
R	
Raute-Taste	1, 7
Reichweite	5
Reihenfolge im Telefonbuch	41
Repeater	35
R-Taste	1
Rückfrage (intern)	28
Rückfragen	13
Rückruf	13
vorzeitig ausschalten	14
Ruf von Unbekannt	11
Rufannahme	32
Rufnummernübermittlung	11
Ruhezustand (Display)	8
Ruhezustand, zurückkehren in den	8
S	
Sammelruf	28
Schnellwahl	
T-NetBox	26
Schreiben (SMS)	20
Schritt für Schritt	9
Senden	
SMS	20
Telefonbucheintrag an Mobilteil	16
Shortcut	43
Sicherheitshinweise	4
Signalton s. Hinweistöne	
SMS	20
an E-Mail-Adresse senden	21
an Telefonanlage(n)	24
beantworten oder weiterleiten	22
Bild einfügen	21
Eingabesprache	21
Eingangsliste	22
empfangen	22
Entwurfsliste	21
Fehler beheben	24
lesen	21
löschen	21
Nummer speichern	23

Regeln	20
schreiben	20
Selbsthilfe bei Fehlermeldungen	24
senden	20
Töne einfügen	21
verkettete	20
weiterleiten	22
SMS-Funktion	24
SMS-Zentrum	
einstellen	23
Nummer ändern	23
Sonderzeichen	42
Speichern (Vorwahlziffer)	36
Sperre (Tastensperre)	7
Sprache, Display	32
Sprachlautstärke	32
Steckernetzgerät	4
Stern-Taste	1, 33
Steuer-Taste	1, 8
Stromverbrauch	39
Stummschalten des Mobilteils	12
Suchen im Telefonbuch	15
Suchen, Mobilteil	28
Symbol (neue SMS)	22
Systemeinstellungen	34
System-PIN ändern	34

T

Taste	
Steuer-Taste	8
Tasten	
Abbrechen-Taste	8
Abheben-Taste	1, 11
Auflegen-Taste	1, 11
Ein-/Aus-Taste	1
Escape-Taste	8
Freisprechen-Taste	1
Kurzwahl	16
Nachrichten-Taste	1, 17
Raute-Taste	1, 7
R-Taste	1
Stern-Taste	1, 33
Steuer-Taste	1
Tastensperre	7
Telefonbuch-Eintrag zuordnen	16
Tastenklick	33
Tastensperre	7
Technische Daten	39
Telefon vor Zugriff schützen	34
Telefonanlage	

Basis anschließen	36
Flash-Zeit einstellen	36
Pause nach Vorwahlziffer	36
Pausenzeiten	36
SMS	24
Vorwahlziffer speichern	36
Wahlverfahren einstellen	36
Telefonbuch	15
bei Nummerneingabe nutzen	16
Eintrag/Liste senden an Mobilteil	16
Geburtstag speichern	15, 16
Nummer aus Text übernehmen	16
Nummer des Absenders (SMS)	
speichern	23
öffnen	8
Reihenfolge der Einträge	41
Telefonbucheintrag speichern	15
Telefonieren	
Anruf annehmen	11, 12
extern	11
intern	28
Telefonsteckerbelegung	6
Text schreiben, bearbeiten	40
Texteingabehilfe	41
Textmeldung s. SMS	
T-NetBox	26
T-Net-Leistungsmerkmal s. Netzdienste	
Töne in SMS einfügen	21

U

Uhrzeit einstellen	7
Unbekannt	11
Unterdrücken	
ersten Klingelton	33
Rufnummernübermittlung	13

V

Verketteten s. SMS	
Verpackungsinhalt	5
VIP (Telefonbuch-Eintrag)	15
Vorwahl (eigene)	36
Vorwahlziffer	
bei einer Telefonanlage	36
Pause	36

W

Wählen	
mit Kurzwahl	16
Telefonbuch	15
Wahlpause	36


Stichwortverzeichnis

Wahlverfahren	36
Wahlwiederholung	17
Warnton s. Hinweistöne	

Z

Zeichensatztabelle s. Sonderzeichen	
Zubehör	45
Zugriffschutz.	34
Zuschalten zu einem Gespräch.	29

Présentation (combiné)

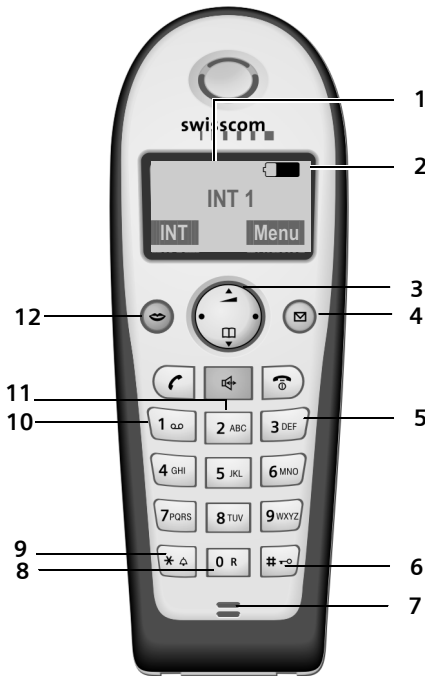

- 1 Ecran à l'état de repos
- 2 Niveau de charge des batteries
 (entre vide et plein)
 clignote : batterie presque vide
 clignote : batterie en charge
- 3 Touche de navigation (p. 8)
- 4 Touche Messages
 Accès au journal des appels et à la liste des messages
 Clignote : nouveau message ou nouvel appel.
 (uniquement CLIP)
- 5 Touche Raccrocher et Marche/Arrêt
 Mettre fin à la communication, annuler la fonction, Remonter d'un niveau de menu (appui bref), retour au repos (appui long), allumer/éteindre le combiné (pour revenir à l'état de repos, appuyer de manière prolongée)
- 6 Touche Dièse
 Marche/Arrêt verrouillage clavier (appui long, p. 8)
- 7 Microphone
- 8 Touche R
 Insérer un flashing (appui long)
- 9 Touche Etoile
 Activer/désactiver les sonneries (appui long à l'état de repos),
 Insérer une pause entre les chiffres (appui long pendant la numérotation)
 Passage du mode majuscules au mode minuscules et au mode chiffres lors de la saisie (p. 43)
- 10 Touche « Décrocher »
 Accepter la communication, ouvrir la liste des numéros bis (appui bref), composer (appui long)
- 11 Touche Mains-libres
 Basculer entre le mode écouteur et le mode Mains-libres ;
 Allumé : Mode Mains libres activé
 Clignotant : Appel entrant
- 12 Touche Swisscom « Voice Portal » (Portail vocal)

Sommaire

Présentation (combiné)	1
-------------------------------------	----------

Consignes de sécurité	4
------------------------------------	----------

Classic S138 –	
-----------------------	--

plus que des téléphones	5
--------------------------------------	----------

Installation de la base	5
-------------------------------	---

Portée	5
--------------	---

Raccordement de la base	6
-------------------------------	---

Mise en service du combiné	6
----------------------------------	---

Marche/arrêt du combiné	8
-------------------------------	---

Activation/désactivation du	
-----------------------------	--

verrouillage clavier	8
----------------------------	---

Paramétrer la date et l'heure	8
-------------------------------------	---

Utilisation du combiné	8
-------------------------------------	----------

Touche de navigation sur	
--------------------------	--

le combiné	8
------------------	---

Retour à l'état de repos	9
--------------------------------	---

Navigation par menu	9
---------------------------	---

Correction d'erreurs de saisie	9
--------------------------------------	---

Symboles utilisés	10
-------------------------	----

Instructions étape par étape	10
------------------------------------	----

Touche Swisscom « Voice	
-------------------------	--

Portal » (Portail vocal)	11
--------------------------------	----

Téléphoner	12
-------------------------	-----------

Appel externe	12
---------------------	----

Mettre fin à la communication	12
-------------------------------------	----

Prise d'appel	12
---------------------	----

Présentation du numéro	12
------------------------------	----

Mains-libres	13
--------------------	----

Désactivation du micro	13
------------------------------	----

Services réseau	14
------------------------------	-----------

Paramétrage des fonctions	
---------------------------	--

pour l'appel suivant	14
----------------------------	----

Fonctions réglées pour tous	
-----------------------------	--

les appels suivants	14
---------------------------	----

Fonctions pendant un appel	14
----------------------------------	----

Fonctions après un appel	15
--------------------------------	----

Utilisation des répertoires et

autres listes	16
----------------------------	-----------

Répertoire	16
------------------	----

Liste des numéros bis	18
-----------------------------	----

Appeler les listes à l'aide de	
--------------------------------	--

la touche Messages	19
--------------------------	----

Maîtriser les coûts de	
-------------------------------	--

télécommunication	21
--------------------------------	-----------

Afficher la durée et le coût de	
---------------------------------	--

la communication	21
------------------------	----

SMS (messages texte)	22
-----------------------------------	-----------

Rédiger/envoyer un SMS	22
------------------------------	----

Recevoir des SMS	24
------------------------	----

Configurer le centre SMS	25
--------------------------------	----

SMS au niveau des	
-------------------	--

autocommutateurs privés	26
-------------------------------	----

Activer / désactiver la	
-------------------------	--

fonction SMS	26
--------------------	----

Correction d'erreur SMS	27
-------------------------------	----

Utilisation de la messagerie	
-------------------------------------	--

externe (Combox)	28
-------------------------------	-----------

Régler la messagerie externe	
------------------------------	--

(Combox) pour la numérotation	
-------------------------------	--

rapide	28
--------------	----

Utiliser plusieurs combinés	29
---	-----------

Inscription des combinés	29
--------------------------------	----

Retrait de combinés	30
---------------------------	----

Recherche d'un combiné	
------------------------	--

(« Paging »)	30
--------------------	----

Appeler en interne	30
--------------------------	----

Faire participer un	
---------------------	--

correspondant interne pour	
----------------------------	--

une communication externe	31
---------------------------------	----

Changement de nom	
-------------------	--

d'un combiné	32
--------------------	----

Modifier le numéro interne	
----------------------------	--

d'un combiné	32
--------------------	----

Utiliser le combiné pour la	
-----------------------------	--

surveillance de pièce	32
-----------------------------	----

Paramétrage du combiné	34
Modifier la langue de l'écran	34
Activer/désactiver le décroché automatique	34
Réglage du volume d'écoute	34
Modifier les sonneries	34
Désactiver/activer la suppression de la première sonnerie	35
Activer/Désactiver les bips d'information	35
Retour du combiné en configuration usine	36
Protéger le téléphone contre les accès non autorisés	36
Prise en charge du répéteur	37
Rétablir la configuration usine de la base	37
Raccordement de la base à un autocommutateur privé	38
Mode de numérotation et durée du flashing	38
Paramétrer des pauses	38
Annexe	39
Entretien	39
Contact avec les liquides	39
Questions et réponses	39
Garantie/Réparation/Entretien/Homologation	40
Réparations/Entretien	40
Caractéristiques techniques	41
Réglage usine	42
Édition du texte	43
Présentation du menu	45
Accessoires	47
Index	48

Consignes de sécurité

Attention :

Avant l'utilisation, lire attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité. Informez vos enfants sur les recommandations qui y figurent et mettez-les en garde contre les risques liés à l'utilisation du téléphone.



Utiliser exclusivement le bloc-secteur fourni, comme indiqué sous la base.



Utilisez uniquement des **batteries homologuées, rechargeables** du même type (p. 41) ! Ne jamais utiliser des piles normales (non rechargeables) ou d'autres types de batteries, qui peuvent endommager le combiné, représenter un risque pour la santé ou occasionner des blessures.



Positionner correctement les batteries rechargeables (en respectant la polarité) et n'utilisez que le type de batterie recommandé dans ce manuel d'utilisation (symboles figurant dans le compartiment des batteries du combiné).



Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte des recommandations émises à ce sujet par le corps médical.



Le combiné peut provoquer un bourdonnement désagréable dans les aides auditives. De façon générale, ne pas placer d'appareil électronique à proximité immédiate du téléphone.



N'installez pas la base dans une salle de bains ou de douche. Le combiné et la base ne sont pas étanches aux projections d'eau (p. 39).



Éteignez le téléphone pendant que vous êtes en avion (fonction Talkie-Walkie) S'assurer que le téléphone ne peut pas être mis en marche involontairement.



Ne pas utiliser le téléphone dans un environnement présentant un risque d'explosion (par exemple ateliers industriels de peinture).



Lorsque vous confiez votre téléphone à un tiers, veillez toujours à joindre le mode d'emploi.



Remarque concernant le recyclage

Cet appareil ne doit en aucun cas être éliminé avec les déchets normaux lorsqu'il a atteint sa fin de vie. Il doit par contre être rapporté à un point de vente ou à un point centralisé de récupération des appareils électroniques et électriques selon l'ordonnance sur la restitution, la reprise et l'élimination des appareils électriques et électroniques (OREA).

Les matériaux sont selon leurs marquages réutilisables. Par leur réutilisation, leur remise en valeur ou toute autre forme de nouvel emploi, vous contribuez de manière importante à la protection de l'environnement.

Remarque :

Toutes les fonctions décrites dans ce mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays. Les services d'identification de l'appelant (CLIP) et SMS (Short Message System) doivent être proposés par l'opérateur.

Classic S138 – plus que des téléphones

Remarque :

Toutes les fonctions en relation avec les services CLIP et SMS dépendent de votre opérateur.

Votre téléphone vous permet non seulement d'enregistrer plus de 100 numéros de téléphone (p. 16) – les possibilités offertes sont bien plus étendues :

- ◆ Associez les numéros d'appel importants avec les touches de votre téléphone. Il suffit alors d'une seule pression de touche pour composer le numéro choisi (p. 17).
- ◆ Attribuez la marque VIP à vos correspondants importants – vous pourrez ainsi reconnaître les appels importants à la sonnerie (p. 17) – (uniquement CLIP).
- ◆ Enregistrez les anniversaires (p. 18) dans votre téléphone – Votre téléphone vous les rappelle à temps.

Appréciez votre nouveau téléphone !

Mettre le téléphone en service

L'emballage contient les éléments suivants :

- ◆ une Base,
- ◆ un combiné,
- ◆ un bloc-secteur,
- ◆ un cordon téléphonique,
- ◆ deux batteries,
- ◆ un couvercle de batterie,
- ◆ un mode d'emploi (en français, en allemand et en italien).

Installation de la base

La base est prévue pour fonctionner dans des locaux protégés, sur une plage de températures comprise entre +5 °C et +45 °C.

- ▶ Installez la base dans un endroit central de votre logement.

À noter :

- ◆ N'exposez pas le téléphone à une source de chaleur, au rayonnement direct du soleil ou au voisinage immédiat d'autres appareils électriques.
- ◆ Protégez votre téléphone contre l'humidité, la poussière, les vapeurs et liquides corrosifs.


Portée

Portée :

- ◆ A l'extérieur : jusqu'à 250 m.
- ◆ A l'intérieur d'un bâtiment : jusqu'à 40 m.

Raccordement de la base

- Dans un premier temps, raccordez le bloc-secteur puis la fiche de téléphone comme sur l'illustration ci-après puis insérez les cordons dans les rainures.

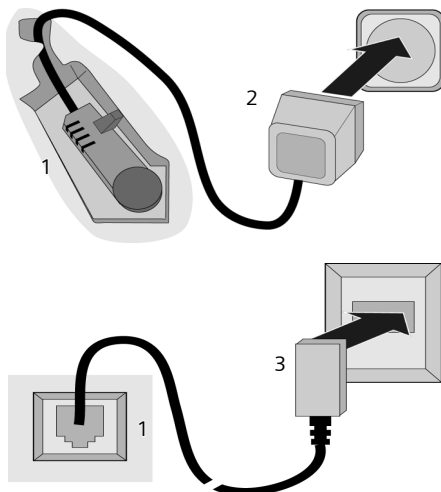


- 1 Face inférieure de la base (vue partielle)
- 2 Bloc-secteur 230 V
- 3 Connecteur téléphonique avec cordon

À noter :

- ◆ Le bloc secteur doit **toujours être branché** car le téléphone a besoin de l'alimentation secteur pour fonctionner.
- ◆ Si vous achetez un cordon de remplacement, contrôlez le brochage des fils téléphoniques.

Branchement électrique correct

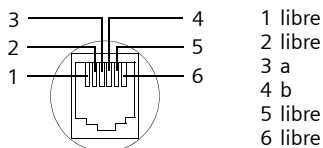


Mise en service du combiné

Insérer les batteries

Attention :

Utiliser uniquement les batteries rechargeables recommandées p. 41. Ne jamais utiliser des piles normales (non rechargeables) ou d'autres types de batteries, qui peuvent endommager le combiné, représenter un risque pour la santé ou occasionner des blessures. Par exemple, l'enveloppe des piles ou de la batterie peut se désagréger ou les batteries peuvent exploser. De la même manière, l'appareil peut subir des dysfonctionnements et des dommages.


- Placer les batteries en **respectant la polarité**.

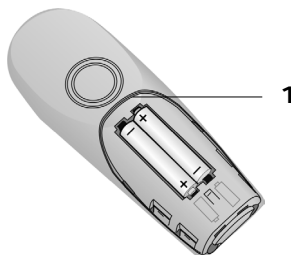

- Poser le couvercle sur le bord 1 et presser en bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Ouvrir le couvercle du logement batteries

- Presser sur l'ergot 2 en direction du haut-parleur 1 et abaisser le couvercle vers le haut.

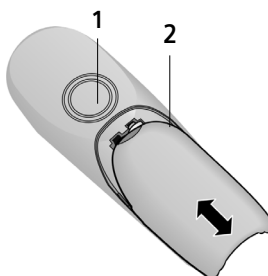

Poser le combiné sur la base et l'inscrire

- Poser le combiné sur support chargeur de la base avec l'écran vers le haut.

Le combiné s'inscrit automatiquement. La procédure dure environ une minute. Pendant ce temps, l'écran affiche **Inscription** sur et le nom de la base, **Base 1**, clignote. Le combiné contient automatiquement le numéro interne disponible le plus bas (1–6). À l'issue de cette opération, ce numéro s'affiche à l'écran, par exemple « INT 1 ». Cela signifie que le premier numéro interne a été affecté au combiné. Si les numéros internes 1–6 ont déjà été attribués (six combinés sont alors déclarés sur une base), le numéro 6 est remplacé, dans le cas où le combiné correspondant est en repos.

Remarques :

- La déclaration automatique n'est possible que si aucune communication n'est en cours à partir de la base sur laquelle vous souhaitez déclarer votre combiné.
- Une pression sur une touche interrompt l'inscription automatique.
- En cas d'interruption de la procédure de déclaration automatique, déclarez manuellement le combiné, comme indiqué à la (p. 29).
- Il est possible de renommer le combiné (p. 32).

- Laissez le combiné sur le support chargeur de la base afin de le recharger.

Remarques :

- Le combiné doit uniquement être posé sur la base prévue pour cela.
- Lorsque le combiné se trouve sur la base, il continue à charger même s'il est éteint. L'écran affiche l'état de la charge.
- Lorsque le combiné s'est éteint parce que les batteries sont vides, et qu'il est ensuite posé sur la base, il s'allume automatiquement.

En cas de questions et de problèmes, voir p. 39.

Premier chargement et déchargement de la batterie

Le chargement de la batterie est signalé en haut à droite de l'écran par le clignotement du témoin de charge  ou . Lorsque le combiné est en fonctionnement, le symbole de batterie signale l'état de charge des batteries (p. 1).

Il n'est possible d'avoir une indication correcte de l'état de charge que si les batteries ont tout d'abord été complètement chargées puis déchargées après avoir été utilisées.

- Vous devez pour cela laisser le combiné **sans interruption** sur la base, jusqu'à ce que le symbole de batterie ne clignote plus sur l'écran (au bout de 6 h environ). Il n'est pas nécessaire que votre combiné reste allumé pour être chargé.
- Retirer le combiné de la base et ne le retirez pas tant que les batteries ne sont pas complètement chargées.

Remarque :

Après la première opération de charge et de décharge, vous pouvez replacer votre combiné dans la base après chaque communication.

À noter :

- ◆ Répétez toujours la procédure de charge et de décharge lorsque vous retirez les batteries du combiné et que vous les y replacez.
- ◆ Les batteries peuvent s'échauffer durant la charge. Il s'agit d'un phénomène sans danger.
- ◆ Pour des raisons techniques, la capacité de charge de la batterie diminue au bout d'un certain temps.

Votre téléphone est maintenant prêt à fonctionner

- Réglage de la date et de l'heure pour les appels entrants, par exemple pour obtenir l'heure exacte (p. 8).

Marche/arrêt du combiné

Appuyer sur la touche Raccrocher  de manière prolongée. Vous entendez la tonalité de validation.

Activation/désactivation du verrouillage clavier



Presser **longuement** sur la touche.

Vous entendez la tonalité de validation. Lorsque le verrouillage du clavier est activé, l'icône  s'affiche à l'écran.

Le verrouillage du clavier est automatiquement désactivé lorsque vous recevez un appel, après quoi il est réactivé.

Remarque :

Si vous pressez par inadvertance sur une touche lorsque le verrouillage du clavier est activé, un message apparaît à l'écran. Pressez sur la touche dièse  de manière prolongée pour désactiver le verrouillage clavier.

Paramétrer la date et l'heure

Menu

→ Réglages → Date / Heure




Entrez le jour, le mois et l'année sur 6 chiffres et pressez sur **OK**. Passez d'un champ à l'autre à l'aide de la touche .



Entrez l'heure et les minutes sur 4 chiffres (par exemple     pour 07h15) et pressez sur **OK**. Pressez sur  pour passer d'un champ à l'autre.

Utilisation du combiné

Touche de navigation sur le combiné

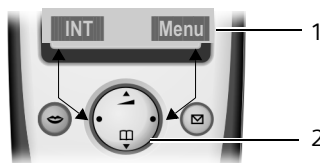

1 Fonctions écran

2 Touche de navigation

Dans ce mode d'emploi, le côté de la touche de navigation que vous devez presser dans un contexte d'utilisation donné est marqué en noir (en haut, en bas, à droite, à gauche). Exemple : presser sur  pour « presser en haut sur la touche de navigation ».

La touche de navigation remplit différentes fonctions :

Etat de repos du combiné



Ouvrir l'annuaire.



Régler le volume de la sonnerie du combiné (p. 35).

Listes



Naviguer vers le haut ou le bas ligne par ligne.

Menus



Naviguer vers le haut ou le bas ligne par ligne.

Dans un champ d'entrée



Déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.

Lorsque vous êtes en communication



Ouvrir l'annuaire.



Modifier le volume d'écoute pour le mode haut-parleur ou le mode mains-libres.

Utiliser les fonctions écran

Les fonctions écran courantes sont représentées en surbrillance inverse sur la ligne inférieure de l'écran.



Appeler la touche écran gauche ou droite.

Utiliser le symbole à l'écran  pour effacer caractère par caractère et de droite à gauche le texte figurant dans les champs de saisie.

Retour à l'état de repos

Retour à l'état de repos depuis n'importe quel niveau du menu :

- appuyer sur la touche Raccrocher  de manière prolongée.

Ou :

- n'appuyer sur aucune touche : après 2 minutes, l'écran revient **automatiquement** à l'état de repos.

Les modifications qui n'ont pas été validées ou enregistrées en appuyant sur  seront refusées.

Exemple d'écran au mode repos : voir p. 1.

Navigation par menu

Les fonctions de votre téléphone sont proposées depuis un menu comportant plusieurs niveaux.

Menu principal (premier niveau de menu)

- Presser sur  pour ouvrir le menu principal lorsque le téléphone est en repos.

Accéder à une fonction

- Naviguer jusqu'à l'aide de la touche de navigation et presser sur .

Ou :

- Entrer le chiffre précédant la présentation du menu (p. 45).

Le sous-menu correspondant (le niveau de menu suivant) s'ouvre.

Sous-menus

Les fonctions du sous-menu sont affichées sous forme de liste.

Accéder à une fonction :

- Utiliser la touche de navigation  pour naviguer jusqu'à la fonction et presser sur .

Ou :

- Entrer la combinaison de chiffres figurant devant la fonction dans la présentation du menu (p. 45).

Appuyez brièvement sur la touche Décrocher  pour revenir au niveau de menu précédent ou pour interrompre la procédure.

Correction d'erreurs de saisie

- ◆ Utiliser la touche de navigation pour naviguer jusqu'à l'erreur de saisie dans le cas où l'écran affiche .
- ◆ Effacer les caractères (à gauche du curseur) avec .
- ◆ Insérer le caractère à gauche du curseur
- ◆ Lors de la saisie de l'heure et de la date, etc., remplacer le caractère (clignote).

Remarque concernant l'utilisation

Un certain nombre de symboles et de notations explicites ici sont utilisés dans ce mode d'emploi.

Symboles utilisés



Menu

Saisir les chiffres ou les lettres.

Les fonctions d'affichage courantes proposées sur la ligne inférieure sont représentées en surbrillance inverse. Presser sur le côté correspondant de la touche de navigation pour appeler la fonction.



Presser sur la touche de navigation inférieure ou supérieure, par exemple en naviguant.



/ / etc.

Presser sur la touche représentée sur le combiné.

Pour appel externe / Pour appel interne
(par exemple)

Sélectionner l'une des fonctions du menu (**Pour appel externe** ou **Pour appel interne**) à partir de la liste.

Instructions étape par étape

Le mode d'emploi représente en notation abrégée les étapes à exécuter. Nous nous inspirons ci-après de l'exemple « Régler la mélodie de la sonnerie » pour expliquer cette syntaxe. Chaque cadre précise les opérations que vous devez exécuter.

Menu → **Sons / Audio** → **Mélodie pour la sonnerie**

- ▶ Lorsque le combiné est en mode repos, presser à droite sur la touche de navigation pour ouvrir le menu principal.
- ▶ Utiliser la touche de navigation pour sélectionner **Sons / Audio** et presser à droite sur la touche de navigation pour valider la sélection avec **OK**.
- ▶ Utiliser la touche de navigation pour sélectionner **Mélodie pour la sonnerie** et presser à droite sur la touche de navigation pour valider la sélection avec **OK**.

Pour appel externe / Pour appel interne

Sélectionner l'entrée et appuyer sur la touche **OK**.

- ▶ Presser sur la touche de navigation en bas de manière répétée jusqu'à ce que **Pour appel externe** ou **Pour appel interne** soit sélectionné.
- ▶ Appuyer sur **OK** (touche de navigation droite) pour confirmer la sélection.



Sélectionner une mélodie (✓ = activé) et presser sur **OK**.

- ▶ Appuyer en haut ou en bas, sur la touche de navigation pour sélectionner la mélodie choisie.
- ▶ Appuyer sur **OK** (touche de navigation droite) pour confirmer la sélection.

La mélodie sélectionnée est marquée par un ✓.



Appuyer de manière **prolongée** (retour à l'état de repos).

- ▶ Presser de manière prolongée sur la touche Raccrocher pour permettre au combiné de passer au mode repos.

Touche Swisscom « Voice Portal » (Portail vocal)



Pressez la touche.

Choisissez **Swisscom « Voice Portal »** et confirmez avec **OK**. Vous serez reliés directement avec le portail vocal Swisscom.

Note :

Avec cette touche, vous serez reliés avec le portail vocal Swisscom, où vous pouvez activer en mode simple, par ordre vocal, des services supplémentaires tels que déviation (service 21, 61 ou 67), double appel (service 43) ou la conférence à trois. De plus, vous avez la possibilité, par ordre vocal, d'accéder simplement à des informations actuelles dans les domaines du sport, des nouvelles et de la météo.

Téléphoner

Appel externe

Les appels externes sont les appels à destination du réseau public.



Entrer le numéro d'appel et appuyer sur la touche Décrocher.

Ou :



Presser sur la touche Décrocher de manière prolongée puis entrer le numéro d'appel.

Appuyez sur la touche « Raccrocher » pour annuler la numérotation.

Remarques :

- L'utilisation de l'annuaire (p. 16) ou de la liste des numéros bis (p. 18) vous évite de taper les numéros à composer.
- Pour composer avec un numéro abrégé, vous pouvez créer un numéro à partir de l'annuaire sur une touche (p. 17).

Mettre fin à la communication



Appuyer sur la touche Raccrocher.

Prise d'appel

Un appel entrant est signalé de trois manières différentes sur le combiné : par une sonnerie, par l'affichage sur l'écran et par le clignotement de la touche Mains-libres .

Pour prendre l'appel, vous avez le choix :

- ▶ Appuyer sur la touche « Décrocher » .
- ▶ Appuyer sur la touche Mains-libres .

Si le combiné se trouve sur la base et que la fonction **Décroché automatique** est activée (p. 34), il vous suffit de prendre le combiné de la base pour accepter l'appel.

Présentation du numéro

Lors d'un appel, le service Présentation du numéro affiche à l'écran le numéro de l'appelant, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

- ◆ **Votre opérateur supporte les services CLIP, CLI.**
 - CLI (Calling Line Identification – identification du numéro de l'appelant) : le numéro de l'appelant est transmis
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation = Présentation du numéro de l'appelant) : le numéro de l'appelant est affiché
- ◆ Vous avez demandé à votre opérateur réseau de vous donner accès à la fonctionnalité CLIP .
- ◆ L'appelant a souscrit auprès de son opérateur réseau au service CLI.

Remarque :

- Vous pouvez enregistrer le numéro d'appel dans votre répertoire (p. 17).

Affichage de l'appel avec le service CLIP/CLI

Si vous avez enregistré le numéro de l'appelant dans votre répertoire, l'écran affiche son nom.



- 1 Symbole de sonnerie
- 2 Numéro ou nom de l'appelant

L'écran affiche, à la place du numéro :

- ◆ **Appel externe**, lorsqu'aucun numéro n'est transmis.
- ◆ **Appel masqué**, lorsque l'appelant désactive la présentation du numéro (p. 14).
- ◆ **Idt. Indisponible**, si l'appelant n'a pas demandé la présentation du numéro.

Mains-libres

En mode mains-libres, vous ne maintenez pas le combiné sur l'oreille, mais vous le laissez par exemple devant vous sur la table. Vous pouvez également permettre à d'autres personnes de participer à la communication.

Activer / Désactiver le mode Mains-libres

Activer lors de la numérotation



Entrer un numéro et appuyer sur la touche Mains-libres.

- Avant d'activer cette fonction, vous devez en avertir votre correspondant.

Basculer entre le mode écouteur et le mode Mains-libres ;



Appuyer sur la touche Mains-libres.

Durant une communication, activez et désactivez le mode Mains-libres.

Pour remettre en place le combiné sur la base pendant la communication :

- Maintenez la touche Mains-libres  enfoncée lorsque vous reposez le combiné. Si la touche mains-libres  ne s'allume pas, réappuyez dessus.

Pour modifier le volume d'écoute, voir p. 34.

Désactivation du micro

Vous pouvez désactiver le microphone de votre combiné pendant une communication externe.

Secret sur le combiné



Presser sur la touche de navigation.

Désactiver le mode secret



Appuyer **brèvement** sur la touche Raccrocher.

Services réseau

Les services réseau sont des fonctions proposées par votre opérateur réseau. Vous devez demander à votre opérateur réseau quels sont les services proposés.

- **En cas de problème, adressez-vous à votre opérateur réseau.**

Paramétrage des fonctions pour l'appel suivant

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

Secret appel/appel

Désactiver la présentation du numéro lors de l'appel suivant (CLIR).

Menu → **Services réseau** → **Secret appel/appel**



Entrer un numéro.



Appuyer sur la touche Décrocher.

Fonctions réglées pour tous les appels suivants

Lorsque vous avez terminé l'une des procédures suivantes, un code est envoyé.

- Après confirmation du réseau téléphonique, appuyer sur la touche « Raccrocher » .

Vous pouvez paramétrer les fonctionnalités suivantes :

Renvoi d'appel

Menu → **Services réseau** → **Pour tous les appels** → **Transfert d'appel** → **Immédiat / Si sans réponse / Si occupé**

Marche / Arrêt

Sélectionner et presser sur **OK** pour activer ou désactiver le renvoi d'appel.



Entrer le numéro externe et appuyer sur la touche **OK**.

Signal d'appel : Activer / désactiver

(uniquement en communication externe) :

Menu → **Services réseau** → **Pour tous les appels** → **Signal d'appel**

Marche / Arrêt

Sélectionner et presser sur **OK** pour activer ou désactiver le signal d'appel.

Fonctions pendant un appel

Activer le rappel :

Vous entendez la tonalité occupé :

Menu → **AutoRappel**



Appuyer sur la touche Raccrocher.

Double appel

Lorsque vous êtes en communication :

Menu → **Double appel**



Entrer le numéro et appuyer sur la touche **OK**.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- ◆ **Va-et-vient :**
 - Pressez sur  pour passer d'un champ à l'autre.
 - Terminer la communication avec un participant actif : **Menu** **Fin communication active**.
- ◆ **Conférence :**
 - Téléphoner avec deux participants : **Menu** **Conférence**.
 - Terminer la conférence (va-et-vient) : **Menu** **Fin de conférence**.
- ◆ Terminer la communication avec deux correspondants :
 - Presser sur la touche Raccrocher .

Accepter un signal d'appel

Menu → Accepter le signal d'appel

Vous avez la possibilité d'organiser une communication en va-et-vient ou une conférence.

Remarque :

Lorsque le service CLIP n'est pas activé, un appel avec signal d'appel est signalé par un signal d'avertissement uniquement.

Refuser le signal d'appel

Menu → Rejeter le signal d'appel

Faire suivre l'appel

Pendant un double appel ou pendant un va-et-vient:

Menu → Transférer l'appel

Fonctions après un appel

Désactiver provisoirement le rappel

Menu → Services réseau → Supprimer
AutoRappel

Utilisation des répertoires et autres listes

Types de boîtes disponibles :

- ◆ Répertoire,
- ◆ Liste des numéros bis,
- ◆ Liste des SMS^{*)},
- ◆ Journal d'appels^{*)}.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 entrées au total dans le répertoire (suivant la taille des entrées).

Vous constituez un répertoire propre à chaque combiné. Vous pouvez toutefois envoyer la liste ou différentes entrées à d'autres combinés (p. 17).

Répertoire

Vous enregistrez dans le **répertoire** les numéros et les noms correspondants.

- ▶ Ouvrir le répertoire à l'état de veille à l'aide de la touche .

Longueur d'une entrée

Numéro : 32 chiffres maximum

Nom : 16 caractères maximum

Remarque :

Pour composer avec un numéro abrégé, vous pouvez créer un numéro à partir du répertoire sur une touche (p. 17).

Enregistrer les numéros saisis dans le répertoire

 → **Menu** → Nouvelle entrée

 Entrer le numéro externe et appuyer sur la touche **OK**.

 Entrer le numéro externe et appuyer sur la touche **OK**.

Si votre téléphone est raccordé à un auto-commutateur privé, reportez-vous à la p. 38.

Sélectionner Entrée de répertoire

 Ouvrir le répertoire.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- ◆ Naviguer vers l'entrée à l'aide de la touche  jusqu'à ce que le nom choisi soit sélectionné.
- ◆ Entrer le premier caractère du nom, naviguer le cas échéant vers l'entrée à l'aide de la touche .

Numéroté à partir du répertoire

 →  (sélectionner une entrée ; p. 16)

 Appuyer sur la touche Décrocher. Le numéro est composé.

Gérer les entrées du répertoire

Vous avez sélectionné un répondeur (p. 16).

Modifier une entrée

Menu → Modifier entrée

 Entrer le cas échéant le numéro et appuyer sur la touche **OK**.

 Entrer le cas échéant le nom et appuyer sur la touche **OK**.

^{*)} si les services CLIP et SMS sont proposés par l'opérateur réseau

Utiliser d'autres fonctions

 →  (Sélectionner une entrée ; p. 16) → **Menu**

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche  :

Afficher le numéro

Modifier ou compléter un numéro enregistré. Composer le numéro ou appeler d'autres fonctions avec **Menu**.

Date anniversaire

Modifier, visualiser, ajouter ou effacer une date anniversaire associée à une entrée existante.

Effacer l'entrée

Supprimer l'entrée sélectionnée.

Déclarer comme VIP

Marquer l'entrée de l'annuaire comme **VIP** (Very Important Person) et lui associer une mélodie particulière. Vous reconnaissez ensuite les appels VIP grâce à leur mélodie^{*)}.

Condition : Présentation du numéro (p. 12) (CLIP).

Copier l'entrée

Pour envoyer une entrée à un autre combiné (p. 17).

Effacer la liste

Effacer **toutes** les entrées de l'annuaire.

Copier la liste

Envoyer la liste complète à un autre combiné (p. 17).

Touche de raccourci

Créer un numéro abrégé sur une touche pour l'entrée courante.

Composer à l'aide des touches Appel abrégé

- Appuyer sur la touche Appel abrégé **longuement**.

Transmettre le répertoire à un autre combiné

Condition :

- ◆ Le combiné du destinataire et celui de l'émetteur ont été inscrits sur la même base.
- ◆ L'autre combiné et la base peuvent recevoir et envoyer des entrées de répertoire.

 →  (Sélectionner l'entrée ; p. 16) → **Menu** → **Copier l'entrée / Copier la liste**



Entrer le numéro interne du combiné destinataire et appuyer sur la touche **OK**.

La réussite de l'opération de transfert est signalée par un message et par le bip de validation sur le combiné récepteur.

À noter :

- ◆ Les entrées avec des numéros d'appel identiques ne sont pas remplacées chez le destinataire.
- ◆ La transmission s'interrompt lorsque le téléphone sonne ou que la mémoire du combiné du destinataire est pleine.

Reprendre le numéro dans le répertoire

Vous pouvez enregistrer dans le répertoire des numéros qui s'affichent dans une liste, telle que le journal d'appel ou la liste des numéros bis ou durant une communication.

Un numéro est affiché :

Menu → **Copie vers le répertoire**

- Compléter l'entrée (p. 16).

^{*)} uniquement avec CLIP

Copier le numéro depuis le répertoire

Vous pouvez, dans de nombreuses situations, ouvrir le répertoire, par exemple pour copier un numéro. Il n'est pas nécessaire que votre combiné reste en veille.

- Ouvrir l'annuaire à l'aide de la touche  ou **Menu** **Répertoire** en fonction de la commande en cours.

 Sélectionner l'entrée (p. 16).

Enregistrer la date anniversaire dans le répertoire

Vous pouvez enregistrer dans le répertoire une date anniversaire associée à chaque numéro ainsi que l'heure à laquelle le rappel de la date anniversaire doit intervenir.

-  →  (Sélectionner l'entrée ; p. 16)
- **Menu** → **Date anniversaire**

 Entrer la date et appuyer sur la touche **OK**.

 Entrer l'heure et appuyer sur la touche **OK**.

 **Visuel** ou sélectionner la mélodie à utiliser pour rappeler la date anniversaire et appuyer sur la touche **OK**.

L'annuaire affiche à présent le symbole  à côté de l'entrée.

Modifier ou effacer la date anniversaire

-  →  (Sélectionner l'entrée ; p. 16)
- **Menu** → **Date**

Dans le cas où une date anniversaire est associée à l'entrée, vous pouvez presser sur **Menu** pour appeler les fonctions suivantes :

Modifier Anniversaire

- Ajuster la configuration (p. 18).

Effacer Anniversaire

Rappel de la date anniversaire

Un rappel de date anniversaire utilise la mélodie du combiné que vous avez choisie.

OK

Presser sur la touche de navigation pour terminer le rappel ou pour valider une date anniversaire écoulee.

L'entrée du répertoire apparaît alors.

Liste des numéros bis

La liste des numéros bis contient les dix derniers numéros composés (32 chiffres maximum). Si le numéro de l'appelant est enregistré dans votre annuaire, l'entrée correspondante est affichée.

Répétition manuelle de la numérotation



Presser **brèvement** sur la touche.



Sélectionner une entrée.



Appuyer à nouveau sur la touche **Décrocher**. Le numéro est composé.

Gérer les entrées de la liste des numéros Bis



Presser **brèvement** sur la touche.



Sélectionner une entrée.

Menu

Presser sur la touche de navigation.

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche  :

Afficher le numéro (comme dans le répertoire p. 17)

Copie vers le répertoire

Enregistrer l'entrée sélectionnée dans le répertoire (p. 17).

Effacer l'entrée (comme dans le répertoire p. 17)

Effacer la liste (comme dans le répertoire p. 17)

Appeler les listes à l'aide de la touche Messages

La touche Messages  vous permet d'appeler la liste suivante :

- ◆ Liste de SMS (si l'opérateur la propose)
- ◆ Journal d'appels*)

Dès qu'une **nouvelle entrée** est présente dans une ou plusieurs listes, une tonalité d'avertissement retentit. La touche  clignote. Au repos, un symbole s'affiche à l'écran pour signaler le nouveau message :

 Icône	 Nouveau message...
	... dans la liste des appelants

Le nombre de nouvelles entrées est affiché au-dessous du symbole correspondant.

Lorsque vous pressez sur la touche clignotante , vous voyez toutes les listes comportant de nouveaux messages. Dans le cas où une seule liste comporte de nouveaux messages, elle est immédiatement ouverte.

La touche  s'éteint après l'ouverture d'une liste la sortie du menu. Si la liste comporte d'autres entrées, vous pouvez faire clignoter à nouveau la touche Messages (p. 19), par exemple pour signaler les nouvelles entrées aux autres utilisateurs.

Faire clignoter la touche Messages

Condition : Il reste au moins une nouvelle entrée dans l'une des listes.

 Ouvrir le journal des appels.

Activ.indicateur de messages

Sélectionner et appuyer sur la touche **OK**.

 Appuyer de manière **prolongée** (retour à l'état de repos).

La touche  s'éteint après l'ouverture d'une liste et la sortie du menu.

Journal d'appels

Condition : CLIP (p. 12)

Journal d'appels : les numéros d'appel des 30 appels perdus sont enregistrés. En fonction des paramètres **Type de liste**, l'enregistrement concerne **Tous les appels** ou uniquement **Appels perdus** (p. 19).

Plusieurs appels du même numéro sont enregistrés par type de liste :

- ◆ **Tous les appels** plusieurs fois.
- ◆ **Appels perdus** une fois (le dernier appel).

Le journal d'appels s'affiche, par exemple, de la manière suivante :

Journal appels : 01+02

Nombre d'entrées nouvelles + nombre d'entrées anciennes, déjà lues

Configurer le type de liste du journal d'appel

 → **Journal appels : 01+02**
 →  (Sélectionner l'entrée ; p. 16)
 → **Menu** → **Type de liste**

Appels perdus / Tous les appels

Sélectionner et presser sur **OK**
 (✓ = activé).

 Appuyer de manière **prolongée** (retour à l'état de repos).

Les entrées dans le journal d'appel sont conservés si vous modifiez le type de liste.

Ouvrir le journal des appels.

 → **Journal appels : 01+02**
 Sélectionner une entrée.

Le **journal d'appels** affiche le dernier appel reçu.

*) uniquement avec CLIP

Entrée de la liste

Exemple d'entrée de liste :

Nvl Appel	01/02
1234567890	
28/08/04	17:53
Retour	Menu

- ◆ Le statut de l'entrée

Dans le journal d'appels

Nvl Appel : nouvel appel perdu.

Appel lu : entrée déjà lue.

Appel reçu : l'appel a été accepté (uniquement pour le type de liste **Tous les appels**).

- ◆ Numéro courant de l'entrée

01/02 signifie p.e. : première entrée sur un total de deux entrées.

- ◆ Numéro ou nom de l'appelant

Vous pouvez ajouter à votre annuaire le numéro de l'appelant (p. 17).

- ◆ Date et heure de l'appel (en fonction de la configuration, p. 8).

Vous avez la possibilité suivant avec **Menu** :

Effacer l'entrée

L'entrée courante est effacée.

Effacer le journal des appels

Attention ! Toutes les entrées **nouvelles et anciennes** sont effacées.

☒ → **Journal appels** : → **Menu** → **Effacer la liste**



Appuyer de manière **prolongée** (retour à l'état de repos).

Maîtriser les coûts de télécommunication

Afficher la durée et le coût de la communication

Vous avez la possibilité d'afficher la durée des communications (en minutes), le nombre d'unités utilisées ainsi que le coût de la dernière communication et le total de toutes les communications.

Les **unités** d'une communication s'affichent automatiquement si les coûts par unité sont paramétrés sur 00,00.

Les **coûts** d'une communication sont affichés lorsque vous avez fixé le montant du coût unitaire ainsi que la devise correspondante.

À la livraison, les coûts par unité sont fixés à CHF 0,10.

Définir le coût unitaire et la devise

Menu → Famille/Loisirs combiné → Coûts
→ Réglages



Entrer le coût unitaire et appuyer sur la touche **OK**.



Entrer le code devise et appuyer sur la touche **OK**.

Les données saisies sont enregistrées.

Remarque :

Les coûts déjà enregistrés sont supprimés lorsque le coût unitaire est modifié.

Afficher/effacer le coût des communications

Menu → Famille/Loisirs → Coûts



Sélectionner la langue d'entrée et appuyer sur la touche **OK**.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

Dernier appel

Afficher le coût de la dernière communication.

Cumul des appels

Afficher le coût des communications sur l'ensemble des combinés.

► Presser sur la touche de navigation



pour réinitialiser les coûts de communication à « 0 ».

SMS (messages texte)

Votre appareil est fourni configuré de telle manière que vous puissiez envoyer immédiatement des SMS.

Le numéro d'accès (062 210 00 0x) du centre SMS est préprogrammé départ usine par l'opérateur Swisscom.

(Le dernier caractère du numéro -10e chiffre, est toujours 0)

Conditions :

- ◆ La présentation du numéro associée à votre ligne téléphonique est débloquée.
- ◆ Votre opérateur prend en charge les SMS dans le réseau fixe (vous obtiendrez des informations sur ce service auprès de votre opérateur).
L'inscription n'est effective qu'après l'envoi du premier SMS.
- ◆ La condition est que vous soyez enregistré auprès du centre SMS correspondant, pour la réception des SMS.

Les SMS sont échangés par des fournisseurs de services par l'intermédiaire de centres SMS. Vous devez enregistrer dans votre appareil le centre SMS que vous voulez utiliser pour l'envoi et la réception de SMS. Vous pouvez recevoir des SMS émis à partir de **n'importe quel** centre SMS après vous être enregistré auprès de votre opérateur de SMS.

Votre SMS est envoyé à partir du centre SMS enregistré en tant que **Centre** (centre d'envoi). Vous pouvez cependant activer n'importe quel autre centre SMS pour l'envoi d'un message courant comme centre d'envoi (p. 25).

Dans le cas où aucun centre de service SMS n'est enregistré, le menu SMS comporte uniquement l'entrée **Réglages**. Enregistrez un centre de service SMS (p. 25).

- ◆ Saisir le texte, voir p. 43.
- ◆ Ecrire avec la saisie assistée de texte EATONI, voir p. 43.

Règles

- ◆ Un SMS peut avoir une longueur maximale de 612 caractères (varie selon l'opérateur). L'opérateur Swisscom propose une longueur maximale de 160 caractères.
- ◆ Lorsque le SMS dépasse 160 signes ou que les images transférées sont particulièrement volumineuses, le SMS est envoyé en tant que **SMS combiné** (avec un maximum de quatre SMS de 153 caractères chacun).

À noter :

- ◆ Si votre téléphone est raccordé à un autocommutateur privé, reportez-vous à la p. 26.
- ◆ Pour pouvoir recevoir des SMS, il est nécessaire de vous enregistrer auprès de votre fournisseur de services.

Rédiger/envoyer un SMS

Rédiger/envoyer un SMS

Menu → **SMS/Mini Messg** → **Saisir nouveau texte**



Rédiger un SMS.

Menu **Envoyer**

Sélectionner l'entrée et appuyer sur la touche **OK**.

Menu **Type d'envoi : SMS**

Sélectionner l'entrée et appuyer sur la touche **OK**.



Sélectionner dans l'annuaire un numéro avec préfixe (même pour les communications locales) ou le taper directement et presser sur **OK**.
Pour les SMS envoyés à une boîte à lettres SMS : ajouter l'identifiant de boîte à lettres à la **fin** du numéro.
Le SMS est envoyé.

Remarque :

Si vous êtes interrompus dans la rédaction du SMS par un appel externe, le texte est automatiquement enregistré dans la liste d'émission.

Paramétrer la langue de saisie

Vous écrivez un SMS (p. 22).

Menu → Langue pour la saisie intuitive



Sélectionner la langue d'entrée et appuyer sur la touche **OK**.



Appuyer **brèvement** à deux reprises sur la touche Raccrocher afin de revenir à la zone texte.

La configuration de la langue de saisie n'est valable que pour le SMS en cours.

Ajouter des images ou des sons à un SMS

Types de boîtes disponibles :

◆ 15 images (icônes)

◆ 10 mélodies

Vous rédigez un SMS (p. 22). Le curseur est positionné à l'emplacement approprié.

Menu → saisie intuitive Joindre Image / Joindre Mélodie



Sélectionner l'objet à insérer et appuyer sur la touche **OK**.

L'objet sélectionné est inséré.

Liste d'émission

Vous pouvez enregistrer un SMS dans la liste d'émission, pour le modifier et l'envoyer ultérieurement.

Enregistrer le SMS dans la liste d'émission


Vous rédigez un SMS (p. 22).

Menu → Sauvegarder

Ouvrir la liste d'émission

Menu → SMS/Mini Messg → Brouillons

L'entrée correspondant au dernier message reçu est affichée, par exemple :



01/02: Nombre courant/nombre total de SMS

Effacer un SMS ou le supprimer

► Ouvrir la liste d'émission.



Sélectionner le SMS.

Menu Lire

Sélectionner et presser sur **OK** pour lire le SMS. Naviguer dans le SMS avec

Ou :

Menu Effacer l'entrée

Sélectionner et presser sur **OK** pour effacer le SMS.

Rédiger/modifier un SMS

Vous lisez un SMS dans la liste d'émission.

Menu

Presser sur la touche de navigation.

Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :

Saisir nouveau texte

Rédiger un nouveau SMS, puis l'envoyer (p. 22) ou l'enregistrer.

Utiliser le texte

Modifier le texte du SMS enregistré puis l'envoyer (p. 22).

Police de caractères

Le texte est représenté dans le jeu de caractères choisi.

Effacer la liste d'émission

► Ouvrir la liste d'émission.

Menu Effacer la liste

Sélectionner et appuyer sur la touche **OK**.

OK

Appuyer sur la touche de navigation pour valider la suppression. La liste est effacée.



Appuyer de manière **prolongée** (retour à l'état de repos).

Envoyer un SMS à une adresse E-Mail

Dans le cas où votre opérateur prend en charge l'envoi de SMS à des adresses E-mails, vous pouvez également envoyer votre SMS à une adresse E-mail (varie selon l'opérateur). Swisscom ne prend actuellement pas en charge cette fonctionnalité sur son réseau.

L'adresse E-Mail doit se trouver au début du texte. Vous devez envoyer le SMS au service E-Mail de votre centre d'émission SMS.

Menu → **SMS/Mini Messg** → **Saisir nouveau texte**



Entrer l'adresse E-Mail. Terminer par un espace ou par le signe deux-points (en fonction du fournisseur de services).



Entrer le texte SMS.

Menu **Envoyer**

Sélectionner l'entrée et appuyer sur la touche **OK**.

Menu **Type d'envoi : E-Mail**

Sélectionner l'entrée et appuyer sur la touche **OK**.



Entrer le cas échéant le numéro du service E-Mail et appuyer sur la touche **OK**. Le SMS est envoyé.

Recevoir des SMS

Tous les SMS entrants sont enregistrés dans la liste de réception. Les SMS associés sont indiqués comme **un** SMS. Si celui-ci est trop long ou qu'il est transmis de manière incomplète, il est découpé en plusieurs SMS individuels. Les SMS qui ont été lus restent dans la liste : vous devez donc **effacer régulièrement les SMS se trouvant dans la liste**.

Dans le cas où la mémoire des SMS est saturée, le message correspondant s'affiche.

- Effacer les SMS dont vous n'avez plus besoin (p. 24).

Liste de réception

La liste de réception contient :

- ◆ Tous les SMS reçus, à commencer par le plus récent.
- ◆ Les SMS qui n'ont pas pu être envoyés à cause d'une erreur.

Les nouveaux SMS sont signalés sur tous les combinés Classic S138 par le symbole  à l'écran, par un clignotement de la touche Message  et par un signal de confirmation.

Ouvrir la liste de réception à l'aide de la touche

 Appuyer sur la touche.

La liste de réception se présente ainsi (exemple) :

SMS :	01+05
-------	-------

01+05: nombre d'entrées nouvelles + nombre d'entrées anciennes, déjà lues

Une entrée de la liste s'affiche par exemple: de la manière suivante :

Non lu	01/02
1234567890	
28/08/04	17:53
Retour	Menu

Nombre de nouveaux SMS/ Numéro du SMS affiché

Ouvrir la liste de réception à partir du menu SMS

Menu → **SMS/Mini Messg** → **Liste réception**
01+05

Lire un SMS ou le supprimer

- Ouvrir la liste de réception.
- Continuer comme pour « Effacer un SMS ou le supprimer », p. 23.

Une fois que vous avez lu un nouveau SMS, il prend le statut Lu.

Remarque :

La touche **Menu** **Police de caractères** vous permet par exemple d'activer le jeu de caractères pour le Grec, afin de lire un SMS rédigé en Grec.

Effacer la liste de réception

Tous les **nouveaux et anciens** SMS de la liste sont effacés.

- Ouvrir la liste de réception.

Menu Presser sur la touche de navigation.

- Continuer comme pour « Effacer la liste d'émission », p. 23.

Répondre à un SMS ou le transférer

Vous lisez un SMS (p. 24).

Menu Presser sur la touche de navigation.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

Répondre

Rédiger directement un SMS de réponse et l'envoyer (p. 22).

Répondre par : [Oui] / Répondre par : [Non]

Le SMS est suivi de l'indication **Oui** ou **Non**. Envoyer ensuite le SMS (p. 22).

Utiliser le texte

Modifier le texte du SMS et l'envoyer ensuite (p. 22). Les pièces jointes (telles que des images, des mélodies) ne sont pas envoyées.

Transférer le SMS

Vous lisez un SMS (p. 24).

Menu → Transmettre

Suivant voir p. 22.

Reprendre le numéro dans le répertoire

Copier le numéro de l'émetteur

Vous lisez un SMS (p. 24).

Menu Presser sur la touche de navigation.

Suivant voir p. 17.

Remarque :

Vous avez également la possibilité de créer à l'intérieur de votre répertoire un répertoire destiné spécifiquement aux SMS, en faisant précéder le nom des entrées en question d'un astérisque (*).

Un identifiant de boîte à lettres est copié dans l'annuaire.

Copier/sélectionner les numéros depuis le texte du SMS

- Lire les SMS (p. 24) et naviguer jusqu'à l'endroit comportant le numéro de téléphone.

Les chiffres sont affichés en surbrillance inverse.

Menu Presser sur la touche de navigation.

Continuer (voir p. 17) pour copier le numéro dans l'annuaire.

Ou :



Presser sur la touche Décomposer pour composer le numéro.

Voulez-vous également utiliser le numéro pour l'envoi de SMS :

- Enregistrer le numéro dans l'annuaire avec le code régional (préfixe).

Configurer le centre SMS

Remarque :

Le numéro d'accès (062 210 00 0x) du centre SMS est préprogrammé départ usine par l'opérateur Swisscom.

Entrer/modifier le centre SMS

- Renseignez-vous **avant de créer une nouvelle entrée** ou avant de supprimer les numéros d'appels prédéfinis, sur les services offerts et sur les particularités de votre fournisseur de services.

SMS (messages texte)

Menu → **SMS/Mini Messg** → **Réglages**

→ **Centres serveurs SMS**



Centre SMS (par exemple
Sélectionner **No Centre SMS 1**)
et appuyer sur la touche **OK**.

Vous avez les possibilités suivantes avec

Menu :

Mon Centre émetteur ?

Activer le centre SMS (✓ = activé) pour
envoyer les SMS à partir de ce centre
SMS. Dans le cas des centres SMS 2 à 5,
le paramétrage ne s'applique qu'au
SMS suivant.

N° pour SMS

Entrer le numéro et appuyer sur la tou-
che **OK**.

N° pour E-Mail

Entrer le numéro et appuyer sur la tou-
che **OK**.

Envoyer un SMS depuis un autre centre SMS

- ▶ Activer le centre SMS (2 à 5) comme
centre d'émission (p. 25).
- ▶ Envoyer le SMS.

Ce paramètre ne s'applique qu'au SMS sui-
vant. Après cela, le **centre SMS 1** est à nou-
veau paramétré.

SMS au niveau des autocommutateurs privés

- ◆ Vous ne pouvez recevoir de SMS que si
vous avez accès au service **Présenta-
tion du numéro de l'appelant** (CLIP),
permettant de **transmettre le numéro
de l'appelant au poste secondaire du
commutateur**. Le traitement CLIP du
numéro du centre SMS est assuré par
votre appareil.

- ◆ Vous devez le cas échéant faire précé-
der le numéro du centre SMS du préfixe
(en fonction des paramètres de votre
autocommutateur privé).

Testez en cas de doute votre autocom-
mutateur privé par exemple en vous
envoyant un SMS à votre propre
numéro : une fois avec le préfixe et une
fois sans.

- ◆ Lors de l'envoi de SMS, votre numéro
d'émetteur est éventuellement envoyé
sans le numéro d'appel du poste secon-
daire. Dans ce cas, le destinataire ne
peut pas recevoir de réponse directe de
la part du destinataire.

L'envoi et la réception de SMS **via un
autocommutateur RNIS** n'est possible
qu'à partir du numéro MSN attribué à
votre base.

Activer / désactiver la fonction SMS

Après la désactivation, vous ne pouvez
plus recevoir ni émettre de SMS et votre
téléphone n'en envoie plus.

Lors de la désactivation, les réglages que
vous avez effectués pour l'envoi et la
réception des SMS (par ex. les numéros
des centres SMS) ainsi que les entrées
dans les listes de réception et d'émission
sont conservés.

Menu **5** **5** **4** **9** **2** **6**

0 **OK**

Désactiver la fonction SMS.

Ou :

1 **OK**

Activer la fonction SMS
(configuration usine).

Correction d'erreur SMS

Codes d'erreur lors de l'envoi

Lorsqu'un SMS n'a pas pu être envoyé pendant longtemps, il est déplacé dans la liste et il reçoit le statut Erreur XX.

EO	Masquage permanent du numéro activé (CLIR).Présentation du numéro non activée (ou non autorisée).
FE	Erreur lors de la transmission du SMS.
FD	Erreur lors de la connexion au centre SMS, voir Auto-assistance.

Auto-assistance lors de messages d'erreur

Le tableau suivant énumère les situations d'erreur ainsi que les causes potentielles et donne des indications sur la correction d'erreur.

Envoi impossible.	
1.	Vous n'avez pas demandé l'accès au service « Présentation du numéro » (CLIP). ▶ Activer la fonctionnalité auprès de votre fournisseur de services.
2.	La transmission du SMS a été interrompue (p. ex. par un appel entrant). ▶ Réexpédier le SMS.
3.	La fonction n'est pas proposée par votre opérateur.
4.	Aucun numéro ou un numéro incorrect a été spécifié pour le centre SMS activé comme centre d'envoi. ▶ Entrer le numéro (p. 25).
Vous avez reçu un SMS dont le texte est incomplet.	
1.	La mémoire de votre téléphone est saturée. ▶ Effacer les anciens messages (p. 24).
2.	Le fournisseur n'a pas encore transmis le reste du SMS.
Vous ne recevez plus de SMS.	
Le transfert d'appel (renvoi) est activé avec Immédiat ou pour le transfert d'appel Immédiat. ▶ Modifiez à présent le transfert d'appel.	

Le SMS est lu.

1. Le service de Présentation du numéro n'est pas activé.
▶ Faites activer cette fonctionnalité par votre fournisseur des services (service payant).
2. Les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs de SMS pour réseau fixe n'ont pas convenu d'une interopérabilité.
▶ Informez-vous auprès de votre fournisseur de SMS fixe.
3. Le terminal est enregistré dans la base de données de votre fournisseur de messages SMS comme étant incompatible avec la fonction SMS sur réseau commuté. Vous n'êtes donc pas enregistré dans cette base de données.
– Enregistrez à nouveau le terminal pour la réception de SMS.

Réception la journée seulement.

Le terminal est enregistré dans la base de données de votre fournisseur de messages SMS comme étant incompatible avec la fonction SMS sur réseau commuté. Vous n'êtes donc pas enregistré dans cette base de données.
▶ Effectuer une (nouvelle) inscription de l'appareil pour la réception des SMS (voir précédemment).

Vous ne pouvez pas appeler les fonctions SMS sur votre combiné.

Un autre combiné inscrit sur la même base utilise à cet instant les fonctions SMS.
▶ Attendez qu'aucun autre combiné n'utilise plus les fonctions SMS.

Utilisation de la messagerie externe (Combox)

La messagerie externe (Combox) est le répondeur sur le réseau de votre fournisseur réseau. Ces fonctionnalités ne sont accessibles que si vous avez en avez fait la demande à votre opérateur réseau.

Régler la messagerie externe (Combox) pour la numérotation rapide

En mode numérotation rapide, vous pouvez sélectionner la messagerie externe (Combox).

La messagerie externe (Combox) est pré-réglée pour la numérotation rapide. Vous devez simplement entrer le numéro de la messagerie externe (Combox).

Définir la messagerie externe (Combox) pour la numérotation rapide et entrer le numéro de la messagerie externe (Combox)

Menu → **Messagerie** → **Configuration**
Touche 1

Messagerie externe

Sélectionner l'entrée et appuyer sur la touche **OK** (✓ = activé).



Entrer le numéro de la messagerie externe et appuyer sur la touche **OK**.

La saisie est enregistrée.



Appuyer de manière **prolongée** (retour à l'état de repos).

Le réglage s'applique à tous les combinés inscrits.

Appeler la messagerie (Combox)



Appui **prolongé**. Vous êtes directement mis en communication avec la messagerie (Combox).



Appuyer éventuellement sur la touche Mains-libres . Vous entendez l'annonce de la messagerie externe (Combox).

Utiliser plusieurs combinés

Inscription des combinés

Vous pouvez inscrire jusqu'à 6 combinés sur votre base.

Inscription automatique du combiné sur la base Classic S138

Condition : le combiné n'est inscrit sur aucune base.

L'inscription du combiné sur la base Classic S138 est automatique.

- Poser le combiné sur support chargeur de la base avec **l'écran vers le haut**.

La procédure dure environ une minute. Pendant ce temps, l'écran affiche **Inscription sur** et le nom de la base, **Base 1**, clignote. Le combiné contient automatiquement le numéro interne disponible le plus bas (1–6). À l'issue de cette opération, ce numéro s'affiche à l'écran, par exemple « INT 1 ». Cela signifie que le premier numéro interne a été affecté au combiné. Si les numéros internes 1–6 ont déjà été attribués (six combinés sont alors déclarés sur une base), le numéro 6 est remplacé, dans le cas où le combiné correspondant est en repos.

Remarques :

- La déclaration automatique n'est possible que si aucune communication n'est en cours à partir de la base sur laquelle vous souhaitez déclarer votre combiné.
- Une pression sur une touche interrompt l'inscription automatique.
- Il est possible de renommer le combiné (p. 32).

Inscription manuelle du combiné sur la base Classic S138

Vous devez activer l'inscription manuelle du combiné sur le combiné et sur la base.

Une fois l'inscription effectuée, le combiné passe à nouveau en mode repos. Le numéro interne du combiné s'affiche à l'écran, par exemple INT 1.

La recherche de la base est interrompue au bout de 60 secondes. Dans le cas où la déclaration n'est pas intervenue entre-temps, répétez la procédure.

Sur le combiné

Menu → **Réglages** → **Combiné** → **Inscrire le combiné**



Entrer le code PIN système de la base (configuration usine : 0000) et presser sur **OK**. L'écran affiche par exemple **Inscription sur Base 1**.

Au niveau de la base



Appuyez pendant environ 3 s. sur la touche **Inscription/ Paging** de la base.

Inscription des autres combinés

La procédure d'inscription des combinés compatibles GAP est la suivante :

Sur le combiné

- Procédez à la déclaration du combiné conformément au mode d'emploi.

Au niveau de la base



Appuyez pendant environ 3 s. sur la touche **Inscription/ Paging** de la base.

Retrait de combinés

Vous pouvez retirer n'importe quel combiné inscrit de n'importe quel autre combiné inscrit.

INT Ouvrir la liste des utilisateurs internes. Le combiné que vous êtes en train d'utiliser comporte la marque <.



Sélectionner le combiné à retirer.

Menu Presser sur la touche de navigation.



Retirer le combiné
Sélectionner l'entrée et appuyer sur **OK**.



Entrer le code PIN système courant.

OK Presser sur la touche de navigation.

Recherche d'un combiné (« Paging »)

Si vous avez égaré votre combiné, vous pouvez le rechercher à l'aide de la base.

- ▶ Presser **pendant une seconde** sur la touche Inscription/Paging sur la base.
- ▶ Tous les combinés sonnent simultanément (« Paging »), même si les sonneries sont désactivées.

Arrêter la recherche



Appuyer sur la touche Inscription/Paging de la base **pendant au max. 1 s.** ou bien sur la touche « décrocher » du combiné.

Appeler en interne

Les communications internes avec d'autres combinés inscrits sur la même base sont gratuites.

Appeler un combiné en particulier



Ouvrir la liste des utilisateurs internes.



Sélectionner le combiné et appuyer sur la touche Prise de ligne.

Ou :



Entrer le numéro du correspondant.

Appeler tous les combinés (« appel groupé »)



Ouvrir la liste des utilisateurs internes.



Appuyer sur la touche Etoile. Tous les combinés sont appelés.

Mettre fin à la communication



Appuyer sur la touche Raccrocher.

Transférer l'appel vers un autre combiné

Vous pouvez transférer une communication externe à un autre combiné (transfert d'appel).



Ouvrir la liste des utilisateurs internes.

Le correspondant externe entend la mélodie d'attente.



Sélectionner un combiné ou **Général** et presser sur **OK**.

Lorsque le correspondant interne répond :

- Annoncer éventuellement la communication externe.



Appuyer sur la touche Raccrocher.

La communication est transférée. Dans ce cas, si l'utilisateur interne ne répond pas ou est occupé, l'appel vous revient automatiquement.

Double appel interne

Vous êtes en communication avec un correspondant **externe** et vous pouvez dans le même temps appeler un correspondant **interne** afin de réaliser une communication avec lui.



Ouvrir la liste des utilisateurs internes. Le correspondant externe entend la mélodie d'attente.



Sélectionner le combiné et appuyer **OK**.

Terminer le double appel :



Presser sur la touche de navigation.



Sélectionner **Retour**.

Vous êtes de nouveau relié à l'abonné externe.

Accepter/refuser le signal d'appel

Si vous recevez un appel **externe** alors que vous êtes en communication **interne**, un signal d'appel (bip court) retentit. Le service Présentation du numéro affiche à l'écran le numéro de l'appelant.

Interrompre un appel interne, accepter un appel externe :



Presser sur la touche de navigation.



Accepter le signal d'appel
Sélectionner l'entrée et appuyer sur la touche **OK**.

La communication interne est **terminée**. Vous êtes relié à l'abonné externe.

Refuser l'appel externe



Presser sur la touche de navigation.



Rejeter le signal d'appel
Sélectionner l'entrée et appuyer sur la touche **OK**.

Le signal d'appel est désactivé. Vous restez relié à l'abonné interne. La sonnerie est audible sur les autres combinés inscrits.

Faire participer un correspondant interne pour une communication externe

Vous êtes en communication avec un correspondant externe. Un membre de votre entourage peut « entrer » et participer à la conversation depuis un deuxième combiné. Cette intrusion est signalée à tous les correspondants par une tonalité.

Condition : la fonction **Intrusion tierce** personne (INT) est activée.

Activer/désactiver la fonction

Menu → **Réglages** → **Base** → **Fonctions supplémentaires** → **Intrusion tierce personne (INT)**



Appuyer de manière **prolongée** (retour à l'état de repos).

Utiliser la fonction Intrusion

La ligne est occupée par une communication externe. Ceci est signalé sur votre écran. Vous voulez participer à une communication externe.



Appuyer à nouveau sur la touche **Décrocher** de manière **prolongée**.

Vous êtes raccordé à la communication. Tous les participants entendent un bip sonore.

Utiliser plusieurs combinés

Terminer l'intrusion



Appuyer sur la touche Raccrocher.

Tous les participants entendent un bip sonore.

Lorsque le **premier** correspondant interne a pressé sur la touche Raccrocher , la liaison entre le combiné participant et le correspondant externe est maintenue.

Changement de nom d'un combiné

Les noms « INT 1 », « INT 2 », etc. sont attribués automatiquement lors de l'inscription. Vous pouvez modifier ces noms. Le nom ne peut comporter plus de 10 signes. Le nom modifié apparaît dans la liste de chacun des combinés.



Ouvrir la liste des utilisateurs internes.



Sélectionner le combiné.



Presser sur la touche de navigation.



Sélectionner **Changer le nom du combiné**.



Saisir le nom.



Presser sur la touche de navigation.

Modifier le numéro interne d'un combiné

A l'inscription, un combiné obtient **automatiquement** le plus petit numéro disponible. Si tous les numéros ont déjà été attribués, le numéro 6 est remplacé, dans le cas où ce combiné est en repos. Il est possible de modifier le numéro interne de tous les combinés déclarés (1–6).



Ouvrir la liste des utilisateurs internes.



Sélectionner le combiné.



Presser sur la touche de navigation.



Sélectionner **Affecter un No du combiné**.



Entrer un numéro.



Presser sur la touche de navigation.



Appuyer de manière **prolongée** (retour à l'état de repos).

Si un numéro interne est attribué 2 fois, une tonalité d'erreur retentit.

► Répétez la procédure avec un numéro encore disponible.

Utiliser le combiné pour la surveillance de pièce

Cette fonction appelle un numéro interne ou externe préalablement programmé dès que le niveau sonore réglé est atteint dans la pièce.

La surveillance de pièce reliée sur un numéro externe est coupée au bout de 90 secondes. La surveillance de pièce reliée à un numéro interne (combiné) est coupée au bout de 3 minutes (en fonction de la base).

Durant l'appel, toutes les touches sont bloquées, à l'exception de la touche Raccrocher. La fonction **reste activée** après avoir raccroché. Lorsque le combiné a été éteint, il est nécessaire de réactiver la fonction.

Lorsque celle-ci est activée, les appels entrants adressés au combiné sont signalés **sans sonnerie** et uniquement sur l'écran. L'écran et le clavier ne sont pas éclairés et les tonalités d'avertissement sont désactivées.

Attention !

- La ligne sur laquelle le combiné surveillance de pièce est redirigé ne doit pas être bloquée par un répondeur activé.
- La distance entre le combiné et la zone à surveiller doit être comprise entre 1 et 2 mètres. Le microphone doit être dirigé vers la zone à surveiller.
- **Contrôlez systématiquement le bon fonctionnement de l'installation lors de sa mise en service. Testez par exemple la sensibilité. Testez la connexion si vous voulez rediriger la surveillance de pièce vers un numéro externe.**
- La surveillance de pièce est désactivée lorsque vous prenez un appel.
- Lorsqu'elle est activée, la fonction réduit considérablement l'autonomie de votre combiné. Placez le cas échéant le combiné sur la base de manière à éviter que la batterie ne se vide.

Activer la surveillance de pièce et entrer le numéro d'appel

Menu → **Famille/Loisirs** → **Surveillance de pièce** → **Appel vers No Interne**



Sélectionner le combiné **interne** ou **Général** (lorsque plusieurs combinés sont inscrits et que vous devez tous les appeler) et presser sur **OK**.

La fonction surveillance de pièce est à présent activée. Un mobile **interne** est appelé.

Ou :

Menu → **Famille/Loisirs** → **Surveillance de pièce** → **Appel vers No Externe**



Entrer le numéro d'un téléphone **externe** et appuyer sur **OK**.

La fonction surveillance de pièce est à présent activée. Un numéro **externe** est appelé.

Paramétrer la sensibilité

Menu → **Famille/Loisirs** → **Surveillance de pièce** → **Sensibilité**



Choisir **Faible** ou **Elevée** et presser sur **OK**.

Désactiver la surveillance de pièce.

Menu

Presser sur la touche de navigation.



Sélectionner **Arrêt Surveill. Pièce** et appuyer sur **OK**.

La fonction est désactivée.

Désactiver la surveillance de pièces de manière externe

Condition : Le téléphone doit prendre en charge la numérotation à fréquence vocale.

- Prendre l'appel déclenché par la surveillance de pièce et presser sur **9** **#**.

La fonction est désactivée après la fin de la communication. La surveillance de pièce ne produira plus d'appel.

Remarques :

Avec la désactivation externe de la surveillance de pièce, la signalisation de l'appel est seulement optique. Il est nécessaire de désactiver la surveillance de pièce aussi sur l'appareil. Les appels sont alors signalés de manière acoustique et optique.

Paramétrage du combiné

Paramétrage du combiné

Votre combiné est préréglé. Vous pouvez personnaliser ses réglages.

Modifier la langue de l'écran

Vous avez le choix entre différentes langues pour les afficheurs.

Menu → **Réglages** → **Combiné** → **Langue**

La langue en cours est signalée par ✓.



Sélectionner l'entrée et appuyer sur **OK**.



Appuyer de manière **prolongée** (retour à l'état de repos).

Vous avez malencontreusement défini la mauvaise langue (et ce qui s'affiche reste incompréhensible) :

Menu **5 ml** **3 rep** **1.00**

Appuyer sur les touches.



Sélectionner la langue appropriée et presser sur **OK**.

Activer/désactiver le décroché automatique

En cas d'appel, il vous suffit de prendre le combiné dans la base ou dans le chargeur sans avoir à appuyer sur la touche Décrocher

Menu → **Réglages** → **Combiné**

Décroché automatique

Sélectionner et presser sur **OK** (✓ = activé).



Appuyer de manière **prolongée** (retour à l'état de repos).

Réglage du volume d'écoute

Vous disposez de cinq niveaux de réglage pour le mode Mains-libres, de trois niveaux de réglage pour le volume de l'écouteur. Ces réglages ne sont disponibles que pendant une communication.

Le volume pour le mode Mains-libres ne peut être modifié que si la fonction est réglée.

Vous êtes en communication avec un correspondant externe.



Presser sur la touche de navigation.



Régler le volume et presser sur **OK**.

Si la touche est déjà affectée à une autre fonction, par exemple pour le va-et-vient (p. 14):

Menu **Volume**

Sélectionner et appuyer sur la touche **OK**.



Régler le volume et presser sur **OK**.

Modifier les sonneries

◆ Volume :

Vous pouvez choisir parmi cinq volumes (entre 1 et 5 : par ex. Volume 2 =) et appel « crescendo » (6 ; le volume augmente à chaque sonnerie =)).

◆ Mélodie :

Vous pouvez sélectionner une mélodie dans la liste des mélodies préinstallées. Les trois premières mélodies correspondent aux sonneries « classiques ».

Il est possible de régler différentes mélodies pour les fonctions suivantes:

- ◆ **Pour appel externe:** Pour les appels externes
- ◆ **Pour appel interne :** Pour les appels internes

Régler le volume de la sonnerie

Le volume est identique pour tous les types de notification.

à l'état de repos, ouvrez le menu **Volume de la sonnerie** en pressant sur  **brève-ment**.

Menu → **Sons / Audio** → **Volume de la sonnerie**



Régler le volume et presser sur **OK**.



Appuyer de manière **prolongée** (retour à l'état de repos).

Régler la mélodie

Réglez la mélodie en distinguant les appels externes et les appels internes.

Menu → **Sons / Audio** → **Mélodie pour la sonnerie**

Pour appel externe / Pour appel interne

Sélectionner et appuyer sur la touche **OK**.



Sélectionner une mélodie (✓ = activé) et presser sur **OK**.



Appuyer de manière **prolongée** (retour à l'état de repos).

Activer/Désactiver la sonnerie

Lors d'un appel, vous pouvez désactiver la sonnerie pour les appels suivants ou pour l'appel en cours avant de décrocher ou à l'état de repos. Il n'est pas possible de réactiver la sonnerie durant un appel externe.

Désactiver la sonnerie



Maintenir la touche Étoile enfoncée jusqu'à ce que la sonnerie ne soit plus audible.

Réactiver la sonnerie :



Appuyer de manière **prolongée** sur la touche Étoile.

Désactiver/activer la suppression de la première sonnerie

Le téléphone reconnaît un SMS entrant au premier signal.

Menu     

 **OK**

Désactiver la première sonnerie.

Ou :

 **OK**

Activer la première sonnerie.

À noter :

Lorsque la première sonnerie est désactivée, tous les SMS entrants sont signalés par une sonnerie. Lorsque vous acceptez un de ces appels à la première sonnerie, le SMS est perdu.

Activer/Désactiver les bips d'information

Votre combiné vous informe par un signal sonore des différentes activités et des différents états. Vous pouvez activer/désactiver les tonalités d'avertissement suivantes, indépendamment les unes des autres :

- ◆ **Clic clavier** : chaque pression sur une touche est confirmée.
- ◆ **Bips de validation** :
 - **Bip de validation** (suite montante de notes) : à la fin de la saisie ou de la configuration, lors de la remise en place du combiné sur la base et lors de l'arrivée d'un SMS ou d'une nouvelle entrée le journal du répondeur.
 - **Tonalité d'erreur** (séquence de tonalités descendantes) : en cas de saisie incorrecte.
 - **Tonalité de fin de menu** : lorsque vous arrivez à la fin d'un menu.
- ◆ **Tonalité d'alarme batteries** : la batterie doit être rechargée.

Personnaliser les réglages de la base

Il n'est pas possible de désactiver le bip de validation qui intervient en mettant en place le combiné sur la base.

Activer/désactiver les tonalités de confirmation

Menu → **Sons / Audio** → **Tonalités avertissement**

Clic clavier / Confirmation

Sélectionner et presser sur **OK**

(✓ = activé).

Régler la tonalité d'alarme batteries

Menu → **Sons / Audio** → **Tonalités avertissement** → **Alarme batterie**

Marche / Arrêt / En cours de

Sélectionner et presser sur **OK**

(✓ = activé). Le bip d'avertissement de la batterie est alors activé ou désactivé ou ne retentit que pendant une communication.

Retour du combiné en configuration usine

Vous pouvez annuler les configurations personnalisées. Les entrées du répertoire, du journal des appels (CLIP), les listes SMS, l'inscription du combiné à la base ou une mélodie restent inchangés. Vous trouverez en annexe, p. 42, une présentation de la configuration usine.

Menu → **Réglages** → **Combiné**
→ **Réinitialisation du combiné**

OK Presser sur la touche de navigation pour valider.

 Appuyer de manière **prolongée** (retour à l'état de repos).

Pour interrompre la réinitialisation, appuyez sur .

Personnaliser les réglages de la base

Tous les réglages de la base s'effectuent à l'aide du combiné inscrit.

Protéger le téléphone contre les accès non autorisés

Protégez les paramètres système de la base avec un code PIN système connu de vous seul. Vous devez entrer le code PIN système, notamment pour inscrire et désinscrire un combiné sur la base, pour réinitialiser la configuration usine ou pour activer l'écoute discrète.

Modification du code PIN système

Vous pouvez modifier le code PIN système à 4 chiffres de la base (valeur par défaut : 0000) en un code PIN (à 4 chiffres) connu de vous uniquement.

Attention :

N'oubliez pas le nouveau code PIN ! Si vous avez oublié le code, il est nécessaire d'intervenir sur l'appareil. Adressez-vous dans ce cas à l'assistance technique Siemens (p. 40).

Menu → **Réglages** → **Base** → **Code confident. PIN système**



Entrer le code PIN système de la base (configuration usine : 0000) et presser sur **OK**.



Entrer le cas échéant le nouveau numéro et appuyer sur la touche **OK**. Pour des raisons de sécurité, l'entrée est représentée par quatre astérisques (****).



Entrer le cas échéant le nouveau numéro et appuyer sur la touche **OK**.



Appuyer de manière **prolongée** (retour à l'état de repos).

Prise en charge du répéteur

L'utilisation d'un répéteur permet d'augmenter la portée et la puissance de réception de votre base. Sélectionnez pour cela la commande mode Répéteur. Les communications en cours sur la base sont alors interrompues.

Condition : un répéteur est inscrit.

Menu → Réglages → Base → Fonctions supplémentaires → Utilisation d'un répéteur

OK Presser sur la touche de navigation pour valider.

L'élément du menu comporte l'indication ✓ lorsque le mode Répéteur est activé.

Rétablir la configuration usine de la base

Les combinés restent inscrits pendant la réinitialisation. Les réglages suivantes ne peuvent pas être réinitialisés :

◆ Code PIN système

Vous trouverez en annexe, p. 42, une présentation de la configuration usine.

Réinitialiser la base avec le menu

Menu → Réglages → Base
→ Réinitialisation de la base



Entrer le code PIN système et appuyer sur la touche **OK**.

OK Presser sur la touche de navigation pour valider.

Raccordement de la base à un autocommutateur privé

Les paramètres suivants ne sont nécessaires que si cela est demandé par votre autocommutateur privé, voir mode d'emploi de votre autocommutateur.

Il n'est pas possible de recevoir ou d'émettre de SMS sur les autocommutateurs privés ne supportant pas la fonction de présentation du numéro.

Mode de numérotation et durée du flashing

La sélection courante est marquée par un ✓.

Modifier le mode de numérotation

Vous pouvez modifier le mode de numérotation de différentes manières :

◆ Fréquence vocale (FV)

Menu → Réglages → Base → Fonctions supplémentaires → Mode de numérotation



Sélectionner un mode de numérotation (✓ = activé) et presser sur **OK**.



Appuyer de manière **prolongée** (retour à l'état de repos).

Régler la durée du flashing

Menu → Réglages → Base → Fonctions supplémentaires → Durée flashing (Touche R)



Sélectionner une durée de flashing (✓ = activé) et presser sur **OK**.



Appuyer de manière **prolongée** (retour à l'état de repos).

Paramétrer des pauses

Modifier la pause après la prise de ligne

Vous pouvez régler la durée de la pause entre le moment où vous appuyez sur la touche Décrocher  et l'envoi du numéro d'appel.

Menu 5 JAL 4 OH 9 MONT 1 CD 6 MONT



Entrer le chiffre correspondant à la durée de la pause
(1 = 1 seconde ;
2 = 3 secondes ;
3 = 7 secondes) et presser sur **OK**.

Modifier la pause après la touche R

Vous pouvez modifier la durée de la pause si votre autocommutateur privé le demande (voir le mode d'emploi de votre autocommutateur privé).

Menu 5 JAL 4 OH 9 MONT 1 CD 2 ABC



Entrer le chiffre correspondant à la durée de la pause
(1 = 800 ms ; 2 = 1600 ms ;
3 = 3200 ms) et presser sur **OK**.

Modifier la pause interchiffre (pause après le préfixe)

Condition : vous avez enregistré un préfixe.

Remarque :

Il est impossible de programmer un indicatif de sortie. L'indicatif de sortie doit toujours être programmé avec le numéro du répertoire.

Menu 5 JAL 4 OH 9 MONT 1 CD 1 CD



Entrer un nombre correspondant à la longueur de la pause
(1 = 1 seconde ;
2 = 2 secondes ;
3 = 3 secondes ;
4 = 6 secondes) et presser sur **OK**.

Annexe

Entretien

- Essayez la base et le combiné avec un chiffon **légèrement humecté** (pas de solvant) ou un chiffon antistatique.

N'utilisez **jamais** de chiffon sec. Il existe un risque de charge statique.

Contact avec les liquides

Si le combiné a été mis en contact avec des liquides :

1. **L'éteindre immédiatement et retirer toutes les batteries.**
2. Laisser le liquide s'écouler.
3. Sécher toutes les parties avec un linge absorbant et placer le téléphone, clavier vers le bas, compartiment batteries ouvert, dans un endroit chaud et sec pendant **au moins 72 heures (ne pas placer le combiné dans un micro-onde, un four, etc.)**.
4. **Attendre que le combiné ait séché pour le rallumer.**

Une fois complètement sec, il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau. Cependant, si ce n'est pas le cas, le bénéfice de la garantie ne pourra pas être accordé.

Questions et réponses

Dysfonctionnements et dépannage

Tous les dysfonctionnements ne sont pas imputables à un défaut de votre téléphone. Dans certains cas, il peut être suffisant de couper pendant quelques instants l'alimentation de la base (en débranchant puis en rebranchant le bloc secteur) ou de retirer puis de replacer les batteries du combiné. Les indications données ci-après doivent vous permettre de résoudre des erreurs spécifiques.

Important : certains problèmes ne pourront être résolus que si vous rapportez chez votre revendeur la totalité des pièces constituant l'appareil (base, combiné, et cordons).

L'affichage n'affiche rien.

1. Le combiné n'est pas activé.
 - Appuyer sur la touche Raccrocher  de manière prolongée.
2. La batterie est vide.
 - Remplacer ou recharger la batterie (p. 7).

...il n'y a aucune réaction lorsque l'on appuie sur les touches.

Le verrouillage du clavier est activé.

- Appuyer sur la touche dièse  de manière prolongée (p. 8).

« Base x » clignote sur l'écran.

1. Le combiné est hors de la zone de portée de la base.
 - Réduire la distance entre le combiné et la base.
2. Le combiné a été désinscrit.
 - Inscrire le combiné (p. 29).
3. La base n'est pas activée.
 - Contrôler le bloc-secteur de la base (p. 5).

L'écran affiche « Inscrivez SVP ! ».

Aucune base n'est activée ou à portée.

- Réduire la distance entre le combiné et la base.
- Contrôler le bloc-secteur de la base (p. 5).

Le combiné ne sonne pas.

1. La sonnerie est désactivée.
 - Activer la sonnerie (p. 35).
2. La fonction renvoi est réglée sur Immédiat.
 - Désactiver le renvoi (p. 14).

Vous n'entendez pas de sonnerie/tonalité.

Le cordon du téléphone sur la base a été remplacé.

- Lors de l'achat, vérifier que le brochage du connecteur est bien correct (p. 6).

Les coûts des communications ne sont pas affichés

1. Votre fournisseur réseau ne prend pas en charge cette fonction.
2. Impulsions de comptage non disponibles.
 - ▶ Demandez à votre fournisseur réseau de vous envoyer les impulsions de comptage.
3. L'affichage des coûts de communication n'est pas activé.
 - ▶ Valider la fonction (p. 21).
4. Coût de l'unité = 00,00.
 - ▶ Paramétrer le coût de l'unité (p. 21).

Votre correspondant n'entend rien.

Vous avez appuyé sur la touche  (INT). Le combiné est donc en « mode secret ».

- ▶ Désactiver le mode secret (p. 13).

Le numéro de l'appelant n'est pas affiché bien que le service CLIP soit activé.

La transmission du numéro est désactivée.

- ▶ L'**appelant** doit demander à son opérateur d'activer la transmission des numéros (CLI).

Lors d'une saisie, une tonalité d'erreur retentit

(séquence de tonalités descendantes).

Echec de l'action ou entrée erronée.

- ▶ Répéter l'opération.
- Bien contrôler l'écran et, si nécessaire, consulter le mode d'emploi.

Garantie/Réparation/Entretien/ Homologation

Garantie

Cet appareil est garanti pour une durée de 2 ans à compter de la date d'achat.

Pour une réparation sous garantie, veuillez joindre à l'appareil défectueux le bulletin de garantie dûment rempli et cacheté par le point de vente.

Sont exclus de la garantie les dommages imputables à une utilisation non conforme (bris, dégâts des eaux, etc.), à l'usure ou à l'intervention technique de tiers non autorisés, et plus généralement

tout dommage accidentel. La garantie n'englobe ni les consommables ni les défauts qui n'affectent la valeur ou l'usage de l'appareil que de façon minime.

En cas de problèmes techniques, adressez-vous à votre point de vente.

Réparations/Entretien

Appareils loués

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, avisez le service des dérangements (numéro de téléphone 175).

La réparation) et le dépannage sont gratuits.

Appareils achetés

Les prestations de réparation sont exécutées gratuitement selon les dispositions du bulletin de garantie^{*)}. Si une réparation est nécessaire, l'appareil doit être apporté au magasin de vente.

Si le service des dérangements est appelé (aussi pendant la période de garantie^{*)}), le dépannage sera facturé (forfait de déplacement et temps de travail). Après la période de garantie, le coût des réparation est facturé en sus.

Accumulateurs

Les accumulateurs font partie du matériel consommable qui n'est pas compris dans les prestations de garantie. Les accumulateurs défectueux ne sont pas remplacés gratuitement. Cela s'applique aux appareils loués et achetés.

*) Sont exceptés les dégâts aux pièces d'usure (cordon, étiquettes, accumulateurs, etc.) et dus à un usage non conforme (dégâts dus aux chutes, pénétration de liquide, etc.).

Aide

Si vous avez des questions générales concernant par ex. des produits, des prestations, etc., veuillez vous adresser au service de renseignements de votre agence Swisscom (numéro de téléphone 0800 800 800).

Homologation et conformité

Cet appareil est prévu pour une exploitation sur le réseau analogique Suisse.

Les spécificités du pays sont prises en compte. Pour toute demande de précisions relatives aux différences existant dans les réseaux téléphoniques publics, veuillez vous adresser à votre revendeur, resp. votre opérateur.

La conformité de l'appareil avec les exigences fondamentales de la directive européenne R&TTE (99/05/CEE) est confirmée par le label CE.

Extrait de la déclaration originale :

"The manufacturer declares, that the Classic S138 is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/5/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/5/EC is ensured." Senior Approvals Manager

La déclaration de conformité (DoC) a été signée. Si nécessaire, une copie de la déclaration originale peut être obtenue via la hotline de la société.

CE 0682

La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.swisscom.com dans la rubrique Online Shop, téléphones, déclaration de conformité ou peut être demandée à l'adresse suivante :

Swisscom Fixnet AG
Retail Business
Customer Premises Equipments (CPE)
3050 Bern

Caractéristiques techniques

Batteries recommandées

(état au moment de l'impression du mode d'emploi)

Nickel-Hydrure métallique (NiMH)

- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ Panasonic 700 mAh „for DECT“
- ◆ GP 700mAh
- ◆ GP 850mAh
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 700
- ◆ Yuasa Technology AAA 800
- ◆ VARTA Phone Power AAA 700 mAh

L'appareil est livré avec des batteries homologuées.

Temps d'utilisation/de charge du combiné

Capacité	700 mAh
Autonomie	environ 170 heures (7 jours)
Autonomie en communication	environ 15 heures
Temps de charge	environ 6 heures

Les temps d'utilisation et de charge indiqués ne sont valables que lors de l'utilisation des batteries recommandées.

Consommation électrique de la base

En mode veille : environ 2W

En communication : env. 2W

Caractéristiques générales

Norme DECT	Supportée
Norme GAP	Supportée
Nombre de canaux	60 canaux duplex
Plage de fréquencesradio	1880–1900 MHz
Mode duplex	Multiplexage temporel, longueur de trame 10 ms
Espacement entre canaux	1728 kHz
Débit binaire	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Codage de la voix	32 kbit/s
Puissance d'émission	10 mW, puissance moyenne par canal
Portée	jusqu'à 300 m en champ libre, jusqu'à 50 m à l'intérieur d'un bâtiment
Alimentation électrique (sur la base)	230 V ~/ 50 Hz
Conditions ambiantes pour l'exploitation	+5 °C à +45 °C ; 20 % à 75 % d'humidité relative
Mode de numérotation	FV (fréquence vocale)
Durée du flashing	120 ms
Dimensions de la base	109 x 115 x 90 mm (L x l x H)
Dimensions combiné	158 x 59 x 32 mm (L x l x H)
Poids/Base	124 g
Poids combiné avec batteries	128 g

Réglage usine

Votre Classic S138 est paramétré à la livraison comme indiqué dans les tableaux. Vous pouvez restaurer des réglages usines (p. 36, p. 37).

Configuration usine de la base

Fonction	réglage usine	Page
Durée du flashing	120 ms	p. 38
Type de liste (Journal d'appels)	Appels perdus	p. 19
Combiné : Nom	« INT 1 » à « INT 6 »	p. 32
Pause : prise de ligne	3 s	p. 38
Pause : touche R	800 ms	p. 38
Numérotation rapide 	activé Répondeur externe (Com-box) sans numéro d'appel	p. 28
Liste des messages SMS entrants et des brouillons SMS	vide	p. 23
Fonction SMS	activé	p. 26
Centre d'émission SMS		p. 25
Code PIN système	0000	p. 29
Mode de numérotation	FV	p. 38

*dépendant de l'opérateur

Configuration usine du combiné

Fonction	réglage usine	Page
Bip batterie/clic clavier/bip de confirmation	activé	p. 35
Décroché automatique	activé	p. 34
Surveillance de pièce	désactivé	p. 33

Fonction	réglage usine	Page
Surveillance de pièce : sensibilité/ numéro	encore/ aucun numéro	p. 33
Langue d'affichage	Allemand	p. 34
Volume : Mains-libres/Ecouteur/Sonnerie	3/1/5	p. 34
Jeu de caractères	Standard	p. 44

Édition du texte

Les règles suivantes s'appliquent lors de la création d'un texte :

- ◆ Commander le curseur avec les touches .
- ◆ Les caractères sont insérés à gauche du curseur.
- ◆ Appuyer **brèvement** sur la touche Étoile  pour passer du mode « Abc » (majuscule initiale et lettres suivantes en minuscule), au mode « 123 », du mode « 123 » au mode « abc » et du mode « abc » au mode « Abc ». Appuyer sur la touche Étoile  **avant** de saisir la lettre.
- ◆ Appuyer sur la touche Étoile  **de manière prolongée** : affiche la ligne de sélection des caractères associés à la touche Étoile.
- ◆ Pour les entrées dans l'annuaire, la première lettre du nom s'écrit automatiquement en majuscule et les lettres suivantes en minuscule.

Traitement de texte (sans aide à la saisie du texte)

Une pression **longue** sur une touche permet d'afficher successivement puis de sélectionner les caractères de la touche correspondante sur la ligne inférieure de l'écran. Lorsque vous relâchez la touche, le caractère sélectionné est ajouté à la zone d'édition.

Vous pouvez voir sur l'écran quel est le mode d'édition qui est activé (majuscules, minuscules, chiffres) : La ligne de texte inférieure comporte l'indication « abc -> Abc », « Abc -> 123 » ou « 123 -> abc ».

Traitement de texte (avec la saisie assistée du texte)

La saisie assistée de texte EATONU vous aide à écrire les SMS.

A chaque touche entre  et  sont associés plusieurs lettres et caractères (voir les tableaux de jeux de caractères, p. 44). Ceux-ci s'affichent dans une ligne de sélection, juste au-dessous de la zone de texte (au-dessus des touches écran), dès que vous appuyez sur une touche. Lors de la saisie de lettres, la lettre vraisemblablement la plus proche de celle recherchée est grisée et apparaît au début de la liste de sélection. Elle est copiée dans la zone texte.



- 1 Minimessage SMS
- 2 Ligne de sélection

Si cette lettre correspond à celle souhaitée, validez-la en appuyant sur la touche suivante. Si au contraire, la lettre choisie par EATONI ne correspond pas à votre choix, pressez **brèvement** sur la touche dièse  jusqu'à ce que la lettre recherchée apparaisse sur fond gris dans la ligne d'affichage et qu'elle puisse ainsi être copiée dans la zone texte.

Si vous pressez sur la touche dièse (☰) de manière prolongée, la ligne de sélection des caractères associés à la touche dièse.

Activer / Désactiver l'aide à la saisie du texte

Condition : vous êtes en communication.

Menu Presser sur la touche de navigation.

Saisie intuitive

Sélectionner et presser sur **OK**
(✓ = activé).

Classement des entrées du répertoire

Les entrées des répertoires sont généralement triées par ordre alphabétique. Les espaces et les chiffres ont la priorité. L'ordre de tri est le suivant :

1. Espace (représenté ici par □)
2. Chiffres (0–9)
3. Lettres (alphabétique)
4. Autres symboles

Pour enregistrer une entrée qui ne sera pas classée de manière alphabétique, faire précéder le nom d'un espacement. Ces noms sont placés au début de l'annuaire. Les noms précédés d'une étoile se trouvent à la fin de l'annuaire.

Entrer le caractère spécial

Ecriture standard

				
1x	* **)	.	Abc-> 123	#
2x	1 ↵	,	123 -> abc	@
3x	£ 1	?	*	\
4x	\$ €	!	/	&
5x	¥ £	0	(	§
6x	□ \$	+	)	
7x	¥	-	<	
8x	□	:	=	
9x		¿	>	
10x		¡	%	
11x		"		
12x		'		
13x		;		
14x		—		

*) Répertoires et autres listes

**) Lors de la rédaction d'un SMS

Présentation du menu

Il existe une solution plus rapide que la recherche pas à pas d'une fonction du menu : il faut sélectionner la fonction Menu à l'aide de la touche **Menu** puis entrer une combinaison de chiffres (« raccourcis »).

Exemple : **Menu** **4** **OH** **3** **DEF** **2** **ABC** pour « Paramétrer l'alarme batteries ».

► À l'état de repos du téléphone, appuyer sur **Menu** (menu Ouvrir) :

1-1	Saisir nouveau texte				
1-2	Liste réception 00+00				
1-3	Brouillons				
1-5	Infos/Services	1-5-1	Centre Infos		
		1-5-2	Commandes		
1-6	Réglages	1-6-1	Centres serveurs SMS	1-6-1-1	No Centre SMS serveur 1
				...	[à]
				1-6-1-5	No Centre SMS serveur 5

2. Services réseau

2-1	Rappel dernier appelant				
2-2	Messagerie externe	2-2-1	Marche		
		2-2-2	Arrêt		
2-3	Secret appel/appel				
2-6	Pour tous les appels	2-6-1	Transfert d'appel	2-6-1-1	Immédiat
				2-6-1-2	Si sans réponse
				2-6-1-3	Si occupé
		2-6-3	Signal d'appel	2-6-3-1	Marche
				2-6-3-2	Arrêt
2-7	Supprimer AutoRappel				

3 Famille/Loisirs

3-1	Surveillance de pièce	3-1-1	Appel vers No Interne		
		3-1-2	Appel vers No Externe		
		3-1-3	Sensibilité	3-1-3-1	Faible
				3-1-3-2	Elevée
3-2	Coûts	3-2-1	Dernier appel		
		3-2-2	Cumul des appels		
		3-2-3	Réglages	3-2-3-1	Coûts par unité [00,10]
				3-2-3-2	Devise [CHF]

Présentation du menu

4 Sons / Audio

4-1	Volume de la sonnerie		
4-2	Mélodie pour la sonnerie	4-2-1	Pour appel externe
		4-2-2	Pour appel interne
4-3	Tonalités	4-3-1	Clic clavier
		4-3-2	Alarme batterie
		4-3-3	Confirmation

5 Réglages

5-1	Date / Heure		
5-3	Combiné	5-3-1	Langue
		5-3-2	Décroché automatique
		5-3-3	Inscrire le combiné
		5-3-4	Réinitialisation du combiné
5-4	Base	5-4-2	Code confident. PIN système
		5-4-3	Réinitialisation de la base
		5-4-4	Fonctions supplémentaires
			5-4-4-1 Mode de numérotation
			5-4-4-2 Durée flashing (Touche R)
			5-4-4-3 Utilisation d'un répéteur
			5-4-4-4 Intrusion tierce personne (INT)

6 Messagerie (Combox)

6-1	Configuration Touche 1	6-1-1	Messagerie externe
-----	------------------------	-------	--------------------

Accessoires

Combinés

Faites évoluer votre appareil pour le transformer en une installation téléphonique sans fil :

Combiné Classic S138/S126^{ISDN *}

- ◆ Ecran graphique éclairé
- ◆ Mélodies polyphoniques
- ◆ Mains-libres
- ◆ Répertoire pouvant contenir jusqu'à 100 fiches
- ◆ SMS (condition : CLIP disponible) (dépendant de l'opérateur)
- ◆ Surveillance de pièce



Combiné Top S328/S326^{ISDN *}

- ◆ Design unique
- ◆ Ecran couleur éclairé (4096 couleurs)
- ◆ Menu principal graphique avec icônes
- ◆ Mains-libres
- ◆ Mélodies polyphoniques
- ◆ Enregistrement de mélodies depuis le combiné
- ◆ Répertoire pouvant contenir jusqu'à 200 fiches
- ◆ SMS (condition : CLIP disponible) (dépendant de l'opérateur)
- ◆ Prise écouteur



Répéteur Gigaset V2

Le répéteur Gigaset vous permet d'augmenter la portée de réception de votre combiné vis-à-vis de votre base.



*) Dans ces modèles, la touche Swisscom « Voice Portal » (portail vocal) n'est pas programmée. Dans l'annuaire VIP, vous pouvez programmer l'accès au portail (numéro d'accès 0848 849 850).

Index

A

Accès rapide	
messagerie externe	28
Accessoires	47
Activer	
combiné	8
déclenchement du répondeur	34
désactiver la sonnerie	35
écoute discrète	31
fonction SMS	26
Mains-libres	13
surveillance de pièce	33
tonalités d'avertissement	35
verrouillage clavier	8
Adresse E-Mail (SMS)	24
Affichage	
au repos	9
coût de la communication	21
désactiver (CLIR)	14
durée de la communication	21
durée de la communication,	
coût de la communication	21
langue d'affichage modifier	34
langue inconnue	34
numéro (CLI/CLIP)	12
Affichage du témoin de charge	7
Aides auditives	4
Amplificateur de réception, voir Répéteur	
Annuaire	
numéro de l'émetteur (SMS)	
enregistrer	25
Annuler (opération)	9
Appel	
externe	12
faire suivre	15
interne	30
Appel collectif	30
Appel de inconnu	12
Appel perdu	20
Assistance client	40
Autonomie du combiné	33

B

Base	
code PIN système	36
installation et raccordement	5, 6
paramétrer	36

portée	5
raccorder à installation	
téléphonique	38
remettre en configuration usine	37

Batterie

affichage	7
batteries recommandées	41
charger	7
insérer	6
symbole	7

Bip d'avertissement, voir

Tonalités d'avertissement

Bips de confirmation	35
Bloc-secteur	4
Brochage de la fiche du cordon	
téléphonique	6

C

Caractéristiques techniques	41
Centre SMS	
modifier numéro	25
paramétrer	25
CLI, CLIP	12
Clic clavier	35
CLIR	14
Combiné	
activer/désactiver	8
changement de nom	32
désinscrire	29, 30
en mode surveillance	
de pièce	33
état de repos	9
inscrire	29
langue d'affichage	34
mise en service	6
modifier le numéro	32
modifier le numéro interne	32
Paging	30
paramétrage (individuel)	34
rechercher	30
remettre en configuration usine	36
temps d'utilisation et de charge	41
tonalités d'avertissement	35
transférer la communication	30
utiliser la surveillance de pièce	32
utiliser plusieurs combinés	29
volume d'écoute	34
Communication	
faire participer un	
correspondant	31

interne	30
terminer	12
transférer en interne (relier)	32
Communication interne	30
double appel	31
Composer	
avec numéro abrégé	17
répertoire	16
Conférence	14
Configuration usine	
base	37, 42
combiné	36, 42
Consignes de sécurité	4
Consommation électrique	41
Contenu de l'emballage	5
Correction d'erreur	39
Correction d'erreurs de saisie	9
Correction d'erreur (SMS)	27
Coût d'une communication	
Configurer l'unité/la devise	21
Coût d'une communication	
configurer l'unité/la devise	21

D

Décroché automatique	12, 34
Désactiver	
combiné	8
déclenchement du répondeur	34
désactiver la sonnerie	35
écoute discrète	31
fonction SMS	26
la sonnerie	35
Mains-libres	13
présentation du numéro	14
surveillance de pièce	33
surveillance de pièce de	
l'extérieur	33
tonalités d'avertissement	35
verrouillage clavier	8
Désactiver le micro du combiné	13
Double appel	14
communication interne	31
Double appel (interne)	31
Durée de l'appel	21
Durée du flashing	38

E

EATONI (saisie assistée de texte)	43
Écrire (SMS)	22
Édition du texte	43

Effacer	
caractère	9
Enregistrer un anniversaire dans	
le répertoire	17, 18
Enregistrer une entrée de	
répertoire	16
Entrée	
enregistrer (Messagerie externe)	28
sélectionner (menu)	8
sélectionner dans le répertoire	16
Entretien du téléphone	39
Envoi	
entrée du répertoire au	
combiné	17
SMS	22
Envoyer à une adresse E-Mail	24
Équipements médicaux	4
Erreurs de saisie (correction)	9
État de repos, retour	9

F

Flash	
entrer	1
Fonction SMS	26
Fonctionnalités messagerie externe,	
voir Services réseau	
Fonctions spéciales	38

I

Inconnu	12
Inscrire (combiné)	29, 30
Insertion d'image dans un SMS	23
Insertion de sons dans un SMS	23
Installation téléphonique	
pause après préfixe	38
pauses	38
raccorder la base	38
réglage de la durée du flashing	38
régler le mode de	
numérotation	38
SMS	26
Installer	
base	5
Interne	
double appel	31
participer	31
téléphoner	30

J

Journal d'appels	18, 19
----------------------------	--------

Index

L

Langue	
affichage	34
Langue de saisie (SMS)	23
Liquide	39
Liste	
appels perdus	20
entrée	20
journal d'appels	18, 19
liste de brouillons (SMS)	23
liste de réception	24
liste de réception (SMS)	24
liste des numéros bis	18

M

Mains-libres	13
touche	1
Maîtriser les coûts de télécommunication	21
Menu	
aperçu	45
entrée	8
navigation par menu	9
remonter d'un niveau de menu	9
Message texte, voir SMS	
Messagerie externe	28
Messages	
touche	1
Mise en service	
combiné	6
téléphone	5
Mode de numérotation	38
Mode Ecouteur	13
Mode repos (écran)	9
Modifier	

code PIN système	36
langue d'affichage	34
mode de numérotation	38
nom d'un combiné	32
numéro interne d'un combiné	32
pauses	38
sonneries	34
volume d'écoute	34
Modifier le code PIN	36
Modifier le code PIN système	36

N

Nom	
d'un combiné	32

Numéro

afficher le numéro de l'appelant (CLIP)	12
copier depuis le répertoire	18
copier depuis le texte du SMS	25
désactiver	14
enregistrer dans le répertoire	16
enregistrer l'émetteur dans l'annuaire	25
entrer le numéro de la messagerie externe	28
paramétrer pour centre SMS	25
repandre dans le répertoire	17
saisie avec répertoire	18
Numéro abrégé	17

O

Ordre dans le répertoire	44
------------------------------------	----

P

Paging	30
Participer à une communication	31
Pas à pas	10
Pause	38
Pause interchiffre	38
Portée	5
Préfixe	
pause	38
Première sonnerie	35
Préparer le téléphone	5
Présentation du numéro	12
Prise d'appel	12
Protection contre tout accès non autorisé	36
Protéger le téléphone contre les accès non autorisés	36

Q

Questions-réponses	39
------------------------------	----

R

Raccorder, base à installation téléphonique	38
Raccourci	45
Rappel	14, 18
désactiver provisoirement	15
Rappel de date anniversaire	18
Rappel manuel	18
Recevoir des SMS	24
Rechercher dans le répertoire	16
Rechercher, Combiné	30

Réglage de l'heure	8
Réglage de la date	8
Réglages système	36
Régler la mélodie	35
Renvoi	14
Renvoi d'appel en externe	14
Répertoire	16
copier le numéro depuis le texte . . .	18
enregistrer un anniversaire	17, 18
envoyer l'entrée/la liste au	
combiné	17
ordre des entrées	44
ouvrir	8, 9
utiliser lors de l'entrée	
du numéro	18
Répéteur	37
Répondeur, voir Messagerie externe	

S

Saisie intuitive	43
Sensibilité (surveillance de pièce) . . .	33
Séquence, voir SMS	
Services réseau	14
Signal d'appel	
accepter/refuser	15
activer/désactiver	14
Signal d'avertissement, voir	
Tonalités d'avertissement	
Signes spéciaux	44
SMS	22
à des installations	
téléphoniques	26
auto-assistance lors de	
messages d'erreur	27
correction d'erreur	27
écrire	22
effacer	23
enregistrer numéro	25
envoi	22
insertion d'image	23
insertion de son	23
langue de saisie	23
lire	23
liste de brouillons	23
liste de réception	24
règles	22
répondre ou transférer	25
séquence	22
transférer	25

Sonnerie	
désactiver	35
modifier	34
régler la mélodie	35
régler le volume	8, 9, 34
supprimer	35
Surveillance de pièce	32
Symbole (nouveau SMS)	24

T


Table de caractères, voir Signes spéciaux	
Taxation, voir Coût	
Téléphone	
contact avec du liquide	39
Téléphoner	
accepter un appel	12, 13
externe	12
interne	30
prise d'appel	12
Temps d'utilisation du combiné	41
Temps de charge du combiné	41
Terminer	
communication	12
Terminer, voir aussi Désactiver	
Tonalités d'avertissement	35
Touche Messages	
activer le clignotement	19
appeler les listes	19
ouvrir la liste	24
Touches	
associer une entrée	
de répertoire	17
numéro abrégé	17
touche Annuler	9
touche de navigation	1, 8
touche Décrocher	1, 12
touche dièse	1, 8
touche Echapper	9
touche Etoile	1, 35
touche Mains-libres	1
touche marche/arrêt	1
touche Messages	1, 19
touche R	1
touche Raccrocher	1, 12
verrouillage clavier	8
Type de liste (Journal d'appels)	19

Index

V

Va-et-vient	14
Verrouillage (Verrouillage clavier).	8
Verrouillage clavier	8
VIP (entrée du répertoire)	17
Volume	
d'écoute	34
de l'écouteur	34
haut-parleur	34
langue combiné.	34
régler	35
sonnerie	34
Voyant Messages.	19

Breve descrizione del portatile

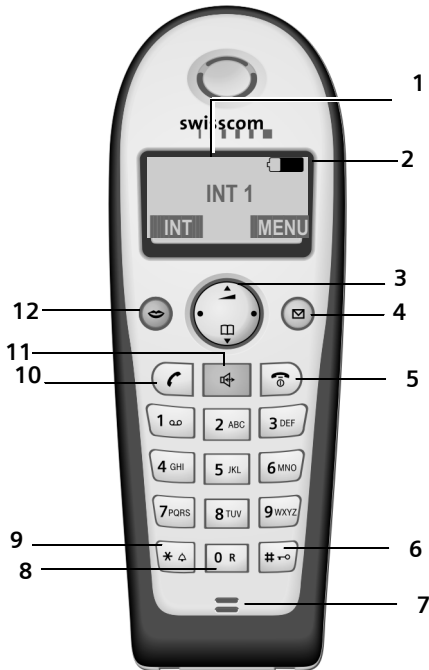

- 1 **Display** in stand-by
- 2 **Livello di carica della batteria**
 [Bar chart] (da scarica a carica)
 [Bar chart] se lampeggia: la batteria sta per esaurirsi [Bar chart] se lampeggia: la batteria è in fase di carica
- 3 **Tasto di navigazione** (pag. 8)
- 4 **Tasto messaggi**
 Accesso alla lista delle chiamate e alla lista dei messaggi se lampeggia: nuovo messaggio o nuova chiamata (solo con CLIP).
- 5 **Tasto di fine chiamata, accensione/spegnimento**
 Termina la chiamata, annulla la funzione, torna al livello precedente del menu (premere brevemente), torna in stand-by (premere a lungo), accende/spegne il portatile (premere a lungo in stand-by)
- 6 **Tasto cancelletto**
 Tastiera bloccata/sbloccata (premere a lungo, pag. 8)
- 7 **Microfono**
- 8 **Tasto R**
 Inserisce flash (premere a lungo)
- 9 **Tasto asterisco**
 Attiva/disattiva la suoneria (premere a lungo in stand-by),
 inserisce la pausa di selezione (premere a lungo durante la composizione del numero),
 alterna, durante l'inserimento di testo, tra scrittura con lettere maiuscole, minuscole e con cifre (pag. 41)
- 10 **Tasto impegno linea**
 Risponde a una chiamata, apre la lista dei numeri selezionati (premere brevemente), avvia la selezione (premere a lungo)
- 11 **Tasto viva voce**
 Commuta tra ricevitore e viva voce;
 se è acceso: il viva voce è attivo;
 se lampeggia: chiamata in arrivo
- 12 **Tasto Swisscom "Voice Portal" (Portale vocale)**

Indice

Breve descrizione del portatile .. 1

Indicazioni di sicurezza 4

Classic S138 – molto più di un telefono! 5

Mettere in funzione il telefono .. 5

Collocare la base 5

Portata 5

Collegare la base 5

Mettere in funzione il portatile 6

Accendere/Spegnere il portatile 8

Bloccare/Sbloccare la tastiera 8

Impostare la data e l'ora 8

Funzionamento del telefono 8

Tasto di navigazione del portatile 8

Tornare in stand-by 9

Guida ai menu 9

Correzione di inserimenti errati 9

Indicazioni sul manuale di istruzioni 9

Simboli utilizzati 9

Istruzioni passo per passo 10

Tasto Swisscom "Voice Portal" (Portale vocale) 10

Telefonare 11

Telefonare sulla linea esterna 11

Terminare la chiamata 11

Rispondere ad una chiamata 11

Visualizzazione del numero telefonico 11

Viva voce 12

Azzerare l'audio 12

Servizi di rete 13

Funzione attivabile per la chiamata successiva all'impostazione 13

Funzioni attivabili per tutte le chiamate successive all'impostazione 13

Funzioni durante una chiamata 13

Funzioni attivabili dopo una chiamata 14

Utilizzare la rubrica telefonica e le altre liste 15

Rubrica telefonica 15

Lista dei numeri selezionati 17

Richiamare le liste con il tasto messaggi 17

Telefonare a tariffe convenienti 19

Visualizzare la durata e i costi della chiamata 19

SMS (messaggi di testo) 20

Scrivere/Inviare SMS 20

Ricevere SMS 22

Impostare il centro SMS 23

SMS su sistemi telefonici 24

Attivare/Disattivare la funzione SMS . 24

Soluzione agli errori relativi agli SMS . 24

Utilizzare la segreteria di rete (Combox) 26

Impostare la segreteria di rete (Combox) per la selezione rapida. 26

Utilizzare più portatili 27

Registrare i portatili 27

Cancellare i portatili 28

Cercare il portatile ("paging") 28

Telefonare sulla linea interna 28

Includere un utente interno in una chiamata esterna 29

Modificare il nome di un portatile ... 30

Modificare il numero interno di un portatile 30

Utilizzare il portatile come Baby Call 30

Impostare il portatile 32

Modificare la lingua del display 32

Attivare/Disattivare la risposta automatica alla chiamata 32

Modificare il volume di conversazione 32

Modificare la suoneria 32

Attivare/Disattivare la soppressione del primo squillo 33

Attivare/Disattivare i toni di avviso . . .	33
Ripristinare i parametri iniziali del portatile	34
Impostare la base	34
Proteggere le impostazioni del telefono da accessi non autorizzati	34
Supporto repeater	35
Ripristinare i parametri iniziali della base	35
Collegare la base ad un sistema telefonico	36
Tipo di selezione e tempo di flash . . .	36
Impostare le pause	36
Appendice	37
Cura	37
Contatto con liquidi	37
Domande e risposte	37
Garanzia/Aiuto/Riparazioni/ Omologazione/Manutenzione	38
Dati tecnici	40
Parametri iniziali	41
Scrivere e modificare testo	41
Schema del menu	43
Accessori	45
Indice analitico	46

Indicazioni di sicurezza

Attenzione:

Per poter sfruttare tutte le prestazioni offerte dal vostro nuovo portatile e per un suo uso corretto e sicuro, leggere attentamente il presente manuale d'uso e le avvertenze di sicurezza.



Utilizzare soltanto l'alimentatore in dotazione, come indicato sul lato inferiore della stazione di ricarica.



Utilizzare soltanto le **batterie ricaricabili consigliate** (pag. 40)! E' rigidamente vietato l'uso di batterie comuni (non ricaricabili) poiché non essendo compatibili con l'apparato il loro utilizzo potrebbe diventare pericoloso.



Inserire le batterie ricaricabili rispettandone la polarità e utilizzarle secondo quanto prescritto nelle presenti istruzioni per l'uso (nell'alloggiamento delle batterie sono presenti le indicazioni con polarità e direzione di posizionamento delle batterie).



L'apparecchio potrebbe interferire con apparecchiature elettromedicali. Osservare quindi le indicazioni presenti nell'ambiente in cui ci si trova (per esempio ambulatori, ospedali ecc.).



Il portatile può causare dei fruscii molto fastidiosi agli apparecchi di ausilio all'udito.



Non collocare la stazione di ricarica in ambienti umidi, quali bagni e docce. Il portatile e la stazione di ricarica non sono impermeabilizzati (pag. 37).



Spegnere il telefono durante la permanenza in aereo. Proteggere il telefono da accensione accidentale.



Non utilizzare il telefono in aree a rischio di esplosione (per es. stabilimenti in cui si producono vernici).



Qualora il telefono venga ceduto a terzi, consegnare anche le istruzioni d'uso.



Questo prodotto è conforme alla Direttiva EU 2002/96/EC.

Il simbolo del cestino barrato indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere trattato separatamente dai rifiuti domestici e conferito al sistema pubblico di raccolta differenziata per le apparecchiature elettriche ed elettroniche o riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di un prodotto equivalente.

E' responsabilità del detentore conferire l'apparecchiatura nei punti di raccolta.

La raccolta differenziata e un corretto smaltimento della tua vecchia apparecchiatura aiuta a salvaguardare l'ambiente e la salute umana da potenziali effetti dannosi e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto.

Per informazioni più dettagliate sui sistemi di raccolta, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

Nota:

Le funzioni descritte nelle presenti istruzioni per l'uso potrebbero non essere operative in tutti i paesi. Alcune di esse infatti necessitano che anche la rete telefonica sia predisposta per tale funzione. Le funzioni CLIP (visualizzazione del numero di telefono) ed SMS (Short Message Services) dipendono dall'operatore di rete.

Classic S138 – molto più di un telefono!

Nota:

- tutte le funzioni relative al CLIP e agli SMS dipendono dal proprio operatore di rete.

Il vostro telefono non offre soltanto la possibilità di memorizzare fino a 100 numeri di telefono (pag. 15), ma può fare molto di più:

- ◆ Associando i tasti del telefono a numeri importanti, sarà sufficiente premere tali tasti per avviarne la composizione (pag. 16).
- ◆ Se un interlocutore importante viene memorizzato come VIP, sarà possibile vedere il suo numero già al momento dello squillo (solo con CLIP) (pag. 16).
- ◆ Memorizzando i compleanni (pag. 16) il telefono vi ricorderà in tempo dell'evento.

Buon divertimento con il vostro nuovo telefono!

Mettere in funzione il telefono

La confezione contiene:

- ◆ una base,
- ◆ un portatile,
- ◆ un alimentatore,
- ◆ un cavo telefonico,
- ◆ due batterie,
- ◆ un coperchio batteria,
- ◆ le istruzioni per l'uso (dt, fr, it).

Collocare la base

La base è predisposta per il funzionamento in ambienti chiusi e asciutti a una temperatura compresa tra +5 e +45 °C.

- ▶ Collocare la base in un luogo centrale dell'abitazione/della casa.

Nota:

- ◆ non esporre mai il telefono a: fonti di calore, raggi solari diretti, altri dispositivi elettrici.
- ◆ Proteggere il telefono da umidità, polvere, liquidi e vapori aggressivi.

Portata

Portata:


- ◆ all'aperto: fino a 250 m
- ◆ in ambienti chiusi: fino a 40 m

Collegare la base

- ▶ Collegare **prima** l'alimentatore e **poi** la spina del telefono, come descritto di

Mettere in funzione il telefono

seguito, e collocare i cavi nelle apposite scanalature.

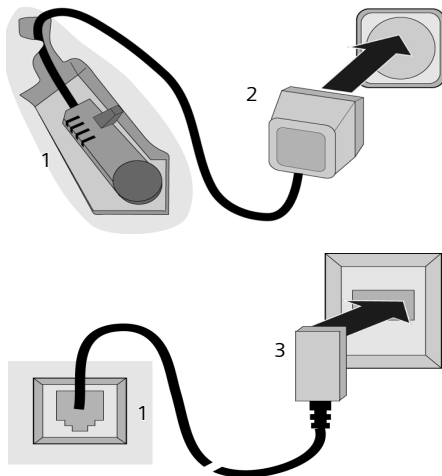

1 Lato inferiore della base (dettaglio)


2 Alimentatore 230 V

3 Connettore con cavo telefonico

Nota:

- ◆ per funzionare l'alimentatore deve rimanere **sempre inserito nella presa**, poiché senza l'allacciamento alla rete il telefono non funziona.
- ◆ Qualora si acquisti un altro cavo telefonico, assicurarsi che i collegamenti siano identici a quelli del cavo in dotazione.

Collegamenti corretti

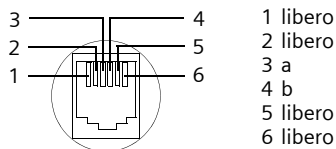


Mettere in funzione il portatile

Inserire le batterie

Attenzione:

utilizzare esclusivamente le batterie ricaricabili raccomandate da Siemens a pag. 40! Quindi, non utilizzare mai batterie comuni (non ricaricabili) o di altro tipo poiché possono causare danni alla salute e alle cose. Il rivestimento della batteria o la batteria stessa potrebbe, per esempio, venire danneggiata o la batteria potrebbe esplodere. Inoltre, potrebbero verificarsi disturbi al funzionamento o danni all'apparecchio.


- Inserire la batteria **secondo la polarità indicata**.

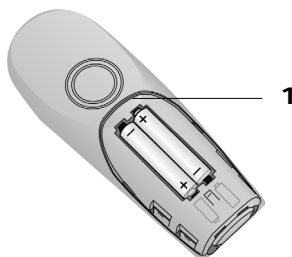

- Inserire il coperchio sul lato superiore 1 e premerlo fino al completo innesto.

Aprire il coperchio della batteria

- Premere la sporgenza inferiore 2 in direzione dell'altoparlante 1 e aprire il coperchio verso l'alto.

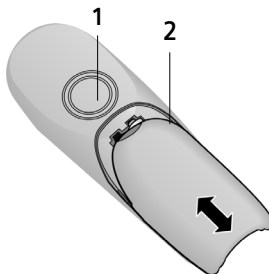

Registrare e riporre il portatile nella base

- Riporre il portatile nella base con il **display rivolto in avanti**.

Il portatile si registra automaticamente sulla base. Il processo di registrazione dura circa un minuto. In questo lasso di tempo sul display viene visualizzato **Registrazione** su e il nome della base, **Base 1**, lampeggia. Il portatile riceve il numero interno libero più basso (1-6). Dopo la registrazione, il numero interno viene visualizzato sul display, per esempio, **INT 1**. Ciò significa che al portatile è stato assegnato il primo numero interno. Qualora i numeri interni 1-6 siano già assegnati (sulla base sono già stati registrati sei portatili), il numero 6 viene sovrascritto, sempre che il portatile con il numero interno 6 si trovi in stand-by.

Nota:

- la registrazione automatica avverrà solo qualora non si stia telefonando dalla base su cui si desidera registrare il portatile.
- Premendo un qualsiasi tasto, la registrazione automatica verrà interrotta.
- Qualora la registrazione automatica non funzionasse, il portatile dovrà essere registrato manualmente (pag. 27).
- È possibile modificare il nome del portatile (pag. 30).

- Per caricare le batterie, lasciare il portatile nella stazione di ricarica della base.

Nota:

- riporre il portatile esclusivamente nella sua base.
- Se il portatile si trova nella base, questo si ricaricherà anche se spento. Sul display viene visualizzato il livello di carica.
- Qualora il portatile si sia spento a causa delle batterie scariche e sia stato riposto nella base, questo si riaccenderà automaticamente.

In caso di domande o problemi, v. pag. 37.

Primo processo di carica e scarica della batteria

La carica della batteria viene indicata sul display in alto a destra con il lampeggiamento del simbolo della batteria   o  o . Durante il funzionamento, questo simbolo segnala il livello di carica della batteria (pag. 1).

La corretta visualizzazione del livello di carica è possibile soltanto se la batteria viene prima caricata e scaricata completamente.

- A tale scopo, lasciare **ininterrottamente** il portatile nella base, fino a che il simbolo della batteria non smette di lampeggiare (circa 6 h). Durante il processo di carica il portatile non deve essere acceso.
- Estrarre il portatile dalla base e riporlo nuovamente soltanto quando la batteria è completamente scarica.

Nota:

una volta eseguita la prima carica e scarica, dopo ogni conversazione il portatile può essere sempre riposto nella base.

Nota:

- ◆ ripetere il procedimento di carica e scarica ogni qualvolta vengano rimosse e quindi reinserire le batterie nel portatile;
- ◆ durante la carica la batteria si surriscalda, ciò non comporta rischi;
- ◆ dopo un po' di tempo, la capacità di ricarica della batteria si riduce a causa dell'usura.

Ora il telefono è pronto per l'uso.

- È necessario impostare la data e l'ora (pag. 8) per poter visualizzare correttamente, per esempio, quando sono arrivate le chiamate.

Accendere/Spegnere il portatile



Premere a lungo il tasto di fine chiamata. Viene emesso un segnale di conferma.

Bloccare/Sbloccare la tastiera



Premere **a lungo** il tasto cancelletto.

Viene emesso un segnale di conferma. Se il blocco tastiera è attivato, sul display viene visualizzato il simbolo

Il blocco tastiera si disattiva quando si riceve una chiamata e, al termine della conversazione, si riattiva.

Nota:

premendo accidentalmente un tasto, a blocco tastiera attivato, sul display verrà visualizzato un testo di avviso. Per sbloccare la tastiera premere **a lungo** il tasto cancelletto .

Impostare la data e l'ora



MENU → Impostazioni → Data / Ora




Inserire giorno, mese, anno (6 cifre) e premere **OK**. Con è possibile passare da un campo all'altro.



Inserire le ore e i minuti a 4 cifre (per esempio 0 7 per le 7:15) e premere 1 5 per le 7:15) e premere **OK**. Con è possibile passare da un campo all'altro.

Funzionamento del telefono

Tasto di navigazione del portatile

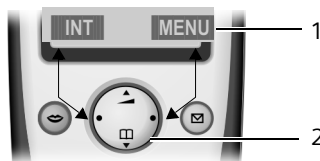

1 Funzioni del display

2 Tasto di navigazione

In questo manuale di istruzioni il lato (sopra, sotto, destra, sinistra) del tasto di navigazione da premere nella specifica condizione di funzionamento è evidenziato in nero. Esempio: sta per "premere verso l'alto sul tasto di navigazione".

Il tasto di navigazione ha diverse funzioni:

in stand-by



Aprire la rubrica.



Impostare il volume della suoneria del portatile (pag. 33).

nelle liste



Scorrere di una riga verso l'alto/il basso.

nei menu



Scorrere di una riga verso l'alto/il basso.

in un campo di inserimento



Spostare il cursore verso **sinistra** o verso **destra**.

durante una conversazione esterna



Aprire la rubrica.



Modificare il volume di conversazione per la modalità con ricevitore o con viva voce.

Utilizzare le funzioni del display

Le funzioni attuali del display vengono rappresentate nella riga inferiore del display in negativo.



Richiamare la funzione sinistra o destra del display.

Con il simbolo del display  è possibile cancellare nei campi di inserimento i caratteri di un testo procedendo da destra a sinistra.

Tornare in stand-by

Se si desidera tornare in stand-by da un punto qualsiasi del menu:

- premere a lungo il tasto di fine chiamata ;

oppure:

- non premere alcun tasto: dopo 2 min. il display passa **automaticamente** in stand-by.

Le modifiche non confermate né salvate premendo  verranno cancellate.

Esempio del display in stand-by: v. pag. 1.

Guida ai menu

Le funzioni del telefono vengono offerte mediante il menu costituito da vari livelli.

Menu principale (primo livello del menu)

- Per aprire il menu principale premere, in stand-by, .

Accedere ad una funzione

- Con il tasto di navigazione selezionare la funzione e premere .

Oppure:

- inserire la cifra posta dinanzi alla funzione nello schema del menu (pag. 43).

Si apre il relativo sottomenu (il livello di menu successivo).

Sottomenu

Le funzioni dei sottomenu vengono visualizzate sottoforma di una lista.

Accedere ad una funzione:

- con il tasto di navigazione  scorrere fino alla funzione desiderata e premere .

Oppure:

- inserire la combinazione di cifre posta dinanzi alla funzione nello schema del menu (pag. 43).

Premendo una volta brevemente il tasto di fine chiamata , si torna al livello di menu precedente o si interrompe l'operazione.

Correzione di inserimenti errati

- ◆ Se viene visualizzato , scorrere con il tasto di navigazione fino all'inserimento errato.
- ◆ Con  cancellare il carattere a sinistra del cursore.
- ◆ Inserire caratteri a sinistra del cursore.
- ◆ Per inserire l'ora e la data, ecc., sovrascrivere i caratteri (lampeggia).

Indicazioni sul manuale di istruzioni

Nel presente manuale di istruzioni viene utilizzata la simbologia di seguito descritta.

Simboli utilizzati



Inserire numeri o lettere.



Vengono rappresentate in negativo le funzioni attuali del display riportate nelle righe inferiori del display. Premere sul lato desiderato del tasto di navigazione per attivare la funzione.

Indicazioni sul manuale di istruzioni



Premere il tasto di navigazione verso l'alto o verso il basso, per esempio, per scorrere.



/ / ecc.

Premere il tasto raffigurato sul portatile.

Chiamate esterne / Chiamate interne tutta la rubrica (Esempio)

Selezionare dalla lista una delle funzioni di menu (**Chiamate esterne** o **Chiamate interne**).

Istruzioni passo per passo

Nel manuale di istruzioni i passi da effettuare vengono rappresentati in modo abbreviato. Di seguito viene riportata la spiegazione della simbologia utilizzata nell'esempio "Impostare la melodia della suoneria". Nelle caselle viene inoltre spiegato cosa è necessario fare.

MENU → **Impostazioni Audio** → **Scelta melodia**

- ▶ Quando il portatile si trova in stand-by, premere sul lato destro del tasto di navigazione per aprire il menu principale.
- ▶ Con il tasto di navigazione selezionare **Impostazioni** e premere sul lato destro del tasto di navigazione per confermare la selezione con **OK**.
- ▶ Con il tasto di navigazione selezionare **Scelta melodia** e premere sul lato destro del tasto di navigazione per confermare la selezione con **OK**.

Chiamate esterne / Chiamate interne

Selezionare e premere **OK**.

- ▶ Premere in basso sul tasto di navigazione fino a quando non verrà selezionato **Chiamate esterne** o **Chiamate interne**.
- ▶ Premere **OK** (tasto di navigazione verso destra), per confermare la selezione.



Selezionare la melodia (✓ = attivata) e premere **OK**.

- ▶ Premere verso l'alto o verso il basso il tasto di navigazione per selezionare la melodia desiderata.
- ▶ Premere **OK** (tasto di navigazione verso destra), per confermare la selezione.

La melodia selezionata è contrassegnata con un ✓.



Premere **a lungo** (stand-by).

- ▶ Premere a lungo il tasto di fine chiamata, in modo tale che il portatile torni in stand-by.

Tasto Swisscom "Voice Portal" (Portale vocale)



Premere il tasto

Selezionare "**Swisscom VP**" e confermare con **OK**. Si viene collegati direttamente al portale vocale di Swisscom.

Nota

Con questo tasto si viene collegati direttamente al portale vocale di Swisscom, dove è possibile attivare molto facilmente servizi aggiuntivi come la deviazione di chiamata (servizio 21, 61 oppure 67), l'avviso di chiamata (servizio 43) oppure la conferenza a tre tramite comando vocale. Inoltre con comando vocale si ha anche facile accesso alle informazioni attuali negli ambiti dello sport, delle notizie e delle previsioni del tempo.

Telefonare

Telefonare sulla linea esterna

Le chiamate esterne sono le telefonate che si svolgono sulla rete pubblica.



Digitare il numero e premere il tasto impegno linea.

Oppure:



Premere **a lungo** il tasto impegno linea e digitare il numero di telefono.

Con il tasto di fine chiamata è possibile interrompere la selezione.

Nota:

- selezionando un numero dalla rubrica (pag. 15) o dalla lista dei numeri selezionati (pag. 17) è possibile evitare di digitare ripetutamente i numeri di telefono più utilizzati.
- Per selezionare rapidamente un numero è possibile associare un numero della rubrica ad un tasto del telefono (pag. 16).

Terminare la chiamata



Premere il tasto di fine chiamata.

Rispondere ad una chiamata

Una chiamata in arrivo viene segnalata sul portatile in tre modi: il portatile squilla, la chiamata viene visualizzata sul display e il tasto viva voce lampeggia.

Per accettare la chiamata si hanno le seguenti possibilità:

- ▶ premere il tasto impegno linea,
- ▶ premere il tasto viva voce.

Se il portatile si trova nella base e la funzione **Risposta Automatica** è attivata (pag. 32), per accettare la chiamata basta sollevare il portatile dalla base.

Visualizzazione del numero telefonico

Alla ricezione di una chiamata sul display può essere visualizzato il numero del chiamante, premesso che:

- ◆ **l'operatore supporti i servizi CLIP, CLI.**
 - CLI (Calling Line Identification): viene trasmesso il numero del chiamante
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): viene visualizzato il numero del chiamante
- ◆ Il servizio CLIP è stato attivato presso il proprio operatore di rete.
- ◆ Il chiamante ha abilitato il servizio CLI presso l'operatore di rete.

Nota:

- Il numero di telefono visualizzato può essere salvato nella rubrica telefonica (pag. 16).

Visualizzazione sul display con CLIP/CLI

Se il numero del chiamante è memorizzato nella rubrica, sul display verrà visualizzato il nome.



- 1 Simbolo dello squillo
- 2 Numero o nome del chiamante

Al posto del numero viene visualizzato:

- ◆ **Chiam. Esterna**, se non viene trasmesso alcun numero.
- ◆ **Chiam. Anonima**, se il chiamante ha soppresso la trasmissione del numero di telefono (pag. 13).
- ◆ **Sconosciuto** se il chiamante non ha richiesto la trasmissione del numero.

Viva voce

Se si utilizza la funzione di viva voce non tenere il portatile vicino all'orecchio, ma appoggiarlo, per esempio, sul tavolo. In tal modo possono partecipare alla conversazione anche altre persone.

Attivare/Disattivare il viva voce

Attivare durante la selezione



Digitare il numero e premere il tasto viva voce.

- Qualora qualcun altro ascolti la conversazione, informare l'interlocutore.

Passare dal ricevitore al viva voce



Premere il tasto viva voce.

Durante una conversazione attivare e disattivare il tasto viva voce.

Se si desidera riporre il portatile nella base durante una conversazione:

- tenere premuto il tasto viva voce  mentre lo si ripone. Se il tasto viva voce  non si accende, premerlo nuovamente.

Per regolare il volume, v. pag. 32.

Azzerare l'audio

Durante una conversazione sulla linea esterna il microfono del portatile può essere disattivato.

Azzerare l'audio del portatile



Premere il tasto di navigazione.

Annullare l'azzeramento dell'audio



Premere **brevemente** il tasto di fine chiamata.

Servizi di rete

I servizi di rete sono funzioni aggiuntive offerte dal proprio operatore di rete. Per sapere quali funzioni aggiuntive vengono offerte, rivolgersi al proprio operatore di rete.

- Per eventuali problemi, rivolgersi all'operatore di rete.

Funzione attivabile per la chiamata successiva all'impostazione

Si hanno le seguenti possibilità:

Chiamata Anonima

Sopprimere la trasmissione del numero alla chiamata successiva (CLIR).

MENU → Servizi di Rete → Chiamata Anonima



Inserire il numero di telefono.



Premere il tasto impegno linea.

Funzioni attivabili per tutte le chiamate successive all'impostazione

Qualora venga conclusa una delle seguenti procedure, viene trasmesso un codice.

- Dopo aver ricevuto la conferma dalla rete telefonica, premere il tasto

È possibile impostare i seguenti servizi:

Trasferimento della chiamata

MENU → Servizi di Rete → Configurazione Servizi di Rete → Trasferimento di Chiamata → Immediato / Se non risponde / Se occupato

Abilita / Disabilita

Selezionare e premere **OK** per attivare e disattivare il trasferimento della chiamata.



Inserire il numero e premere **OK**.

Attivare/Disattivare l'avviso di chiamata

(solo nelle chiamate esterne):

MENU → Servizi di Rete → Configurazione Servizi di Rete → Avviso di Chiamata

Abilita / Disabilita

Selezionare e premere **OK** per attivare e disattivare l'avviso di chiamata.

Funzioni durante una chiamata

Attivare la prenotazione

Si sente il tono di occupato.

MENU → Prenotazione, Rich. su Occup.



Premere il tasto di fine chiamata.

Consultazione

Durante una conversazione:

MENU → Consultazione



Inserire il numero e premere **OK**.

Si hanno le seguenti possibilità:

- ◆ conversazione alternata:
 - alternare tra gli interlocutori con
 - Terminare la conversazione con un interlocutore: **MENU** Chiudi la chiam. in corso.
- ◆ Conferenza:
 - conversare con entrambi gli interlocutori: **MENU** Conferenza ;
 - terminare la conferenza (alternare tra un interlocutore e l'altro): **MENU** Termina la conferenza.
- ◆ Terminare la conversazione con entrambi gli interlocutori:
 - premere il tasto di fine chiamata

Accettare gli avvisi di chiamata

MENU → Accetta l'Avviso di Chiamata

Si ha la possibilità di alternare tra un interlocutore e l'altro o di effettuare una conferenza.

Nota:

senza CLIP una chiamata in arrivo viene segnalata con un segnale acustico.

Respingere gli avvisi di chiamata

MENU → Rifiuta l'Avviso di Chiamata

Trasferire una chiamata

Mentre si effettua una consultazione o si alterna tra un interlocutore e l'altro:

MENU → Trasferisci la chiamata

Funzioni attivabili dopo una chiamata

Cancellare la prenotazione in anticipo

MENU → Servizi di Rete → Cancellare la Prenotazione

Utilizzare la rubrica telefonica e le altre liste

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- ◆ rubrica telefonica,
- ◆ lista dei numeri selezionati,
- ◆ lista SMS¹,
- ◆ lista delle chiamate¹.

Nella rubrica è possibile memorizzare un massimo di 100 voci (a seconda delle dimensioni delle rispettive voci).

È possibile creare una rubrica personalizzata per il proprio portatile. È possibile inoltre inviare la lista o le singole voci ad altri portatili (pag. 16).

Rubrica telefonica

Nella **rubrica telefonica** è possibile memorizzare i numeri di telefono e i nomi da associarvi.

- Aprire la rubrica telefonica in stand-by con il tasto

Dimensioni delle voci

Numero: massimo 32 cifre

Nome: massimo 16 caratteri

Nota:

per selezionare rapidamente un numero è possibile associare un numero della rubrica ad un tasto del telefono (pag. 16).

Salvare il numero nella rubrica

→ **MENU** → Nuova voce

Inserire il numero e premere **OK**.

Inserire il nome e premere **OK**.

Se il telefono è collegato a un sistema telefonico, vedere a pag. 36.

Selezionare una voce della rubrica telefonica

Aprire la rubrica telefonica.

Si hanno le seguenti possibilità:

- ◆ con scorrere fino alla voce che riporta il nome desiderato;
- ◆ inserire il primo carattere del nome desiderato, quindi con scorrere fino al nome.

Selezionare con la rubrica telefonica

→ (selezionare la voce; pag. 15)

Premere il tasto impegno linea. Il numero viene selezionato.

Gestire le voci della rubrica telefonica

È stata selezionata una voce (pag. 15).

Modificare la voce

MENU → Modifica voce

Modificare eventualmente il numero e premere **OK**.

Modificare eventualmente il nome e premere **OK**.

Utilizzare altre funzioni

→ (selezionare la voce; pag. 15)
→ **MENU**

Con è possibile selezionare le seguenti funzioni:

Utilizza numero

Modificare o completare un numero memorizzato, selezionarlo, oppure richiamare altre funzioni con **MENU**.

Compleanno

Aggiungere, visualizzare, modificare o cancellare un compleanno associato ad una voce esistente.

¹Le funzioni CLIP ed SMS dipendono dall'operatore di rete

Utilizzare la rubrica telefonica e le altre liste

Cancella voce

Cancellare la voce selezionata.

Identifica voce come VIP

Contrassegnando una voce della rubrica con **VIP** (Very Important Person) ed attribuendole una determinata suoneria, è possibile sapere dallo squillo chi chiama.

Presupposto: trasmissione del numero di telefono (CLIP) (pag. 11).

Trasferisci il numero a:

Inviare una singola voce ad un altro portatile (pag. 16).

Cancella lista

Cancellare **tutte** le voci della rubrica.

Trasferisci tutta la rubrica:

Inviare la lista completa ad un altro portatile (pag. 16).

Imposta tasto accesso rapido

Associare la voce attuale ad un tasto per la selezione rapida.

Selezionare utilizzando i tasti di selezione rapida

- Premere **a lungo** il tasto di selezione rapida desiderato.

Trasmettere la rubrica ad un altro portatile

Presupposto:

- ◆ il portatile del mittente e il portatile del destinatario sono registrati sulla stessa base.
- ◆ L'altro portatile deve essere in grado di inviare e ricevere le voci della rubrica.

 →  (selezionare la voce; pag. 15)

→ **MENU** → Trasferisci il numero a: /

Trasferisci tutta la rubrica:



Inserire il numero interno del portatile del destinatario e premere **OK**.

L'invio riuscito della voce viene confermato con un messaggio e con un tono di conferma sul portatile del destinatario.

Nota:

- ◆ le voci con numeri o nomi identici non vengono sovrascritte dal destinatario;
- ◆ la trasmissione viene interrotta se squilla il telefono o la memoria del portatile del destinatario è esaurita.

Copiare il numero di telefono visualizzato nella rubrica

Nella rubrica è possibile copiare i numeri di telefono visualizzati in una lista, per esempio, nella lista delle chiamate o in quella dei numeri selezionati, oppure durante una telefonata.

Viene visualizzato un numero:

MENU → Copia nella Rubrica

- Completare una voce (pag. 15).

Copiare il numero dalla rubrica telefonica

In molte condizioni di funzionamento è possibile aprire la rubrica, per esempio, per acquisire un numero. Il portatile non deve trovarsi in stand-by.

- A seconda della condizione di funzionamento, aprire la rubrica con  o

MENU Rubrica Telefonica.



Selezionare la voce (pag. 15).

Salvare un compleanno nella rubrica

Ad ogni numero della rubrica è possibile associare un compleanno e un orario in cui, allo scadere del compleanno, si desidera ricevere una chiamata di avviso.



→  (selezionare la voce; pag. 15)

→ **MENU** → Compleanno



Inserire la data e premere **OK**.



Inserire la data e premere **OK**.



Selezionare **Visivo** oppure la melodia con la quale si desidera ricevere la chiamata di promemoria e premere **OK**.

Accanto alla voce della rubrica viene ora visualizzato il simbolo .

Modificare o cancellare il compleanno

 →  (selezionare la voce; pag. 15)
→ **MENU** → **Compleanno**

Se alla voce è assegnato un compleanno, con **MENU** è possibile richiamare le seguenti funzioni:

Inserire Compleanno

- Modificare le impostazioni (pag. 16).

Cancella Compleanno

Chiamata di promemoria in occasione di un compleanno

Una chiamata promemoria viene segnalata sul portatile dalla melodia selezionata.

OK Premere il tasto di navigazione per terminare la chiamata di promemoria o per confermare le modifiche apportate alle impostazioni di un compleanno.

Viene visualizzata la voce della rubrica in questione.

Lista dei numeri selezionati

Nella lista dei numeri selezionati si trovano gli ultimi dieci numeri selezionati (massimo 32 cifre). Se uno dei numeri è presente nella rubrica, viene visualizzato ivi assegnatogli.

Ripetizione manuale dei numeri selezionati

 Premere **brevemente** il tasto.
 Selezionare una voce.
 Premere nuovamente il tasto impegno linea. Il numero viene selezionato.

Gestire le voci della lista di ripetizione dei numeri selezionati

 Premere **brevemente** il tasto.
 Selezionare una voce.
MENU Premere il tasto di navigazione.

Con  è possibile selezionare le seguenti funzioni:

Utilizza numero (come nella rubrica pag. 15)

Copia nella Rubrica

Copiare la voce nella rubrica (pag. 16).

Cancella voce (come nella rubrica pag. 16)

Cancella lista (come nella rubrica pag. 16)

Richiamare le liste con il tasto messaggi

Con il tasto messaggi  si richiamano le seguenti liste:

- ◆ lista SMS (a seconda dell'operatore di rete);
- ◆ lista delle chiamate¹.

Non appena in una lista viene inserita una **nuova voce**, viene emesso un tono di avviso. Il tasto  lampeggia. In stand-by, viene visualizzato sul display un simbolo che indica la presenza di nuovi messaggi:

simbolo **Nuovo messaggio...**
 ... nella lista delle chiamate

Il numero di voci nuove viene visualizzato al di sotto del rispettivo simbolo.

Premendo il tasto lampeggiante , è possibile vedere tutte le liste che contengono nuovi messaggi. Se solo una lista contiene messaggi nuovi, questa verrà subito aperta.

¹(solo con CLIP)

Utilizzare la rubrica telefonica e le altre liste

Una volta aperta la lista e uscendo dal menu, il tasto  scompare. Qualora siano ancora presenti altre voci nuove, è possibile impostare il tasto messaggi su "lampeggiante" (pag. 18), per esempio, per segnalare agli altri utenti la presenza di nuove voci.

Far lampeggiare il tasto messaggi

Presupposto: in una delle liste è ancora presente almeno una voce nuova.

 Aprire la lista delle chiamate.

Accendi LED messaggi

Selezionare e premere **OK**.

 Premere **a lungo** (standby).

Una volta aperta la lista e uscendo dal menu, il tasto  scompare.

Lista delle chiamate

Presupposto: CLIP (pag. 11)

Vengono memorizzati i numeri delle ultime 30 chiamate ricevute. A seconda del **Tipo chiamate da memorizzare** impostato, sono memorizzate **Tutte le chiamate** o **Solo le chiamate perse** (pag. 18).

Eventuali chiamate provenienti dallo stesso numero vengono

- ◆ **Tutte le chiamate** salvate più volte;
- ◆ **Solo le chiamate perse** salvate una volta (l'ultima chiamata).

La lista delle chiamate viene visualizzata nel seguente modo:

Chiamate perse: 01+02

Numero delle voci nuove + numero delle voci precedenti, già lette

Impostare il tipo di lista delle chiamate

 → **Chiamate perse: 01+02**
→  (selezionare la voce; pag. 15)
→ **MENU** → **Tipo chiamate da memorizzare**

Solo le chiamate perse / Tutte le chiamate
Selezionare e premere **OK**
(✓ = attivato).

 Premere **a lungo** (standby).

Quando si passa ad un altro tipo di lista, le voci contenute nella lista delle chiamate vengono mantenute.

Aprire la lista delle chiamate

 → **Chiamate perse: 01+02**

 Scegliere la voce.

Nella **lista delle chiamate** viene visualizzata l'ultima chiamata ricevuta.

Voce della lista

Esempio di una voce presente nella lista:



- ◆ Lo stato della voce

Nella lista delle chiamate

Nuove: nuova chiamata persa.

Vecchie: voce già letta.

Risposte: la chiamata è stata accettata (solo per il tipo di lista **Tutte le chiamate**).

- ◆ Numero progressivo della voce
per es. 01/02 significa: prima voce di un totale di due.
- ◆ Numero o nome del chiamante
È anche possibile copiare un numero nella rubrica telefonica (pag. 16).
- ◆ Data e ora della chiamata (se impostate, pag. 8).

Con **MENU** si hanno le seguenti possibilità:

Cancella voce

La voce attuale viene cancellata.

Cancellare la lista delle chiamate

Attenzione! Verranno cancellate tutte le voci **vecchie e nuove**.

 → **Chiamate perse:** → **MENU**
→ **Cancella lista**

 Premere **a lungo** (stand-by).

Telefonare a tariffe convenienti

Visualizzare la durata e i costi della chiamata

È possibile visualizzare la durata delle chiamate (in minuti), il numero degli scatti di conversazione e i costi dell'ultima chiamata e il totale di tutte le chiamate.

Gli **scatti** di una conversazione vengono automaticamente visualizzati qualora la tariffa per scatto risulti 00,00.

Le **tariffe** di una chiamata vengono visualizzate qualora siano stati impostati gli addebiti per scatto e la valuta corrispondente.

Al momento dell'acquisto la tariffa per scatto è impostata su CHF 0,10.

Impostare la tariffa per scatto e la valuta

MENU → Funzioni Speciali Portatile
→ Addebiti → Impostazioni Varie



Impostare la tariffa per scatto e premere **OK**.



Inserire l'abbreviazione per la valuta e premere **OK**.

I dati inseriti sono memorizzati.

Nota:

se il valore della tariffa di uno scatto viene modificato, le tariffe memorizzate fino a questo momento vengono cancellate.

Visualizzare/Cancellare gli addebiti di conversazione

MENU → Funzioni Speciali → Addebiti



Selezionare la voce e premere **OK**.

Si hanno le seguenti possibilità:

Ultima Chiamata

Visualizzare gli addebiti dell'ultima telefonata.

Tutte le Chiamate

Visualizzare gli addebiti delle chiamate di tutti i portatili.

- Per azzerare gli addebiti di conversazione premere il tasto di navigazione **←C**.

SMS (messaggi di testo)

Al momento dell'acquisto, il telefono è già in grado di inviare messaggi SMS.

Alla consegna il numero di accesso (062 210 00 0x) del centro SMS di Swisscom è già programmato.

(L'ultima cifra del numero (10a cifra) viene impostata automaticamente su 0).

Presupposti:

- ◆ la trasmissione del numero di telefono per il collegamento telefonico dell'utente deve essere abilitata;
- ◆ l'operatore di rete dell'utente supporta l'invio/la ricezione di SMS sulla rete fissa (per eventuali informazioni rivolgersi al proprio gestore telefonico);
La registrazione avviene solo con il primo SMS inviato.
- ◆ l'utente è registrato presso l'operatore di rete per l'invio e la ricezione di SMS.

Gli SMS si scambiano attraverso i centri SMS degli operatori di rete. Sull'apparecchio devono essere registrati i numeri di telefono di un centro SMS attraverso i quali si inviano o ricevono SMS. È possibile ricevere SMS da **ciascuno** dei centri SMS registrati, a condizione che si sia registrati presso il proprio operatore. Gli SMS vengono inviati tramite il centro SMS scelto come **Centro Servizi**. Per l'invio di un messaggio corrente è possibile tuttavia attivare come centro SMS anche un altro centro servizi (pag. 23).

Qualora non sia stato registrato alcun centro servizi SMS, nel menu SMS sarà presente soltanto una voce **Impostazioni Varie**. Registrare un centro servizi SMS (pag. 23).

- ◆ Inserire il testo, v. pag. 41.
- ◆ Scrivere un SMS con il sistema di inserimento testo facilitato EATONI.

Regole

- ◆ Un SMS può essere lungo al massimo 612 caratteri (a seconda dell'operatore). Nella rete Swisscom sono ammessi 160 caratteri.
- ◆ Nel caso si superino i 160 caratteri o per dati di immagine consistenti, l'SMS viene inviato come SMS **concatenato** (fino a quattro SMS da 153 caratteri ciascuno).

Nota:

- ◆ se il telefono è collegato ad un sistema telefonico, si prega di leggere a pag. 24;
- ◆ per la ricezione è necessario essere registrati presso l'operatore di rete.

Scrivere/Inviare SMS

Scrivere/Inviare SMS

MENU → Msg. testo/SMS → **Scrivi**
Messaggio



Scrivere SMS.

MENU Invia

Selezionare e premere **OK**.

MENU Tipo messaggio: SMS

Selezionare e premere **OK**.



Inserire il numero con il prefisso (anche nella rete locale) prendendolo dalla rubrica o digitarlo direttamente e premere **OK**.

Nel caso di un SMS inviato ad una casella SMS: aggiungere l'ID della casella postale alla **fine** del numero.

L'SMS viene inviato.

Nota:

se si riceve una chiamata mentre si sta scrivendo, l'SMS viene salvato automaticamente nella lista delle bozze.

Impostare la lingua di inserimento

Si sta scrivendo un SMS (pag. 20).

MENU → Scegliere la lingua



Selezionare la lingua di inserimento e premere **OK**.



Premere due volte **brevemente** il tasto di fine chiamata per tornare al campo di inserimento.

L'impostazione della lingua è attiva solo per l'SMS attuale.

Inserire immagini o suonerie in un SMS

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- ◆ 15 immagini (icone),
- ◆ 10 suonerie.

Si sta scrivendo un SMS (pag. 20). Il cursore si trova nella posizione desiderata.

MENU → lingua Immagine predefinita / Melodia predefinita



Selezionare l'oggetto da inserire e premere **OK**.

L'oggetto selezionato viene inserito.

Lista delle bozze

È possibile salvare un SMS nella lista delle bozze, modificarlo e spedirlo in un secondo momento.

Salvare il messaggio SMS nella lista delle bozze

Si sta scrivendo un SMS (pag. 20).

MENU → Salva

Aprire la lista delle bozze

MENU → Msg. testo/SMS → Msg. Uscenti e/ o Salvati

Viene visualizzata la prima voce della lista, per esempio:



01/02: numero progressivo/numero totale di SMS

Leggere o cancellare singoli SMS

► Aprire la lista delle bozze



Selezionare l'SMS.

MENU Leggi

Selezionare e premere **OK** per leggere l'SMS. Scorrere con  all'interno dell'SMS.

Oppure:

MENU Cancella voce

Selezionare e premere **OK** per cancellare l'SMS.

Scrivere/Modificare SMS

L'SMS viene letto dalla lista delle bozze.

MENU Premere il tasto di navigazione.

Si hanno le seguenti possibilità:

Scrivi Messaggio

Scrivere e quindi inviare o salvare un nuovo SMS (pag. 20).

Vuoi usare il testo?

Modificare e quindi inviare il testo degli SMS salvati (pag. 20).

Set di caratteri

Il testo contiene la serie di caratteri scelta.

Cancellare la lista delle bozze

► Aprire la lista delle bozze

MENU Cancella lista

Selezionare e premere **OK**.



Premere il tasto di navigazione per confermare la cancellazione. La lista viene cancellata.



Premere **a lungo** (standby).

Inviare SMS ad un indirizzo e-mail

Se l'operatore di rete supporta il servizio SMS to E-Mail, è possibile inviare l'SMS anche agli indirizzi e-mail (dipende dall'operatore di rete). Nella rete Swisscom questo servizio non è attualmente supportato.

SMS (messaggi di testo)

Inserire l'indirizzo e-mail all'inizio del testo. L'SMS deve essere inviato al numero del servizio e-mail del proprio centro messaggi SMS.

MENU → **Msg. testo/SMS** → **Scrivi Messaggio**



Inserire l'indirizzo e-mail. Terminare con uno spazio o due punti (a seconda dell'operatore).



Inserire il testo SMS.

MENU **Invia**

Selezionare e premere **OK**.

MENU **Tipo messaggio: e-mail**

Selezionare e premere **OK**.



Inserire eventualmente il numero del servizio e-mail e premere **OK**.

L'SMS viene inviato.

Ricevere SMS

Tutti gli SMS ricevuti vengono salvati nella lista dei messaggi ricevuti. Gli SMS concatenati vengono visualizzati come **un unico** SMS. Se questo messaggio concatenato è troppo lungo oppure non è stato trasmesso completamente, viene suddiviso in più singoli SMS. Poiché un SMS rimane nella lista anche dopo essere stato letto, **cancellare regolarmente gli SMS dalla lista**.

Se la memoria SMS è piena, sul display viene visualizzato un avviso corrispondente.

- Cancellare gli SMS non più necessari (pag. 22).

Lista dei messaggi ricevuti

La lista dei messaggi ricevuti contiene:

- ◆ tutti gli SMS ricevuti a partire dal più recente;
- ◆ gli SMS che non sono stati inviati a causa di un errore.

L'arrivo di SMS nuovi viene segnalato su tutti i portatili Classic S138 mediante il simbolo  sul display, il lampeggiamento del tasto messaggi  e un tono di avviso.

Aprire la lista dei messaggi ricevuti con il tasto



Premere.

La lista dei messaggi ricevuti viene visualizzata nel seguente modo (esempio):

Lista SMS: 01+05

01+05: numero delle voci nuove + numero delle voci precedenti, già lette

Una voce della lista viene visualizzata, per esempio, nel seguente modo:

Nuovo 01/02
1234567890
28.08.04 17:53
ESC  **MENU**

01/02: numero totale di SMS nuovi/numero progressivo dell'SMS visualizzato

Aprire la lista dei messaggi ricevuti dal menu SMS.

MENU → **Msg. testo/SMS** → **Msg. Entranti**
01+05

Leggere o cancellare singoli SMS

- Aprire la lista dei messaggi ricevuti.
- Procedere come descritto in "Leggere o cancellare singoli SMS", pag. 21.

Dopo aver letto un SMS nuovo, gli viene assegnato lo stato **Vecchio**.

Nota:

con **MENU** **Set di caratteri** è possibile modificare il set di caratteri, per esempio, quello greco, per leggere un SMS greco.

Cancellare la lista dei messaggi ricevuti

Tutti gli SMS **vecchi e nuovi** della lista vengono cancellati.

- Aprire la lista dei messaggi ricevuti.

MENU Premere il tasto di navigazione.

- Procedere come descritto in "Cancellare la lista delle bozze", pag. 21.

Rispondere o inoltrare SMS

Si sta leggendo un SMS (pag. 22).

MENU Premere il tasto di navigazione.

Si hanno le seguenti possibilità:

Vuoi Rispondere?

Scrivere ed inviare direttamente un SMS di risposta (pag. 20).

La risposta è: SÌ / La risposta è: NO

All'SMS viene aggiunto SÌ oppure NO. Inviare quindi l'SMS (pag. 20).

Vuoi usare il testo?

È possibile modificare il testo dell'SMS e poi inviarlo (pag. 20). Gli allegati non vengono inviati (per esempio immagini, melodie).

Inoltrare gli SMS

Si sta leggendo un SMS (pag. 22).

MENU → Invia

Per continuare v. pag. 20.

Copiare il numero nella rubrica

Copiare il numero del mittente

Si sta leggendo un SMS (pag. 22).

MENU Premere il tasto di navigazione.

Per continuare v. pag. 16.

Nota:

all'interno della rubrica è possibile creare una rubrica specifica per gli SMS anteposando un asterisco (*) al nome di queste voci. L'indirizzo di una casella postale allegato viene copiato nella rubrica.

Copiare/Selezionare numeri dal testo dell'SMS

- Leggere l'SMS (pag. 22) e scorrere fino al numero di telefono in esso contenuto.

Le cifre vengono rappresentate in negativo.

MENU Premere il tasto di navigazione.

Per ulteriori informazioni su come copiare il numero nella rubrica v. pag. 16.

Oppure:



Premere il tasto impegno linea per comporre il numero.

Se si desidera utilizzare il numero anche per inviare SMS:

- memorizzare il numero nella rubrica insieme al prefisso di teleselezione.

Impostare il centro SMS

Nota:

alla consegna il numero di accesso (062 210 00 0x) del centro SMS è già programmato da Swisscom.

Registrare/Modificare il centro SMS

- **Prima di una nuova registrazione** o prima di cancellare i numeri di telefono preimpostati è consigliabile informarsi sulle offerte di servizi e le particolarità del proprio operatore di rete.

MENU → Msg. testo/SMS → Impostazioni
Varie → Centri Servizi



Selezionare il centro SMS (per esempio **No. Centro SMS 1**) e premere **OK**.

Con **MENU** si hanno le seguenti possibilità:

Abilitato

Attivare il centro SMS (✓ = attivato), se si desidera inviare un messaggio tramite questo centro SMS. Nel caso dei centri SMS 2 fino a 5 l'impostazione vale solo per l'SMS successivo.

SMS

Registrare il numero del servizio SMS e premere **OK**.

E-Mail

Registrare il numero del servizio e-mail e premere **OK**.

Inviare SMS attraverso un altro centro SMS

- Attivare, come centro servizi, il centro SMS (da 2 fino a 5) (pag. 23).
- Inviare quindi l'SMS.

Questa impostazione vale soltanto per l'SMS successivo. Dopo l'invio viene nuovamente impostato il **Centro servizi 1**.

SMS su sistemi telefonici

- ◆ È possibile ricevere un SMS solo se la **trasmissione del numero** viene **inoltrata (CLIP)** al collegamento degli apparecchi derivati dal sistema telefonico. L'analisi CLIP del numero del centro SMS avviene sull'apparecchio.
- ◆ Può essere necessario anteporre il prefisso per la linea esterna (CLU) al numero del centro SMS (a seconda del sistema telefonico).
In caso di dubbi, provare per es. ad inviare un SMS al proprio numero di telefono sia con il prefisso sia senza.
- ◆ Quando si invia l'SMS, il numero del mittente viene inviato parzialmente senza il numero dell'interno. Una risposta da parte del destinatario non è quindi possibile.

L'invio e la ricezione di SMS **su sistemi telefonici ISDN** è possibile solo utilizzando il numero MSN assegnato alla base.

Attivare/Disattivare la funzione SMS

Disattivando questa funzione non sarà più possibile ricevere o inviare SMS.

Le impostazioni relative all'invio e alla ricezione di SMS (numeri di telefono dei centri SMS) nonché la lista dei messaggi ricevuti e quella delle bozze rimangono tuttavia memorizzate.

MENU 5 4 2 6

0 + OK

Disattivare la funzione SMS.

Oppure:

1 OK

Attivare la funzione SMS
(impostazione predefinita).

Soluzione agli errori relativi agli SMS

Codici di errore durante l'invio

Se non è stato possibile inviare un SMS, nonostante vari tentativi, questo viene memorizzato nella lista dei messaggi ricevuti con lo stato Errore XX.

E0	Soppressione continua del numero di telefono attivata (CLIR) oppure la trasmissione del numero di telefono non è stata abilitata.
FE	Errore durante la trasmissione di SMS.
FD	Errore durante il tentativo di collegamento al centro SMS (v. interventi personali).

Interventi personali in caso di errori

La seguente tabella contiene un elenco delle anomalie e delle possibili cause con le istruzioni per la loro eliminazione.

Impossibile inviare. 1. La funzione "trasmissione del numero" (CLIP) non è abilitata. ► Abilitare questa funzione presso l'operatore di rete. 2. La trasmissione dell'SMS è stata interrotta (per es. da una chiamata). ► Inviare nuovamente l'SMS. 3. Questo servizio non viene supportato dall'operatore di rete. 4. Per il centro SMS attivato come centro di trasmissione non è stato registrato alcun numero oppure il numero è errato. ► Registrare il numero (pag. 23).	L'SMS viene inviato come messaggio vocale. 1. La funzione "visualizzazione del numero" (CLIP) non è impostata. ► Far abilitare questa funzione dal proprio operatore di rete (a pagamento). 2. Il gestore di telefonia mobile e l'operatore del servizio SMS su rete fissa non hanno stipulato accordi. ► Informarsi presso gli operatori che offrono il servizio di SMS su rete fissa. 3. L'apparecchio terminale è inserito nella banca dati dell'operatore di SMS come non predisposto per l'invio e la ricezione di SMS su rete fissa, ossia non si è più registrati. – Far registrare (nuovamente) l'apparecchio per la ricezione degli SMS.
Si riceve un SMS con testo incompleto 1. La memoria del telefono è piena. ► Cancellare gli SMS precedenti (pag. 22). 2. L'operatore non ha ancora trasmesso il resto dell'SMS.	Ricezione solo di giorno. 1. L'apparecchio terminale è inserito nella banca dati dell'operatore di SMS come non predisposto per SMS su rete fissa, ossia non si è più registrati. ► Far registrare (nuovamente) l'apparecchio per la ricezione degli SMS (v. sopra).
Non si ricevono altri SMS. Il trasferimento di chiamata è impostato su Immediato oppure il trasferimento di chiamata sulla segreteria di -rete è impostato su Immediato. ► Modificare il trasferimento di chiamata.	Impossibile richiamare le funzioni SMS dal proprio portatile. Un altro portatile registrato sulla stessa base utilizza nello stesso istante le funzioni SMS. ► Attendere fino a che nessun portatile utilizzi le funzioni SMS.

Utilizzare la segreteria di rete (Combox)

La segreteria di rete (Combox) è la segreteria telefonica presente nella rete del proprio gestore telefonico. È possibile usufruire di tale segreteria qualora sia stata **richiesta** al proprio operatore di rete.

Impostare la segreteria di rete (Combox) per la selezione rapida.

Con la selezione rapida è possibile collegarsi direttamente alla segreteria di rete (Combox).

La segreteria di rete (Combox) è già impostata per la selezione rapida. Basta registrare il numero della segreteria di rete (Combox).

Impostare la segreteria di rete (Combox) per la selezione rapida e registrare il numero di telefono della segreteria di rete (Combox)

MENU → Segreteria Telefonica → Imposta
tasto 1

Segreteria di Rete

Selezionare e premere **OK**
(✓ = attivata).



Inserire il numero della segreteria di rete e premere **OK**.
La voce è memorizzata.



Premere **a lungo** (stand-by).

L'impostazione vale per tutti i portatili registrati.

Chiamare la segreteria di rete (Combox)



Premere **a lungo**. L'utente viene direttamente collegato con la segreteria di rete (Combox).



Premere, se lo si desidera, il tasto viva voce . È possibile sentire l'annuncio della segreteria di rete (Combox).

Utilizzare più portatili

Registrare i portatili

Sulla base possono essere registrati fino a sei portatili.

Registrazione automatica del portatile sulla base Classic S138

Presupposto: il portatile non è registrato su nessuna base.

La registrazione del portatile sulla base Classic S138 avviene automaticamente.

- Riporre il portatile nella base con il display rivolto in avanti.

Il processo di registrazione dura circa un minuto. In questo lasso di tempo sul display viene visualizzato **Registrazione su** e il nome della base, **Base 1**, lampeggia. Il portatile riceve il numero interno libero più basso (1-6). Dopo la registrazione, il numero interno viene visualizzato sul display, per esempio, **INT 1**. Ciò significa che al portatile è stato assegnato il primo numero interno. Qualora i numeri interni 1-6 siano già assegnati (sulla base sono già stati registrati sei portatili), il numero 6 viene sovrascritto, sempre che il portatile con il numero interno 6 si trovi in stand-by.

Nota:

- la registrazione automatica avverrà solo qualora non si stia telefonando dalla base su cui si desidera registrare il portatile.
- Premendo un qualsiasi tasto, la registrazione automatica verrà interrotta.
- È possibile modificare il nome del portatile (pag. 30).

Registrazione manuale del portatile sulla base Classic S138

La registrazione manuale del portatile deve essere attivata sul portatile e sulla base.

Una volta avvenuta la registrazione, il portatile passa allo stato di stand-by. Sul display viene visualizzato il numero interno del portatile, per esempio **INT 1**.

Il processo di registrazione si interrompe dopo 60 sec. Se in questo lasso di tempo non è stata eseguita la registrazione, è necessario ripetere la procedura.

Sul portatile

MENU → Impostazioni → Portatile
→ Registra Portatile



Inserire il PIN di sistema della base (impostazione all'acquisto: 0000) e premere **OK**. Sul display lampeggia, per esempio, **Registrazione su Base 1**.

Sulla base



Sulla base premere a lungo (circa 3 sec.) il tasto di registrazione/paging.

Registrare altri portatili

I portatili di altri apparecchi GAP possono essere registrati nel modo seguente:

Sul portatile

- Avviare la registrazione del portatile seguendo le relative istruzioni d'uso.

Sulla base



Sulla base premere a lungo (circa 3 sec.) il tasto di registrazione/paging.

Cancellare i portatili

Da ogni portatile registrato è possibile cancellare qualsiasi altro portatile.

- INT** Aprire la lista dei portatili. Il portatile utilizzato in questo momento è contrassegnato con <.
-  Selezionare il portatile da cancellare.
- MENU** Premere il tasto di navigazione.
-  Selezionare **Cancella il portatile** e premere **OK**.
-  Inserire il PIN di sistema attualmente in uso.
- OK** Premere il tasto di navigazione.

Cercare il portatile ("paging")

È possibile cercare il portatile con l'ausilio della base.

- ▶ Sulla base premere **brevemente** il tasto di registrazione/paging.
- ▶ Tutti i portatili squillano contemporaneamente ("paging"), anche se le suonerie sono disattivate.

Terminare la ricerca

-  /  Sulla base premere **brevemente** il tasto di registrazione/paging o premere il tasto impegno linea sul portatile.

Telefonare sulla linea interna

Le chiamate interne con altri portatili registrati sulla stessa base sono gratuite.

Chiamare un determinato portatile

- INT** Aprire la lista dei portatili.
-   Selezionare il portatile e premere il tasto impegno linea.

Oppure:



digitare il numero del portatile.

Chiamare tutti i portatili ("Chiamata collettiva")

- INT** Aprire la lista dei portatili.
-  Premere il tasto asterisco. Vengono chiamati tutti i portatili.

Terminare la chiamata



Premere il tasto di fine chiamata.

Inoltrare la chiamata ad un altro portatile

Le chiamate esterne possono essere inoltrate (trasferite) ad altri portatili.

- INT** Aprire la lista dei portatili. L'utente esterno sente un motivo musicale di attesa.
-  Selezionare il portatile o **Chiam.Collettiva tutti i portatili** e premere **OK**.

Quando l'utente interno risponde:

- ▶ annunciare eventualmente la telefonata esterna.



Premere il tasto di fine chiamata.

La telefonata è stata inoltrata. Se l'utente interno non risponde o è occupato, la chiamata torna automaticamente al portatile che ha inoltrato la chiamata.

Consultazione sulla linea interna

Se si sta parlando con un utente **esterno** contemporaneamente è possibile chiamare un utente **interno**, a scopo di consultazione.

- INT** Aprire la lista dei portatili. L'utente esterno sente un motivo musicale di attesa.
-  Selezionare il portatile e premere **OK**.

Terminare la consultazione

MENU Premere il tasto di navigazione.



Selezionare **Indietro**.

Si è nuovamente collegati all'utente esterno.

Accettare/Respingere l'avviso di chiamata

Se durante una conversazione **interna** giunge una chiamata **esterna**, si sente un breve tono di avviso. In caso di trasmissione del numero di telefono, sul display viene visualizzato il numero del chiamante.

Interrompere una chiamata sulla linea interna, accettarne una esterna

MENU Premere il tasto di navigazione.



Selezionare **Accetta l'Avviso di Chiamata** e premere **OK**.

La chiamata interna viene **terminata**. Si è collegati con il chiamante esterno.

Respingere una chiamata esterna

MENU Premere il tasto di navigazione.



Selezionare **Rifiuta l'Avviso di Chiamata** e premere **OK**.

Il tono di avviso viene disattivato. Si rimane collegati con l'utente interno. È possibile sentire ancora lo squillo sugli altri portatili registrati.

Includere un utente interno in una chiamata esterna

Si sta effettuando una conversazione esterna. Un utente interno può inserirsi in questa chiamata e partecipare alla conversazione. L'inclusione viene segnalata a tutti gli interlocutori con un segnale acustico.

Presupposto: la funzione **Inclusione** interna è attiva.

Attivare/Disattivare l'inclusione interna

MENU → **Impostazioni Varie** → **Stazione base** → **Funzioni Speciali** → **Inclusione interna**



Premere **a lungo** (standby).

Inclusione interna

La linea è occupata da una chiamata esterna. Sul display viene visualizzato un avviso in merito. Si desidera essere inclusi nella chiamata esterna in corso.



Premere **a lungo** il tasto impegno linea.

Si è inclusi nella conversazione. Tutti gli interlocutori sentono un segnale acustico.

Terminare l'inclusione



Premere il tasto di fine chiamata.

Tutti gli interlocutori sentono un segnale acustico.

Se il **primo** utente interno preme il tasto di fine chiamata , il collegamento tra il portatile inserito e l'interlocutore esterno rimane attivo.

Modificare il nome di un portatile

Durante la registrazione, i nomi "INT 1", "INT 2" ecc. vengono assegnati automaticamente. Tuttavia questi possono essere modificati. Il nome può essere lungo fino a 10 caratteri. Il nome modificato viene visualizzato nella lista di ogni portatile.

-  Aprire la lista dei portatili.
-  Selezionare il portatile.
-  Premere il tasto di navigazione one.
-  Selezionare **Cambia nome al portatile**.
-  Inserire il numero.
-  Premere il tasto di navigazione one.

Modificare il numero interno di un portatile

Ad un portatile, durante la registrazione, viene assegnato **automaticamente** il numero libero più basso. Qualora siano già stati assegnati tutti i numeri, il numero 6 verrà sovrascritto, sempre che il portatile corrispondente sia in stand-by. È possibile modificare i numeri interni di tutti i portatili registrati (1–6).

-  Aprire la lista dei portatili.
-  Selezionare il portatile.
-  Premere il tasto di navigazione one.
-  Selezionare **Assegna numero al portatile**.
-  Inserire il numero.
-  Premere il tasto di navigazione one.
-  Premere **a lungo** (standby).

Se un numero interno viene assegnato due volte, si sente il tono d'errore.

- Ripetere la procedura con un numero libero.

Utilizzare il portatile come Baby Call

Con questa funzione, se in una stanza viene raggiunto il livello di rumore impostato, viene chiamato un numero interno o esterno precedentemente memorizzato.

La chiamata del Baby Call a un numero esterno si interrompe dopo circa 90 sec., la chiamata del Baby Call a un numero interno (portatile) si interrompe dopo circa 3 min. (a seconda della base in uso).

Durante la chiamata tutti i tasti sono bloccati, tranne quello di fine chiamata. Dopo aver riattaccato, la funzione **rimane attiva**. Se si spegne il portatile, è necessario riattivare la funzione.

Se la funzione Baby Call è attiva, le chiamate in arrivo sul portatile vengono segnalate **senza squillo** e visualizzate soltanto sul display. Il display e la tastiera non si illuminano e i toni di avviso sono disattivati.

Attenzione!

- Il numero al quale viene inoltrata la chiamata Baby Call non può corrispondere ad una segreteria telefonica.
- La distanza tra il portatile e il bambino deve essere tra 1 e 2 metri. Il microfono deve essere rivolto verso il bambino.
- **Al momento della messa in servizio controllare assolutamente la funzionalità del Baby Call (per esempio, la sensibilità). Se la chiamata del Baby Call è destinata ad un numero esterno, verificarne il buon funzionamento.**
- Se si risponde ad una chiamata in arrivo, il Baby Call viene interrotto.
- La funzione Baby Call attiva riduce notevolmente l'autonomia del portatile. Collocare eventualmente il portatile nella base. In questo modo si è sicuri che la batteria non si scarichi.

Attivare la funzione Baby Call e inserire il numero di destinazione

MENU → Funzioni Speciali → Sorveglianza
Bimbo → Baby Call con chiam. Interna



Selezionare il portatile **interno** o **Chiam.Collettiva tutti i portatili** (se sono registrati più portatili e se la chiamata dovrà raggiungere tutti i portatili) e premere **OK**.

La funzione è ora attiva. Viene chiamato un portatile **interno**.

Oppure:

MENU → Funzioni Speciali → Sorveglianza
Bimbo → Baby Call con chiam. Esterna



Inserire il numero di un telefono **esterno** e premere **OK**.

La funzione è ora attiva. Viene chiamato un numero **esterno**.

Impostare la sensibilità

MENU → Funzioni Speciali → Sorveglianza
Bimbo → Sensibilità



Scegliere tra **Bassa** e **Alta** e premere **OK**.

Disattivare il Baby Call

MENU Premere il tasto di navigazione.



Selezionare **Disabilita Sorveglianza Bimbo** e premere **OK**.

La funzione è disattivata.

Disattivare il Baby Call dall'esterno

Presupposto: il telefono deve disporre di una selezione a toni.

- Accettare la chiamata effettuata dal Baby Call e premere i tasti **9** **#**.

Al termine del collegamento la funzione è disattivata e non riceverete più chiamate dal servizio Baby Call.

Nota:

Con la disattivazione esterna una chiamata viene segnalata solo in maniera ottica. Il Baby Call deve ancora essere disattivato anche sull'apparecchio. Le telefonate vengono segnalate in maniera acustica ed ottica.

Impostare il portatile

Il portatile è preimpostato. È possibile modificare singolarmente le impostazioni.

Modificare la lingua del display

È possibile visualizzare il testo sul display in diverse lingue.

MENU → Impostazioni Varie → Portatile
→ Lingua

La lingua in uso è contrassegnata con ✓.



Scegliere la lingua desiderata e premere **OK**.



Premere **a lungo** (stand-by).

Se per sbaglio è stata impostata una lingua incomprensibile, premere in sequenza i tasti:

MENU 5 **MEN** 3 **IMP** 1 **OK**.



Selezionare quindi la lingua corretta e premere **OK**.

Attivare/Disattivare la risposta automatica alla chiamata

Se è stata attivata questa funzione, per rispondere ad una chiamata è sufficiente sollevare il portatile dalla base, senza dover premere il tasto impegno linea

MENU → Impostazioni Varie → Portatile

Risposta Automatica

Selezionare e premere **OK**
(✓ = attiva).



Premere **a lungo** (standby).

Modificare il volume di conversazione

È possibile impostare il volume del viva voce su cinque livelli e il volume del ricevitore su tre livelli, anche durante una conversazione esterna.

Il volume del viva voce può essere modificato solo se questa funzione è impostata.

Si sta effettuando una conversazione esterna.



Premere il tasto di navigazione.



Impostare il volume e premere **OK**.

Se in corrispondenza di è presente un'altra funzione, per esempio, conversazione alternata (pag. 13):

MENU Volume

selezionare e premere **OK**.



Impostare il volume e premere **OK**.

Modificare la suoneria

◆ Volume:

È possibile scegliere tra cinque livelli di volume (1-5; per es. volume 2 = e "Crescendo" (6; aumento progressivo del volume a ogni squillo =).

◆ Suonerie:

Si può scegliere un suono a piacere dalla lista delle suonerie preimpostate tramite SMS. Le prime tre melodie corrispondono alle suonerie "classiche".

È possibile impostare suonerie diverse per le seguenti funzioni:

- ◆ **Chiamate esterne:** per chiamate esterne
- ◆ **Chiamate interne:** per chiamate interne

Impostare il volume delle suonerie

Il volume è identico per tutti i tipi di suonerie.

Premendo **brevemente** , aprire il menu **Volume suoneria**.

MENU → Impostazioni Audio → Volume suoneria



Impostare il volume e premere **OK**.



Premere **a lungo** (stand-by).

Impostare la suoneria

Impostare la melodia in base al tipo di chiamata: esterna o interna.

MENU → Impostazioni Audio → Scelta melodia

Chiamate esterne / Chiamate interne

Selezionare e premere **OK**.



Scegliere la melodia desiderata (✓ = attivata) e premere **OK**.



Premere **a lungo** (stand-by).

Attivare/Disattivare la suoneria

All'arrivo di una chiamata o in stand-by è possibile disattivare la suoneria sul portatile. Non è possibile riattivare la suoneria durante una chiamata esterna.

Disattivare la suoneria



Tenere premuto il tasto asterisco fino a quando non si sente più la suoneria.

Riattivare la suoneria



Premere **a lungo** il tasto asterisco.

Attivare/Disattivare la soppressione del primo squillo

Al primo squillo il telefono riconosce un SMS in arrivo.

MENU     



OK

Sopprimere il primo squillo.

Oppure:



OK

rendere udibile il primo squillo.

Nota:

se la soppressione del primo squillo non è attiva, ogni SMS in arrivo verrà segnalato da uno squillo. Se si accetta una chiamata direttamente al primo squillo e se con questo squillo era stato segnalato un SMS, quest'ultimo viene cancellato.

Attivare/Disattivare i toni di avviso

Il portatile indica acusticamente diverse attività e situazioni. I seguenti toni di avviso possono essere attivati o disattivati in modo indipendente:

- ◆ **Acustica tasti:** viene confermata ogni pressione di tasto.
- ◆ **Toni di conferma:**
 - **Tono di conferma** (sequenza crescente): al termine dell'inserimento/impostazione, quando si ripone il portatile nella base e quando arriva un nuovo SMS o una nuova voce nella nella lista delle chiamate.
 - **Tono d'errore** (sequenza decrescente): in caso di inserimenti errati.
 - **Tono di fine menu:** sfogliando, quando si arriva alla fine di un menu.
- ◆ **Tono batteria:** la batteria deve essere ricaricata.

Il tono di conferma emesso quando si ripone il portatile nella base non può essere disattivato.

Attivare/Disattivare l'acustica tasti/ i toni di conferma

MENU → Impostazioni Audio → TONI di avviso

Acustica tasti / TONI di conferma

Selezionare e premere **OK**

(✓ = attiva).

Impostare il tono batteria

MENU → Impostazioni Audio → TONI di avviso → Batteria scarica

On / Off / solo durante

Selezionare e premere **OK**

(✓ = attiva). Il tono batteria viene attivato o disattivato o viene emesso durante una conversazione.

Ripristinare i parametri iniziali del portatile

, le liste degli SMSÈ possibile resettare singole impostazioni e modifiche. Le voci della rubrica e della lista delle chiamate* nonché la registrazione del portatile sulla base o la melodia della suoneria vengono mantenuti. La descrizione generale dei parametri predefiniti è riportata nell'appendice, pag. 41.

MENU → Impostazioni Varie → Portatile → Reset Portatile?

OK Per confermare premere il tasto di navigazione.

 Premere **a lungo** (stand-by).

Con  si interrompe la procedura di ripristino.

* (CLIP)

Impostare la base

Tutte le impostazioni della base vengono eseguite con un portatile Classic S138.

Proteggere le impostazioni del telefono da accessi non autorizzati

Proteggere le impostazioni di sistema della base con un PIN di sistema noto solo all'utente. Il PIN di sistema deve essere inserito quando si registra e cancella un portatile dalla base, quando si ripristinano le impostazioni iniziali quando avviene un inserimento interno.

Modificare il PIN di sistema

È possibile sostituire il PIN di sistema a 4 cifre della base (impostazione iniziale "0000") impostato con un PIN a 4 cifre noto soltanto all'utente.

Attenzione:

non dimenticare il PIN! Qualora lo si dimentichi, è necessario un intervento sull'apparecchio. In tal caso, rivolgersi alla hotline della Siemens (pag. 38).

MENU → Impostazioni Varie → Stazione base → PIN di Sistema



Inserire il PIN di sistema attuale e premere **OK**.



Inserire il PIN di sistema nuovo e premere **OK**. Per motivi di sicurezza l'inserimento viene rappresentato con quattro asterischi (****).



Ripetere il nuovo PIN di sistema e premere **OK**.



Premere **a lungo** (standby).

Supporto repeater

Con un repeater è possibile estendere la portata e il livello di ricezione della base. Per utilizzarlo è necessario prima attivare il funzionamento del repeater. Le conversazioni effettuate utilizzando questa base verranno interrotte.

Presupposto: il repeater è registrato.

MENU → Impostazioni Varie → Stazione base → Funzioni Speciali → Modalità Repeater

OK Per confermare premere il tasto di navigazione.

Se il funzionamento del repeater è attivo la voce di menu è contrassegnata con un ✓.

Ripristinare i parametri iniziali della base

Durante il reset i portatili rimangono registrati. Non verranno resettate le seguenti impostazioni:

◆ PIN di sistema,

La descrizione generale dei parametri predefiniti è riportata nell'appendice, pag. 41.

Ripristinare i parametri iniziali della base dal menu

MENU → Impostazioni Varie → Stazione base → Reset Base?



Inserire il PIN di sistema e premere **OK**.

OK Per confermare premere il tasto di navigazione.

Collegare la base ad un sistema telefonico

Le seguenti impostazioni sono necessarie solo se il sistema telefonico lo richiede (vedere le istruzioni d'uso del sistema).

Nei sistemi telefonici che non supportano la trasmissione dei numeri di telefono, non è possibile inviare o ricevere SMS.

Tipo di selezione e tempo di flash

L'impostazione attivata è contrassegnata con il segno ✓.

Modificare il tipo di selezione

Per impostare il tipo di selezione sono disponibili le seguenti possibilità:

- ◆ selezione a toni (DTMF),

MENU → Impostazioni Varie → Stazione base → Funzioni Speciali → Tipo di selezione



Selezionare il tipo di selezione (✓ = attivato) e premere **OK**.



Premere **a lungo** (standby).

Impostare il tempo di flash

MENU → Impostazioni Varie → Stazione base → Funzioni Speciali → Tempi di Flash



Selezionare il tempo di flash (✓ = attivato) e premere **OK**.



Premere **a lungo** (standby).

Impostare le pause

Modificare la pausa dopo l'impegno di linea

È possibile impostare la lunghezza della pausa da inserire tra l'attivazione del tasto impegno linea  e l'invio del numero di telefono.

MENU

5 JKL

4 OH

9 WXYZ

1 CD

6 MNO



Inserire le cifre per la lunghezza della pausa (1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec.) e premere **OK**.

Modificare la pausa dopo il tasto R

È possibile modificare la lunghezza della pausa, se il sistema telefonico lo richiede (v. istruzioni d'uso del sistema telefonico).

MENU

5 JKL

4 OH

9 WXYZ

1 CD

2 ABC



Inserire le cifre per la lunghezza della pausa (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) e premere **OK**.

Modificare la pausa di selezione (pausa dopo il prefisso)

Presupposto: è stato salvato un prefisso .

MENU

5 JKL

4 OH

9 WXYZ

1 CD

1 CD



Inserire le cifre per la lunghezza della pausa (1 = 1 sec.; 2 = 2 sec.; 3 = 3 sec.; 4 = 6 sec.) e premere **OK**.

Nota:

Non è possibile programma alcun CLU (codice di linea urbana). Questo deve essere programmato per ciascuna voce della rubrica telefonica.

Appendice

Cura

- Pulire la base e il portatile con un panno **umido** (senza solvente) o anti-statico.

Non utilizzare **in nessun caso** un panno asciutto poiché potrebbero generarsi cariche elettrostatiche dannose per l'apparecchio.

Contatto con liquidi

Qualora il portatile fosse venuto a contatto con liquidi:

1. **Spegnere e togliere subito le batterie.**
2. Lasciar defluire il liquido dal portatile.
3. Asciugare tutte le parti con un panno e conservare il portatile **per almeno 72 ore** con il vano batterie aperto e la tastiera rivolta verso il basso in un luogo caldo e asciutto (**non metterlo mai** in un forno a microonde, forno normale o simili).
4. **Riaccendere il portatile solo una volta che è asciutto.**

Una volta asciugato completamente, in molti casi sarà possibile rimetterlo in funzione.

Domande e risposte

Come intervenire personalmente in caso di anomalie ed errori

Non sempre un'anomalia è indice di un difetto del telefono. A volte, può essere sufficiente staccare per un breve intervallo la fonte di alimentazione (scollegare/collegare l'alimentatore) oppure estrarre gli accumulatori del portatile e inserirle di nuovo. Le seguenti indicazioni possono essere di aiuto nel caso di guasti specifici.

Importante: Eventuali problemi o guasti possono essere eliminati soltanto portando l'intero apparecchio (stazione fissa, portatile e cavo di collegamento) al proprio rivenditore.

Il display non visualizza nulla.

1. Il portatile non è acceso.
 - Premere **a lungo** il tasto di fine chiamata .
2. La batteria è scarica.
 - Caricare o sostituire la batteria (pag. 7).

Il portatile non reagisce premendo i tasti.

Il blocco tastiera è attivo.

- Premere **a lungo** il tasto cancelletto  (pag. 8).

Sul display lampeggia "Base x"

1. Il portatile è fuori dall'area di copertura della base.
 - Ridurre la distanza tra il portatile e la base.
2. Il portatile è stato cancellato.
 - Registrare il portatile (pag. 27).
3. La base non è accesa.
 - Controllare che il connettore di alimentazione della base sia ben inserito (pag. 5).

Sul display lampeggia "Registrare".

Non è attivata né raggiungibile alcuna base.

- Ridurre la distanza tra il portatile e la base.
- Controllare che il connettore di alimentazione della base sia ben inserito (pag. 5).

Il portatile non squilla. - La suoneria è disattivata. ▶ Attivare la suoneria (pag. 33). - La modalità di inoltro chiamata è impostata su Immediato. ▶ Disattivare l'inoltro della chiamata (pag. 13).
Non si sente la suoneria/tono di selezione. Il cavo telefonico della base è stato sostituito. ▶ Al momento dell'acquisto di un nuovo cavo assicurarsi che i contatti del connettore siano identici a quelli del cavo precedente (pag. 6).
Gli addebiti non vengono visualizzati. - L'operatore di rete non supporta questo servizio. - Non sono disponibili gli impulsi di conteggio. ▶ Richiedere la trasmissione degli impulsi presso l'operatore di rete. - Non è attivata la visualizzazione del costo delle chiamate. ▶ Attivare la funzione (pag. 19). - Le tariffe per scatto sono impostate su "00,00". ▶ Impostare le tariffe per scatto (pag. 19).
L'interlocutore non vi sente. È stato premuto il tasto  (INT). L'audio del microfono del portatile è stato azzerato. ▶ Annullare l'azzeramento dell'audio (pag. 12).
Il numero del chiamante non viene visualizzato anche se il servizio CLIP è attivato. La trasmissione del numero non è abilitata. ▶ Il chiamante dovrebbe abilitare la trasmissione del numero (CLI) presso l'operatore di rete.
Si sente un tono di errore (sequenza decrescente). L'azione non è andata a buon fine o l'inserimento è errato. ▶ Ripetere la procedura. Osservare il display e se necessario leggere le istruzioni d'uso.

Garanzia/Aiuto/Riparazioni/ Omologazione/Manutenzione

Garanzia

La durata della garanzia è di 2 anni dalla data risultante dalla ricevuta d'acquisto.

Per avere diritto alla garanzia l'acquirente dovrà inviare insieme all'apparecchio da riparare la cartolina compilata (presente sull'ultima pagina di copertina), completa di timbro del rivenditore, data di acquisto e firma.

La garanzia non si applica in caso di danno provocato da incuria, uso o installazione non conformi alle istruzioni fornite, usura o danni causati da interventi di persone non autorizzate. La garanzia non riguarda i materiali soggetti ad usure e neanche quelle carenze che pregiudicano il valore o l'utilizzabilità dell'apparecchio solo in modo trascurabile. In caso di problemi con l'apparecchio, vi preghiamo di rivolgervi al vostro rivenditore.

Riparazioni/Manutenzione

Apparecchi in affitto

Se il vostro telefono non funziona correttamente, rivolgetevi al servizio di assistenza (Numero di telefono 175).

Le riparazioni e l'intervento sono gratuiti (Sono esclusi i danni dei particolari soggetti ad usura (cavi, targhette, accumulatori ecc.) e danni causati da manomissione o dal trattamento non conforme (cadute, penetrazione di liquidi ecc.).

Apparecchi acquistati

Entro il periodo di garanzia, le riparazioni vengono effettuate gratuitamente secondo le condizioni stabilite sul certificato di garanzia (Sono esclusi i danni dei particolari soggetti ad usura (cavi, targhette, accumulatori ecc.) e danni causati da manomissione o dal trattamento non conforme (cadute, penetrazione di liquidi ecc.). Se si dovesse rendere necessaria una riparazione, l'apparecchio deve essere riportato al punto di vendita.

Interpellando il servizio di pronto intervento (anche durante il periodo di garanzia), l'intervento viene addebitato (importo forfettario a copertura del viaggio e del tempo). Scaduto il periodo di garanzia, verranno addebitati anche i costi della riparazione.

Accumulatori

Gli accumulatori sono considerati materiali di consumo e non sono coperti dalle prestazioni di garanzia. Gli accumulatori difettosi non vengono sostituiti gratuitamente, sia nel caso di apparecchi affittati che di apparecchi acquistati.

Informazioni

Per informazioni di carattere generale riguardanti p. es. i prodotti, i servizi ecc., vi preghiamo di rivolgervi al servizio informazioni del vostro punto vendita Swisscom (numero di telefono gratuito 0800 800 800).

Omologazione e Conformità

Quest'apparecchio è previsto per il funzionamento sulla rete analogica Svizzera.

Le particolarità dei vari paesi sono considerate. Per le richieste sulle differenze delle reti telefoniche pubbliche, vi preghiamo di rivolgervi al rivenditore oppure al gestore rete.

La conformità dell'apparecchio alla Direttiva R&TTE (1999/05/CEE) è confermata dalla presenza del marchio CE.

Estratto della dichiarazione originale

„The manufacturer declares that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/5/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/5/EC is ensured.“

Senior Approvals Manager“

CE 0682

La dichiarazione di conformità è contenuta nel seguente sito web:

www.swisscom.com, sotto la categoria eShop, telefoni, dichiarazioni di conformità, oppure può essere richiesta al seguente indirizzo:

Swisscom Fixnet AG

Retail Business

Customer Premises Equipments (CPE)

3050 Berna

Dati tecnici

Batterie raccomandate

(condizione valida al momento della stampa delle istruzioni per l'uso)

Nichel-Metal-Idrato (NiMH):

- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ Panasonic 700 mAh "for DECT"
- ◆ GP 700mAh
- ◆ GP 850mAh
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 700
- ◆ Yuasa Technology AAA 800
- ◆ VARTA Phone Power AAA 700 mAh

Il portatile viene fornito con due batterie tra quelle raccomandate.

Autonomia/Tempi di ricarica del portatile

Capacità	700 mAh
Autonomia	circa 170 ore (7 giorni)
Autonomia in conversazione	circa 15 ore
Tempo di ricarica	circa 6 ore

I tempi di autonomia e ricarica indicati valgono solo se si utilizzano le batterie raccomandate.

Impostare la segreteria telefonica

In modalità stand-by: circa 2 Watt

Durante la conversazione: circa 2 Watt

Dati tecnici

Standard DECT	supportato
Standard GAP	supportato
Numero di canali	60 canali duplex
Frequenza	1880 - 1900 MHz
Metodo duplex	a divisione di tempo, 10 ms lunghezza trama
Passo di canalizzazione	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulazione	GFSK
Codifica voce	32 kbit/s
Potenza di trasmissione	10 mW, potenza media per canale
Portata	fino a 300 m all'aperto, fino a 50 m in ambienti chiusi
Alimentazione base	230 V ~/ 50 Hz
Condizioni ambientali per il funzionamento	da +5 °C a +45 °C; da 20 % a 75 % di umidità relativa
Tipo di selezione	DTMF (selezione a toni)/
Tempo di flash	120 ms
Dimensioni base	109 x 115 x 90 mm (lung x larg x alt)
Dimensioni portatile	158 x 59 x 32 mm (lung x larg x alt)
Peso della base	124 g
Peso del portatile con batteria	128 g

Parametri iniziali

I parametri iniziali del Classic S138 sono impostati come indicato nelle tabelle. È possibile ripristinare i parametri iniziali (pag. 34, pag. 35).

Impostazioni iniziali della base

Funzione	Parametri iniziali	pag.
Tempo di flash	120 ms	pag. 36
Inclusione interna	disattivata	pag. 29
Tipo di lista delle chiamate	Solo le chiamate perse	pag. 18
Portatile: Nome	Da "INT 1" a "INT 6"	pag. 30
Pausa: impegno di linea	3 s	pag. 36
Pausa: tasto R	800 ms	pag. 36
Selezione rapida 	attivo Segreteria di rete (Combox) senza numero	pag. 26
Lista di SMS in arrivo e in uscita	vuota	pag. 21
Funzione SMS	attiva	pag. 24
Centro servizi SMS		pag. 23
PIN di sistema	0000	pag. 27
Tipo di selezione	DTMF	pag. 36

* dipende dal provider

Parametri iniziali del portatile

Funzione	Parametri iniziali	pag.
Tono batteria/acustica tasti/tono di conferma	attivo	pag. 33
Risposta automatica	attiva	pag. 32
Baby Call	disattivato	pag. 31
Baby Call: sensibilità/numero	alta/nessun numero	pag. 31
Lingua display	tedesco	pag. 32

Funzione	Parametri iniziali	pag.
Volume: viva voce/auricolare/suoneria	3/1/5	pag. 32
Sequenza di caratteri	standard	pag. 42

Scrivere e modificare testo

Per creare un testo, valgono le seguenti regole:

- ◆ il cursore viene comandato con  .
- ◆ i caratteri vengono inseriti a sinistra del cursore;
- ◆ premere **brevemente** il tasto asterisco  per passare dalla modalità "Abc" a "123", da "123" a "abc" e da "abc" ad "Abc" (scrittura maiuscola: prima lettera scritta in maiuscolo, tutte le altre in minuscolo). Premere il tasto asterisco  **prima** di inserire la lettera.
- ◆ Premere **a lungo** il tasto asterisco : viene visualizzata la riga di selezione dei simboli assegnati al tasto asterisco.
- ◆ Per le voci della rubrica, la prima lettera del nome viene scritta automaticamente maiuscola, quelle successive minuscole.

Modificare il testo (senza sistema per inserimento di testo facilitato)


Se viene premuto **a lungo** un tasto, i caratteri del tasto corrispondente vengono visualizzati nell'ultima riga del display ed evidenziati l'uno dopo l'altro. Quando il tasto viene rilasciato, il carattere evidenziato viene inserito nel campo di inserimento.

Sul display viene indicato se è impostata la scrittura di caratteri maiuscoli, minuscoli o di cifre. Nell'ultima riga di testo viene visualizzato "abc -> Abc", "Abc -> 123" o "123 -> abc".

Elaborare il testo (con il sistema per inserimento di testo facilitato)

Il sistema per l'inserimento di testo facilitato EATONI aiuta a scrivere gli SMS.

Ad ogni tasto tra  e  sono assegnate varie lettere e caratteri (vedere la tabella della serie di caratteri, pag. 42). Questi vengono visualizzati in una riga di selezione direttamente sotto il campo di testo (sopra i tasti del display) non appena viene premuto un tasto. La lettera viene scelta in base alla probabilità, viene visualizzata in negativo e si trova all'inizio della riga di visualizzazione. La selezione viene inserita nel campo di testo.



- 1 Testo SMS
- 2 Riga di selezione

Se questa lettera è quella desiderata confermarla premendo il tasto successivo. Se il carattere selezionato da EATONI non corrisponde a quello desiderato, premere **brevemente** il tasto cancelletto  fino a leggere il carattere desiderato in negativo nella riga di visualizzazione, in modo che venga copiato nell'area destinata al testo.

Premendo **a lungo** il tasto cancelletto , viene visualizzata la riga di selezione dei simboli assegnati al tasto cancelletto.

Attivare/disattivare il sistema di inserimento testo facilitato

Presupposto: trovarsi in un campo di inserimento testo.

MENU premere il tasto di navigazione.

Aiuto digitaz. testo

Selezionare e premere **OK**
(✓ = attivo).

Sequenza delle voci della rubrica

Le voci nella rubrica sono in ordine alfabetico. Spazi e cifre hanno la priorità. La sequenza è la seguente:

1. spazio (qui rappresentato con );
2. numeri (0–9);
3. lettere (in ordine alfabetico)
4. caratteri restanti.

Per evitare che un nome venga classificato in base all'ordine alfabetico, inserire uno spazio o un numero prima del nome. Questa voce viene inserita all'inizio della rubrica. I nomi preceduti da un asterisco vengono inseriti in fondo alla rubrica.

Inserire caratteri speciali

Scrittura standard

				
1x	*) Spazio	**) Spazio	.	Abc-> 123
2x	1	↩	,	123-> abc
3x	£	1	?	*
4x	\$	€	!	/
5x	¥	£	0	(
6x	□	\$	+	)
7x		¥	-	<
8x		□	:	=
9x			¿	>
10x			¡	%
11x			"	
12x			'	
13x			;	
14x			_	

*) Rubrica e altre liste

**) Durante la composizione di un SMS

Schema del menu

Per selezionare una funzione più rapidamente, invece di scorrere nel menu, aprire il menu con **MENU** e quindi digitare la combinazione di cifre (la cosiddetta "shortcut").

Esempio: **MENU** **4 ON** **3 DEF** **2 ABC** per "impostare il tono batteria".

► Nello stato di **stand-by** del telefono premere **MENU** (aprire menu):

2 Servizi di Rete

2-1	Servizio 400 per Chiamate perse				
2-2	Segreter. Telef. di Rete	2-2-1	Abilita		
		2-2-2	Disabilita		
2-3	Chiamata Anonima				
2-6	Configurazione Servizi di Rete	2-6-1	Trasferimento di Chiamata	2-6-1-1	Immediato
				2-6-1-2	Se non risponde
				2-6-1-3	Se occupato
		2-6-3	Avviso di Chiamata	2-6-3-1	Abilita
				2-6-3-2	Disabilita
2-7	Cancellare la Prenotazione				

3 Funzioni Speciali

3-1	Sorveglianza Bimbo	3-1-1	Baby Call con chiam. Interna		
		3-1-2	Baby Call con chiam. Esterna		
		3-1-3	Sensibilità	3-1-3-1	Bassa
				3-1-3-2	Alta
3-2	Addebiti	3-2-1	Ultima Chiamata		
		3-2-2	Tutte le Chiamate		
		3-2-3	Impostazioni Varie	3-2-3-1	Addebiti/unità: [00,10]
				3-2-3-2	Valuta [CHF]

Schema del menu

4 Impostazioni Audio

4-1	Volume suoneria		
4-2	Scelta melodia	4-2-1	Chiamate esterne
		4-2-2	Chiamate interne
4-3	Toni di avviso	4-3-1	Acustica tasti
		4-3-2	Batteria scarica
		4-3-3	Toni di conferma

5 Impostazioni Varie

5-1	Data / Ora				
5-3	Portatile	5-3-1	Lingua		
		5-3-2	Risposta Automatica		
		5-3-3	Registra Portatile		
		5-3-4	Reset Portatile?		
5-4	Stazione base	5-4-2	PIN di Sistema		
		5-4-3	Reset Base?		
		5-4-4	Funzioni Speciali	5-4-4-1	Tipo di selezione
				5-4-4-2	Tempi di Flash
				5-4-4-3	Modalità Repeater
				5-4-4-4	Inclusione interna

6 Segreteria Telefonica (Combox)

6-1	Imposta tasto 1	6-1-1	Segreteria di Rete
-----	-----------------	-------	--------------------

– Accessori

Portatili

Fate del portatile un sistema telefonico portatile.

–Mobilteel Classic S138/S126 isdn ¹

- ◆ Display grafico retroilluminato
- ◆ Suonerie polifoniche
- ◆ Viva voce
- ◆ Rubrica telefonica per circa 100 voci
- ◆ SMS (presupposto: base in grado di inviare SMS)
(a seconda dell'operatore di rete)
- ◆ Baby Call



Top S328/S326^{ISDN 1}

- ◆ Display a colori retroilluminato (4096 colori)
- ◆ Menu principale grafico con icone
- ◆ Tastiera retroilluminata
- ◆ Viva voce
- ◆ Suonerie polifoniche
- ◆ Rubrica telefonica per circa 200 voci
- ◆ SMS (presupposto: base in grado di inviare SMS)
(a seconda dell'operatore di rete)
- ◆ Connettore per cuffie



Repeater Gigaset V2

Il repeater Gigaset consente di estendere la copertura tra il portatile e la base.



¹ In questi modelli il tasto Swisscom "Voice Portal" (Portale vocale) non é programmare l'accesso vocale al portale.
Nella rubrica VIP si può programmare l'accesso al servizio "Voice Portal". (Numero di accesso 0808 849 850).

Indice analitico

A

Accessori	45
Acustica tasti	33
Addebiti di una conversazione	
scatti/valuta, impostare	19
Alimentatore	4
Amplificatore di ricezione v. Repeater	
Annullare (procedura)	9
Anonima	11
Apparecchi di ausilio all'udito	4
Apparecchiature mediche	4
Attivare	
Baby Call	31
blocco tastiera	8
funzione SMS	24
inclusione interna	29
portatile	8
risposta automatica	32
soppressione della suoneria	33
toni di avviso	33
viva voce	12
Autonomia del portatile	40
nella modalità Baby Call	30
Avviso di chiamata	
accettare/respingere	14
attivare/disattivare	13
chiamata interna	29
Azzerare l'audio del portatile	12

B

Baby Call	30
Base	
collegare ad un sistema telefonico	36
collocare e collegare	5
impostare	34
PIN di sistema	34
portata	5
ripristinare i parametri iniziali	35
Batteria	
batterie raccomandate	40
caricare	7
inserire	6
simbolo	7
tono	33
visualizzazione	7
Blocco (blocco tastiera)	8
Blocco tastiera	8

C

Cancellare	
caratteri	9
Cancellare (portatile)	28
Caratteri speciali	42
Centro SMS	
impostare	23
modificare il numero	23
Cercare nella rubrica telefonica	15
Cercare portatile	28
Chiamata	
dall'esterno	11
includere un utente	29
inoltrare (trasferire)	30
rispondere	11
sulla linea interna	28
terminare	11
terminare (alternare)	13
trasferire	14
Chiamata collettiva	28
Chiamata da numero sconosciuto	11
Chiamata interna	28
avviso di chiamata	29
Chiamata persa	18
Chiamata promemoria	17
CLI, CLIP	11
CLIR	13
CLU (codice di linea urbana)	36
Collegamenti della spina telefonica	6
Collegare la base ad un sistema	
telefonico	36
Collocare la base	5
Compleanno, salvare un compleanno	
nella rubrica	15, 16
Composizione del numero	
con selezione rapida	16
Concatenare v. SMS	
Conferenza	13
Consultazione	13
Consultazione (interna)	28
Consumo di corrente	40
Contenuto della confezione	5
Conversazione alternata	13
Correzione di inserimenti errati	9

D

Data, impostare	8
Dati tecnici	40
Disattivare	
Baby Call	31

Baby Call dall'esterno	31
blocco tastiera	8
funzione SMS.	24
inclusione interna	29
portatile	8
risposta automatica	32
soppressione della suoneria	33
toni di avviso	33
viva voce	12

Display	
in stand-by	9
lingua incomprensibile	32
modificare la lingua del display	32
Domande e risposte.	37

E	
EATONI (sistema di inserimento testo facilitato)	42

F	
Flash	
inserire	1
Funzionamento (mettere in funzione il telefono)	5
Funzione SMS	24
Funzioni speciali	36

I	
Immagine, inserire i. in un SMS	21
Impostare la melodia	33
Impostazioni di sistema	34
Indicazione del livello di carica	7
Indicazioni di sicurezza	4
Indirizzo e-mail (SMS)	21
Inserimenti errati (correzione)	9
Inserimento di testo facilitato.	42
Inserirsi in una conversazione	29
Inviare	
SMS.	20
voce della rubrica al portatile	16

L	
LED messaggi	18
Linea interna	
consultare	28
includere	29
telefonare	28
Lingua di inserimento (SMS)	21
Lingua display	32
Liquidi	37

Lista	
chiamate perse	18
lista dei messaggi ricevuti	22
lista dei numeri selezionati	17
lista delle chiamate	17, 18
voce	18
Lista dei messaggi ricevuti (SMS).	22
Lista delle bozze (SMS)	21
Lista delle chiamate	17, 18

M	
Manutenzione del telefono.	37
Memorizzare (prefisso).	36
Menu	
guida ai menu	9
indietro di un livello di menu	9
schema.	43
tono di fine	33
voce	8

Messaggi	
tasto.	1

Messaggio di testo v. SMS	
Mettere in funzione	
portatile	6
telefono	5

Modificare	
lingua display	32
nome di un portatile	30
numero interno di un portatile.	30
pause	36
PIN di sistema	34
suonerie	32
tipo di selezione	36
volume conversazione.	32
Modificare il PIN di sistema	34

N	
Nome	
di un portatile.	30
Notifica (SMS)	21
Numero	
copiare dal testo dell'SMS	23
copiare il n. dalla rubrica	16
copiare il numero nella rubrica.	16
del chiamante, visualizzare (CLIP).	11
impostare il n. per il centro SMS.	23
inserimento dalla rubrica telefonica .16	

Indice analitico

registrare il n. della segreteria di rete (Combox)	26
salvare il mittente nella rubrica	23
salvare nella rubrica	15
sopprimere	13
O	
Ora, impostare	8
P	
Paging	28
Parametri iniziali	
base	35, 41
portatile	34, 41
Passo per passo	10
Pausa	36
Pausa di selezione	36
PIN, modificare	34
Portata	5
Portatile	
accendere/spegnere	8
autonomia e tempi di ricarica	40
azzerare l'audio	12
cancellare	27, 28
cercare	28
contatto con liquidi	37
impostare (individualmente)	32
inoltrare la chiamata	28
lingua display	32
mettere in funzione	6
modificare il nome	30
modificare il numero	30
modificare il numero interno	30
paging	28
registrare	27
ripristinare i parametri iniziali	34
stand-by	9
toni di avviso	33
utilizzare come Baby Call	30
utilizzarne diversi	27
volume conversazione	32
Prefisso	
pausa	36
per un sistema telefonico	36
Prefisso (utente)	36
Prenotazione	13
cancellare in anticipo	14
Proteggere il telefono da accessi	34
Protezione da accessi	34

R	
Registrare il portatile	27
Repeater	35
Ricerca guasti	37
Ricevitore	12
Richiamare un numero	14
Ripetizione dei numeri selezionati	17
Ripetizione manuale dei numeri selezionati	17
Risposta automatica	11, 32
Rubrica	
aprire	8
copiare il numero dal testo	16
inviare una vocellista a un portatile	16
salvare il numero del mittente (SMS)	23
salvare un compleanno	15, 16
sequenza delle voci	42
utilizzare per l'inserimento del numero di telefono	16
Rubrica telefonica	15
S	
Scrivere (SMS)	20
Scrivere e modificare testo	41
Segnale acustico v. Toni di avviso	
Segreteria di rete (Combox)	26
Segreteria telefonica v. anche Segreteria di rete (Combox)	
Selezionare	
rubrica telefonica	15
Selezione rapida	16
segreteria di rete (Combox)	26
Sensibilità (Baby Call)	31
Sequenza nella rubrica	42
Servizi di rete	13
Shortcut	43
Simbolo (nuovo SMS)	22
Sistema telefonico	
collegare la base	36
impostare il tempo di flash	36
impostare il tipo di selezione	36
memorizzare il prefisso	36
pausa dopo il prefisso	36
pause	36
SMS	24
SMS	20
cancellare	21
concatenato	20
inoltrare	23

inserire immagini	21
inserire suonerie	21
intervento personale in caso di messaggi di errore	25
inviare	20
inviare ad un indirizzo e-mail	21
leggere	21
lingua di inserimento	21
lista dei messaggi ricevuti	22
lista delle bozze	21
notifica	21
regole	20
ricevere	22
risolvere gli errori	24
rispondere o inoltrare	23
salvare numeri	23
scrivere	20
su sistemi telefonici	24
Soluzione errori (SMS)	24
Sopprimere primo squillo	33
trasmissione del numero telefonico	13
Stand-by (display)	9
Stand-by, tornare in	9
Suoneria impostare il volume	8, 32
impostare la melodia	33
modificare	32
sopprimere	33
Suonerie, inserire s. in un SMS	21

T

Tabella caratteri v. Caratteri speciali

Tasti


"Voice Portal"(Portale Vocale)	1
associare una voce della rubrica	16
blocco tastiera	8
selezione rapida	16
tasto asterisco	1, 33
tasto cancelletto	1, 8
tasto di accensione/spegnimento	1
tasto di annullamento	9
tasto di fine chiamata	1, 11
tasto di navigazione	1
tasto impegno linea	1, 11
tasto Indietro	9
tasto messaggi	1, 17
tasto R	1
tasto viva voce	1

Tasto

tasto di navigazione	8
Tasto asterisco	1, 33
Tasto cancelletto	1, 8
Tasto di accensione/spegnimento	1
Tasto di fine chiamata	1, 11
Tasto di navigazione	1, 8
Tasto impegno linea	1, 11
Tasto Indietro	9
Tasto messaggi aprire la lista	22
far lampeggiare	18
richiamare le liste	17
Tasto R	1
Telefonare rispondere ad una chiamata	11, 12
sulla linea esterna	11
sulla linea interna	28
Telefonare a tariffe convenienti	19
Tempi di ricarica del portatile	40
Tempo di flash	36
Terminare la chiamata	11
Terminare v. Spegnimento	
Tipo di lista (lista delle chiamate)	18
Tipo di selezione	36
Toni di avviso	33
Toni di conferma	33
Tono d'errore	33
Tono di avvertimento v. Toni di avviso	
Tono di conferma	33
Trasferimento della chiamata	13
Trasferimento di chiamata	13

V

VIP (voce della rubrica)	16
Visualizzazione	
numero (CLI/CLIP)	11
sopprimere (CLIR)	13
Visualizzazione del numero telefonico	11
Viva voce	12
tasto	1
Voce	
memorizzare (segreteria di rete)	
(Combox)	26
selezionare (menu)	8
selezionare una voce dalla rubrica	
telefonica	15
Voce della rubrica, memorizzare.	15
Volume	
altoparlante	32
conversazione portatile	32
impostare	33
ricevitore	32
suoneria	32
Volume conversazione.	32
Volume dell'altoparlante	32



A31008 - M1621 - F161 - 1 - 2X19

dt.,fr,it 08/05 FX-RB-PS-CPE A31008-M1621-F161-1-2X19