










Aton C39

Bedienungsanleitung



swisscom





Inhaltsverzeichnis

1	Wichtige Sicherheitsinformationen.....	3	5	Telefonbuch.....	17
2	Erste Schritte.....	5	5.1	Telefonbuch aufrufen	17
2.1	Verpackungsinhalt	5	5.2	Kontakte im Telefonbuch speichern	18
2.2	Gerät aufstellen.....	5	5.3	Alle Telefonbucheinträge löschen	19
2.3	Telefon anschließen.....	5	6	Direkter Rufnummernspeicher	19
2.4	Nützliche Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung	6	6.1	Rufnummern den Speicherplätzen des direkten Speichers zuweisen.....	19
3	Über das Telefon.....	7	6.2	Aus dem direkten Speicher anrufen	20
3.1	Leistungsmerkmale.....	7	6.3	Einträge des direkten Rufnummernspeichers bearbeiten	20
3.2	Übersicht über das Telefon.....	8	6.4	Einträge des direkten Rufnummernspeichers löschen.....	21
3.3	Übersicht über das Display.....	9	7	Lautstärkeinstellungen.....	21
3.4	Standardeinstellungen	10	7.1	Lautstärkeinstellung	21
4	Telefonieren.....	11	7.2	Mikrofon stumm schalten/ Stummschaltung deaktivieren	22
4.1	Anrufe annehmen	11	8	Text & Ziffern eingeben	23
4.2	Anrufen	11	9	SMS senden & empfangen.....	24
4.3	Gespräche beenden	13	9.1	SMS schreiben (und senden/ speichern).....	24
4.4	R (Rückruf)-Funktion(en)	13	9.2	SMS-Box "Eingang".....	25
4.5	Wahlwiederholungsliste	13			
4.6	Anrufliste.....	15			
4.7	COMBOX anrufen.....	16			

Inhaltsverzeichnis

9.3	SMS-Box "Ausgang"	28	13.5	PIN zur Fernabfrage einstellen & ändern	43
9.4	Entwürfe	31	13.6	Klingelanzahl einstellen	43
9.5	SMS-Einstellungen	32	13.7	Aufnahmezeit einstellen	43
10	Menü-Übersicht	34	13.8	2-Wege-Aufnahme	44
11	Ton-Einstellungen	38	14	COMBOX-Einstellungen	44
11.1	Klingelmelodie einstellen	38	14.1	COMBOX	45
11.2	Lautstärke des Ruftons einstellen	38	15	Anrufbeantworter nutzen	45
11.3	Tastenton	38	15.1	Anrufbeantworter ausschalten	45
12	Telefon-Einstellungen	39	15.2	Anrufbeantworter einschalten	45
12.1	Datum & Uhrzeit einstellen	39	15.3	Speicherbare Nachrichten	45
12.2	Kontrast einstellen	39	15.4	Ansagetexte	47
12.3	Sprache einstellen	39	15.5	Speicherkapazität des ABs	48
12.4	Flash-Zeit einstellen	40	15.6	Anrufbeantworter fernabfragen	49
12.5	Zurücksetzen & gespeicherte Daten löschen	40	15.7	Weitere Anrufbeantworter (AB)- Funktionen	50
12.6	Auf Standardeinstellungen zurücksetzen	40	16	Garantie & Support	51
13	AB-Einstellungen	41	17	Service-Hotline von Swisscom ..	53
13.1	Sprache einstellen	41	18	Fehlerbehebung	53
13.2	Ansagetext aufnehmen	41			
13.3	AB-Modus & Ansagetext einstellen	42			
13.4	Mithören	42			

1 Wichtige Sicherheitsinformationen

Notrufe

Das Aton C39 kann auch bei einem Netzausfall für Notrufe eingesetzt werden.

So stellen Sie die Verbindung her:

1. Hörer abheben
2. Rufnummer wählen
3. Telefonieren
4. Auflegen

Hinweis

Auch wenn diese Geräteausstattung bei einem Stromausfall für Anrufe eingesetzt werden kann, kann das Entgegennehmen von Anrufen nicht gewährleistet werden.

 **Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät HON-KWANG (HK²)**
MODEL: HES05-12050G060
INPUT: 100-240V~50/60Hz 0.2A
OUTPUT: 5V---0-0.6A



Wichtige Sicherheitsinformationen

Sicherheitshinweise

Achtung!

Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Klären Sie zudem ggf. Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf.

- Schützen Sie Ihr Telefon vor Feuchtigkeit, Nässe und Flüssigkeiten. Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, wird empfohlen das Telefon nicht zu öffnen.
- Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen wie z.B. auch bei einem Gasaustritt. Telefon bitte nicht während eines schweren Sturms und/oder Gewitters, vor allem nicht bei Blitzschlag, verwenden. Um eine evtl. Beschädigung des Geräts vorzubeugen, Telefon in einem solchen Fall von der Stromversorgung durch Ziehen des Netzsteckers trennen.

Wichtige Sicherheitsinformationen

- Reinigen Sie das Gerät immer mit einem feuchten (nicht nassen) oder Antistatiktuch. Nie ein trockenes Tuch verwenden: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung!
- Sprühen Sie Reinigungsmittel niemals direkt auf das Gerät.

Hinweis zur Entsorgung

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einer Verkaufsstelle oder an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden gemäss der Verordnung über die Rückgabe, Rücknahme und Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG). Die Werkstoffe sind gemäss ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt.



Hinweis

Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar. CLIP (Rufnummernanzeige), SMS (Short Message Service), usw.: die Funktionen sind abhängig vom Netzanbieter.

2 Erste Schritte

Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts vor allem diesen Abschnitt sorgfältig durch.

2.1 Verpackungsinhalt

- Ein Basisgerät,
- Ein Hörer mit Kabel,
- Ein Netzadapter mit Anschlusskabel,
- Ein Telefonkabel mit schweizer Anschlussstecker,
- Eine Bedienungsanleitung,
- 2 Namensschilder für „One Touch“ (Zielwahl)-Tasten
- 1 Kunststoffabdeckung für „One Touch“ (Zielwahl)-Tasten

Hinweis

Entnehmen Sie vorsichtig alle Bestandteile aus der Verpackung. Betreiben Sie das Gerät unter keinen Umständen, wenn Bestandteile beschädigt sind oder fehlen.

Erste Schritte

2.2 Gerät aufstellen

- Stellen Sie das Gerät auf eine flache, rutschfeste Oberfläche.
- Normalerweise hinterlässt die Ausstattung keine Abdrücke, Spuren oder dergleichen auf Oberflächen. Dies kann aber aufgrund der vielen, verschiedenen Lacküberzüge und Lasuren auf Einrichtungen nicht gewährleistet werden.

2.3 Telefon anschließen

1. Zuerst das eine Ende des Hörekabels am Hörer und das andere Ende des Kabels an der dafür vorgesehenen Anschlussbuchse (📞) an der Unterseite des Gerätes einstecken.
2. Dann das eine Ende des Telefonkabels an der dafür vorgesehenen Anschlussbuchse (📞) an der Unterseite des Gerätes und das andere Ende des Kabels an der Telefonbuchse einstecken.
3. Netzadapter am dafür vorgesehenen Anschluss (🔌) an der Unterseite des Gerätes und an einer Steckdose einstecken.
4. Ggf. die Stromversorgung herstellen, um das Gerät einzuschalten.

Erste Schritte

2.4 Nützliche Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung

2.4.1 Schrittweise Einleitung

Sie werden in dieser Bedienungsanleitung Schritt für Schritt mit dem Aufrufen von einzelnen Funktionen des Telefons vertraut gemacht:

Hierfür zunächst die Taste  drücken ►
Telefon-Einst. auswählen ► Datum/Uhrzeit auswählen.

Die Pfeiltaste ► :
Verwenden Sie die Navigationstasten ▲ bzw. ▼ zum Blättern zu einem Menü oder einer Option; zum Bestätigen der Auswahl die Taste  drücken.

In dem genannten Beispiel stellt sich die Bedienung wie folgt dar:

1. Menütaste  drücken.
2. Mit ▲ bzw. ▼ zum Menü Telefon-Einst. blättern.

3. Zum Aufrufen des Menüs die Taste  drücken.
4. Mit ▲ bzw. ▼ zum Untermenü Datum/Uhrzeit blättern.
5. Zum Aufrufen die Taste  drücken.

Hinweis

Bei keiner Tastenbetätigung im Menümodus wechselt das Gerät nach 20 Sekunden automatisch wieder in den Ruhezustand. Evtl. vorgenommene Änderungen werden nicht gespeichert.
Zum Beenden der Menüeinstellung die Taste  drücken.

2.4.2 Ziffern eingeben oder Eingaben ändern

Werden Sie dazu aufgefordert werden, Ziffern einzugeben oder die Eingabe(n) zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Mit ▲ bzw. ▼ zunächst die Stelle auswählen, an der die Eingabe erfolgen soll.

2. Zur Eingabe dann die entsprechende Zifferntaste drücken. Um die jeweils vorhergehende Ziffer zu löschen, die Taste  verwenden.

2.4.3 Buchstaben eingeben oder Eingaben ändern

Werden Sie dazu aufgefordert werden, Buchstaben einzugeben oder die Eingabe(n) zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Mit  bzw.  zunächst die Stelle auswählen, an der die Eingabe erfolgen soll.
2. Zur Eingabe dann die Zifferntaste drücken, die dem jeweils gewünschten Buchstaben entspricht. Um den jeweils vorhergehenden Buchstaben zu löschen, die Taste  verwenden.

3 Über das Telefon


3.1 Leistungsmerkmale

- Display: 3 Zeilen, 15 Zeichen
- 4 Menüsprachen: Englisch, Deutsch, Französisch und Italienisch
- Speicher: 5 Tasten zum direkten Rufnummernspeicher und ein Telefonbuch für bis zu 50 Einträge
- Anzeige der Gesprächsdauer (wird automatisch während Gesprächen kurz eingeblendet)
- Anrufliste mit bis zu 30 Einträgen (ankommende, verpasste Anrufe)
- Rufnummernanzeige, ggf. mit Anzeige des Namens (falls im Telefonbuch gespeichert)
- Wahlwiederholungsliste mit bis zu 5 Einträgen
- 5 Klingelmelodien
- Lautstärke des Klingeltons: 5 Einstellungen und Aus
- Stummschaltung (Mute)
- Wählpause

Über das Telefon

- SMS: Eingabe von bis zu 160 Zeichen; Speicherplatz für bis zu 25 Nachrichten in der Box "Eingang"/"Ausgang" und für bis zu 7 Nachrichten in der Box "Entwurf"
- Anrufbeantworter mit Ansagetexten in 3 Sprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch); bis zu 20 Minuten Aufnahmezeit, Fernabfrage und Mithören-Funktion

3.2 Übersicht über das Telefon

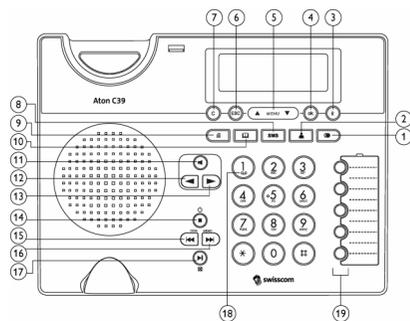


Tasten

1	Wahlwiederholung / P-Taste (siehe "4.5 Wahlwiederholungsliste" und "4.2.1 Manuelle Wahl")
2	Service-Hotline (siehe "17 Service-Hotline von Swisscom")
3	R (Rückruf)-Funktionen / Flash-Taste (siehe "4.4 R (Rückruf)-Funktion(en)")
4	Bestätigen ("OK"-Taste)
5	Menü- / Nach-oben- und Nach-unten-Taste
6	Beenden/Abbrechen ("ESC")-Taste
7	Löschen ("C")-Taste
8	"SMS"-Taste (siehe "9 SMS senden & empfangen")
9	Anrufliste aufrufen (siehe "4.6 Anrufliste")
10	Telefonbuch aufrufen (siehe "5 Telefonbuch")
11	Lautsprecher-Taste (Freisprechmodus)
12	Lautstärke verringern

13	Lautstärke erhöhen
14	Ein- & ausschalten / Stopp-Taste
15	Ansage abspielen / Zurück-Taste
16	Memo aufzeichnen / Vorwärts-Taste
17	Wiedergabe bzw. Pause-Taste / Stummschaltung
18	COMBOX-Taste (<i>siehe "4.7 COMBOX anrufen"</i>)
19	Tasten des direkten Rufnummernspeichers (<i>siehe "6 Direkter Rufnummernspeicher"</i>)

3.3 Übersicht über das Display

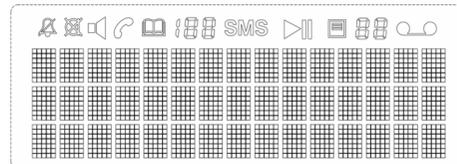

Über das Telefon

Auf dem Display angezeigte Symbole

	Klingelton stumm geschaltet
	Mikrofon stumm geschaltet (Mute)
	Lautsprecher eingeschaltet
	Hörer in Betrieb
	Anrufliste
	Anzahl der Anrufe
	Telefonbuch
	COMBOX-Nachricht(en)
	SMS-Zeichenzähler
	Wiedergabe/Pause

Über das Telefon

3.4 Standardeinstellungen

Datum/Uhrzeit	01-01-09 12:00
Flash-Dauer	100 ms
Sprache	Deutsch
Sprachausgabe	Deutsch
Lautstärke – Hörer	Stufe: 2
Lautstärke – Freisprechmodus	Stufe: 3
Lautstärke des Klingeltons	Stufe: 3
Klingelmelodie	Melodie: 1
Kontrast	Stufe: 3
Hotline-Nr.	0800800800
COMBOX	086
SMS-Zentrum/ Empfang	062 210 000
SMS-Zentrum/ Versand	062 210 000

Tastenton	Ein
SMS-Hinweiston	Ein
SMS speichern	Nach Lesen
Ansagetext (AB-Modus)	1 (Antworten & Aufzeichnen)
Mithören	Aus
Fernabfrage-PIN	0000*
Klingelanzahl	Aus: 12 Rufzeichen; Ein: 5 Rufzeichen
Aufnahmezeit	3 Minuten
2-Wege-Aufnahme	Aus
Anrufbeantworter	Aus

*Um den Anrufbeantworter des Telefons fernabfragen zu können, ist die Einstellung eines entsprechenden vierstelligen PIN-Codes (NICHT die Standardeinstellung "0000!") erforderlich. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "13.5 PIN zur Fernabfrage einstellen & ändern".

4 Telefonieren

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen dazu, wie Sie mit dem Telefon Anrufe annehmen und telefonieren.

4.1 Anrufe annehmen

Bei einem ankommenden Anruf Hörer abnehmen oder die Taste  (für Gesprächsführung im Freisprechmodus) drücken.

Damit haben Sie den Anruf entgegengenommen und die Verbindung besteht.

Tipp

Bei entsprechend verfügbaren Informationen wird die Rufnummer des Anrufenden auf dem Display angezeigt. Entspricht die Rufnummer mit mindestens 6 Ziffern einer im Telefonbuch oder im direkten Speicher gespeicherten Rufnummer, wird der jeweilige Name auf dem Display angezeigt.

4.2 Anrufen

Es stehen verschiedene Optionen der Verbindungsherstellung zur Verfügung.

4.2.1 Manuelle Wahl

Hörer abnehmen oder die Taste  (für Gesprächsführung im Freisprechmodus) drücken. Dann die gewünschte Rufnummer über die Zifferntasten eingeben.

Kurz nach der Eingabe wird die Rufnummer gewählt.

Hinweis

Zum Einfügen einer Wählpause nach einer gewählten Ziffer zunächst die Taste  drücken (z.B. bei Nebenstellenanlagen oder für die externen Gesprächsoptionen).

4.2.2 Manuelle Wahlvorbereitung

Hierfür zunächst die gewünschte Rufnummer über die Zifferntasten eingeben, dann den Hörer abnehmen bzw. die Taste  (für Gesprächsführung im Freisprechmodus) drücken.

Kurz nach der Eingabe wird die Rufnummer gewählt.

Telefonieren

4.2.3 Aus dem direkten Rufnummernspeicher anrufen

Rufnummern, die Sie im Speicher zum direkten Zugriff gespeichert haben, können direkt gewählt werden.

Hierfür einfach die entsprechende Taste drücken

ODER

Hörer abnehmen bzw. die Taste  (für Gesprächsführung im Freisprechmodus) drücken und dann die entsprechende Taste des direkten Speichers drücken.

Die jeweils gespeicherte Rufnummer wird automatisch gewählt.

4.2.4 Aus dem Telefonbuch anrufen

Rufnummern, die Sie im Telefonbuch gespeichert haben, können direkt gewählt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Abschnitten "5.1 Telefonbuch aufrufen" und "5.1.1 Kontakt aus dem Telefonbuch anrufen".

4.2.5 Aus dem SMS-Menü anrufen

Sie können mit dem Telefon auch direkt aus dem SMS-Menü anrufen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Abschnitten "9.2.3 Aus dem Posteingang anrufen" und "9.3.3 Aus der Box "Ausgang" anrufen".

4.2.6 Aus der Wahlwiederholungsliste anrufen

Rufnummern, die in der Wahlwiederholungsliste gespeichert sind, können direkt gewählt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "4.5.2 Aus der Wahlwiederholungsliste anrufen".

4.2.7 Aus der Anrufliste anrufen

Rufnummern, die in der Anrufliste gespeichert sind, können direkt gewählt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "4.6.2 Eintrag aus der Anrufliste anrufen".

4.3 Gespräche beenden

4.3.1 Gespräche beenden

Dazu den Hörer wieder auflegen bzw. die Taste  (bei Gesprächsführung im Freisprechmodus) drücken.

Die Verbindung wird getrennt.

4.4 R (Rückruf)-Funktion(en)

Über diese Option wird ein Flashsignal übermittelt. Durch Drücken der Taste  wird ein Signal an die Vermittlungsstelle zwecks Zugriff auf die verschiedenen Betriebsmodi übermittelt. So können Sie über diese Funktion schnell und einfach z.B. ein neues Freizeichen nach Beenden der Verbindung erhalten.

1. Bei bestehender Verbindung hierfür die Taste  drücken.

Die aktuelle Verbindung wird getrennt. Auf dem Display wird R eingeblendet.

Telefonieren

2. Daraufhin eine Rufnummer wählen oder eine Taste des direkten Speichers mit gespeicherter Rufnummer drücken.

Eine neue Verbindung wird hergestellt.

Tipp

Drücken Sie eine Taste des direkten Speichers, auf der keine Rufnummer gespeichert ist, werden Sie dazu aufgefordert, eine neue Rufnummer zu speichern. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "6.1.1 Rufnummern manuell hinzufügen".

Weitere Informationen zur Rückrufzeit finden Sie im Abschnitt "12.4 Flash-Zeit einstellen".

4.5 Wahlwiederholungsliste

Über diese Funktion haben Sie schnell Zugriff auf die jeweils zuletzt gewählten Rufnummern, die Sie, bei Bedarf, dann einfach nochmals wählen können. In der Wahlwiederholungsliste stehen die fünf zuletzt gewählten Rufnummern (max. 24 Ziffern). Bei längeren Rufnummern werden die ersten vierundzwanzig Ziffern in der Liste gespeichert.

Telefonieren

4.5.1 Wahlwiederholungsliste aufrufen

1. Hierfür zunächst die Taste  drücken.
2. Mit  bzw.  durch die Liste blättern.

4.5.2 Aus der Wahlwiederholungsliste anrufen

1. Hierfür zunächst die Taste  drücken ► Eintrag auswählen.
2. Hörer abnehmen oder die Taste  (für Gesprächsführung im Freisprechmodus) drücken.
Die Rufnummer wird gewählt.

ODER

1. Hierfür zunächst die Taste  drücken ► Eintrag auswählen
2. Taste  drücken.
Auf dem Display wird Anruf angezeigt.
3. Daraufhin Taste  erneut drücken.
Die Rufnummer wird daraufhin sofort gewählt.

Oder

Zunächst den Freisprechmodus einschalten, wenn der Hörer aufgelegt ist, kurz (ca. 3 Sekunden) warten und dann die gewünschte Rufnummer wählen.

4.5.3 Eintrag aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern

1. Hierfür zunächst die Taste  drücken ► Eintrag auswählen.
2. Taste  drücken.
Auf dem Display wird Anruf angezeigt.
3. Mit  bzw.  **Kontakt speich.** auswählen.
4. Taste  drücken.
5. Falls erforderlich, können Sie nun die Rufnummer bearbeiten. Zum Speichern die Taste  drücken.
6. Falls erforderlich, können Sie dann den Namen bearbeiten. Zum Speichern die Taste  drücken.
Damit ist der Kontakt im Telefonbuch gespeichert.

4.5.4 Einträge aus der Wahlwiederholungsliste löschen

1. Hierfür zunächst die Taste  drücken ► Eintrag auswählen.
2. Taste  drücken.
Löschen? wird auf dem Display eingeblendet.
3. Mit der Taste  bestätigen oder die Taste  drücken, um den Vorgang abzubrechen.

4.6 Anrufliste

In der Anrufliste werden die jeweils letzten dreißig Anrufe gespeichert. Über diese Funktion haben Sie schnell Zugriff auf die jeweils letzten Rufnummern, die Sie, bei Bedarf, dann einfach zurückrufen können.

4.6.1 Anrufliste aufrufen

1. Zunächst die Taste  drücken (der Hörer muss hierfür nicht abgenommen sein).
2. Mit  bzw.  durch die Liste blättern.

4.6.2 Eintrag aus der Anrufliste anrufen

1. Hierfür zunächst die Taste  drücken ► Eintrag auswählen.
2. Hörer abheben oder die Taste  (für Gesprächsführung im Freisprechmodus) drücken.
Die Rufnummer wird gewählt.

ODER

1. Hierfür zunächst die Taste  drücken ► Eintrag auswählen
2. Taste  drücken.
Auf dem Display wird Anruf angezeigt.
3. Daraufhin Taste  erneut drücken.
Die Rufnummer wird daraufhin sofort gewählt.

Oder

Zunächst den Freisprechmodus einschalten, wenn der Hörer aufgelegt ist, kurz (ca. 3 Sekunden) warten und dann die gewünschte Rufnummer wählen.

Telefonieren

4.6.3 Eintrag aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern

1. Hierfür zunächst die Taste  drücken ► Eintrag auswählen.
2. Taste  drücken.
Auf dem Display wird Anruf angezeigt.
3. Mit  bzw.  Kontakt speich. auswählen.
4. Taste  drücken.
5. Falls erforderlich, können Sie nun die Rufnummer bearbeiten. Zum Speichern die Taste  drücken.
6. Falls erforderlich, können Sie dann den Namen bearbeiten. Zum Speichern die Taste  drücken.

Damit ist der Kontakt im Telefonbuch gespeichert.

4.6.4 Einträge aus der Anrufliste löschen

1. Hierfür zunächst die Taste  drücken ► Eintrag auswählen.
2. Taste  drücken.
Löschen? wird auf dem Display eingeblendet.
3. Mit der Taste  bestätigen oder die Taste  drücken, um den Vorgang abzubrechen.

4.7 COMBOX anrufen

Hierfür einfach die Taste  lang (für mehr als zwei Sekunden) gedrückt halten.

Tip

Weitere Informationen zur „COMBOX“ finden Sie im Abschnitt „14 COMBOX-Einstellungen“.

5 Telefonbuch

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zum Telefonbuch des Geräts. Im Telefonbuch können Sie insgesamt max. 50 Einträge speichern. Für jeden Eintrag stehen bis zu 24 Ziffern für die Eingabe der Rufnummer sowie 20 Zeichen für die Eingabe des Namens zur Verfügung.

Telefonbuch im Ruhezustand mit der Taste  öffnen.

5.1 Telefonbuch aufrufen

Über diese Option können Sie die im Telefonbuch gespeicherten Kontakte/Rufnummern aufrufen.

1. Hierfür die Taste  drücken ► **Anzeigen** auswählen.
2. Mit  bzw.  durch die Liste blättern
ODER
Das erste Zeichen des Namens über die Zifferntasten eingeben, ggf. mit den Navigationstasten zum gewünschten Eintrag blättern.

5.1.1 Kontakt aus dem Telefonbuch anrufen

1. Hierfür zunächst die Taste  drücken ► **Anzeigen** auswählen ► Eintrag auswählen.
2. Hörer abnehmen oder die Taste  (für Gesprächsführung im Freisprechmodus) drücken.

Die Rufnummer wird gewählt.

ODER

1. Hierfür zunächst die Taste  drücken ► **Anzeigen** auswählen ► Eintrag auswählen
2. Taste  drücken.
Auf dem Display wird Anruf angezeigt.
3. Daraufhin Taste  erneut drücken.

Die Rufnummer wird daraufhin sofort gewählt.

Oder

Zunächst den Freisprechmodus einschalten, wenn der Hörer aufgelegt ist, kurz (ca. 3 Sekunden) warten und dann die gewünschte Rufnummer wählen.

5.1.2 Telefonbucheinträge ändern

1. Hierfür zunächst die Taste  drücken ► **Anzeigen** auswählen ► Eintrag auswählen.

Telefonbuch

2. Taste **OK** drücken.
3. "Bearbeiten" wird unten auf dem Display eingeblendet. Taste **OK** drücken.
4. Falls erforderlich, können Sie nun die Rufnummer bearbeiten. Zum Speichern die Taste **OK** drücken.
5. Falls erforderlich, können Sie dann den Namen bearbeiten. Zum Speichern die Taste **OK** drücken.

5.1.3 Rufnummern zum direkten Zugriff speichern

Über diese Funktion können Sie im Telefonbuch gespeicherte Einträge einem Speicherplatz des direkten Speichers zuweisen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch im Abschnitt "6 Direkter Rufnummernspeicher".

1. Hierfür zunächst die Taste **MEM** drücken ► **Anzeigen** auswählen ► Eintrag auswählen.
2. Taste **OK** drücken.
3. Mit **▲** bzw. **▼** die Funktion Direktspeicher auswählen. Taste **OK** drücken.
4. Mit **▲** bzw. **▼** einen Speicherplatz auswählen. Taste **OK** drücken.

18

5. Falls erforderlich, können Sie nun die Rufnummer bearbeiten. Zum Speichern die Taste **OK** drücken.
6. Falls erforderlich, können Sie dann den Namen bearbeiten. Zum Speichern die Taste **OK** drücken.

Der ausgewählte Eintrag ist damit in den ausgewählten Speicherplatz des direkten Speichers übernommen worden.

5.1.4 Einträge aus dem Telefonbuch löschen

1. Hierfür zunächst die Taste **MEM** drücken ► **Anzeigen** auswählen ► Eintrag auswählen.
2. Taste **C** drücken.
Löschen? wird auf dem Display eingeblendet.
3. Mit der Taste **OK** bestätigen oder die Taste **ESC** drücken, um den Vorgang abzubrechen.

5.2 Kontakte im Telefonbuch speichern

1. Hierfür zunächst die Taste **MEM** drücken ► **Neu** auswählen.

2. Nun die Rufnummer eingeben. Zum Speichern die Taste **OK** drücken.
3. Falls erforderlich, können Sie dann den Namen bearbeiten. Zum Speichern die Taste **OK** drücken.

Damit ist der Kontakt im Telefonbuch gespeichert.

Tipp

Sie können auch Einträge aus der Wahlwiederholungsliste schnell und einfach im Telefonbuch speichern. Weitere Informationen hierzu finden Sie im entsprechenden Abschnitt "4.5.3 Eintrag aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern".

5.3 Alle Telefonbucheinträge löschen

1. Hierfür die Taste **Alle löschen?** auswählen.
2. Taste **OK** drücken.
Fortfahren? wird auf dem Display angezeigt.
3. Mit der Taste **OK** bestätigen oder die Taste **ESC** drücken, um den Vorgang abzubrechen.

Direkter Rufnummernspeicher

6 Direkter Rufnummernspeicher

Im direkten Rufnummernspeicher können Sie Rufnummern zum schnellen und einfachen Zugriff abspeichern.

Max. 5 Rufnummern können im direkten Rufnummernspeicher zum direkten Zugriff gespeichert werden. Für jeden Eintrag stehen bis zu 24 Ziffern für die Eingabe der Rufnummer sowie 20 Zeichen für die Eingabe des Namens zur Verfügung.

6.1 Rufnummern den Speicherplätzen des direkten Speichers zuweisen

Sind noch Speicherplätze des direkten Rufnummernspeichers verfügbar, können Sie die entsprechende(n) Taste(n) mit einer Rufnummer belegen. Diesbezüglich stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Auswahl.

Direkter Rufnummernspeicher

6.1.1 Rufnummern manuell hinzufügen

1. Hierfür zunächst eine nicht mit einer Rufnummer belegte Taste des direkten Rufnummernspeichers drücken.
Neu? wird auf dem Display angezeigt.
2. Taste  drücken.
3. Rufnummer eingeben. Zum Speichern die Taste  drücken.
4. Name eingeben. Zum Speichern die Taste  drücken.

6.1.2 Rufnummern aus dem Telefonbuch hinzufügen

Über diese Option können Sie einem Telefonbucheintrag einen Speicherplatz des direkten Rufnummernspeichers zuweisen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "5.1.3 Rufnummern zum direkten Zugriff speichern".

6.2 Aus dem direkten Speicher anrufen

Über diese Funktion können Sie Rufnummern des direkten Speichers mit nur einer Tastenbetätigung wählen.

1. Hierfür eine mit einer Rufnummer belegte Taste des direkten Rufnummernspeichers drücken.
Die Rufnummer wird gewählt.

6.3 Einträge des direkten Rufnummernspeichers bearbeiten

1. Hierfür zunächst eine mit einer Rufnummer belegte Taste des direkten Rufnummernspeichers kurz (für ca. 3 Sekunden) drücken.
Auf dem Display werden folgende Informationen angezeigt: Speicherplatz des direkten Speichers, gespeicherte Rufnummer und entsprechender Name.
2. Taste  drücken.

3. Falls erforderlich, können Sie nun die Rufnummer bearbeiten. Zum Speichern die Taste  drücken.
4. Falls erforderlich, können Sie dann den Namen bearbeiten. Zum Speichern die Taste  drücken.

6.4 Einträge des direkten Rufnummernspeichers löschen

1. Hierfür zunächst eine mit einer Rufnummer belegte Taste des direkten Rufnummernspeichers kurz (für ca. 3 Sekunden) drücken.

Auf dem Display werden folgende Informationen angezeigt: Speicherplatz des direkten Speichers, gespeicherte Rufnummer und entsprechender Name.

2. Taste  drücken.
Löschen? wird auf dem Display angezeigt.
3. Mit der Taste  bestätigen oder die Taste  drücken, um den Vorgang abzubrechen.

Lautstärkeeinstellungen

7 Lautstärkeeinstellungen

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu den verschiedenen Lautstärkeeinstellungen.

7.1 Lautstärkeeinstellung

7.1.1 Lautstärke des Hörers einstellen

Sie können die Lautstärke des Hörers, wie nachstehend beschrieben, einstellen bzw. anpassen.

1. Hörer abheben und die Lautstärke mit der Taste  verringern oder mit der Taste  erhöhen.

Lautstärkeinstellungen

7.1.2 Lautstärke des Lautsprechers einstellen

Sie können die Lautstärke des Lautsprechers, wie nachstehend beschrieben, einstellen bzw. anpassen.

1. Bei Betrieb des Lautsprechers die Lautstärke mit der Taste  verringern oder mit der Taste  erhöhen.

7.1.3 Lautstärke des Klingeltons einstellen

Um die Lautstärke des Klingeltons für ankommenden Anrufe zu ändern bzw. anzupassen, gehen Sie wie folgt vor.

Im Ruhezustand oder bei Klingeln des Telefons die Lautstärke mit der Taste  verringern oder mit der Taste  erhöhen bzw. ausschalten.

7.2 Mikrofon stumm schalten/ Stummschaltung deaktivieren

Über diese Funktion können Sie das Mikrofon des Telefons stumm schalten, sodass Sie der Teilnehmer am anderen Ende der Leitung dann nicht mehr hören kann.

1. Bei bestehender Verbindung hierfür die Taste  drücken.

Das Mikrofon ist damit stumm geschaltet. Das entsprechende Symbol () erscheint oben links auf dem Display.

2. Um die Stummschaltung zu deaktivieren, einfach erneut die Taste  drücken.

Das Symbol  wird ausgeblendet.

8 Text & Ziffern eingeben

Bei der Eingabe ist Folgendes zu beachten:

- Die Schreibmarke (Cursor) mit ▲ bzw. ▼ nach rechts bzw. links steuern.
- Sterntaste (*) drücken, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben zu wechseln.
- Taste C verwenden, um die Eingabe (Ziffer/ Zeichen) links von der Schreibmarke (Cursor) zu löschen.

SMS schreiben & Namen eingeben

Die Taste(n) einmal bzw. mehrmals betätigen, um die gewünschte Eingabe (Buchstaben/Zeichen/Symbole) gemäß der folgenden Tabelle vorzunehmen.

1	Leerzeichen/-schritt - ? ! 1 , . : ; " ' < = > () { } _ "
2	a b c 2 ä æ å à á â ç
3	d e f 3 è é ê ë

Text & Ziffern eingeben

4	g h l 4 i í ï
5	j k l 5 €
6	m n o 6 ñ ö ò ó ô
7	p q r s 7 ß
8	t u v 8 ù ú û ü
9	w x y z 9
0	+ & @ 0 / % * # \$ £ ¥ § ¿ ¡
#	à á â Ç

Tipp

Bei der Eingabe von Buchstaben/Zeichen wird der erste Buchstabe bzw. das erste Zeichen immer großgeschrieben, danach folgen kleine Zeichen. Um manuell zwischen Groß- und Kleinbuchstaben zu wechseln, die Sterntaste (*) drücken.

SMS senden & empfangen

9 SMS senden & empfangen

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zur SMS (Short Message Service)-Funktion des Telefons.

Über diese Funktion können Sie Textnachrichten an andere Geräte, die diese Funktion unterstützen, senden sowie empfangen. Eine SMS darf bis zu 160 Zeichen lang sein. Dieser Dienst kann allerdings nur genutzt werden, wenn die Rufnummernanzeige (CLIP) unterstützt wird.

Hinweis

Zudem muss die Funktion vom Netzbetreiber unterstützt werden bzw. aktiviert sein.

Wichtig

Um SMS mit dem Telefon empfangen zu können, muss mindestens eine Textnachricht versandt worden sein.

Im Auslieferungszustand ist die Zugangsnummer (für Versand – **062 210 000** – und Empfang **062 210 000**) des SMS-Zentrum von Swisscom vorprogrammiert.

Tipps

Bei Anschluss an Nebenstellenanlagen ist die Eingabe des entsprechenden Zugangscode (z.B. „0“) vor der Zugangsnummer des SMS-Zentrum erforderlich.

Weitere Informationen zum Einrichten der Zugangsnummern des SMS-Zentrum für Versand und Empfang finden Sie im Abschnitt „9.5 SMS-Einstellungen“.

9.1 SMS schreiben (und senden/ speichern)

1. Hierfür zunächst die Taste  drücken ► **SMS schreiben auswählen**.
2. **SMS schreiben**. Mit der Taste  bestätigen.

Hinweis

Die Anzahl der eingegebenen Zeichen wird auf dem Display angezeigt. Sie können nicht mehr als 160 Zeichen pro Nachricht eingeben.
Sternstaste () drücken, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben zu wechseln.
Taste  verwenden, um die Eingabe links von der Schreibmarke (Cursor) zu löschen.

3. Rufnummer eingeben, an welche die SMS geschickt werden soll. Mit der Taste  bestätigen

ODER

Telefonbuch mit der Taste  bzw. Anrufliste mit der Taste  aufrufen, mit  bzw.  einen Eintrag auswählen und die Taste  drücken.

4. Um die SMS sofort zu senden, die Taste  drücken, oder mit  bzw.  **Speichern** auswählen. Damit wird die Nachricht in der Box "Entwurf" gespeichert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im entsprechenden Abschnitt "9.4 Entwürfe".

Hinweis

Konnte die SMS nicht versendet werden, wird die Nachricht automatisch in der Box "Ausgang" zwischengespeichert; solche Nachrichten sind mit einem F gekennzeichnet.

9.2 SMS-Box "Eingang"

In der SMS-Box **Eingang** sind alle empfangenen Nachrichten gespeichert. Max. 25 Nachrichten können darin gespeichert werden (abhängig von

SMS senden & empfangen

der Länge der Nachrichten). Ist der Speicher voll, erscheint ein entsprechender Hinweis. Löschen Sie in einem solchen Fall nicht mehr benötigte SMS aus der Box. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "9.2.2 SMS im Posteingang löschen".

1. Hierfür zunächst die Taste  drücken ► **Eingang auswählen**.
2. Mit  bzw.  durch die Liste blättern.

Tipp

Im Posteingang wird der Buchstabe **A** bzw. **N** unten rechts auf dem Display angezeigt.

- A – SMS wurde gelesen.
- N – SMS wurde noch nicht gelesen.

Hinweis

Besteht die Rufnummer des Absenders aus mehr als 15 Ziffern, werden nur die jeweils letzten 15 Ziffern angezeigt.

Entsprechen die letzten 6 Ziffern der Rufnummer des Absenders einem Eintrag im **Direktspeicher** bzw. **Telefonbuch**, wird der jeweilige Name angezeigt.

9.2.1 SMS im Posteingang lesen

1. Hierfür zunächst die Taste  drücken ► **Eingang auswählen** ► **Eintrag auswählen**.

SMS senden & empfangen

2. Taste **OK** drücken.
3. **Lesen** wird unten auf dem Display angezeigt.
Taste **OK** drücken.
Die Textnachricht wird geöffnet.
4. Bei längeren Textnachrichten mit der Taste **▲** bzw. **▼** seitenweise blättern.
5. Mit der Taste **ESC** beenden.

9.2.2 SMS im Posteingang löschen

1. Hierfür zunächst die Taste **SMS** drücken ► **Eingang** auswählen ► Eintrag auswählen.
2. Taste **OK** drücken.
3. Mit **▲** bzw. **▼** die Option **Löschen** auswählen.
Taste **OK** drücken.
Damit ist die SMS gelöscht. Die nächste Textnachricht wird angezeigt (falls verfügbar).

Tipp

Weitere Informationen dazu, wie Sie einstellen können, dass Textnachrichten aus der Box **Eingang** nach dem Lesen automatisch gelöscht werden, finden Sie im Abschnitt "9.5.2 Speicheroptionen".

9.2.3 Aus dem Posteingang anrufen

Um den Absender einer SMS anzurufen, gehen Sie wie folgt vor.

1. Hierfür zunächst die Taste **SMS** drücken ► **Eingang** auswählen ► Eintrag auswählen.
2. Taste **OK** drücken.
3. Mit **▲** bzw. **▼** die Option **ANRUF** auswählen.
Taste **OK** drücken
ODER
Taste **◀** (für Gesprächsführung im Freisprechmodus) drücken.
Die Rufnummer wird gewählt.

9.2.4 Auf SMS im Posteingang antworten

So können Sie auf eine Textnachricht im Posteingang eine Antwort-SMS schreiben:

1. Hierfür zunächst die Taste **SMS** drücken ► **Eingang** auswählen ► Eintrag auswählen.
2. Taste **OK** drücken.

3. Mit ▲ bzw. ▼ die Option **Antworten** auswählen. Taste  drücken.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "9.1 SMS schreiben (und senden/ speichern)". Standardmäßig wird die Antwort-SMS an den Absender der SMS versendet.

9.2.5 SMS im Posteingang bearbeiten

Über diese Funktion können Sie Textnachrichten vor Versand bzw. Weiterleiten bearbeiten.

1. Hierfür zunächst die Taste  drücken ► **Eingang** auswählen ► Eintrag auswählen.
2. Taste  drücken.
3. Mit ▲ bzw. ▼ die Option **Verwenden** auswählen. Taste  drücken.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "9.1 SMS schreiben (und senden/ speichern)". Der Text der jeweils ausgewählten Nachricht wird auf dem Display angezeigt. Sie können die Textnachricht nun bearbeiten und senden/speichern.

9.2.6 SMS aus dem Posteingang weiterleiten

Über diese Option können Sie schnell und einfach eine SMS aus dem Posteingang weiterleiten, ohne Änderungen an der Nachricht vorzunehmen.

1. Hierfür zunächst die Taste  drücken ► **Eingang** auswählen ► Eintrag auswählen.
2. Taste  drücken.
3. Mit ▲ bzw. ▼ die Option **Weiterleiten** auswählen. Taste  drücken.
4. Rufnummer eingeben, an welche die SMS geschickt werden soll. Mit der Taste  bestätigen.
Damit ist die SMS versendet.

Tip

Über diese Option können Sie den Text der Nachricht nicht ändern oder die SMS speichern.

SMS senden & empfangen

9.2.7 Alle SMS im Posteingang löschen

So löschen Sie alle SMS aus dem Posteingang:

1. Hierfür zunächst die Taste **SMS** drücken ► **Eingang** auswählen ► Eintrag auswählen.
2. Taste **OK** drücken.
3. Mit **▲** bzw. **▼** die Option **Alle lösch. SMS** auswählen. Taste **OK** drücken.
Alle SMS aus dem Posteingang wurden damit gelöscht.

9.3 SMS-Box "Ausgang"

In der SMS-Box **Ausgang** sind alle gesendeten Nachrichten gespeichert. Max. 25 Nachrichten können darin gespeichert werden (abhängig von der Länge der Nachrichten). Ist der Speicher voll, erscheint ein entsprechender Hinweis. Löschen Sie in einem solchen Fall nicht mehr benötigte SMS aus der Box. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "9.3.2 SMS aus der Box "Ausgang" löschen".

28

1. Hierfür zunächst die Taste **SMS** drücken ► **Ausgang** auswählen.
2. Mit **▲** bzw. **▼** durch die Liste blättern.

9.3.1 SMS in der Box "Ausgang" lesen

1. Hierfür zunächst die Taste **SMS** drücken ► **Ausgang** auswählen ► Eintrag auswählen.
2. Taste **OK** drücken.
3. **Lesen** wird unten auf dem Display angezeigt. Taste **OK** drücken.
Die Textnachricht wird geöffnet.
4. Bei längeren Textnachrichten mit der Taste **▲** bzw. **▼** seitenweise blättern.
5. Mit der Taste **ESC** beenden.

Tipp

Weitere Informationen dazu, wie Sie einstellen können, dass Textnachrichten aus der Box "Ausgang" nach dem Lesen automatisch gelöscht werden, finden Sie im Abschnitt "9.5.2 Speicheroptionen".

SMS senden & empfangen

9.3.2 SMS aus der Box "Ausgang" löschen

1. Hierfür zunächst die Taste **SMS** drücken ► **Ausgang** auswählen ► Eintrag auswählen.
2. Taste **OK** drücken.
3. Mit **▲** bzw. **▼** die Option **Löschen** auswählen. Taste **OK** drücken.

Damit ist die SMS gelöscht. Die nächste Textnachricht wird angezeigt (falls verfügbar).

Tipp

Weitere Informationen dazu, wie Sie einstellen können, dass Textnachrichten aus der Box **Ausgang** nach dem Lesen automatisch gelöscht werden, finden Sie im Abschnitt "9.5.2 Speicheroptionen".

9.3.3 Aus der Box "Ausgang" anrufen

Um den Empfänger einer gesendeten SMS anzurufen, gehen Sie wie folgt vor.

1. Hierfür zunächst die Taste **SMS** drücken ► **Ausgang** auswählen ► Eintrag auswählen.

2. Taste **OK** drücken.
3. Mit **▲** bzw. **▼** die Option **ANRUF** auswählen. Taste **OK** drücken

ODER

- Taste **◀** (für Gesprächsführung im Freisprechmodus) drücken.
Die Rufnummer wird gewählt.

9.3.4 Auf SMS in der Box "Ausgang" antworten

Um dem Empfänger einer gesendeten SMS erneut eine Textnachricht zu senden, gehen Sie wie folgt vor.

1. Hierfür zunächst die Taste **SMS** drücken ► **Ausgang** auswählen ► Eintrag auswählen.
2. Taste **OK** drücken.
3. Mit **▲** bzw. **▼** die Option **Antworten** auswählen. Taste **OK** drücken.

Standardmäßig wird die SMS an den Empfänger der vorherigen SMS versendet. Weitere Informationen finden Sie auch im Abschnitt "9.1 SMS schreiben (und senden/ speichern)".

SMS senden & empfangen

9.3.5 SMS in der Box "Ausgang" bearbeiten

Über diese Funktion können Sie Textnachrichten vor Versand bzw. Weiterleiten bearbeiten.

1. Hierfür zunächst die Taste **SMS** drücken ► **Ausgang** auswählen ► Eintrag auswählen.
2. Taste **OK** drücken.
3. Mit **▲** bzw. **▼** die Option **Verwenden** auswählen. Taste **OK** drücken.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "9.1 SMS schreiben (und senden/ speichern)". Der Text der jeweils ausgewählten Nachricht wird auf dem Display angezeigt. Sie können die Textnachricht nun bearbeiten und senden/speichern.

9.3.6 SMS aus der Box "Ausgang" weiterleiten

Über diese Option können Sie schnell und einfach eine SMS aus der Box "Ausgang" weiterleiten, ohne Änderungen an der Nachricht vorzunehmen.

1. Hierfür zunächst die Taste **SMS** drücken ► **Ausgang** auswählen ► Eintrag auswählen.

2. Taste **OK** drücken.
3. Mit **▲** bzw. **▼** die Option **Weiterleiten** auswählen. Taste **OK** drücken.
4. Rufnummer eingeben, an welche die SMS geschickt werden soll. Mit der Taste **OK** bestätigen.

Damit ist die SMS versendet.

Tip

Über diese Option können Sie den Text der Nachricht nicht ändern oder die SMS speichern.

9.3.7 Alle SMS aus der Box "Ausgang" löschen

So löschen Sie alle SMS aus der Box "Ausgang":

1. Hierfür zunächst die Taste **SMS** drücken ► **Ausgang** auswählen ► Eintrag auswählen.
2. Taste **OK** drücken.
3. Mit **▲** bzw. **▼** die Option **Alle löschen** auswählen. Taste **OK** drücken.

Alle SMS aus der Box "Ausgang" wurden damit gelöscht.

9.4 Entwürfe

In der SMS-Box "Entwurf" sind alle noch nicht versendeten, aber gespeicherten Textnachrichten gespeichert. Max. 7 Nachrichten können darin gespeichert werden (abhängig von der Länge der Nachrichten). Ist der Speicher voll, erscheint ein entsprechender Hinweis. Löschen Sie in einem solchen Fall nicht mehr benötigte SMS aus der Box. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "9.4.3 SMS aus der Box "Entwurf" löschen".

1. Hierfür zunächst die Taste  drücken ► Entwurf auswählen.
2. Mit ▲ bzw. ▼ durch die Liste blättern.

9.4.1 SMS aus der Box "Entwürfe" versenden

1. Hierfür zunächst die Taste  drücken ► Entwurf auswählen ► Eintrag auswählen.
2. Taste  drücken.
3. **Senden** wird unten auf dem Display angezeigt.
4. Taste  drücken.
Versand... wird angezeigt und die SMS wird nun verschickt.

SMS senden & empfangen

*Daraufhin wird auf dem Display entweder
Erfolgreich!
ODER
Fehlgeschlagen! angezeigt.*

Tip

Die Funktion **Senden** steht für SMS ohne Zugangsnummer in der Box "Entwürfe" nicht zur Verfügung. In einem solchen Fall mit der Funktion **VERWENDEN** die Zugangsnummer hinzufügen.

9.4.2 SMS in der Box "Entwurf" bearbeiten

Über diese Funktion können Sie Textnachrichten vor Versand bzw. Weiterleiten bearbeiten.

1. Hierfür zunächst die Taste  drücken ► Entwurf auswählen ► Eintrag auswählen.
2. Taste  drücken.
3. Mit ▲ bzw. ▼ die Option **Verwenden** auswählen.
Taste  drücken.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "9.1 SMS schreiben (und senden/speichern)". Der Text der jeweils ausgewählten Nachricht wird auf dem Display angezeigt. Sie können die Textnachricht nun bearbeiten und senden/speichern.

SMS senden & empfangen

9.4.3 SMS aus der Box "Entwurf" löschen

1. Hierfür zunächst die Taste **SMS** drücken ► **Entwurf** auswählen ► Eintrag auswählen.
2. Taste **OK** drücken.
3. Mit **▲** bzw. **▼** die Option **Löschen** auswählen. Taste **OK** drücken.

Damit ist die SMS gelöscht. Die nächste Textnachricht wird angezeigt (falls verfügbar).

9.5 SMS-Einstellungen

Über dieses Menü können Sie das SMS-Zentrum einrichten sowie weitere SMS-Einstellungen vornehmen.

1. Hierfür zunächst die Taste **SMS** drücken ► **SMS-Einst.** auswählen.
2. Mit **▲** bzw. **▼** durch die Liste blättern.

9.5.1 SMS-Zentrum

Über dieses Menü können Sie die Zugangsnummer(n) des SMS-Zentrums für Empfang und Versand von Textnachrichten einrichten.

32

1. Hierfür zunächst die Taste **SMS** drücken ► **SMS-Einst.** auswählen ► **SMS-Zentrum** auswählen.
2. **Empfang** bzw. **Senden** auswählen, um die Nummer für den SMS-Empfang bzw. -Versand einzurichten.
3. Falls erforderlich, können Sie nun die Rufnummer bearbeiten. Zum Speichern dann die Taste **OK** drücken.

9.5.2 Speicheroptionen

Über diese Funktion können Sie festlegen, ob SMS im **Eingang** bzw. in der Box **Ausgang** nach dem Lesen automatisch gelöscht werden sollen.

9.5.2.1 Speicheroptionen – "Eingang":

1. Hierfür zunächst die Taste **SMS** drücken ► **SMS-Einst.** auswählen ► **SMS speichern** auswählen ► **Nach Lesen** auswählen.
2. Option **Nein** auswählen, um Textnachrichten nach dem Lesen automatisch aus dem **Eingang** zu löschen. Option **Ja** auswählen, um SMS bis zum manuellen Löschen zu speichern.

9.5.2.2 Speicheroptionen – Box “Ausgang”:

1. Hierfür zunächst die Taste  drücken ►
SMS-Einst. auswählen ► SMS speichern
auswählen ► Nach Versand auswählen.
2. Option **Nein** auswählen, um Textnachrichten
nach dem erfolgreichen Versenden
automatisch aus der Box **Ausgang** zu löschen.
Option **Ja** auswählen, um SMS in der Box
Ausgang bis zum manuellen Löschen zu
speichern.

9.5.3 SMS-Hinweiston


Sie können über dieses Menü den Hinweiston ein-
bzw. ausschalten, der Sie darüber informiert, dass
Sie eine neue SMS erhalten haben.

1. Hierfür zunächst die Taste  drücken ►
SMS-Einst. auswählen ► SMS-Alarm auswählen.
2. Mit  bzw.  die jeweils gewünschte Option
auswählen.


Menü-Übersicht

10 Menü-Übersicht


In diesem Abschnitt finden Sie eine Übersicht zu den verschiedenen (Unter-) Menüs und jeweils verfügbaren Optionen. Damit Sie sich schneller mit den einzelnen Menüpunkten vertraut machen können, ist außerdem der entsprechende Abschnitt in dieser Bedienungsanleitung angegeben.

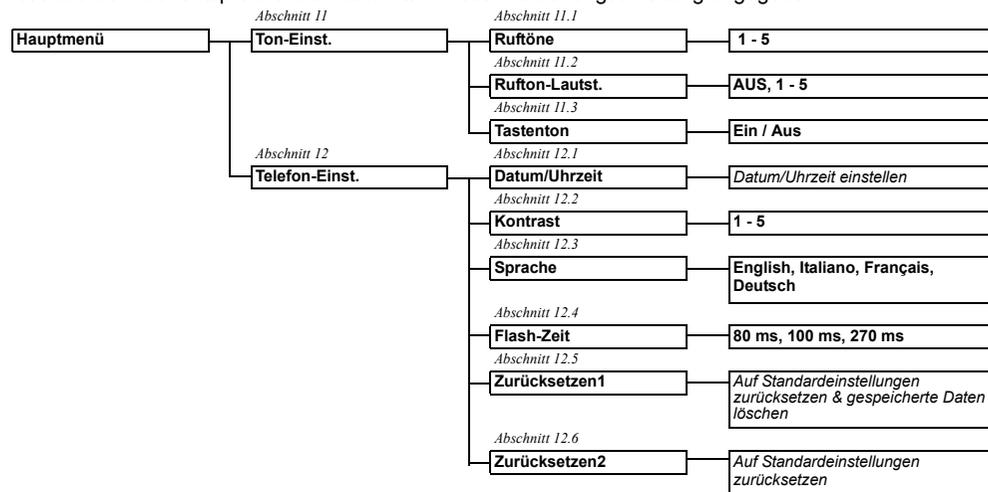


Menü-Übersicht

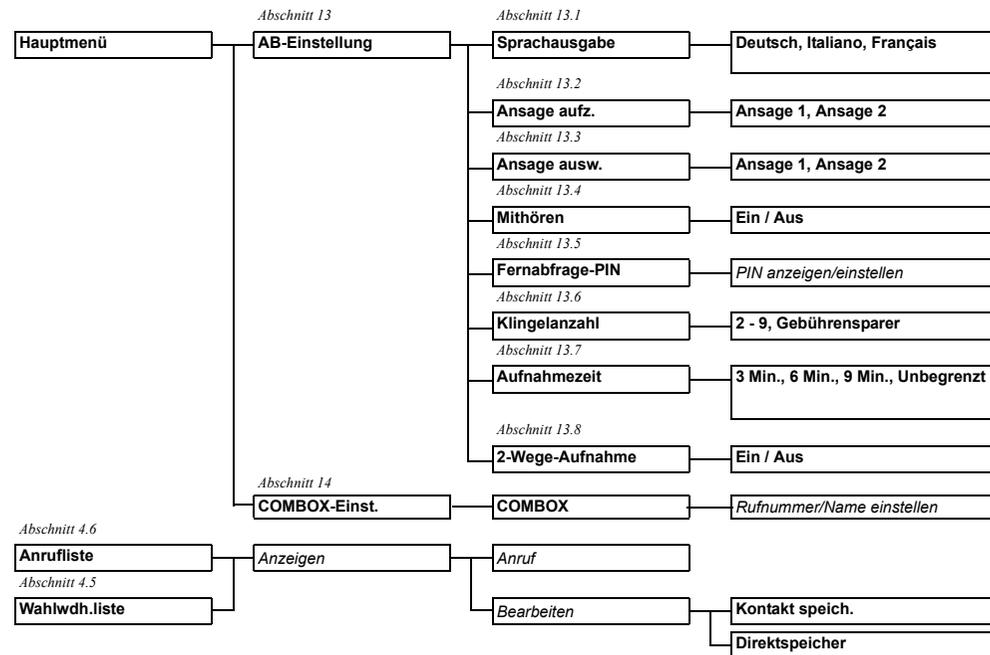

Menü-Übersicht

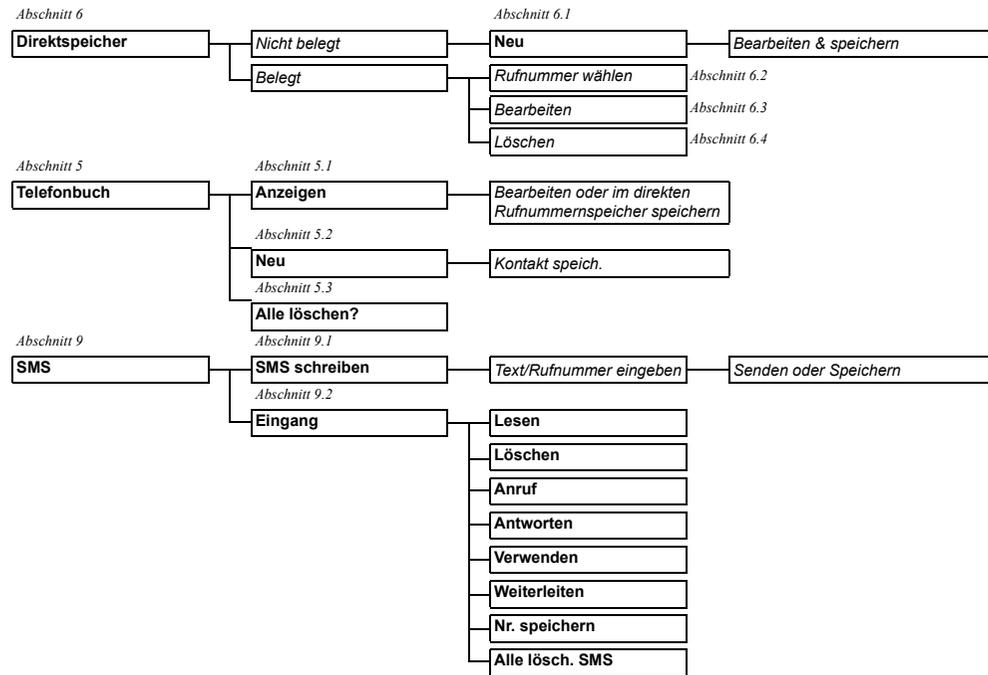

Menü-Übersicht

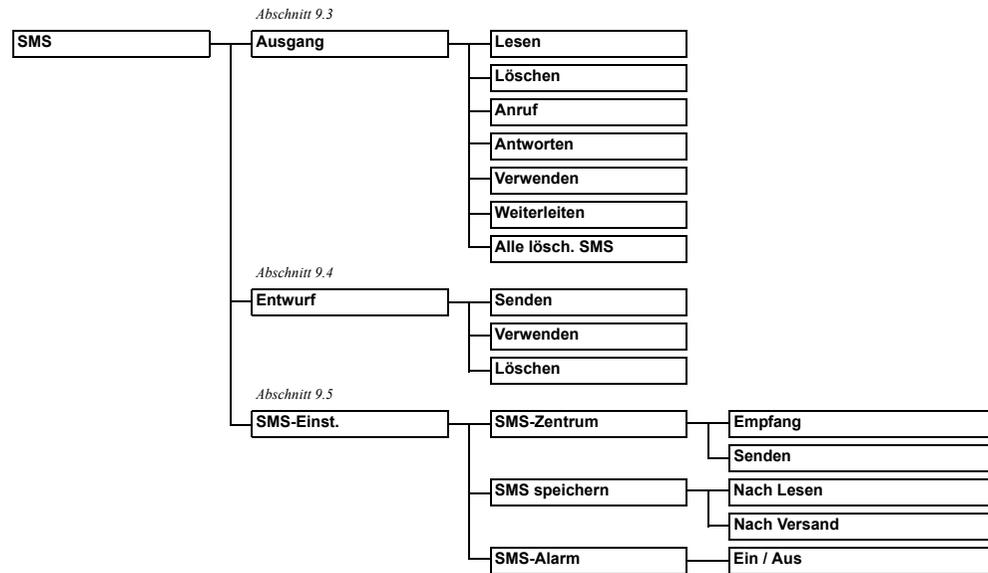

Ton-Einstellungen

11 Ton-Einstellungen

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu den verschiedenen Toneinstellungen des Telefons.

Tip

Weitere Informationen zu den Einstellungsoptionen der Lautstärke des Hörers, Lautsprechers und der Klingelmelodie finden Sie im Abschnitt "7 Lautstärkeeinstellungen".

11.1 Klingelmelodie einstellen

Für die Einstellung der Klingelmelodie gehen Sie wie folgt vor.

1. Hierfür zunächst  drücken ► **Ton-Einst.** auswählen ► **Ruftöne** auswählen.
2. Mit ▲ bzw. ▼ die jeweils gewünschte Option auswählen. Die jeweils ausgewählte Einstellung wird übernommen.
3. Mit der Taste  bestätigen.

11.2 Lautstärke des Ruftons einstellen

Für die Einstellung der Lautstärke der Klingelmelodie gehen Sie wie folgt vor.

1. Hierfür zunächst  drücken ► **Ton-Einst.** auswählen ► **Rufton-Lautst.** auswählen.
2. Mit ▲ bzw. ▼ die jeweils gewünschte Option auswählen. Die jeweils ausgewählte Einstellung wird übernommen.
3. Mit der Taste  bestätigen.

11.3 Tastenton

Sie können einstellen, dass bei einer Tastenbetätigung (k)ein Hinweiston ausgegeben wird.

1. Hierfür zunächst  drücken ► **Ton-Einst.** auswählen ► **Tastenton** auswählen.
2. Mit ▲ bzw. ▼ die jeweils gewünschte Option auswählen.
3. Mit der Taste  bestätigen.

12 Telefon-Einstellungen

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu den verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten des Telefons.

12.1 Datum & Uhrzeit einstellen

1. Hierfür zunächst die Taste  drücken
▶ **Telefon-Einst.** auswählen ▶ **Datum/Uhrzeit** auswählen.
2. Mit ▲ bzw. ▼ die Ziffernstelle auswählen, die Sie ändern wollen. Für die Eingabe die Zifferntasten verwenden. Der Cursor bewegt sich automatisch zur nächsten Ziffer weiter.
3. Mit der Taste  bestätigen.

Tipp

Das Datum ist im Format „Tag - Monat - Jahr“ und die Uhrzeit im Format 24-Stunden eingestellt.

12.2 Kontrast einstellen

1. Hierfür zunächst die Taste  drücken
▶ **Telefon-Einst.** auswählen ▶ **Kontrast** auswählen.
2. Mit ▲ bzw. ▼ die jeweils gewünschte Option auswählen. Die jeweils ausgewählte Einstellung wird übernommen.
3. Mit der Taste  bestätigen.

12.3 Sprache einstellen

1. Hierfür zunächst die Taste  drücken
▶ **Telefon-Einst.** auswählen ▶ **Sprache** auswählen.
2. Mit ▲ bzw. ▼ die jeweils gewünschte Option auswählen.
3. Mit der Taste  bestätigen.

Telefon-Einstellungen

12.4 Flash-Zeit einstellen

Über diese Funktion können Sie die Länge des übermittelten R (Rückruf)-Signals einstellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch im Abschnitt "4.4 R (Rückruf)-Funktion(en)".

1. Hierfür zunächst die Taste  drücken
▶ **Telefon-Einst.** auswählen ▶ **Flash-Zeit** auswählen.
2. Mit  bzw.  die jeweils gewünschte Option auswählen.
3. Mit der Taste  bestätigen.

12.5 Zurücksetzen & gespeicherte Daten löschen

Über diese Funktion können Sie das Telefon auf die werksmäßigen Standardeinstellungen (siehe Abschnitt "3.4 Standardeinstellungen") zurücksetzen; zudem werden alle gespeicherten Daten (Telefonbuch, direkter Rufnummernspeicher, Wahlwiederholungs- und Anrufliste, usw.) gelöscht.

40

1. Hierfür zunächst die Taste  drücken
▶ **Telefon-Einst.** auswählen ▶ **Zurücksetzen1** auswählen.
2. Mit der Taste  bestätigen oder die Taste  drücken, um den Vorgang abubrechen.

12.6 Auf Standardeinstellungen zurücksetzen

Über diese Funktion können Sie das Telefon auf die werksmäßigen Standardeinstellungen zurücksetzen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "3.4 Standardeinstellungen".

1. Hierfür zunächst die Taste  drücken
▶ **Telefon-Einst.** auswählen ▶ **Zurücksetzen2** auswählen.
2. Mit der Taste  bestätigen oder die Taste  drücken, um den Vorgang abubrechen.

13 AB-Einstellungen

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu den verschiedenen Einstellungen des Anrufbeantworters Ihres Telefons.

Tipp

Weitere Informationen zum Benutzen des Anrufbeantworters finden Sie im entsprechenden Abschnitt "15 Anrufbeantworter nutzen" dieser Bedienungsanleitung.

13.1 Sprache einstellen

Um die Sprachausgabe wie gewünscht einzustellen, gehen Sie wie folgt vor.

1. Hierfür zunächst die Taste  drücken
▶ **AB-Einstellung auswählen** ▶ **Sprachausgabe auswählen**.
2. Mit  bzw.  die jeweils gewünschte Option auswählen.
3. Mit der Taste  bestätigen.

13.2 Ansagetext aufnehmen

Um einen eigenen Ansagetext für den Anrufbeantworter aufzunehmen, gehen Sie wie folgt vor. Sie können max. zwei Ansagetexte aufzeichnen. Pro Ansagetext stehen Ihnen max. drei Minuten zur Verfügung.

1. Hierfür zunächst die Taste  drücken
▶ **AB-Einstellung auswählen** ▶ **Ansage aufz. auswählen**.
2. Mit  bzw.  nun **Ansage 1** oder **Ansage 2** auswählen.
3. Taste  drücken.
Sie hören einen Piepton, die Aufzeichnung läuft.
4. **Ansage direkt** in den Lautsprecher sprechen. Um die Aufnahme abzubrechen und die Ansage zu speichern, die Taste  drücken.
Die aufgezeichnete Ansage wird daraufhin automatisch abgespielt.
5. Zum Beenden die Taste  drücken.

Tipp

Weitere Informationen dazu, wie Sie einen Ansagetext löschen, finden Sie im Abschnitt "15.4.2 Aktuellen Ansagetext löschen". Wurde der persönliche Ansagetext gelöscht, wird wieder die Standardansage abgespielt.

AB-Einstellungen

13.3 AB-Modus & Ansagetext einstellen

Über diese Funktion können Sie den gewünschten Ansagetext einstellen sowie den Modus des Anrufbeantworters ändern.

Werksmäßige Standardeinstellung: **Ansage 1: Modus „Antworten & Aufzeichnen“**, sodass Anrufer Nachrichten auf dem AB hinterlassen können. Sie können aber auch **Ansage 2: Modus „Nur antworten“** einstellen, sodass Anrufer keine Nachrichten auf dem AB hinterlassen können.

1. Hierfür zunächst die Taste  drücken
▶ **AB-Einstellung** auswählen ▶ **Ansage ausw.** auswählen.
2. Mit  bzw.  nun **Ansage 1** oder **Ansage 2** auswählen. Taste  drücken.
Der Ansagetext wird abgespielt.
3. Um die Wiedergabe anzuhalten und die Ansage einzustellen, die Taste  drücken.

Tipp

Der jeweils eingestellte Ansagetext kann auch im Ruhezustand abgespielt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "15.4.1 Aktuellen Ansagetext abspielen".

13.4 Mithören

Über diese Funktion können Sie mithören, während Anrufer Nachrichten auf dem AB hinterlassen; so können Sie jederzeit entscheiden, ob Sie das Gespräch entgegennehmen wollen oder nicht.

1. Hierfür zunächst die Taste  drücken
▶ **AB-Einstellung** auswählen ▶ **Mithören** auswählen.
2. Mit  bzw.  die jeweils gewünschte Option auswählen.
3. Mit der Taste  bestätigen.

Tipp

Eine laufende Aufnahme wird durch Abnehmen des Hörers oder Drücken der Taste  (für Gesprächsführung im Freisprechmodus) abgebrochen.

13.5 PIN zur Fernabfrage einstellen & ändern

Sie können Ihren Anrufbeantworter jederzeit und von jedem Ort über ein Tastentelefon fernabfragen und so überprüfen, ob neue Nachrichten für Sie vorliegen.

Um den PIN-Code für die Fernabfrage des ABs einzustellen bzw. zu ändern, gehen Sie wie folgt vor.

Wichtig

Um den Anrufbeantworter des Telefons fernabfragen zu können, ist die Einstellung eines entsprechenden vierstelligen PIN-Codes erforderlich. Dieser PIN-Code muss bei einer jeden Fernabfrage eingegeben werden.

1. Hierfür zunächst die Taste  drücken ► **AB-Einstellung auswählen** ► **Fernabfrage-PIN auswählen**.
2. Für die Eingabe des Codes die Zifferntasten verwenden. Der Cursor bewegt sich automatisch zur nächsten Ziffer weiter.
3. Mit der Taste  bestätigen.

AB-Einstellungen

13.6 Klingelanzahl einstellen

Über diese Funktion können Sie die Anzahl der Klingelzeichen vor dem Entgegennehmen des Anrufs durch den AB einstellen.

1. Hierfür zunächst die Taste  drücken ► **AB-Einstellung auswählen** ► **Klingelanzahl auswählen**.
2. Mit  bzw.  die jeweils gewünschte Option auswählen.
3. Mit der Taste  bestätigen.

Tip

Weitere Informationen finden Sie auch im Abschnitt "15.7.1 Gebührensparer".

13.7 Aufnahmezeit einstellen

Um die verfügbare Aufnahmezeit für Nachrichten auf dem AB einzustellen, gehen Sie wie folgt vor.

1. Hierfür zunächst die Taste  drücken ► **AB-Einstellung auswählen** ► **Aufnahmezeit auswählen**.

COMBOX-Einstellungen

2. Mit ▲ bzw. ▼ die jeweils gewünschte Option auswählen.
3. Mit der Taste  bestätigen.

13.8 2-Wege-Aufnahme

Um die 2-Wege-Aufnahme ein- bzw. auszuschalten, gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor.

Ist diese Funktion aktiviert, können Sie die 2-Wege-Aufnahme bei laufendem Gespräch starten, indem Sie die Taste  kurz (für ca. 2 Sekunden) drücken. Ein entsprechendes Symbol blinkt dann auf dem Display auf. Um die Aufzeichnung abubrechen, einfach die Taste  drücken.

1. Hierfür zunächst die Taste  drücken
▶ AB-Einstellung auswählen ▶ 2-Wege-Aufnahme auswählen.
2. Mit ▲ bzw. ▼ die jeweils gewünschte Option auswählen.
3. Mit der Taste  bestätigen.

Tipp

Diese Funktion ist im Freisprechmodus nicht verfügbar.

44

14 COMBOX-Einstellungen

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen dazu, wie Sie Rufnummer und Bezeichnung der COMBOX einstellen bzw. ändern.

Mit **COMBOX basic** sind Sie immer und jederzeit telefonisch erreichbar. Denn die "COMBOX" ist Ihr ganz persönlicher „unsichtbarer“ Anrufbeantworter im Telefonnetz, der für Sie ggf. ankommende Anrufe entgegennimmt sowie die Nachrichten der Anrufer digital speichert. Für diesen Dienst ist **keine zusätzliche Geräteausstattung erforderlich** und **keine Gebühr fällig**. Sie können Ihre COMBOX basic von der ganzen Welt aus mit nur einer Tastenbetätigung über ein Festnetztelefon oder Handy bedienen, vorliegende Nachrichten abspielen sowie Anrufe beantworten.

Message Waiting Indicator (MWI)

Bei **COMBOX basic** wird zum Teilnehmer ein Signal übertragen, wenn eine Nachricht in seiner Sprachbox vorliegt. Wenn Sie noch keine eigene **COMBOX basic**-Sprachbox haben, können Sie sich kostenlos eine einrichten. Um Ihre **COMBOX basic**-Sprachbox

zu registrieren, wählen Sie mit Ihrem Telefon einfach die gebührenfreie Rufnummer 0800 266 269 und wählen Sie **COMBOX basic** aus.

MWI  ist aktiviert ("EIN"), wenn eine neue Nachricht in Ihrer **COMBOX basic**-Sprachbox vorliegt.

MWI  ist deaktiviert ("AUS"), wenn alle neuen Nachrichten abgerufen wurden.

14.1 COMBOX

1. Hierfür zunächst die Taste  drücken
▶ **COMBOX-Einst.** auswählen.
2. Sie werden nun dazu aufgefordert, Ihre eigene Rufnummer einzugeben. Zum Speichern die Taste  drücken.
3. Falls erforderlich, können Sie dann den Namen bearbeiten. Zum Speichern die Taste  drücken.

Hinweis

Um die "COMBOX" anzurufen, einfach die Taste  lang (für mehr als zwei Sekunden) gedrückt halten.

Anrufbeantworter nutzen

15 Anrufbeantworter nutzen

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zur Nutzung der AB-Funktion(en) des Telefons.

Tipps

Weitere Informationen zu den verschiedenen Einstellungen finden Sie unter "13 AB-Einstellungen".

15.1 Anrufbeantworter ausschalten

Bei eingeschaltetem AB hierfür einfach die Taste  für ca. 3 Sekunden gedrückt halten.

15.2 Anrufbeantworter einschalten

Bei ausgeschaltetem AB hierfür einfach die Taste  für ca. 3 Sekunden gedrückt halten.

15.3 Speicherbare Nachrichten

Auf dem Anrufbeantworter des Telefons können zwei Arten von Nachrichten gespeichert werden: ankommende Nachrichten sowie Memos.

Anrufbeantworter nutzen

Tipp

Blinkt das Symbol  auf, weist das darauf hin, dass neue Nachrichten vorliegen.

15.3.1 Nachrichten auf dem AB

Nach einer gewissen Anzahl von Rufzeichen (siehe auch "13.6 Klingelanzahl einstellen") nimmt der Anrufbeantworter den Anruf entgegen, spielt den eingestellten Ansagetext ab und zeichnet ggf. die Nachricht des Anrufers auf. Die Aufnahme wird automatisch bei Erreichen der eingestellten Aufnahmezeit bzw. in jedem Fall sechs Sekunden, nachdem der Anrufer die Verbindung getrennt hat, gestoppt. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch im Abschnitt "13.7 Aufnahmezeit einstellen".

15.3.1.1 Aufnahme von Nachrichten manuell stoppen

Hierfür bei laufender Aufnahme einer Nachricht die Taste  drücken.

Die Aufzeichnung ist damit gestoppt.

46

15.3.2 Memos

Über diese Funktion können Sie eine Nachricht (Memo), wie z.B. eine Anruferinnerung, für Benutzer des Telefons hinterlassen.

15.3.2.1 Memo aufnehmen

1. Hierfür die Taste  für mehr als zwei Sekunden drücken.
Sie hören einen Piepton, die Aufzeichnung läuft.
2. Nachricht direkt in das Telefon sprechen. Um die Aufnahme abubrechen und das Memo zu speichern, die Taste  drücken.
Damit ist das Memo auf dem AB gespeichert.
3. Um die Nachricht abzuspielen, die Taste  drücken.

15.3.3 Nachrichten auf dem AB abspielen

Hierfür die Taste  drücken.

Liegen neue Nachrichten auf dem AB vor, werden nur die neuen Nachrichten abgespielt. Liegen keine neuen Nachrichten vor, werden alle Nachrichten auf dem AB nacheinander abgespielt.

Anrufbeantworter nutzen

15.3.3.1 Wiedergabe anhalten

1. Um die Wiedergabe von Nachrichten anzuhalten, die Taste  drücken.
2. Taste  erneut drücken, um die Wiedergabe fortzusetzen.

15.3.3.2 Vorherige/Nächste Nachricht abspielen

1. Taste  einmal drücken, um die aktuelle Nachricht nochmals von vorne abzuspielen.
2. Taste  zu Beginn der Wiedergabe einer Nachricht zweimal drücken, um die vorherige Nachricht abzuspielen.
3. Taste  drücken, um die nächste Nachricht abzuspielen.

15.3.3.3 Wiedergabe von Nachrichten abbrechen

Um die Wiedergabe von Nachrichten abbrechen, die Taste  drücken.

15.3.4 Nachrichten löschen

Bei laufender Wiedergabe einer Nachricht hierfür die Taste  drücken.

15.3.5 Alle Nachrichten löschen

Bei laufender Wiedergabe einer Nachricht hierfür die Taste  für mehr als drei Sekunden gedrückt halten.

Mit der Taste  bestätigen oder die Taste  drücken, um den Vorgang abzubrechen.

Tipp

Um alle Nachrichten auf dem Anrufbeantworter löschen zu können, dürfen sich keine neuen, noch nicht angehörten Nachrichten auf dem AB befinden.

15.4 Ansagetexte

Ein Ansagetext wird immer dann abgespielt, wenn der Anrufbeantworter einen Anruf entgegennimmt. Auf dem Telefon sind bereits zwei Standardansagen gespeichert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "13.3 AB-Modus & Ansagetext einstellen".

Anrufbeantworter nutzen

Sie können aber auch eine persönliche Ansage aufzeichnen und einstellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "13.2 Ansagetext aufnehmen".

Tipps

Um wieder die Standardansage einzustellen, löschen Sie einfach den persönlichen Ansagetext. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "15.4.2 Aktuellen Ansagetext löschen".

15.4.1 Aktuellen Ansagetext abspielen

1. Hierfür die Taste  drücken.
Der Ansagetext wird abgespielt.
2. Um die Wiedergabe abubrechen, die Taste  drücken.

15.4.2 Aktuellen Ansagetext löschen

1. Hierfür die Taste  drücken.
Der Ansagetext wird abgespielt.

2. Bei laufender Wiedergabe dann die Taste  drücken.

*Damit ist der ausgewählte Ansagetext gelöscht.
Die Standardansage ist wieder eingestellt.*

Hinweis

Die Standardansagen können nicht gelöscht werden.

15.5 Speicherkapazität des ABs

Der Speicher des ABs kann voll sein:

1. Während der Aufzeichnung von Nachrichten, Memos oder eines Ansagetextes.
2. Während der versuchten Aufzeichnung von Nachrichten, Memos oder eines Ansagetextes (bereits voller Speicher).

In jedem Fall werden Sie vom Telefon durch zwei kurze Tonsignale darauf hingewiesen; zudem wird **Speicher voll** auf dem Display angezeigt. Ist der Speicher des ABs voll, können keine neuen Nachrichten aufgezeichnet werden. Dafür müssen erst einige Nachrichten gelöscht werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "15.3.4 Nachrichten löschen".

15.6 Anrufbeantworter fernabfragen

Wichtig

Um den Anrufbeantworter des Telefons fernabfragen zu können, ist die Einstellung eines entsprechenden vierstelligen PIN-Codes erforderlich. Dieser PIN-Code muss bei einer jeden Fernabfrage eingegeben werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "13.5 PIN zur Fernabfrage einstellen & ändern".

Über diese Funktion können Sie Ihren Anrufbeantworter über ein Telefon fernabfragen und so überprüfen, ob neue Nachrichten für Sie vorliegen.

1. Hierfür über ein Tastentelefon die eigene Rufnummer wählen.
2. Der Anrufbeantworter nimmt den Anruf nach der eingestellten Klingelanzahl entgegen. Für weitere Informationen hierzu sehen Sie bitte unter "13.6 Klingelanzahl einstellen" nach.

Tipp

Ist **Gebührensparer** eingestellt, weist Sie bereits die Anzahl der Klingelzeichen darauf hin, ob neue Nachrichten auf dem AB eingegangen sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "15.7.1 Gebührensparer".

Anrufbeantworter nutzen

3. Hören Sie nach Wiedergabe des eingestellten Ansagetextes einen Piepton, geben Sie den PIN-Code für die Fernabfrage des ABs über die Zifferntasten des Telefons ein.

Bei korrekter Eingabe hören Sie daraufhin ein langes Tonsignal.

Hinweis

Bei keiner Tastenbetätigung innerhalb von zehn Sekunden wird die Verbindung automatisch getrennt.

Bei falscher Eingabe stehen noch max. drei weitere Versuche zur Verfügung. PIN-Code bitte innerhalb von 4 Sekunden eingeben, anderenfalls wird die Eingabe automatisch gelöscht.

4. Zur Bedienung des Anrufbeantworters die Zifferntasten, wie folgt, verwenden:

Taste	Funktion
①	Nachricht erneut abspielen / Vorherige Nachricht abspielen
②	Wiedergabe / Wiedergabe anhalten
③	Nächste Nachricht abspielen
④	Ansage abspielen

Anrufbeantworter nutzen

5	Ansage aufzeichnen
6	Abbrechen (Aufnahme / Wiedergabe). Abbrechen der Bedienungsanleitung, geht in den Ruhezustand.
7	Aktuelle Nachricht löschen
8	Anrufbeantworter ausschalten
9	Anrufbeantworter einschalten Zwischen "Ansage 1" & "Ansage 2" wechseln
0	Alle alten Nachrichten löschen
*	Info-Ansage bei Nachrichtenswiedergabe überspringen

15.7 Weitere Anrufbeantworter (AB)-Funktionen

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu einzelnen, weiteren AB-Funktionen.

15.7.1 Gebührensparer

Über diese Funktion finden Sie bei der Fernabfrage des ABs schnell heraus, ob neue Nachrichten für Sie eingegangen sind. Diese Funktion ist sehr nützlich, denn damit lassen sich die Kosten für Ferngespräche bei der Fernabfrage sparen.

Sind neue Nachrichten für Sie eingegangen, nimmt der Anrufbeantworter das Gespräch nach zwei Klingelzeichen entgegen.

Sind keine neuen Nachrichten für Sie eingegangen, nimmt der Anrufbeantworter das Gespräch nach fünf Klingelzeichen entgegen.

Somit können Sie nach drei Klingelzeichen auflegen, wenn Sie Ihren Anrufbeantworter auf neue Nachrichten fernabfragen.

Tipp

Weitere Informationen dazu, wie Sie die Klingelanzahl für den **Gebührensparer** einstellen können, finden Sie im entsprechenden Abschnitt "13.6 Klingelanzahl einstellen" dieser Bedienungsanleitung.

15.7.2 AB per Anruf einschalten

Um den ausgeschalteten Anrufbeantworter per Anruf einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor.

1. Hierfür über ein Tastentelefon die eigene Rufnummer wählen.
2. Nach 12 Klingelzeichen nimmt der Anrufbeantworter das Gespräch an und spielt die *Ansage 2* ab.
3. Jetzt können Sie per Fernabfrage den Anrufbeantworter bedienen bzw. die einzelnen Funktionen aufrufen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "15.6 Anrufbeantworter fernabfragen".

16 Garantie & Support

Hilfe

Haben Sie allgemeine Fragen zu z. B. Produkten, Dienstleistungen, usw., so wenden Sie sich bitte an Ihre Swisscom-Auskunftsstelle (Gratis-Rufnummer 0800 800 800) oder besuchen Sie uns im Internet unter www.swisscom.ch.

Garantie

Jegliche Reparaturen werden gemäß der „Garantiebestimmungen Swisscom (Schweiz) AG“ ausgeführt.

Im Fall von Fehlern bzw. Mängeln kann sich der Kunde an die Verkaufsstelle oder den zuständigen Kundendienst von Swisscom wenden. Jegliche Kosten im Zusammenhang mit der Geräteinsendung oder dergleichen sind vom Kunden zu tragen. Dies gilt auch im Falle von Garantieansprüchen. Sollte von Kundenseite die Behebung von Mängeln bzw. Defekten vor Ort gewünscht werden (diese Dienstleistung ist nicht für alle Ausstattungen verfügbar), wird Swisscom den




Garantie & Support

Kunden die entsprechenden Anreisekosten und alle damit zusammenhängenden Kosten in Rechnung stellen.

Für Mietgeräte sind Reparatur und Störungsgang gratis.

Garantieeinschränkungen

Von den Garantieleistungen ausgenommen sind Bedienungs- und Verbrauchsmaterial wie z. B. Akkus oder Datenträger (Bedienungsanleitung auf CD-ROM oder in Papierform). Von der Garantie weiterhin ausgenommen sind Mängel bzw. Defekte der Ausstattung, die auf eingedrungene Flüssigkeiten oder andere äußere Einflüsse (z. B. Beschädigungen durch unsachgemäße Behandlung, Fallschäden und dergleichen, auch während des Transports der Ausstattung) zurückzuführen sind.




Zulassung

Dieses Gerät ist zum Betrieb am analogen Schweizer Netz vorgesehen. Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt. Bei Rückfragen wegen der Unterschiede in den öffentlichen Telefonnetzen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler bzw. Netzbetreiber. Hiermit erklärt Swisscom, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht.

Die Konformitätserklärung ist auf folgender Webseite abrufbar:

www.swisscom.ch



17 Service-Hotline von Swisscom

Taste  (Hotline) drücken. Sie werden direkt mit dem „Swisscom Contact Center“ verbunden. Die Zugangsnummer 0800 800 800 ist vorprogrammiert und kann nicht geändert werden.

Hinweis

Unter dieser kostenlosen Rufnummer informieren wir Sie gerne umfassend zu allen unseren Telekommunikationsangeboten (Festnetz, Handy, Breitband-DSL, Bluewin TV). Zudem erhalten Sie Auskunft zu Preisen, Rechnungsstellung und vielem mehr.

Tipp

Bei Anschluss an Nebenstellenanlagen ist die Eingabe des entsprechenden Zugangscodes (z.B. „0“) vor Drücken der Hotline-Taste erforderlich.

18 Fehlerbehebung

Kein Wähl-/Freizeichen?

Überprüfen, dass der Hörer- und Telefonanschluss richtig an den entsprechenden Buchsen angeschlossen bzw. eingesteckt sind. Für weitere Informationen hierzu sehen Sie bitte unter “2.3 Telefon anschließen” nach.

Das Telefon klingelt nicht?

Ggf. Klingelton einschalten; das Symbol  darf nicht auf dem Display eingeblendet sein (siehe “7.1.3 Lautstärke des Klingeltons einstellen”).

Der Gesprächsteilnehmer hört Sie nicht?

Ggf. Stummschaltung deaktivieren. Entsprechende Taste ggf. erneut drücken; das Symbol  darf nicht auf dem Display eingeblendet sein (siehe Abschnitt “7.2 Mikrofon stumm schalten/Stummschaltung deaktivieren”).

Fehlerbehebung

Die Nummer des Anrufers wird trotz CLIP nicht angezeigt?

Dieser Dienst wird vom Telefonnetz nicht unterstützt bzw. ist nicht verfügbar, oder die Rufnummer ist nicht verfügbar bzw. unbekannt.

Kein SMS-Empfang möglich?

SMS-Speicher ist voll: nicht mehr benötigte SMS löschen.

Falsche Zugangsnummern des SMS-Zentrum für Versand und Empfang: SMS-Einstellungen überprüfen (siehe Abschnitt "9.5.1 SMS-Zentrum").

AB zeichnet keine Nachrichten auf?

Speicher ist voll: alte Nachrichten löschen (siehe Abschnitt "15.3.4 Nachrichten löschen").

AB bricht vor Ende der Aufzeichnung ab?

Speicher ist voll: alte Nachrichten löschen (siehe Abschnitt "15.3.4 Nachrichten löschen").

Verbindung wird während der Fernabfrage getrennt?

Für die Eingabe des PIN-Codes zur Fernabfrage stehen zehn Sekunden zur Verfügung. Code bitte innerhalb von zehn Sekunden eingeben.



dt 08.2009

