

Pronto cordless
Bedienungsanleitung

Übersichtsbilder


Mobilteil S



Erläuterung

1. Hörkapsel
2. Display
3. Kurzwahltaste
4. Speichertaste
5. Internertaste
6. Auflegen-Taste
7. Wähltastatur
8. Sterntaste
9. Signaltaste (Steuertaste)
10. Mikrofon
11. EIN/AUS/SCHUTZ-Taste
12. Raute-Taste
13. Abheben-Taste
14. Wahlwiederholungstaste
15. Tonruflautsprecher
16. Akkufach/-deckel

Komfortmobilteil C

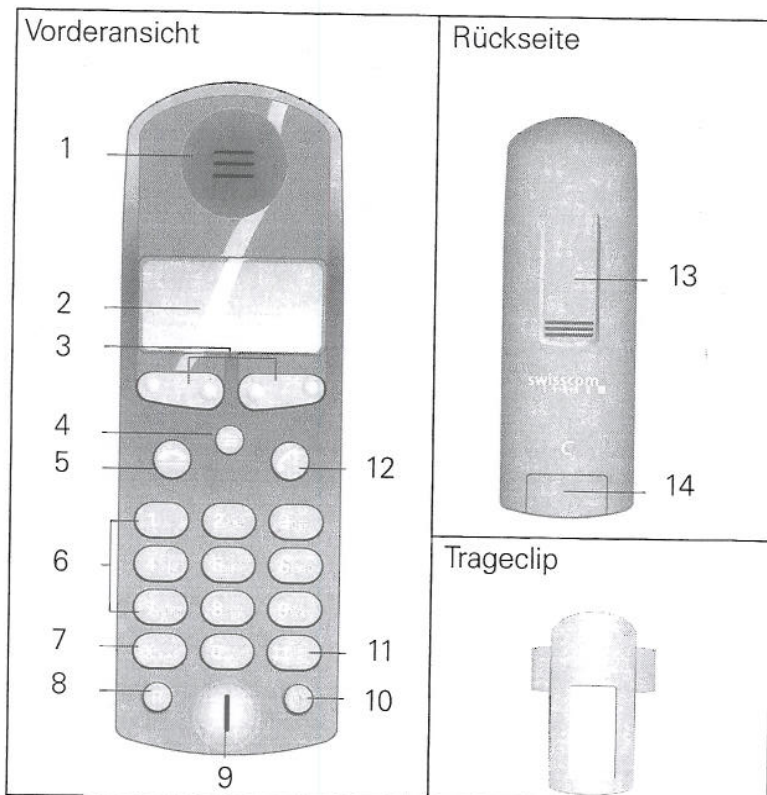


Erläuterung

1. Hörkapsel
2. Display (beleuchtet)
3. Display-Tasten
4. Menütaste
5. Auflegen-Taste
6. Wähltastatur (alphanumerisch)
7. Sterntaste
8. Signaltaste (Steuertaste)
9. Mikrofon
10. EIN/AUS/SCHUTZ-Taste
11. Raute-Taste
12. Abheben-Taste
13. Tonruflautsprecher
14. Akkufach/-deckel

Übersichtsbilder


Komfortmobilteil M (Mini)

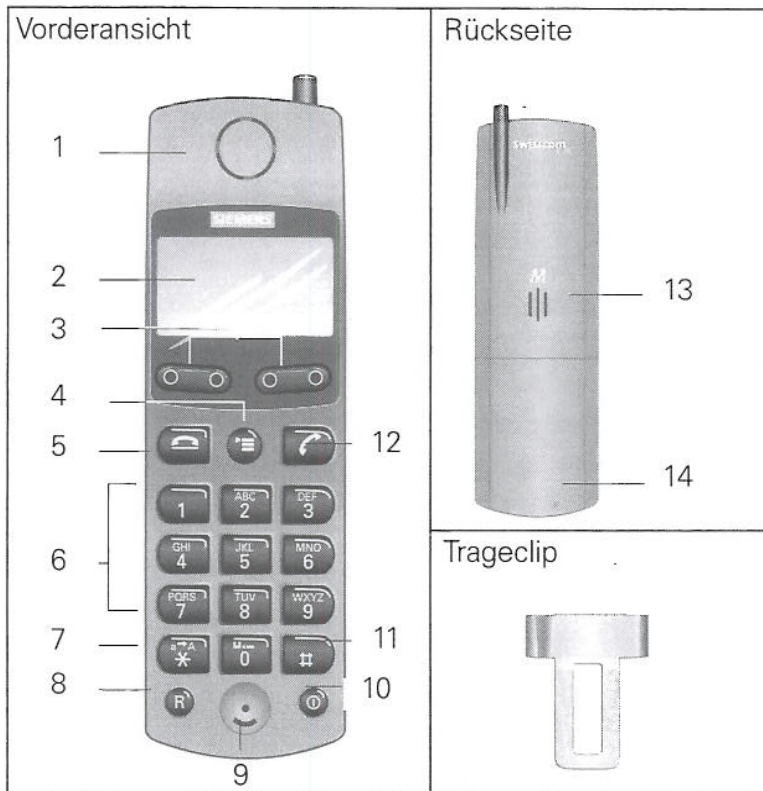

Erläuterung

1. Hörkapsel
2. Display (beleuchtet)
3. Display-Tasten
4. Menütaste
5. Auflegen-Taste
6. Wähltastatur (alphanumerisch)
7. Sterntaste
8. Signaltaste (Steuertaste)
9. Mikrofon
10. EIN/AUS/SCHUTZ-Taste
11. Raute-Taste
12. Abheben-Taste
13. Tonrufflautsprecher
14. Akkufach/-deckel

Wegweiser zur schnellen Inbetriebnahme

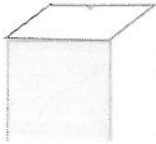

Schrittweise Inbetriebnahme des Pronto Cordless

1. Bitte lesen Sie zuerst die **Sicherheitshinweise** (→ Seite 1).
2. Nehmen Sie die **Basisstation** in Betrieb (→ Seite 2).
3. Legen Sie den **Akku** in das Mobilteil und ggf. laden Sie ihn (siehe Bedienungsanleitung Mobilteil).
4. Melden Sie das **Mobilteil** an der Basisstation an (→ Seite 4).

Ihr Pronto Cordless ist jetzt betriebsbereit.

Vorbereitung für die Nutzung von ISDN-Funktionen

1. Geben Sie die **Mehrfachrufnummern** ein (→ Seite 7).
2. Stellen Sie die **Rufzuordnung** ein (→ Seite 47, → Seite 52).
3. Bitte lesen Sie die **Informationen** zum ISDN-Anschluß (→ Seite 11).


Sie können jetzt ISDN-Leistungsmerkmale nutzen.

Schrittweise Inbetriebnahme schnurgebundener Geräte

1. Schließen Sie **Telefon, Fax-Gerät oder Türsprechstelle** an (→ Seite 61).
2. Stellen Sie den **Gerätetyp** ein (→ Seite 61).

Ihr Gerät ist jetzt betriebsbereit.

Basisstation Pronto Cordless

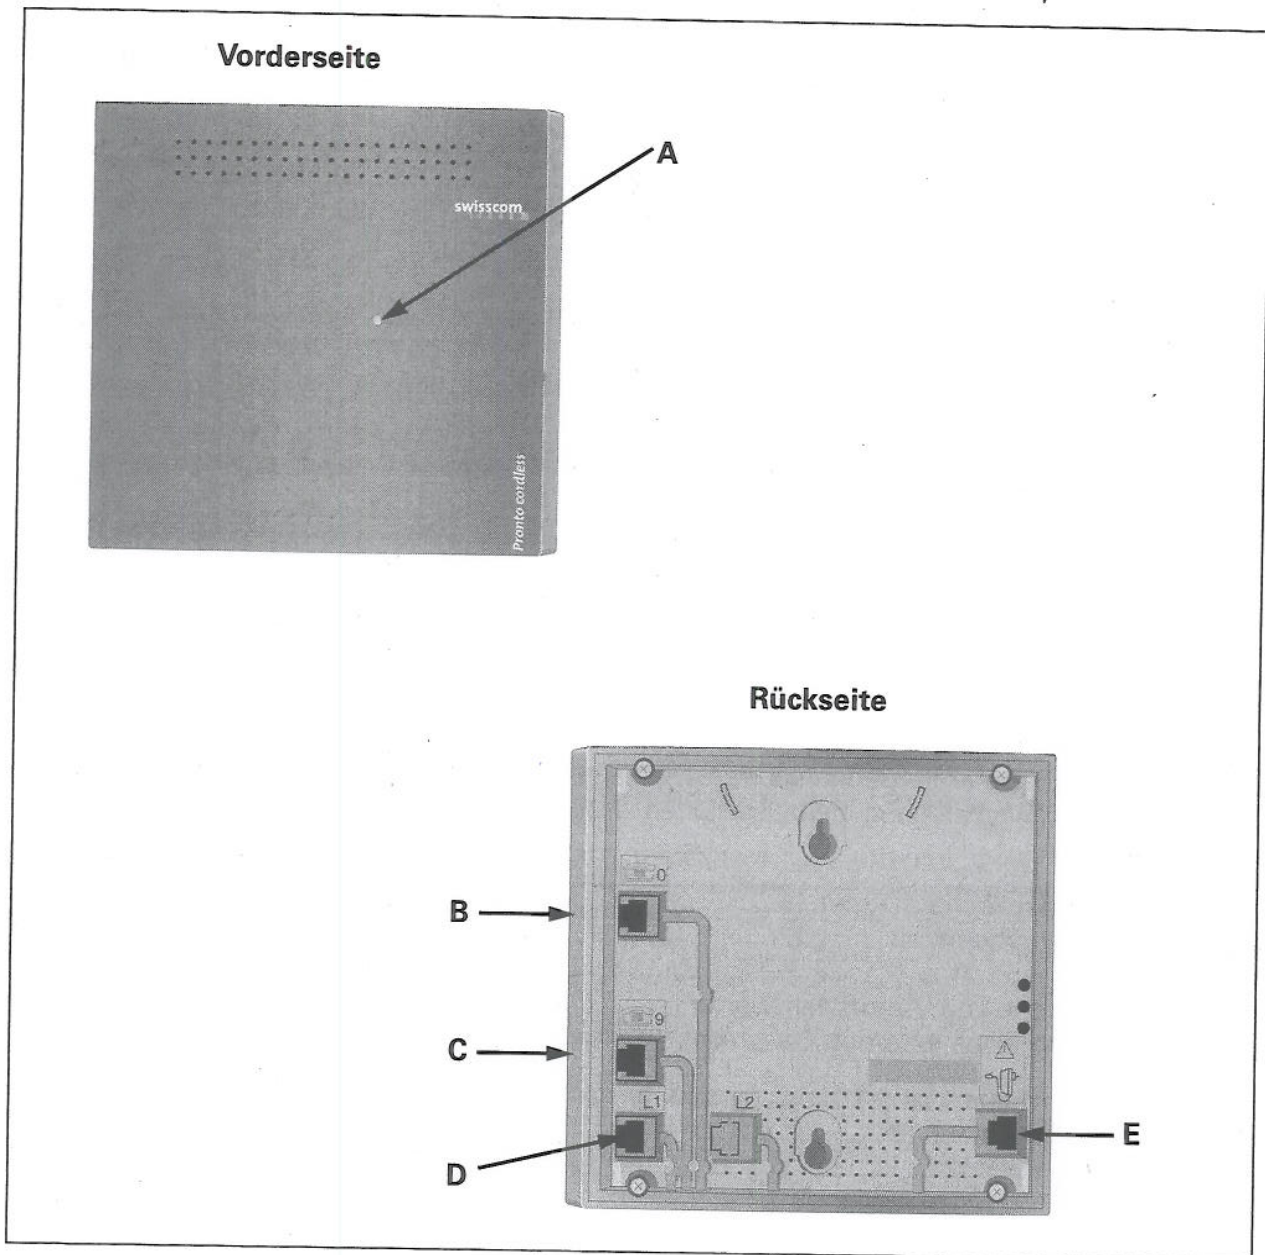

Erläuterung

Vorderseite

- A Anmeldetaste:**
Zum Anmelden der Mobilteilnehmer
- leuchtet, wenn betriebsbereit
 - blinkt beim Anmeldevorgang

Lampe ist identisch mit der Anmeldetaste

Rückseite

- B** schnurgebundenes Zusatzgerät mit der Rufnummer 0
- C** schnurgebundenes Zusatzgerät mit der Rufnummer 9
- D** Anschlußbuchse für ISDN-Basisanschluß
- E** Anschlußbuchse für Steckernetzgerät
SC:Art.Nr. 263.076.2

Inhaltsverzeichnis

Wegweiser

Übersichtsbilder

Sicherheitshinweise	1
Inbetriebnahme	2
Basisstation	2
Komfortmobilteil C anmelden	4
Systemcode	6
Mehrfachrufnummer speichern	7
Rufzuordnung festlegen	8
Montage der Basisstation	8
Wichtige Informationen zum ISDN-Anschluß	11
Betrieb mit Komfortmobilteil C	12
Menügeführte Bedienung	12
Menüstruktur für Systemeinstellungen	13
Grundeinstellungen	15
Systemcode eingeben/ändern	15
Mehrgeräteanschluß einstellen	16
Anlagenanschluß einstellen	17
Rufnummernanzeige unterdrücken	18
Anrufübernahme ein-/ausschalten	18
Anklopfen pro Teilnehmer freigeben/sperrern	19
Automatische Leitungsbelegung ein-/ausschalten	19
Anrufliste verwalten	20
Ankommende Gespräche	21
Gespräch annehmen/beenden	21
Anrufübernahme	22
Gesprächsübernahme vom Anrufbeantworter	23
Anklopfen während eines externen Gesprächs beantworten	23
Abgehende Gespräche	24
Wahl extern mit Zifferntastatur	24
Anrufliste abfragen/wählen	25
„Anonymen Ruf“ für den aktuellen Anruf einstellen	26
Abfrage von Anrufbeantwortern/Nutzung von Telefon-Diensten	26
Wahl intern	27
Anrufbeantworter intern fernbedienen	27
Während des Gesprächs	28
Gespräch halten	28
Stummschaltefunktion	29
Umschalten auf Keypad	29
Vermittlungsfunktionen	30
Interne Rückfrage/Gesprächsübergabe	30
Externe Rückfrage	30
Makeln	31
Dreierkonferenz	32
Parken eines externen Gesprächs	33
Entparken eines externen Gesprächs	33
Externe Anrufumleitung einschalten	33
Externe Anrufumleitung ausschalten	34

Alle externen Anrufumleitungen gemeinsam ausschalten	35
Externe Anrufumleitung mit der Wähltastatur steuern	35
Interne Anrufumleitung einschalten	36
Interne Anrufumleitung ausschalten	36
Externen automatischen Rückruf einschalten	37
Externen automatischen Rückruf ausschalten	37
Entgelte, Gesprächsdauer	38
Entgeltanzeige/Gesprächsdaueranzeige	38
Gesprächsdauer-, Entgeltanzeige ein-, ausschalten/Entgeltfaktor einstellen	39
Sperren	41
Sperre für abgehende Gespräche (Systemsperrung)/Notrufnummern	41
Sperrennummern bearbeiten/Sperre ein-, ausschalten	41
Alle Sperrennummern löschen	42
Sperren unerwünschter Anrufe	42
Berechtigung der Teilnehmer einstellen	43
Systemeinstellungen	45
Anschlußkonfiguration für schnurlose Internteilnehmer einstellen	45
Internen Sammelruf einstellen	45
Ständige Ton-/Frequenzwahl ein-/ausschalten	46
Externes Halten freigeben/sperren	46
Zurücksetzen der Basisstation in den Lieferzustand	47
Rufzuordnung am Mehrgeräteanschluß	47
Rufzuordnung am Mehrgeräteanschluß einstellen/ändern	50
Rufzuordnung: Rufanzahl bei Gruppenruf einstellen/ändern	51
Rufzuordnung am Anlagenanschluß einstellen/ändern	52
Mobilteil abmelden	53
Betrieb mit anderen Mobilteilen	54
Mobilteil S	54
Betrieb mit Mobilteil S	55
Betrieb mit Zusatzgerät	60
Anschließen schnurgebundener Geräte	60
Abgehende Gespräche	62
Ankommende Gespräche	64
Vermittlungsfunktionen	65
Betrieb mit Türsprechstellen	70
Rufzuordnung für die Türsprechstelle	72
Verbindung mit der Türsprechstelle	73
Mehrzellensystem	74
Schrittweises Vorgehen	74
Mögliche Kombinationen	76
Mehrzellenbetrieb einstellen	78

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise	81
Rufsignale	81
Pflege des Systems	82
Technische Daten	82
Selbsthilfe bei der Fehlersuche	83
Antworten auf häufig gestellte Fragen	84
Glossar	87
Kurzbedienungsanleitung Komfortmobilteil C	90
Kurzbedienungsanleitung Zusatzgerät	92
Sonderzubehör	94
Ladestation zu Mobilteil S und Komfortmobilteil C	94
Ladestation zum Komfortmobilteil Mini	94
Mobilteil Komfort C/ Komfort Mini	94
Mobilteil S	94

Sicherheitshinweise



Bei falscher Handhabung der Akkus können von dem Gerät Gefahren ausgehen. Die Sicherheitshinweise für Mobilteile und Zubehörgeräte entnehmen Sie bitte den dazugehörigen Handbüchern.

Vorsicht

Zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Schutz dürfen Basisstation und Mobilteile nicht in Bad und Duschräumen (Feuchträumen) verwendet werden; die Geräte sind nicht spritzwasserfest.

- Für die Basisstation darf nur das mitgelieferte Steckernetzteilgerät mit der Nummer SC: Art.Nr. 263.076.2 verwendet werden.
- Nur zugelassene Akkus verwenden (siehe Akkuhandhabung in den Handbüchern der Mobilteile).
- Angeschlossene, schnurgebundene Zusatzgeräte (Telefon, Fax, Türsprechstelle) können, wenn sie berührbare Metallteile besitzen, z. B. bei Gewittern, kurzzeitig unzulässig hohe Spannungen führen; daher diese nicht anfassen.



Die Forschung hat gezeigt, daß in bestimmten Fällen medizinische Geräte durch Telefone mit DECT-Funkteil beeinflusst werden können. Aus diesem Grund sollten Sie zwischen dem Telefon und medizinischen Geräten einen Mindestabstand einhalten, der sich nach den Vorschriften der betreffenden Institute richtet. Bei Verwendung tragbarer Telefone innerhalb medizinischer Einrichtungen müssen die Bestimmungen der jeweiligen Institution eingehalten werden.

Zulassung für Basisanschluß und Telefonanlagen

Die Zulassung vom liegt für dieses Telefonsystem vor. Es darf von jedem an das ISDN-Netz in der Schweiz angeschaltet und betrieben werden.

CE 0188 X



Die Konformität des Gerätes mit den o.g. Richtlinien wird durch das CE-Kennzeichen bestätigt.







Das Pronto Cordless ist für das ISDN-Netz konzipiert worden. Eine Funktionsgarantie für andere Länder kann nicht übernommen werden.

Inbetriebnahme

Basisstation


Verpackungsinhalt

- 1 Basisstation
- 2 ISDN-Anschlußkabel
- 3 Steckernetzgerät
- 4 2 Schrauben und Dübel
- 5 Bedienungsanleitung

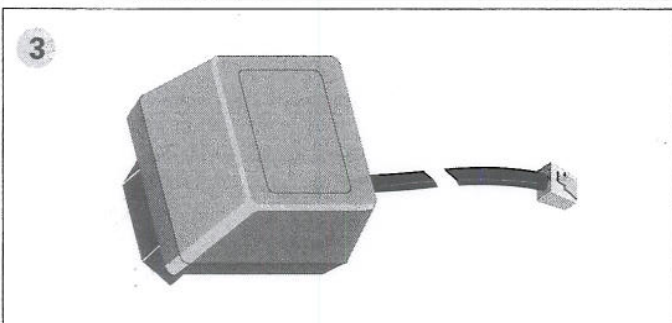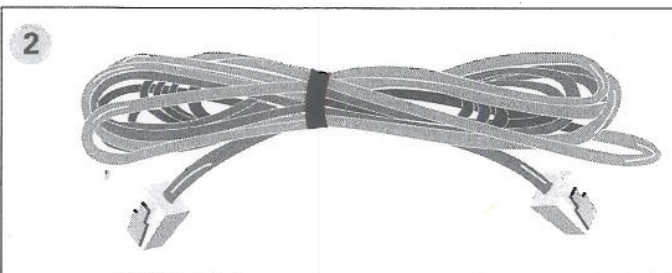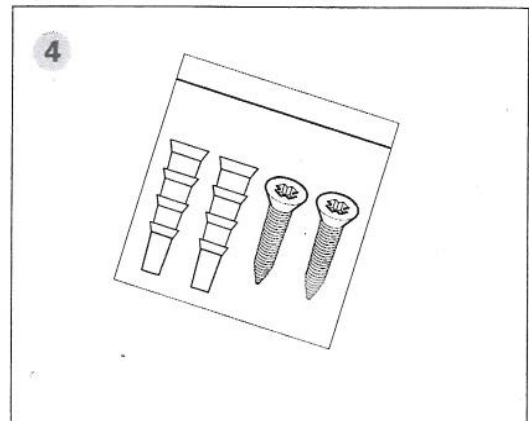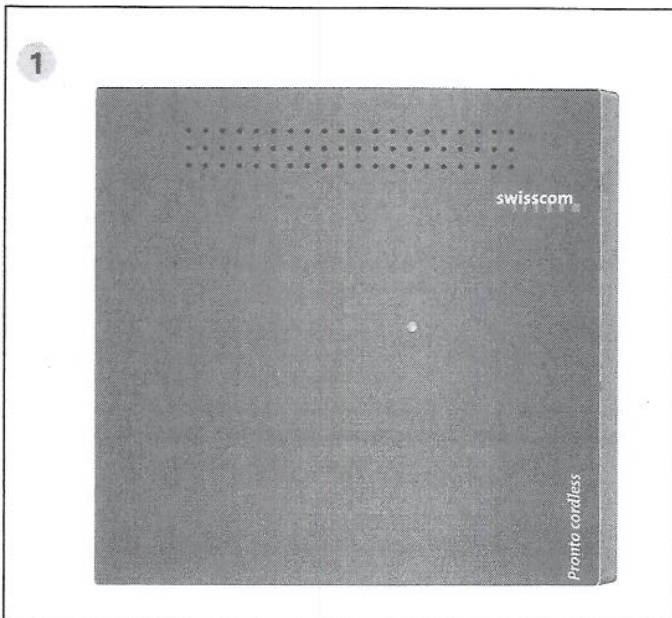


Anschließen der Basisstation

Legen Sie sich die Basisstation zunächst lose zurecht und gehen Sie wie folgt vor:

1. Stecken Sie den Miniwesternstecker Ihrer Telefonanschlußschnur (ISDN-Anschlußschnur) in die mit „L1“ gekennzeichnete Buchse (Gehäuseunterseite der Basisstation siehe Abbildung ①).
2. Stecken Sie den Miniwesternstecker des Kabels am Steckernetzgerät in die mit „“ gekennzeichnete Buchse (Gehäuseunterseite siehe Abbildung ②).
3. Legen Sie die Kabel in die vorgesehenen Kabelkanäle.
4. Stecken Sie den Miniwesternstecker Ihrer Telefonanschlußschnur (ISDN-Anschlußschnur) in die Telefonsteckdose.
5. Stecken Sie das Steckernetzgerät in die 220/230V-Steckdose.



- Bei **Netzspannungsausfall** oder bei nicht angeschlossenem Netzgerät ist Ihr Telefonsystem nicht funktionsfähig.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzgerät SC: At.Nr. 263.076.2
- Achten Sie darauf, daß Sie die Anschlüsse von Telefonanschlußschnur und Steckernetzgerät an der Basisstation nicht verwechseln. Bei vertauschten Anschlüssen ist die Basisstation nicht funktionsfähig und kann beschädigt werden.

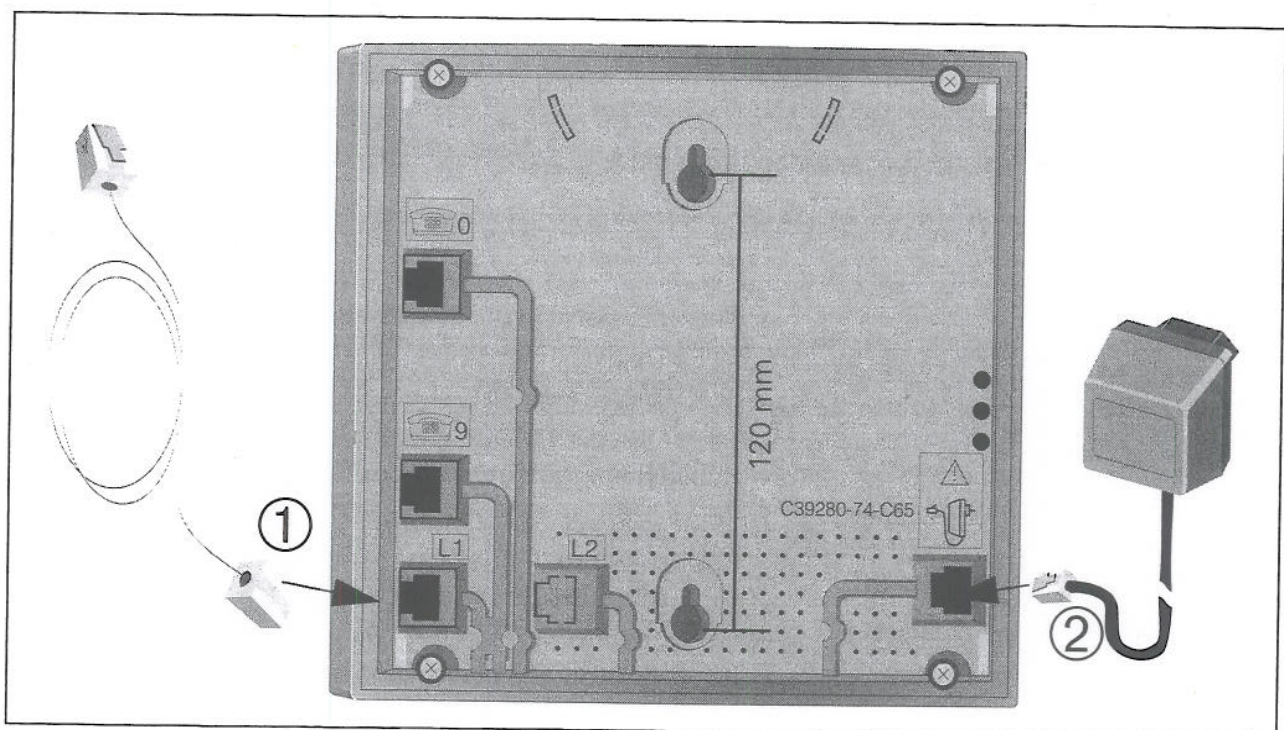

Komfortmobilteil C anmelden


Um das Mobilteil an der Basisstation nutzen zu können, muß es betriebsbereit sein. Lesen Sie dazu das Kapitel „Inbetriebnahme“ der Bedienungsanleitung aus der Verpackung.

Jedes Mobilteil muß an der Basisstation angemeldet werden.

Die Anmeldung des Mobilteil S siehe → Seite 54

Erste Anmeldung


Ist das Mobilteil noch an keiner Basisstation angemeldet, erscheint folgendes Display:

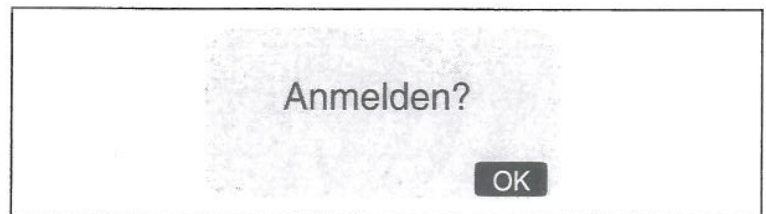

Bestätigen. Anschließend den 4stelligen Systemcode der Basisstation eingeben (Lieferzustand: „0000“) und wieder bestätigen. Das Mobilteil sucht nach der anmeldebereiten Basisstation. Es erscheint der Hinweis „Anmeldevorgang Station 1.“

Anmeldetaste an der Basisstation drücken

Benutzen Sie dazu bitte einen spitzen Gegenstand (z. B. Bleistift, Kugelschreiber). Die Anmeldetaste beginnt zu blinken.

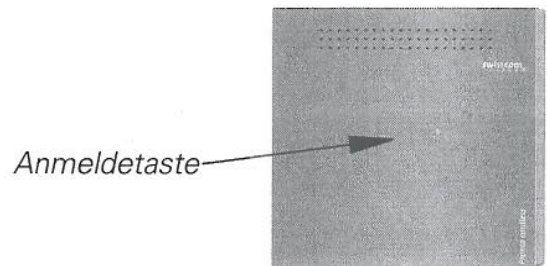

Wenn die Verbindung zwischen Basisstation und Mobilteil hergestellt ist, werden Ihnen die noch freien Internnummern angeboten.



Geben Sie die gewünschte interne Rufnummer für Ihr Mobilteil ein, ggf. mit  korrigieren.



Eingegebene interne Rufnummer bestätigen. Der Anmeldevorgang ist beendet, im Display erscheint der Hinweis z. B. „Angemeldet mit Intern-Nr. 1.“

Jetzt können Sie mit Ihrem Mobilteil telefonieren.



Sie können Ihr Komfortmobilteil C an bis zu sechs Basisstationen anmelden.

An einer Basisstation können bis zu 8 Mobilteile angemeldet werden.

Sind bereits 8 Mobilteile angemeldet, erscheint in der Anmeldeprozedur, nach Eingabe des Systemcodes der Text „Keine freie Intern-Nr.“ im Display.

Mobilteile abmelden siehe → Seite 53.

Kontrolle der eigenen Internnummer



Mit Drücken der Interntaste wird die interne Rufnummer des Mobilteils am Display angezeigt.

Intern:
Eigene Nr.: 1

SAMMELRUF

Anmelden an mehrere Basisstationen

Wenn Ihr Mobilteil schon an einer anderen Basisstation angemeldet war, müssen Sie folgende Anmeldeprozedur durchführen:

1. Zuerst am Mobilteil:



Das Komfortmobilteil befindet sich im Ruhezustand. Während der Prozedur wird der **Systemcode** abgefragt (Lieferzustand „0000“).

Komfortmobilteil C



→ Einstellungen


→ Anmelden

→ Station 1 – 6

→ Bedeutung: siehe Fußnote

2. An der Basisstation:

Anmeldetaste

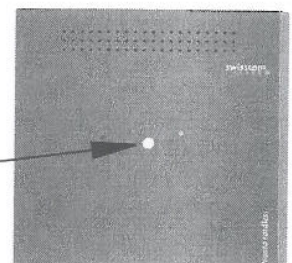

Anmeldetaste an der Basisstation mit einem spitzen Gegenstand (z. B. Kugelschreiber, Bleistift) drücken;

Anmeldetaste beginnt zu blinken (für 60 Sekunden).

3. weiter am Mobilteil



Geben Sie die gewünschte interne Rufnummer für Ihr Mobilteil ein.



Eingegebene interne Rufnummer bestätigen. Der Anmeldevorgang ist beendet, im Display erscheint der Hinweis z. B. „Angemeldet mit Intern-Nr. 2.“

- Sie können Ihr Komfortmobilteil an bis zu 6 Basisstationen anmelden.
- An einer Basisstation sind bis zu 8 Mobilteile anmeldbar. Sind bereits 8 Mobilteile angemeldet, erscheint in der Anmeldeprozedur nach Eingabe des Systemcodes der Text „Keine freie Intern-Nr.“ im Display.

Systemcode

Für die Inbetriebnahme Ihrer Basisstation und Änderungen von Einstellungen müssen Sie den vierstelligen Systemcode eingeben – dies ist in den zutreffenden Bedienungsvorgängen beschrieben. Bei Auslieferung der Basisstation ist der Systemcode auf „0000“ eingestellt. Zur Anmeldung des ersten Mobilteils müssen Sie diesen voreingestellten Systemcode „0000“ benutzen. Für die Sperre eines einzelnen Mobilteils steht eine separate Mobilteil-PIN zur Verfügung.




Wir empfehlen, den Systemcode nach Anmeldung des ersten Mobilteils zu ändern. Der Systemcode „verschließt“ Ihr System gegen den Eingriff durch unbefugte Personen. Weitere Anmeldungen oder Systemeinstellungen sind nur bei Kenntnis und Eingabe dieses Systemcodes möglich.


Mehrfachrufnummer speichern

Wenn Sie beim Netzanbieter einen Mehrgeräteanschluß erworben haben, erhalten Sie dazu mind. 3 Mehrfachrufnummern (MSN siehe auch → Seite 11 und Glossar ab → Seite 87).

Diese speichern Sie mit der folgenden Prozedur in Ihr Pronto Cordless. Über die Rufzuordnung (→ Seite 8) können Sie jeder MSN ein Mobilteil oder Zusatzgerät zuordnen. Weitere Mehrfachrufnummern, insgesamt bis zu 10, können Sie beim Netzanbieter beantragen.

 Das Komfortmobilteil C befindet sich im Ruhezustand. Während der Prozedur wird der Systemcode abgefragt (Lieferzustand „0000“).

➔ Bedeutung: siehe Fußnote



Sie können die folgenden Optionen auswählen und bearbeiten:

➔ **Neueintrag**

Mehrfachrufnummer (ohne Landes- bzw. Ortsnetzvorwahl) neu eingeben. Mehrfachrufnummern können bis zu 10stellig sein.

oder

➔ **MSN-Liste**

Mehrfachrufnummern prüfen und einzeln ändern. Dazu wird die Liste der bereits eingetragenen Mehrfachrufnummern angezeigt.

➔ *Rufnummer*

Nach Auswahl der gewünschten Mehrfachrufnummer kann diese geändert werden.

oder

➔ **MSN löschen**


Mehrfachnummer einzeln löschen.

Rufzuordnung festlegen

Mit der Rufzuordnung bestimmen Sie, bei welchem Teilnehmer unter welcher Mehrfachrufnummer (MSN) ein Anruf signalisiert oder ein Gespräch geführt wird.

Das Komfortmobilteil C befindet sich im Ruhezustand. Während der Prozedur wird der Systemcode abgefragt (Lieferzustand „0000“).

➔ Bedeutung: siehe Fußnote



➔ MSN

Wählen Sie eine Mehrfachrufnummer aus, für die die Rufzuordnung eingestellt werden soll.

➔ Rufzuordnung

Das Menü zur Bearbeitung der Rufzuordnung ist erreicht. Die aktuelle Einstellung ist mit „akt“ gekennzeichnet. Sie können nun folgende Optionen auswählen und bearbeiten:

➔ Sammelruf

Sammelruf eingeben/ändern

Nach Auswahl „Sammelruf“ wird die Sammelrufliste angezeigt. In der Liste erscheinen alle angemeldeten Interneteilnehmer-Nummern einschließlich 0 und 9. Durch Löschen können Sie bei Bedarf die gewünschte Sammelrufgruppe einstellen.

Beispiel:

externe Rufnummer (MSN)	zugeordnete Interneteilnehmer
12345678	2, 3, 5

Wenn z. B. für 12345678 ein externer Anruf kommt, werden die Teilnehmer mit der Interneummer 2, 3, 5 gleichzeitig gerufen.

Weitere Einstellmöglichkeiten für die Rufzuordnung siehe ➔ Seite 47–52.

Montage der Basisstation

Wenn Sie anschließend das Gerät an der **Wand befestigen** wollen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Bohren Sie zwei vertikale Löcher (Ø 5 mm) im Abstand von 120 mm.
2. Setzen Sie die zwei Dübel ein.
3. Drehen Sie die Schrauben so ein, daß zwischen Schraubenkopf und Wand ein Abstand von ca. 5 mm bleibt.
4. Hängen Sie die Basisstation auf, indem Sie die Schraubenköpfe in die Bohrungen stecken und die Basisstation kurz herunterziehen.

Tips für die günstige Aufstellung der Basisstation

Sofern Sie drahtgebundene Geräte (z. B. Telefon, Fax) benutzen, empfehlen wir, einen möglichst großen Abstand zwischen Telefon und Basisstation zu wählen, um eventuelle Brummeinstreuungen (technisch bedingt) auf das Telefon zu vermeiden.


Stellen Sie die Basisstation möglichst zentral in dem Bereich auf, in dem Sie telefonieren wollen, beispielsweise:

 im Flur Ihrer Wohnung,
an unverstellten Stellen im Raum,
in einem zentralen Raum Ihres Hauses, Büros oder Ihrer Wohnung,

 **nicht** in Mauernischen,
nicht hinter Metalltüren, schweren Möbeln, Metallschränken,

 **nicht** im Keller oder auf dem Dachboden,
nicht an Orten, die durch dicke (Stahl-) Betonwände oder Metallwände funktechnisch besonders stark abgeschirmt werden.

Wenn Sie auch **außerhalb** des Gebäudes auf Ihrem Grundstück telefonieren wollen, stellen Sie die Basisstation:

 möglichst in Fensterhöhe,
in einen Raum, der zu Ihrem Grundstück zeigt.

Aufstellort/Auswahl des Montageortes

Bei der Auswahl des Aufstellortes sollten Sie folgende Kriterien beachten:

1. Das Telefonanschlußkabel muß zur Steckdose Ihres ISDN-Anschlusses reichen.
2. Am Aufstellort muß sich eine Netzsteckdose 220/230V zur **Stromversorgung** der Basisstation befinden.
3. **Der Aufstellort sollte nicht in unmittelbarer Nähe von anderen Geräten wie z. B. HiFi, Fernseh-, Büro- oder Mikrowellengeräten liegen, um gegenseitige Beeinflussung auszuschließen.**
4. Die Funkübertragung zwischen Basisstation und Mobilteil erfolgt nach dem europäischen DECT-Standard. Das Pronto Cordless entspricht voll den dafür geltenden europäischen Vorschriften. Sollte es trotzdem zu Bild- und Tonstörungen bei Satellitenempfangsgeräten kommen, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, um Ihre Satellitenempfangsanlage auf Schirmungsmängel überprüfen zu lassen.

Die Basisstation ist für den Betrieb in geschützten Räumen in einem **Temperaturbereich** von 0 bis + 55 °C ausgelegt. Sie sollte beispielsweise nicht im Bad, in der Waschküche, einem feuchten Kellerraum oder in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern o. ä. aufgestellt werden. Direkte Sonneneinstrahlung ist ebenso zu vermeiden.


Reichweite

Abhängig von den Umgebungsbedingungen beträgt die Reichweite im Freien bis zu ca. 250 m. In Gebäuden wird, abhängig von räumlichen und bautechnischen Gegebenheiten, eine Reichweite von bis zu 40 m erreicht.

Inbetriebnahme

Sollten Sie den Bereich verlassen, verlieren Sie die Funkverbindung zur Basisstation und der Stationsname im Display blinkt. Sofern Sie den Reichweitenwarnton eingeschaltet haben (im Auslieferungszustand ist der Reichweitenwarnton ausgeschaltet), ertönt zusätzlich dieser Warnton vor Verlassen des Funkbereichs.

Anschlußmöglichkeiten an der Basisstation

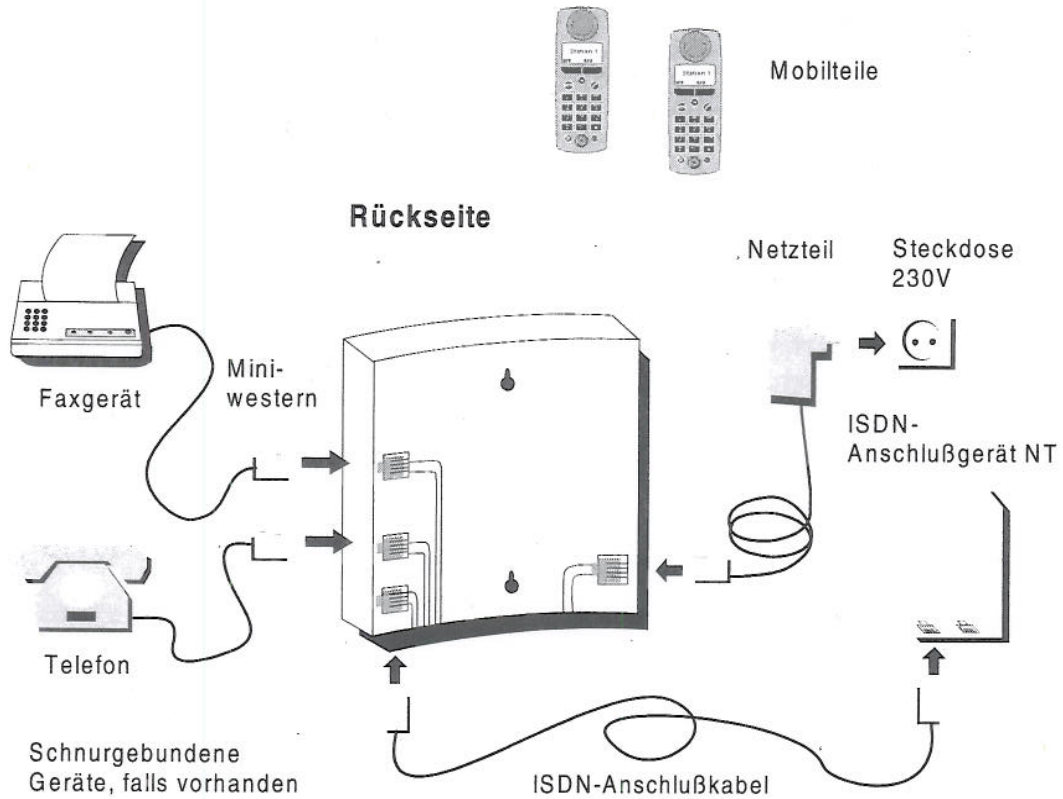

Im Lieferzustand ist die Betriebsart „Mehrgeräteanschluß“ eingestellt. Die Umstellung der Betriebsart auf „Anlagenanschluß“ ist auf der → Seite 17 beschrieben.

Wichtige Informationen zum ISDN-Anschluß

Grundsätzlich kann Ihr ISDN-System Pronto Cordless zwei Anschlußarten nutzen.

Anschlußarten

- **Mehrgeräteanschluß**

An diesem Anschluß können Sie ein oder mehrere Geräte anschließen und betreiben. Parallel zu Ihrem Pronto Cordless sind weitere ISDN-Geräte, wie z. B. ein ISDN-fähiges Faxgerät oder ein PC mit ISDN-Karte anschließbar. Bei Nutzung des Mehrzellensystems (→ Seite 77) können Sie an einem Mehrgeräteanschluß bis zu 6 Pronto Cordless anschließen.

Am Mehrgeräteanschluß sind bis zu 10 Mehrfachrufnummern nutzbar. Über eine der Mehrfachrufnummern (MSN) werden alle Teilnehmer gerufen, die dieser MSN zugeteilt wurden. Sie können max. alle Teilnehmer einer MSN zuordnen. Jede MSN läßt sich individuell programmieren:

Beispiel: **MSN 1** = Büro **MSN 2** = privat **MSN 3** = Fax

- **Anlagenanschluß**

Am Anlagenanschluß wird das Pronto Cordless als einzelne Telekommunikationsanlage angeschlossen.

Durch Nachwahl der internen Rufnummer kann jeder Teilnehmer gezielt erreicht werden. Sammel- oder Gruppenruf ist nicht möglich.

Insbesondere bei hoher Teilnehmerzahl (z. B. 8 Mobilteile, 1 Telefon, 1 Faxgerät) läßt sich das Pronto Cordless an dieser Anschlußart wirtschaftlich betreiben.

Dienstmerkmale

Im folgenden werden die ISDN-Dienstmerkmale aufgelistet, die Sie beim Netzanbieter beauftragen und an Ihrem System Pronto Cordless nutzen können. Ausführliche Erläuterungen finden Sie im Glossar dieser Bedienungsanleitung ab → Seite 87.

- Mehrfachrufnummer (nur Mehrgeräteanschluß)
- Durchwahlrufnummer (nur Anlagenanschluß)
- Konferenz zwischen 3 Teilnehmern (dieser Dienst ist zur Zeit noch nicht verfügbar)
- Automatischer Rückruf

Betriebshinweise und Fehlermeldungen

An einem Komfortmobilteil Komfortmobilteil C erhalten Sie eine Reihe von Betriebshinweisen und ggf. Fehlermeldungen vom ISDN-Amt wie z. B. „Teilnehmer besetzt“, „Rufnummer ungültig“ u.a.

Betrieb hinter Telefonanlagen

Auf Anfrage bei Swisscom.


Betrieb mit Komfortmobilteil C

Menügeführte Bedienung

Erläuterungen zur menügeführten Bedienung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Darstellung in der Bedienungsanleitung

Die Auswahl einer Funktion in einer der Menüs oder Untermenüs wird symbolisch dargestellt. Um z. B. zum Ausschalten des Quittungstones zu gelangen, müssen folgende Eingaben gemacht werden:

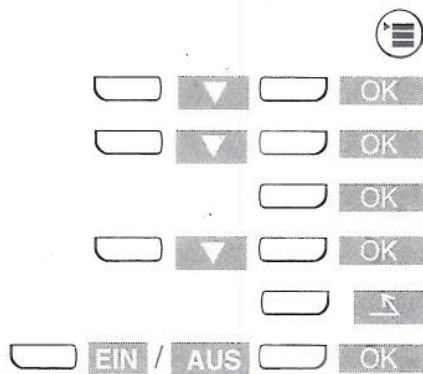

Menütaste drücken,

bis **Einstellungen** blättern und bestätigen.

weiter bis **Lokale Einst.** blättern und bestätigen.

Töne bestätigen.


weiter bis **Quittungston** blättern und bestätigen.

Menü ohne Änderung verlassen, oder

mit **AUS** / **EIN** Tastenquittungston aus- bzw. einschalten und sichern.

Verkürzte Darstellung

Bei der Beschreibung der Prozeduren in dieser Bedienungsanleitung wird der Weg zum „Ziel-Menüpunkt“ verkürzt dargestellt.

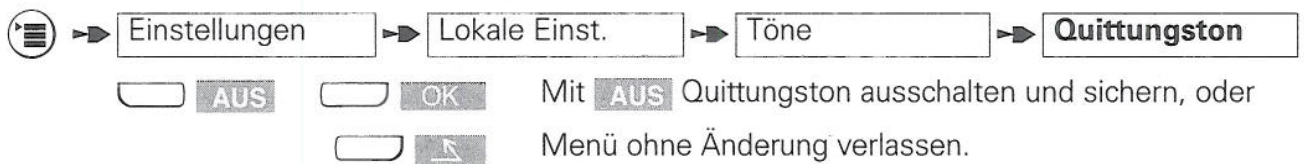

Mit **AUS** Quittungston ausschalten und sichern, oder

Menü ohne Änderung verlassen.

Der Pfeil ➡ bedeutet blättern und bestätigen:


im Mobilteil-Menü vor Funkkontaktaufbau und


im Basisstations-Menü nach Funkkontaktaufbau.

Zustandsabhängige Menüs

Mit der Taste (☰) können auch passende Menüs in verschiedenen Betriebszuständen beim Telefonieren, wie z. B. Anrufzustand, Interngespräch, Externgespräch oder Rückfragezustand abgerufen werden.

Beispiel „Externe Rückfrage im Externgespräch“

 Sie führen ein Externgespräch.

 → Ext. Rückfrage

Externes Rückfragegespräch herstellen.

 Anschließend rufen Sie das Menü erneut auf und

Rücknahme
Stumm
Makro
Intern
Hörerlautstärke
Telefonbuch

 WEITER  OK

wählen die gewünschte Funktion aus.


 → Rücknahme

➔ Bedeutung: siehe Fußnote

Für die Rücknahme des Gesprächs wählen Sie im Menü den Menüpunkt „Rücknahme“ aus. Hier die verkürzte Darstellung:


Menüstruktur für Systemeinstellungen

In der Regel werden **Einstellungen** aus dem **Ruhezustand** heraus begonnen. Zusätzliche Einstellmöglichkeiten werden auch in anderen Betriebszuständen angeboten (siehe unter „Zustandsabhängige Menüs“ → Seite 12).

Sie können stufenweise zu der gewünschten Einstellung gelangen. Die Taste  dient auch der Rückwärtsbewegung in den Menüebenen. Sie können damit die Hierarchiestufen schnell wieder zurückblättern.


Wollen Sie abbrechen, egal an welchem Punkt der Menüstruktur Sie angekommen sind, ohne etwas zu verändern, drücken Sie die Auflegentaste . Einen automatischen Abbruch erzeugt Ihr Komfortmobilteil nach 30 Sekunden, wenn Sie in diesem Zeitraum keine Taste drücken.

Beispiel:

Um z. B. eine Anrufumleitung einstellen zu können, muß im Ruhezustand nach Drücken der Taste  stufenweise aus dem Hauptmenü „Service“ anschließend aus dem Menü Service „Umleitung ein“ ausgewählt werden.

Nachfolgend die grobe Menüstruktur für Einstellungen des Systems:

Beispielübersicht der Menühierarchie

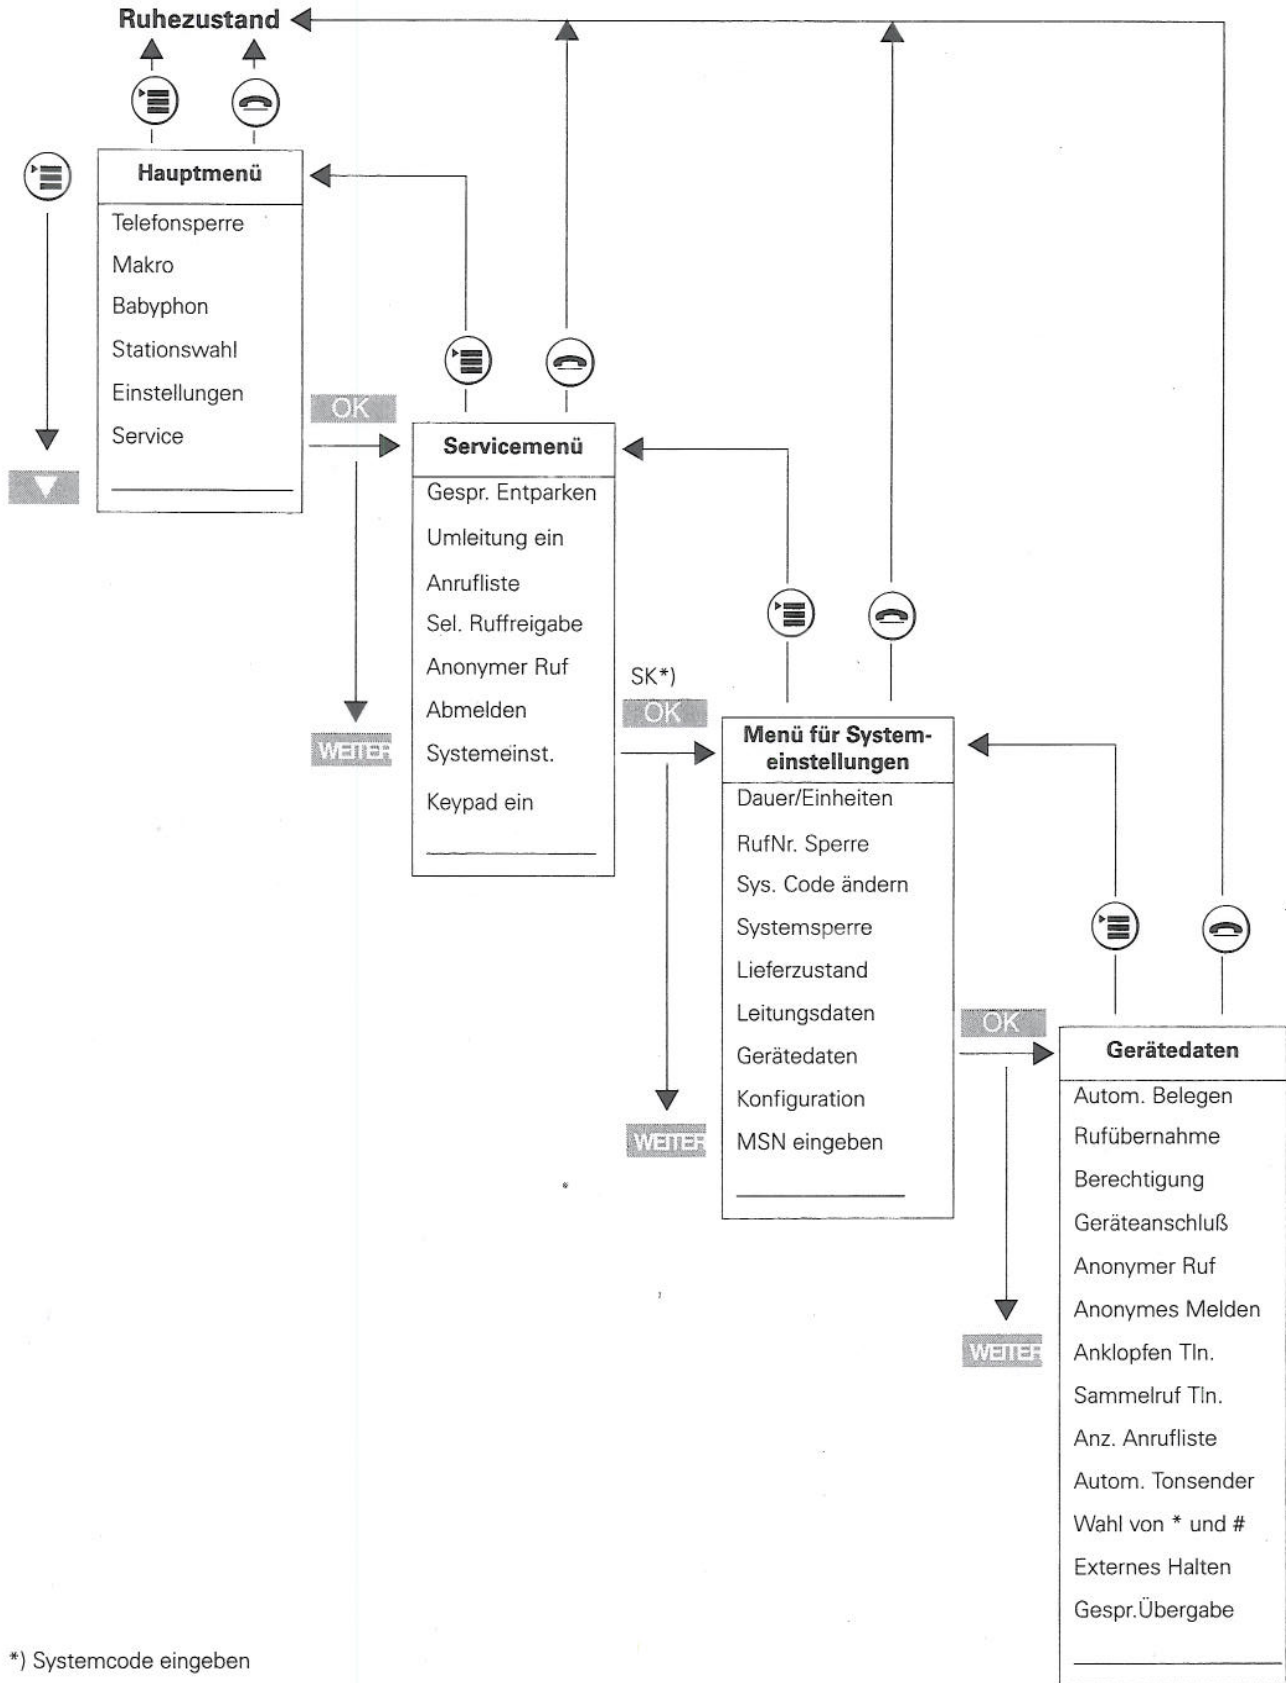


*) Systemcode eingeben


Grundeinstellungen


Systemcode eingeben/ändern


Zu Ihrer Sicherheit können Sie einen neuen, vierstelligen Systemcode für das System eingeben. Dieser schützt Ihre Einstellungen und das Anmelden weiterer Mobilteile.


Alle Eingaben erfolgen von einem Mobilteil aus. Im Lieferzustand lautet der Systemcode „0000“.

 Alle Eingaben erfolgen von einem Mobilteil aus. Nach Aufruf des Menüpunktes „**Systemeinst.**“ wird **immer** der **Systemcode** verlangt. Im Lieferzustand lautet er „0000“.

 Das Komfortmobilteil C befindet sich im Ruhezustand.




 Nach Auswahl „Systemeinst.“ den 4stelligen Systemcode eingeben und mit „OK“ bestätigen.


 **Neuen** Systemcode eingeben, bitte **gut merken!**

Der neue Systemcode darf nur aus Ziffern bestehen. R, *, # werden ignoriert.

Jede eingegebene Ziffer löscht einen Strich ggf. mit  Eingabe abschließen.




Neuen Systemcode wiederholen und Vorgang abschließen.

 Sollten Sie einen falschen Systemcode eingegeben haben, erfolgt ein negativer Quittungston. **Wenn Sie den Systemcode vergessen haben, ist ein Eingriff in das Gerät erforderlich.** Das Vergessen des Systemcodes ist gleichbedeutend mit dem Verlieren eines Schlüssels. Wenden Sie sich in einem solchen Fall bitte an Swisscom.

Mehrgeräteanschluß einstellen

Das Pronto Cordless ist im Lieferzustand auf Mehrgeräteanschluß eingestellt. Mit der folgenden Prozedur stellen Sie den Betrieb am Mehrgeräteanschluß ein und legen den Lokal- bzw. Mehrzellenbetrieb fest (Betrieb der Mobilteile an einer bzw. mehreren Basisstationen).

Unter dieser Einstellung ist Ihr Pronto Cordless nur an einem vom Netzanbieter installierten Mehrgeräteanschluß betreibbar. Weitere Erläuterungen zum Mehrzellenbetrieb finden Sie auf → Seite 74.

 Das Komfortmobilteil C befindet sich im Ruhezustand. Während der Prozedur wird der Systemcode abgefragt (Lieferzustand „0000“).

➔ Bedeutung: siehe Fußnote



Nachdem „Mehrgeräte“ bestätigt und damit aktiv gesetzt ist, wählen Sie:

➔ **Lokalbetrieb**

für den Betrieb mit einer Basisstation (Einzelbetrieb, Lieferzustand)

oder

➔ **Mehrzellenb.**

für den Betrieb mit mehreren Basisstationen.


Nach Einstellen von Mehrzellenbetrieb:

Telefonieren von und zu mehreren Basisstationen freigeben oder sperren.


Anlagenanschluß einstellen

Mit dem Pronto Cordless können Sie diese Anschlußart nutzen, müssen jedoch beim Netzanbieter den Anlagenanschluß beantragen. Sie erhalten ein eigens dafür vorgesehenes Netzabschlußgerät.

Unter dieser Einstellung ist Ihr Pronto Cordless nur an einem vom Netzanbieter installierten Anlagenanschluß betreibbar.

 Das Komfortmobilteil C befindet sich im Ruhezustand. Während der Prozedur wird der Systemcode abgefragt (Lieferzustand „0000“).

➤ Bedeutung: siehe Fußnote



Nachdem „Anlagenbetr.“ bestätigt und damit aktiv gesetzt ist, wählen Sie:

➤ **Anlagen-RufNr.**

Geben Sie nun die vollständige Anlagenrufnummer ein:



Internationale Vorwahl (z. B. 49 für Deutschland),



anschließend in gleicher Weise die **nationale** Vorwahl (z.B. 89 für München).



Zuletzt geben Sie die vom Netzanbieter zugeteilte **Anlagenrufnummer** ein.

Mit der Display-Taste **OK** prüfen Sie die Einträge und mit der Display-Taste **SICHERN** speichern Sie Neueintrag oder Änderung ab.



Die Länge der Rufnummern ist auf 10 Stellen begrenzt.


Nach Umstellung auf Anlagenanschluß bitte die Basisstation durch Ziehen des Netzgerätes neu einschalten. Erläuterungen zum Anlagenanschluß finden Sie auf ➔ Seite 11.

Rufnummernanzeige unterdrücken

Das Pronto Cordless bietet Ihnen die Möglichkeit, die Anzeige Ihrer Rufnummer beim Gesprächspartner in zwei Fällen zu unterdrücken. Möchten Sie generell bei Aufbau einer Verbindung in abgehender Richtung nicht, daß Ihre Rufnummer beim Angerufenen angezeigt wird, stellen Sie „Anonymer Ruf“ ein. Wenn Sie bei Melden nach einem ankommenden Anruf Ihre Rufnummer generell nicht preisgeben wollen, stellen Sie „Anonymes Melden“ ein. Die Rufnummernunterdrückung muß beim Netzanbieter beantragt werden.

☾ Das Komfortmobilteil C befindet sich im Ruhezustand. Während der Prozedur wird der Systemcode abgefragt (Lieferzustand „0000“).

➔ Bedeutung: siehe Fußnote



Für die Rufnummernanzeige können Sie die folgenden Optionen auswählen und bearbeiten:

➔ **Anonymer Ruf**

Anzeige der eigenen Rufnummer beim Angerufenen freigeben/sperrern.

➔ **Anonymes Melden**

Anzeige der eigenen Rufnummer beim Anrufer freigeben/sperrern.

Anrufübernahme ein-/ausschalten

Um die Anrufübernahme nutzen zu können (siehe ➔ Seite 22), muß sie eingeschaltet sein (Lieferzustand). Die Ein- oder Ausschaltung der Anrufübernahme gilt für das gesamte System.

☾ Das Komfortmobilteil C befindet sich im Ruhezustand. Während der Prozedur wird der Systemcode abgefragt (Lieferzustand „0000“).



- OK** OK drücken zum Prüfen
- AUS** oder die Rufübernahme ausschalten bzw.
- EIN** um sie einzuschalten.


Anklopfen pro Teilnehmer freigeben/sperrern

Sie können auch im Gesprächszustand durch das Anklopfzeichen feststellen, ob ein weiterer Anruf für Sie vorliegt, wenn das Anklopfen freigegeben ist (Lieferzustand). Der Anrufer hört das Freizeichen.

Ist das Anklopfen gesperrt, erhält der Anrufer das Besetzzeichen. Er weiß dann, daß Sie anwesend sind und kann Sie nochmal anrufen

Anklopfen beantworten siehe → Seite 23.


☎ Das Komfortmobilteil C befindet sich im Ruhezustand. Während der Prozedur wird der Systemcode abgefragt (Lieferzustand „0000“).

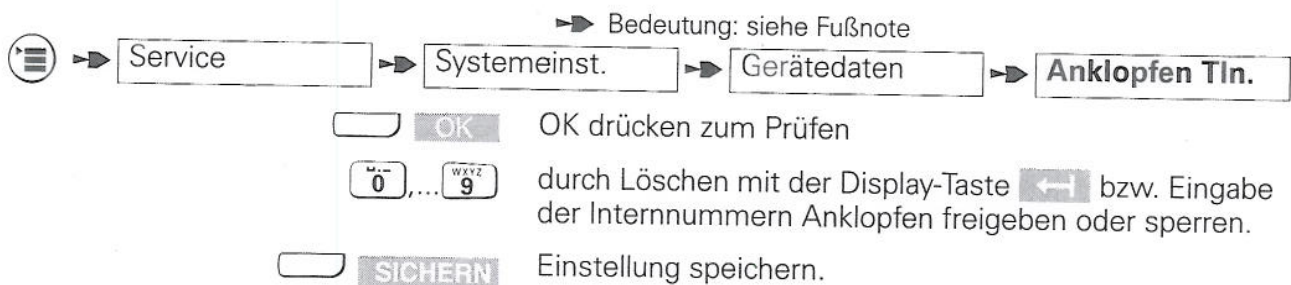

Automatische Leitungsbelegung ein-/ausschalten

Durch Drücken der Abheben-Taste erhalten Sie sofort eine Externleitung (Lieferzustand). Ist diese Funktion ausgeschaltet, werden Sie aufgefordert, die Leitung mit **EXT** zu belegen (nicht im Blockwahlmodus). Haben Sie Mehrfachrufnummern eingegeben (→ Seite 7), so stehen diese für die Belegung zur Auswahl.

☎ Das Komfortmobilteil C befindet sich im Ruhezustand. Während der Prozedur wird der Systemcode abgefragt (Lieferzustand „0000“).

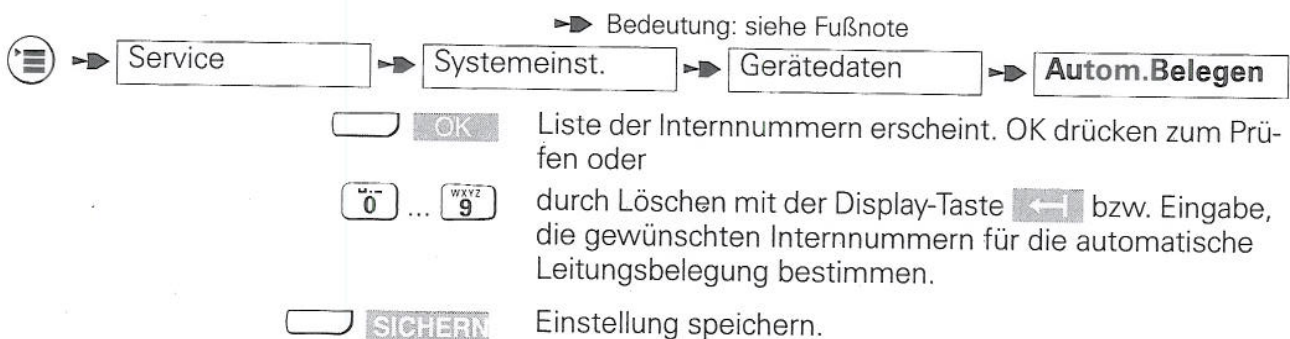


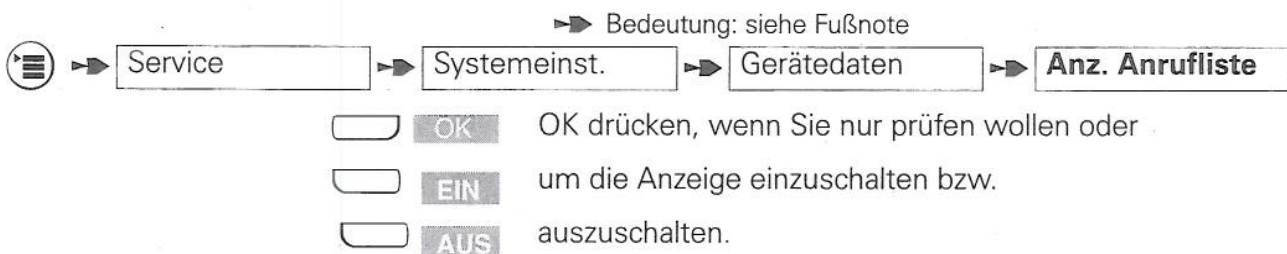
Anrufliste verwalten

Anrufe, bei denen keine Verbindung zustande kam (besetzt, Abwesenheit) werden automatisch in einer Anrufliste gespeichert. Bis zu 10 Anrufe mit unterschiedlicher Rufnummer werden aufgezeichnet. Voraussetzung dafür ist, daß die Anrufe über das ISDN-Amt vermittelt wurden.

Anzeige ein/ausschalten

Die Anzeige kann ein- bzw. ausgeschaltet werden. Im Lieferzustand ist die Anzeige eingeschaltet.

 Das Komfortmobilteil C befindet sich im Ruhezustand. Während der Prozedur wird der Systemcode abgefragt (Lieferzustand „0000“).



Rufnummern löschen


Sie können einzelne Rufnummern oder die ganze Anrufliste löschen.


Rufnummern einzeln löschen

 Abheben-Taste drücken



Alle Rufnummern löschen

 Abheben-Taste drücken



Die „Anrufliste“ erreichen Sie auch aus dem Ruhezustand über das Menü „Service“

Rufnummern werden automatisch gelöscht, wenn die Verbindung zustande kam.

Ankommende Gespräche

Gespräch annehmen/beenden

Ein ankommendes Gespräch (extern, intern) wird über den Tonruf und das Mobilteildisplay signalisiert.



Mobilteil läutet, „Ruf zu“ blinkt
Rufnummer des Anrufers (1. Zeile) und gerufene Rufnummer (3. Zeile) wird angezeigt. Ist die Rufnummer des Anrufers mit Vorwahl im Telefonbuch eingetragen wird dafür der Name angezeigt.



Beachten Sie bitte, daß es ab 4 Mobilteilen pro Rufgruppe zu einer Verzögerung beim Durchschalten der Verbindung kommen kann.

Tonruf abschalten



Drücken, um den Tonruf abzuschalten.

Sie können den Anruf jedoch annehmen, solange er im Display sichtbar bleibt.

So nehmen Sie ein Gespräch an

Entweder durch Entnehmen des Mobilteils aus der Ladeschale,

oder



mit Drücken der Abheben-Taste, wenn das Mobilteil nicht in der Ladeschale liegt.

So weisen Sie ein Gespräch zurück



Drücken, um das Gespräch abzuweisen.

Das Abweisen wirkt nur, wenn alle Teilnehmer der Rufgruppe abgewiesen haben.

Der Anrufende bekommt anschließend den Besetztton. Bei Komfortmobilteil C erscheint im Display die Meldung „Teilnehmer besetzt.“ Aus dem Amt kommt die Ansage „Dieser Anschluß ist vorübergehend nicht erreichbar.“

Ankommende Gespräche

So beenden Sie ein Gespräch



Entweder mit Drücken der Auflegen-Taste, wenn das Mobilteil nicht in der Ladeschale liegt,

oder

durch „Zurücklegen“ des Mobilteils in die Ladeschale.

Anrufübernahme

Sie können einen externen Anruf innerhalb Ihrer Rufgruppe (→ Seite 49) übernehmen, wenn der Ruf noch nicht an Ihrem Telefon ansteht. Voraussetzung ist, daß die Anrufübernahme (siehe → Seite 18) und als Rufzuordnung Gruppenruf eingestellt ist.

Teilnehmer, die nicht in dieser Rufgruppe eingetragen sind können den Ruf nicht übernehmen.


Beispiel für Gruppenruf:

Rufgruppe	Interne Teilnehmer	Bedeutung
Rufgruppe 1	1	wird z. B. für 5 Rufzyklen gerufen
Rufgruppe 2	2, 3	werden nach z. B. 5 Rufzyklen zusätzlich gerufen

Interner Teilnehmer 2 und 3 können die Anrufübernahme durchführen, solange Teilnehmer 1 gerufen wird.

Teilnehmer 1 wird von extern angerufen.

Teilnehmer 2(3) sieht das folgende Display:

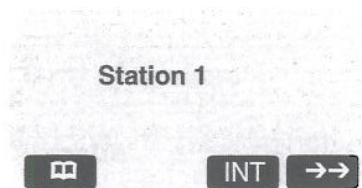

Teilnehmer 2(3) kann den Anruf übernehmen, der an Teilnehmer 1 ansteht.



Abheben-Taste drücken



Teilnehmer 2(3) kann den Anruf übernehmen, der an Teilnehmer 1 ansteht.



ANNAHME

Drücken, um den Anruf, der an Teilnehmer 1 ansteht, zu übernehmen.

EXT drücken, wenn Sie den Anruf nicht annehmen, sondern (während der Rufphase an Teilnehmer 1) ein externes Gespräch aufbauen wollen.

Gesprächsübernahme vom Anrufbeantworter

Wenn der Anrufbeantworter bereits ein externes Gespräch angenommen hat, können Sie es übernehmen, Voraussetzung ist, daß der übernehmende Teilnehmer und der Anrufbeantworter in der gleichen Rufzuordnung eingetragen ist, die zuvor gerufen wurde. Beachten Sie auch, daß für den Anschluß des Anrufbeantworters „Anrufbeantworter“ eingestellt sein muß (→ Seite 61).



ÜBERNAHME

Abheben-Taste drücken

Das Gespräch übernehmen.

EXT drücken, wenn Sie den Anruf nicht annehmen, sondern (während der Rufphase an Teilnehmer 1) ein externes Gespräch aufbauen wollen.

Anklopfen während eines externen Gesprächs beantworten

Der Anklopfton signalisiert Ihnen während eines externen Gesprächs einen externen Anruf. Die Anklopffunktion können Sie ein- und ausschalten (→ Seite 19).

Sie führen ein Gespräch und hören den Anklopfton.



ABWEIS.

Das Gespräch abweisen. Der Anrufer bekommt die Meldung „Teilnehmer z. Zt. nicht erreichbar.“

oder



ANNAHME

Drücken, um den externen Anruf sofort zu übernehmen.

oder



Auflegentaste drücken, um das bestehende Gespräch zu beenden. Sie hören den externen Anruf und können ihn annehmen.

Wenn Sie das Gespräch angenommen haben, können Sie:



MAKELN

zwischen den Teilnehmern hin- und herschalten

oder



KONF

eine Dreierkonferenz führen

oder



drücken, um zum ursprünglichen Gespräch zurückzuschalten – das zweite Gespräch wird dabei beendet.

Abgehende Gespräche

Wahl extern mit Zifferntastatur

Mit automatischer Leitungsbelegung

Bei eingeschalteter „automatischer Leitungsbelegung“ für diesen Teilnehmer erhalten Sie sofort das Freizeichen.



Abheben-Taste drücken.



Rufnummer eingeben. Der Teilnehmer meldet sich und Sie führen das externe Gespräch.

Gezielte Leitungsbelegung über eine MSN



Abheben-Taste drücken.



Drücken, wenn die automatische Leitungsbelegung für diesen Teilnehmer **ausgeschaltet** ist (→ Seite 19). Haben Sie Mehrfachrufnummern eingetragen (→ Seite 7), so stehen diese für die Belegung zur Auswahl. Stellen Sie die Verbindung über eine der Nummern her.

Zum Beenden des Gesprächs



Auflegen-Taste drücken, oder Mobilteil in die Ladeschale zurücklegen.

ISDN-Leitung besetzt

Wenn die ISDN-Leitung durch andere Teilnehmer bereits belegt ist, hören Sie den Besetztton und sehen am Display die Meldung „Externleitung belegt.“

Wenn die ISDN-Leitung durch Teilnehmer außerhalb des Pronto Cordless belegt ist, kommt der Besetztton und die Display-Anzeige „Netzabschnitt belegt.“

Mobilteil nicht „vollamtsberechtigt“

Ist z. B. Ihr Mobilteil nicht auf „Vollamtsberechtigung“ eingestellt (→ Seite 43), können Sie extern nicht telefonieren. Am Display werden Sie mit der Meldung „Keine Berechtigung“ darauf hingewiesen.

Teilnehmer meldet sich nicht oder Anschluß ist besetzt

Mobilteil in die Ladeschale zurücklegen. Verbindung ist getrennt.

oder



Verbindung trennen („auflegen“).



Um den Teilnehmer erneut anzurufen, können Sie die Wahlwiederholung benutzen. Bei Besetzt können Sie auch den Automatischen Rückruf aktivieren siehe → Seite 37.

Anrufliste abfragen/wählen

Anrufe, bei denen keine Verbindung zustande kam (besetzt, Abwesenheit) werden in einer Anrufliste gespeichert. Bereits in der Liste vorhandene Rufnummern werden nicht wiederholt. Sie haben damit die Möglichkeit, einen Teilnehmer, der Sie nicht erreicht hat, zurückzurufen. Voraussetzung ist, daß die Anrufe über das ISDN-Amt vermittelt wurden und die Funktion für die Anzeige der Rückrufnummern eingeschaltet ist (→ Seite 20). Die Anrufliste kann maximal 10 Rufnummern enthalten und ist chronologisch geordnet. Wurde aus der Liste erfolgreich eine der Rückrufnummern gewählt, so wird diese anschließend gelöscht.

Der Menüpunkt „Anrufliste“ wird nur angeboten, wenn eine Rückrufnummer gespeichert ist.



Abheben-Taste drücken

oder



EXT.

Drücken, wenn die automatische Leitungsbelegung für Internummer dieses Mobilteils **ausgeschaltet** ist (→ Seite 19). Haben Sie Mehrfachrufnummern eingetragen (→ Seite 7), so stehen diese für die Belegung zur Auswahl.

→ Bedeutung: siehe Fußnote



Einst. Systemfkt.

Anrufliste

Eintrag anzeigen



WEITER



WAHL

Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus und stellen Sie die Verbindung her.



Sie können einzelne Rufnummern oder die ganze Anrufliste (→ Seite 20) löschen

„Anonymen Ruf“ für den aktuellen Anruf einstellen

Mit dieser Funktion verhindern Sie die Anzeige Ihrer Rufnummer nur für den aktuellen Anruf (beim Netzanbieter als „fallweise Unterdrückung der Rufnummernübertragung“ beauftragen).

 Das Komfortmobilteil C befindet sich im Ruhezustand.

➔ Bedeutung: siehe Fußnote



Die Bestätigung erfolgt für 2 Sekunden, dann wird die Leitung automatisch belegt, wenn für diesen Teilnehmer „Autom. Leitungsbeleg.“ eingeschaltet ist (➔ Seite 19).


Abfrage von Anrufbeantwortern/Nutzung von Telefon-Diensten

Da die automatische Frequenzwahl im Verbindungszustand eingeschaltet ist (Lieferzustand) können Sie direkt z. B. einen entfernten Anrufbeantworter/Sprachbox abfragen, oder Dienste des Netzanbieters nutzen.

Wenn Sie die automatische Frequenzwahl im Verbindungszustand ausgeschaltet haben, können Sie im Verbindungszustand die temporäre Frequenzwahl nutzen. Die dafür erforderliche Funktionsumschaltung der Tastatur (auf „Temp. Tonwahl ein“) führen Sie bitte mit der folgenden Prozedur während der bestehenden Telefonverbindung durch. Danach können Sie mit der Tastatur die erforderlichen Informationen eingeben. Das Frequenzwahlverfahren kann für den Verbindungszustand auch fest eingestellt werden (➔ Seite 46).

Nach Beendigung wird diese Funktionsumschaltung automatisch zurückgesetzt.

➔ Bedeutung: siehe Fußnote



Mit der Bestätigung ist die Funktionsumschaltung wirksam.

Sie können jetzt Ziffern und Zeichen für die Übertragung eingeben.

Funktionsumschaltung zurücksetzen („Temp. Tonwahl ein“ ausschalten):



Display-Taste drücken, um die Funktionsumschaltung zurückzusetzen.



Die Frequenzwahl für den Verbindungszustand ist im Lieferzustand fest eingestellt. Daher ist die beschriebene Umschaltung nur in besonderen Fällen erforderlich.

Wahl intern

Internen Teilnehmer anrufen

Beim Betrieb mit mehreren Teilnehmern (Mobilteile, Zusatzgeräte) können Sie intern telefonieren. Dabei fallen keine Gebühren an.




Display-Taste „Intern“ drücken und Nummer des gewünschten Internteilnehmers (0 bis 9) eingeben. Der Internteilnehmer wird gerufen.

Sammelruf an alle Mobilteile/Zusatzgeräte

Beim Betrieb mit mehreren Mobilteilen oder Zusatzgeräten können Sie von jedem Mobilteil aus einen Sammelruf an alle anderen angemeldeten Internteilnehmer, Mobilteile oder Zusatzgeräte, aussenden. Der erste interne Teilnehmer, der den Anruf entgegennimmt, ist mit Ihnen verbunden. Sie können diese Funktion auch dazu benutzen, um verlegte Mobilteile zu suchen.



Tasten nacheinander drücken. Alle erreichbaren Mobilteile und Zusatzgeräte werden gerufen. Statt  können Sie auch die Display-Taste **SAMMELRUF** drücken.



An Ihrem Pronto Cordless sind die Teilnehmer 0 bis 9 möglich. Einstellungen → Seite 45.

Zur Kontrolle der eigenen internen Teilnehmernummer drücken Sie die Display-Taste **INT**. Beenden Sie durch Zurücklegen des Mobilteils in die Ladeschale, oder drücken Sie die Auflegen-Taste.

Intern Gespräch beenden

Mobilteil in die Ladeschale zurücklegen. Verbindung ist getrennt.

oder



Verbindung trennen („auflegen“).

Anrufbeantworter intern fernbedienen

Haben Sie einen Anrufbeantworter mit Fernabfragemöglichkeit an einer der analogen Telefon-Steckdosen angeschlossen, können Sie den Anrufbeantworter mit einem Handgerät fernbedienen.

Nach internem Verbindungsaufbau von Ihrem Handgerät zu Intern 0 oder 9 wird automatisch auf Frequenzwahlfunktion umgeschaltet und nach Eingabe der erforderlichen PIN können Sie den Anrufbeantworter fernbedienen.

Während des Gesprächs

Gespräch halten

Sie können ein Gespräch „halten“, um beispielsweise eine Akteneinsicht in Ruhe vorzunehmen.

Internes Gespräch halten:



Sie telefonieren intern.

➔ Bedeutung: siehe Fußnote



Intern

RÜCKNAHME

Gespräch mit Internteilnehmer wird gehalten.

Display-Taste drücken

oder



drücken, um den Haltezustand wieder aufzuheben.

Externes Gespräch in den Haltezustand legen



Sie telefonieren extern.



INT

Display-Taste drücken. Gespräch mit Externteilnehmer wird gehalten.



RÜCKNAHME

Display-Taste drücken

oder




drücken, um den Haltezustand wieder aufzuheben.



Beim Externgespräch im Haltezustand wird die Gebühren- bzw. Gesprächsdaueranzeige im Hintergrund fortgeführt.

Stummschaltefunktion

Wenn Sie nicht möchten, daß Ihr Gesprächspartner Sie hören kann (z. B. um im Raum etwas rückzufragen), können Sie bei Externengesprächen das Mobilteil kurzzeitig stummschalten.




➔ Bedeutung: siehe Fußnote

Der Gesprächspartner hört Sie nicht.

Sie können eine Rückfrage im Raum halten.

Stummschaltung aus:



Der Gesprächspartner hört Sie wieder. Sie können die Stummschaltung mehrmals wiederholen.


Umschalten auf Keypad

Wird das ISDN-Amt mit KEYPAD gesteuert, können Sie nach Einschalten der Keypad-Funktion Befehle absetzen.

Keypad während einer Verbindung einschalten




Sie telefonieren extern.
(➔ Bedeutung: siehe Fußnote)



Geben Sie jetzt die Keypad-Info ein.

Die Keypad-Funktion können Sie über das Menü oder über die Display-Taste „KEYP. AUS“ verlassen.




oder



Keypad ist ausgeschaltet.

Keypad vor Belegen der Leitung einschalten



Geben Sie jetzt die Keypad-Info ein und belegen Sie die Leitung.








Vermittlungsfunktionen




Interne Rückfrage/Gesprächsübergabe


Mit Ihrem System haben Sie die Möglichkeit interne Rückfragegespräche zu führen und ein externes Gespräch an einen anderen internen Teilnehmer zu übergeben.

Interne Rückfrage einleiten:

-  Sie telefonieren extern.
-  **INT** Display-Taste drücken.
-  ...  Die gewünschte Internummer eingeben.
- oder**
-  Sterntaste drücken, um alle Internteilnehmer auf einmal zu rufen. Sie hören den Rufton, ein Teilnehmer meldet sich. Sie sprechen mit dem internen Teilnehmer.

Gesprächsübergabe:






-  Taste drücken, oder Mobilteil in die Ladeschale zurücklegen.
- oder**
-  **RÜCKNAHME** bzw.  drücken. Der externe Teilnehmer ist wieder mit Ihnen verbunden. Sie führen das externe Gespräch weiter.

 Nach Wahl der internen Teilnehmernummer können Sie durch „Auflegen“ das Externgespräch auch sofort übergeben, noch ehe sich der Internteilnehmer gemeldet hat. Nimmt der Teilnehmer, an den übergeben werden sollte, nicht innerhalb von 30 Sekunden das Gespräch an, erfolgt ein Wiederanruf.

Externe Rückfrage

Mit Ihrem ISDN System haben Sie die Möglichkeit auch externe Rückfragegespräche zu führen, beispielsweise zu einem externen Geschäftspartner.

Externe Rückfrage einleiten:

-  Sie telefonieren extern.
-   **Ext. Rückfrage**
- bzw.**  drücken, um externe Rückfrage einzuleiten.
-  Die gewünschte externe Rufnummer eingeben. Sie hören den Rufton, ein Teilnehmer meldet sich. Sie sprechen mit dem zweiten externen Teilnehmer.

Externe Rückfrage beenden und erstes externes Gespräch fortsetzen:



➔ Bedeutung: siehe Fußnote

Der erste externe Teilnehmer ist wieder mit Ihnen verbunden

oder



drücken, oder das Mobilteil in die Ladeschale legen. Sie erhalten einen Wiederanruf und können nach Annahme das ursprüngliche Gespräch weiterführen.



Wird nach dem Drücken der Dialogtaste „RÜCKFR.“ keine Rufnummer gewählt, so wird die Rückfrage nach 30 Sekunden getrennt. Nach weiteren 30 Sekunden erfolgt ein Wiederanruf für das gehaltene Gespräch.

Makeln

Bei einem Rückfragegespräch können Sie zwischen den zwei bestehenden Gesprächen beliebig oft hin- und herschalten.

Makeln zwischen internen und externen Teilnehmern:



Sie führen ein internes Rückfragegespräch, *der externe Gesprächspartner ist in den Haltezustand gelegt.*



Sie schalten zum ursprünglich externen Gespräch zurück. Rückfragepartner Intern wartet.



Drücken, um zum internen Rückfragegespräch umzuschalten, usw...

Makeln mit externen Teilnehmern:



Sie führen ein **externes** Rückfragegespräch, *der erste externe Gesprächspartner ist in den Haltezustand gelegt.*



Sie schalten zum ursprünglich externen Gespräch zurück. Rückfragepartner Extern wartet.



Drücken, um zum externen Rückfragegespräch umzuschalten, usw...

Makeln beenden:



Rücknahme

➔ Bedeutung: siehe Fußnote


Der erste externe Teilnehmer ist wieder mit Ihnen verbunden.

oder



Drücken, oder das Mobilteil in die Ladeschale legen. Sie erhalten einen Wiederanruf und können nach Annahme das ursprüngliche Gespräch weiterführen.



In gleicher Weise können Sie zwischen einem Interngespräch und einem externen Rückfragegespräch makeln. Makeln können Sie auch, indem Sie im Menü die Option „Intern“ aufrufen und die Taste  drücken. Im Rückfragezustand können Sie eine Dreierkonferenz herstellen.

Dreierkonferenz

Während eines Rückfragegesprächs können Sie sich mit zwei Gesprächspartnern zu einer Dreierkonferenz zusammenschalten. Bei dieser Funktion werden Entgelte bzw. Gesprächsdauer nicht angezeigt.

Externgespräch bei gleichzeitiger interner/externer Rückfrage:



Sie führen ein internes/externes Rückfragegespräch, der externe Gesprächspartner ist in den Haltezustand gelegt.



KONF.

Drücken, um sich mit den Teilnehmern zu einer Konferenz zusammenzuschalten.

Dreierkonferenz beenden



KONF.ENDE

bzw.



drücken. Sie **führen** das ursprüngliche externe **Gespräch weiter**.

oder



Drücken, oder das Mobilteil in die Ladeschale legen, um sich von **beiden Teilnehmern zu trennen**.

Parken eines externen Gesprächs

Sie können ein Gespräch unter einer Parknummer „parken“ und es an einer beliebigen, anderen Sprechstelle, z. B. an einem Mobilteil, unter der gleichen Parknummer wieder entparken. Die Parkdauer ist auf 3 Minuten begrenzt. Die Parkfunktion ist nur am gleichen Mehrgeräteanschluß möglich (siehe auch Glossar ab → Seite 87).

Wenn Sie z. B. zwei Basisstationen an einem Mehrgeräteanschluß einsetzen, können Sie ein externes Gespräch, das Sie an der einen Basisstation angenommen haben, an der zweiten Basisstation weiterführen, ohne das Gespräch abbrechen zu müssen. Auf diese Weise können Sie den Reichweitenbereich Ihres Mobilteils nahezu verdoppeln.

Sie führen ein externes Gespräch und möchten es an einem anderen Mobilteil fortsetzen.

➔ Bedeutung: siehe Fußnote

 ➔ **Gespräch parken**




Geben Sie eine Ziffer als einstellige Parknummer ein und bestätigen Sie. Das Gespräch ist geparkt.

Das Gespräch ist nicht unterbrochen, sondern in den Haltezustand gelegt.

Entparken eines externen Gesprächs

Sie können ein geparktes Gespräch nur an dem Mehrgeräteanschluß wieder aufnehmen, an dem das Gespräch zuvor geparkt worden ist.

 Das Mobilteil, an dem Sie das Gespräch entparken wollen ist im Ruhezustand.

 ➔ **Service** ➔ **Gespr.entparken**



Geben Sie die zuvor vergebene einstellige Parknummer ein und bestätigen Sie. Das geparkte Gespräch ist wieder aufgenommen.

Externe Anrufumleitung einschalten

Sie können einen externen Anruf an einen anderen **externen** Teilnehmer umleiten. Die Anrufumleitung können Sie sowohl beim **Mehrgeräte-** als auch beim **Anlagenanschluß** einrichten. Es gibt drei Arten der externen Anrufumleitung (siehe auch „Glossar“, → Seite 87):

- sofort (direkt),
- bei besetzt,
- verzögert (nach 5 Rufen).

Das Mobilteil befindet sich im Ruhezustand. Rufen Sie das Menü „Umleitung ein“ auf.


➔ Bedeutung: siehe Fußnote



Externe sofortige Anrufumleitung (z. B. im Urlaub).



Externe Anrufumleitung bei Besetzt (z. B. zum Sekretariat)



Externe Anrufumleitung mit Verzögerung (z. B. abends, nach Hause).

Nach Auswahl einer der o. g. Optionen erscheint beim **Mehrgeräteanschluß** die Liste der **Mehrfachrufnummern** aus der Sie eine auswählen können.



Geben Sie die externe Rufnummer ein, zu der Sie umleiten wollen und sichern Sie den Eintrag.

Eingegebene Nummern bleiben auch nach Ausschalten der Rufumleitung erhalten.




Nach Einrichtung der Anrufumleitung tragen Sie die Verbindungsgebühren von Ihrem Anschluß bis zum Umleitungsziel.

Externe Anrufumleitung ausschalten

Beim **Mehrgeräteanschluß** erfolgt das Ausschalten pro **Mehrfachrufnummer**. Beim **Anlagenanschluß** wird bei dieser Einstellung **keine** Liste der Mehrfachrufnummern angeboten.



Abheben-Taste drücken. Im Display erscheint: „Systemfkt. aktiv.“ Dies bedeutet, daß eine Systemfunktion eingestellt ist, z. B. eine externe Anrufumleitung.



Wählen Sie beim **Mehrgeräteanschluß** aus der angebotenen Liste die gewünschte **Mehrfachrufnummer** aus.



Wählen Sie den gewünschten Umleitungstyp aus

- Ext./direkt
- Ext./besetzt
- Ext./nach Zeit



und schalten Sie sie aus:




drücken, um die vorhandene Einstellung nur zu überprüfen.

Alle externen Anrufumleitungen gemeinsam ausschalten

Das Komfortmobilteil C befindet sich im Ruhezustand.

➔ Bedeutung: siehe Fußnote




Sie erhalten als Bestätigung für 2 Sekunden die Displayanzeige „Rufumleitung aufgehoben.“

Externe Anrufumleitung mit der Wähltastatur steuern


Je nach Technik der Vermittlungsstelle an die Ihre ISDN-Leitung angeschlossen ist, kann es sein, daß die **externe** Anrufumleitung nicht über das Menü bedient werden kann.

In diesem Fall können Sie die **externe** Anrufumleitung mit der Wähltastatur steuern.


Sofortige externe Anrufumleitung einstellen und einschalten:

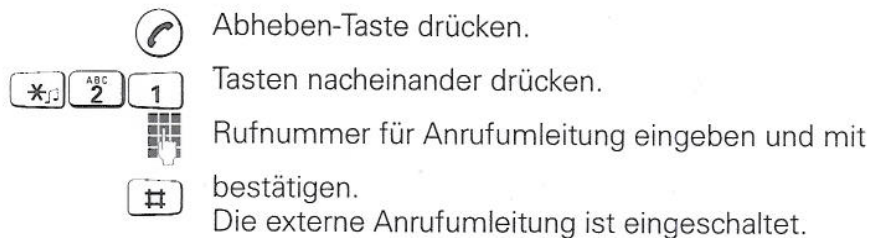


ausschalten:

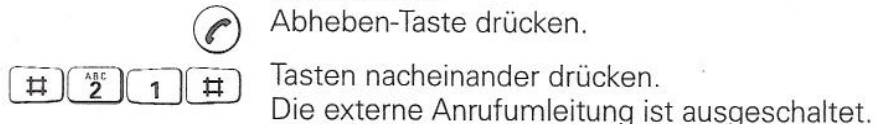



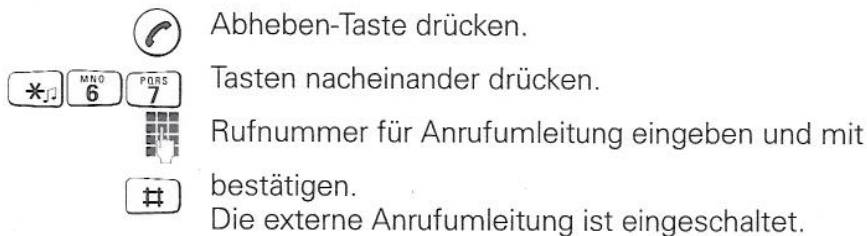

Externe Anrufumleitung bei Besetzt einstellen und einschalten:

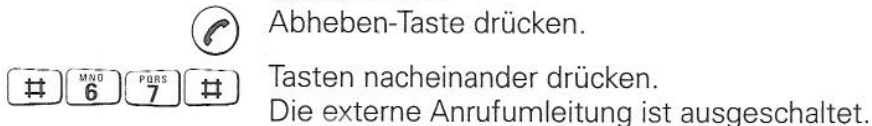



ausschalten:



Externe Anrufumleitung mit Verzögerung einstellen und einschalten:

-  Abheben-Taste drücken.
-  Tasten nacheinander drücken.
-  Rufnummer für Anrufumleitung eingeben und mit  bestätigen.
Die externe Anrufumleitung ist eingeschaltet.


ausschalten:

-  Abheben-Taste drücken.
-  Tasten nacheinander drücken.
Die externe Anrufumleitung ist ausgeschaltet.


Interne Anrufumleitung einschalten

Mit der internen Anrufumleitung können Sie externe Anrufe an andere interne Teilnehmer umleiten. Der Anruf kann nur an interne Teilnehmer umgeleitet werden, die ihrerseits keine Anrufumleitung eingestellt haben.


 Das Mobilteil befindet sich im Ruhezustand.

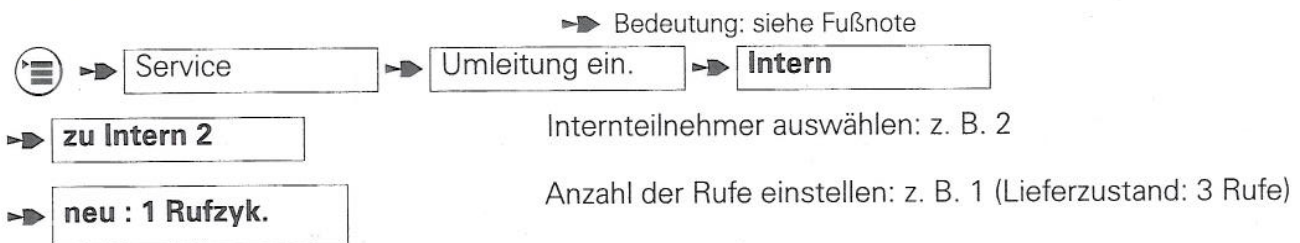

Interne Anrufumleitung ausschalten

-  Abheben-Taste drücken. Im Display erscheint: „Systemfkt. aktiv.“ Dies bedeutet, daß eine Systemfunktion eingestellt ist, z. B. eine interne Anrufumleitung.

➔ Bedeutung: siehe Fußnote

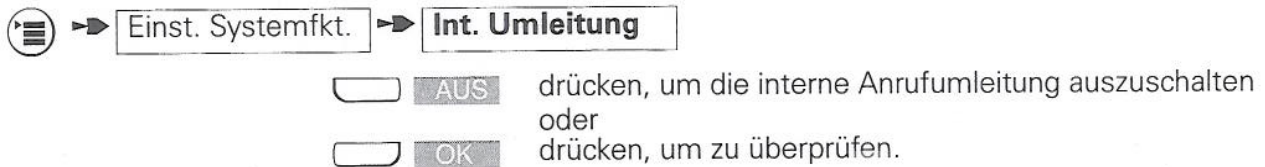

Externen automatischen Rückruf einschalten

Wenn Sie jemanden extern anrufen, dessen Anschluß besetzt ist, können Sie den „Automatischen Rückruf“ aktivieren und auflegen. Sobald der gewünschte Telefonanschluß frei wird, werden Sie automatisch zurückgerufen.

Wenn der automatische Rückruf vom Netzanbieter zur Verfügung gestellt wird, erscheint automatisch die Display-Taste **RÜCKRUF**.



Sie wollen ein externes Gespräch führen, der Angerufene ist jedoch besetzt.



RÜCKRUF

Display-Taste drücken, um den automatischen Rückruf zu aktivieren. *Sie erhalten als Bestätigung 2 Sekunden lang die Displayanzeige „Rückruf zu Ext aktiviert.“*



Auflegen.



Der Rückruf wird automatisch aufgehoben, wenn das Gespräch zustande gekommen ist. Den automatischen Rückruf können Sie nur am Mehrgeräteanschluß nutzen.

Externen automatischen Rückruf ausschalten



Abheben-Taste drücken. Im Display erscheint: „Systemfkt. aktiv.“ Dies bedeutet, daß eine Systemfunktion eingestellt ist, z. B. der automatische Rückruf.

➔ Bedeutung: siehe Fußnote



➔ **Einst. Systemfkt.**

➔ **Ext. Rückruf**



AUS

drücken, um den automatischen Rückruf auszuschalten, oder



OK

drücken, um zu überprüfen:

Entgelte, Gesprächsdauer


Entgeltanzeige/Gesprächsdaueranzeige

Sie können die aufgelaufene Entgeltsumme und das Entgelt des zuletzt geführten Gesprächs an jedem Mobilteil kontrollieren. Die Entgeltsumme beinhaltet nur die Entgelte, die von diesem Mobilteil verursacht wurden. Die Einstellung des Entgeltfaktors ist auf → Seite 39 beschrieben.

Die Einstellung für alle Mobilteile und Zusatzgeräte, ob für Gesprächsdauer, Einheiten oder Entgelte, erfolgt an den Mobilteilen. Ferner können Sie festlegen, ob vor Gesprächsbeginn die bisher aufgelaufenen Gesprächskosten bzw. Einheiten angezeigt werden sollen.


Die Entgelte je Mobilteil oder Zusatzgerät und die Entgeltsumme aller Geräte können ebenfalls mit den Mobilteilen gelöscht werden.

Einheitenanzeige

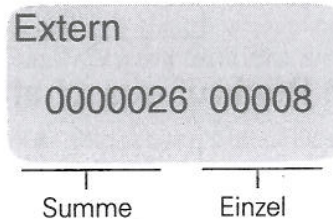

Engelssatz = 0
Einheitenanzeige für ca. 4 Sekunden nach Gesprächsbeendigung.


Entgeltanzeige in Fr-Beträgen

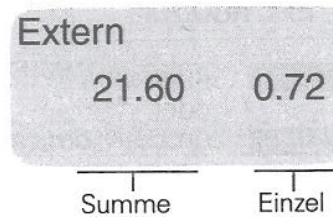

Entgelssatz > 0
Entgeltanzeige für ca. 4 Sekunden nach Gesprächsbeendigung.

Gesprächsdaueranzeige

Wurde die Gesprächsdauererfassung eingeschaltet, startet diese gleich nach Zustandekommen der Gesprächsverbindung.

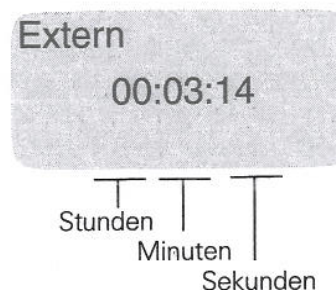

Nach Trennen der Verbindung stoppt die Gesprächsdaueranzeige und verbleibt für ca. 4 Sekunden auf dem Display.

Gesprächsdauer-, Entgeltanzeige ein-, ausschalten/Entgeltfaktor einstellen

Ihr Pronto Cordless kann entweder die Telefoneinheiten bzw. die Entgelte oder die Gesprächsdauer im Display anzeigen. Im Lieferzustand ist die Gesprächsdaueranzeige eingeschaltet.


Bitte beachten Sie, daß immer der Einheitszähler des Netzanbieters verbindlich ist.

Die gewählte Anzeige gilt gleichzeitig für alle Mobilteile.



Das Komfortmobilteil C befindet sich im Ruhezustand. Während der Prozedur wird der Systemcode abgefragt (Lieferzustand „0000“).

➔ Bedeutung: siehe Fußnote



Das Menü zur Einstellung von Gesprächsdaueranzeige bzw. Entgeltaten ist erreicht. Sie können die folgenden Optionen auswählen und bearbeiten:

➔ **Gesprächsdauer**

Anzeige der Gesprächsdauer ein-/ausschalten

Das Einschalten der Gesprächsdaueranzeige schaltet automatisch die Entgeltanzeige aus!

➔ **Einh./Entgelte**

Anzeige der Entgelteinheiten ein-/ausschalten

Das Einschalten der Entgeltanzeige schaltet automatisch die Gesprächsdaueranzeige aus!

➔ **Entg.faktor -. —**

Entgeltfaktor (=SFr/Einheit) mit Dezimalpunkt festlegen

Bei jeder Änderung des Entgeltfaktors werden die **Entgeltsummen auf Null gesetzt!**

Eine Änderung des Entgeltfaktors sollten Sie daher nur am Ende einer Abrechnungsperiode vornehmen.

➔ **Entg.faktor ---**

Entgeltfaktor (=SFr/Einheit) ohne Dezimalpunkt festlegen

Bei jeder Änderung des Entgeltfaktors werden die **Entgeltsummen auf Null gesetzt!**

Eine Änderung des Entgeltfaktors sollten Sie daher nur am Ende einer Abrechnungsperiode vornehmen.

Diese Anzeige ist zur Anzeige in fremder Währung geeignet.

➔ Belegen Anz. ein

Entgeltanzeige des vorhergehendes Gespräches ein-, ausschalten

(Die Entgeltanzeige muß eingeschaltet sein!)

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, werden Ihnen nach dem Belegen sogleich die Entgelte des vorhergehenden Gesprächs angezeigt. Sinnvoll z. B. bei Hotel oder Gastwirtschaft, um die Gesprächsentgelte eines Gastes zu sehen. Rückstellmöglichkeit für die Gesprächsentgelte siehe unter „Summe“

➔ Summe

Entgeltsumme pro Mehrfachrufnummer überprüfen oder einzeln löschen.

Mit „WEITER“ können die einzelnen Mehrfachrufnummern geblättert werden.

Der letzte Wert in der Liste ist die Gesamtsumme über die Basisstation.

➔ Summe pro Gerät

Entgeltsumme je angemeldetem Mobilteil bzw. angeschlossenem Zusatzgerät, also je Internteilnehmer, prüfen oder einzeln löschen.



Wird der Entgeltsatz neu eingegeben oder geändert, werden alle bisherigen Einzel-/Summen-einträge gelöscht.

Möchten Sie, daß wieder die Einheiten angezeigt werden, dann geben Sie als neuen Entgeltsatz „0,00“ ein.

Der Entgeltsatz ist bis 9,99 bzw. 999 programmierbar und für alle Teilnehmer gültig.

Bei Anlagenanschluß wird nur die Gesamtsumme angezeigt.

Nach Löschen einer Summe bleiben die anderen Summen erhalten.

Der Entgeltfaktor kann nur eine Form annehmen: entweder mit Dezimalpunkt oder ohne Dezimalpunkt.


Sperren

Sperre für abgehende Gespräche (Systemsperrung)/Notrufnummern

Mit der Systemsperrung können Sie Ihre Basisstation für abgehende Gespräche sperren. Ankommende Gespräche können angenommen werden.

Ausnahme: Verbindungsaufbau mit einer Notrufnummern ist bei eingeschalteter Systemsperrung möglich. Es können vier 16stellige Notrufnummern gespeichert werden.

☞ Das Komfortmobilteil C befindet sich im Ruhezustand. Während der Prozedur wird der Systemcode abgefragt (Lieferzustand „0000“).



Sie können die folgenden Optionen auswählen und bearbeiten:

➔ **Sperre ein**

Sperre ein-/ausschalten

➔ **RufNr. Liste**

Notrufnummern prüfen/ändern


Die Notrufnummer kann nach Auswahl aus der Liste geändert werden.

➔ **Neueintrag**

Notrufnummern neu eingeben

➔ **RufNr. Löschen**

Notrufnummern einzeln löschen

 Haben Sie zur Telefonsperre mit Direktruf gleichzeitig Systemsperrung mit Notrufnummern aktiviert, erfolgt keine Wahl. Ausnahme: Direkt-rufnummer ist gleich Notrufnummer.

Sperrnummern bearbeiten/Sperre ein-, ausschalten

Mit dem Speichern von Sperrnummern und Einschalten der RufNr.Sperre erreichen Sie, daß Rufnummern, die mit einer Sperrnummer beginnen, nicht gewählt werden können. So sind z. B. bei einer von Ihnen festgelegten Sperrnummer „00“ Auslandsgespräche nicht mehr möglich. Sie können für jedes Mobilteil getrennt bis zu drei Sperrnummern (jeweils 1- bis 8stellig) speichern.

☞ Das Komfortmobilteil C befindet sich im Ruhezustand. Während der Prozedur wird der Systemcode abgefragt (Lieferzustand „0000“).



Sperren

➔ **Sperre Int2**

einen Internteilnehmer (z. B. „Sperre Int2“) auswählen, für den die Rufnummernsperre eingerichtet werden soll.

Das Menü zur Einstellung von Sperrnummern ist erreicht. Sie können die folgenden Optionen auswählen und bearbeiten:

➔ **Sperre ein**

Die Sperre durch Sperrnummern ein-/ausschalten.

Nach Auswahl von „Sperre ein“ erscheint kurz die Meldung „Sperrnummern für Int2 aktiviert.“

➔ **SperrNr. Liste**

Sperrnummern prüfen/ändern.

Nach Auswahl einer Sperrnummer kann diese geändert bzw. überprüft werden.

➔ **Neueintrag**

Sperrnummern neu eintragen.


➔ **SperrNr. löschen**

Sperrnummern einzeln löschen. Wählen Sie einen Eintrag aus. Mit der Bestätigung ist der Eintrag gelöscht.

Alle Sperrnummern löschen

Mit dieser Funktion werden alle Sperrnummern gemeinsam gelöscht.

☒ Das Komfortmobilteil C befindet sich im Ruhezustand. Während der Prozedur wird der Systemcode abgefragt (Lieferzustand „0000“).



Sämtliche Sperrnummern aller Teilnehmer werden auf einmal gelöscht. *Die Bestätigung „Einträge gelöscht“ erscheint für 2 Sekunden.*

Sperren unerwünschter Anrufe

Durch Eingabe von bis zu drei 16stelligen Rufnummern und Einschalten der Sperre unerwünschter Anrufer können Sie bestimmen, welche Teilnehmer Sie erreichen können. Die Anrufe sämtlicher Teilnehmer mit anderslautenden Rufnummern können dann bei Ihnen nicht ankommen.

Die Sperre unerwünschter Anrufe kann pro Mobilteil eingestellt werden.*


Ist die Sperre eingeschaltet, wird sie im Mobilteildisplay angezeigt.

Diese Sperre kann unwirksam sein, wenn der Anrufende die Rufnummernübertragung (siehe Glossar ab ➔ Seite 87) zu Ihnen unterdrückt hat, oder wenn der Anruf von einem Nicht-ISDN-Teilnehmer kommt.

*) Die Einstellungen gelten nur für das jeweilige Mobilteil.



Wird keine Rufnummer eingegeben und die Sperre eingeschaltet, so ist das Mobilteil für alle Anrufe gesperrt.

 Das Komfortmobilteil C befindet sich im Ruhezustand.

➔ Bedeutung: siehe Fußnote



Das Menü zur Bearbeitung der Sperre für unerwünschte Anrufe ist erreicht. Sie können die folgenden Optionen auswählen und bearbeiten:

➔ **Ruffreigabe**

Sperre unerwünschter Anrufe **ein-/ausschalten**.

Ist keine Rufnummer programmiert, werden alle Anrufe gesperrt.

➔ *RufNr. Liste*

Rufnummern für die erwünschten Anrufe **überprüfen/ändern**.

➔ **Neueintrag**

Rufnummern mit Vorwahl für die erwünschten Anrufe **neu eintragen**.

➔ **RufNr. löschen**

Rufnummern erwünschter Anrufe einzeln **löschen**.


Sperre für unerwünschte Anrufe ausschalten

Ist die Ruffreigabe eingeschaltet, so können Sie sie, ohne über das Service-Menü gehen zu müssen, ausschalten.



Abheben-Taste drücken



 **AUS** drücken, um die Ruffreigabe auszuschalten.

Berechtigung der Teilnehmer einstellen

Durch die Einstellung der Berechtigung für jedes angemeldete Mobilteil bestimmen Sie, welcher interne Teilnehmer externe, gebührenpflichtige Gespräche führen darf.

Im Lieferzustand sind alle Geräte vollamtsberechtigt.

1. Vollamtsberechtigung (= Lieferzustand)
Das Gerät berechtigt zum Führen von **ankommenden und abgehenden** externen Gesprächen.

2. Kommende Berechtigung
Das Gerät berechtigt nur zum Entgegennehmen von **ankommenden** Gesprächen. Alle externen Wahlvorgänge sind gesperrt.

3. Internberechtigung

Das Gerät berechtigt nur zum Führen **interner** Gespräche. Alle externen Wahlvorgänge sind gesperrt. Sie können zwar eine Rückfrage zu einem intern berechtigten Teilnehmer einleiten, können jedoch das externe Gespräch **nicht** übergeben und erhalten einen Wiederanruf.

Das Komfortmobilteil C befindet sich im Ruhezustand. Während der Prozedur wird der Systemcode abgefragt (Lieferzustand „0000“).




Systemeinstellungen

Anschlußkonfiguration für schnurlose Internteilnehmer einstellen

Sie können festlegen, welche Gerätetypen an den Teilnehmeranschlüssen des Systems bedient werden sollen.

- ☎ Das Komfortmobilteil C befindet sich im Ruhezustand. Während der Prozedur wird der Systemcode abgefragt (Lieferzustand „0000“).

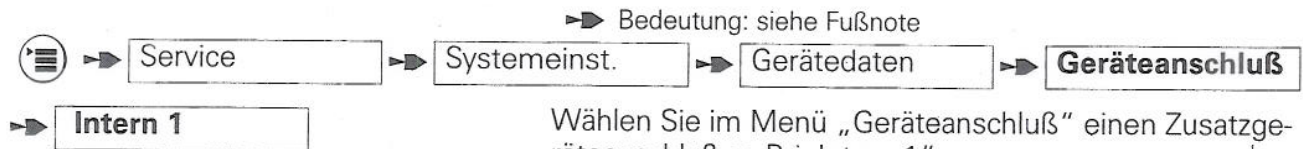

Wählen Sie im Menü „Geräteanschluß“ einen Zusatzgeräteanschluß, z. B. „Intern 1“



Bestimmen Sie aus dem Menü „Geräteart“ einen Gerätetyp und legen Sie ihn fest.


Wählen Sie z. B. „Fax“ für ein Faxgerät.

Die Auswahl „neutral“ bedeutet, daß der Ruf in jedem Fall übertragen wird, egal ob der Anruf digital, analog ist, oder von einem Telefon- oder Faxgerät stammt.

Internen Sammelruf einstellen

Sie können angemeldete Mobilteile oder Zusatzgeräte vom internen Sammelruf ausschließen und wieder einbeziehen. Im Lieferzustand werden alle angemeldeten Teilnehmer eingetragen.

- ☎ Das Komfortmobilteil C befindet sich im Ruhezustand. Während der Prozedur wird der Systemcode abgefragt (Lieferzustand „0000“).



drücken, wenn Sie nur überprüfen wollen,
oder


gewünschte Internnummer aus der Liste löschen oder ausgeschlossene oder gelöschte (0–9) Nummern wieder einfügen.

Speichern Sie die geänderte Liste ab.

Ständige Ton-/Frequenzwahl ein-/ausschalten

Um für die Nutzung von Telefondiensten oder für die Abfrage des Anrufbeantworters (→ Seite 26) nicht immer temporär auf Frequenzwahl umschalten zu müssen, können Sie die Frequenzwahl im Verbindungszustand fest einstellen.

☎ Das Komfortmobilteil C befindet sich im Ruhezustand. Während der Prozedur wird der Systemcode abgefragt (Lieferzustand „0000“).

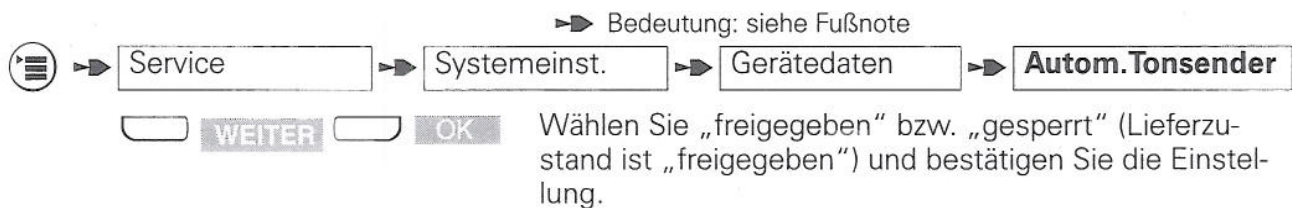


Externes Halten freigegeben/sperrern

Bei Freigabe des externen Haltens (Lieferzustand) wird das aktuelle bzw. das Rückfragegespräch auf einem ISDN-Kanal abgewickelt. Haltemusik wird durch Amtsanzeige ersetzt. Genutzt werden können Rückfrage, Makeln, Dreierkonferenz über ein ISDN-Kanal.

Bei Sperre des externen Haltens werden für aktuelles bzw. Rückfragegespräch 2 ISDN-Kanäle benötigt. Rückfrage, Makeln, Dreierkonferenz können unabhängig vom Netzanbieter genutzt werden. Die Haltemusik ist aktiviert.


☎ Das Komfortmobilteil C befindet sich im Ruhezustand. Während der Prozedur wird der Systemcode abgefragt (Lieferzustand „0000“).

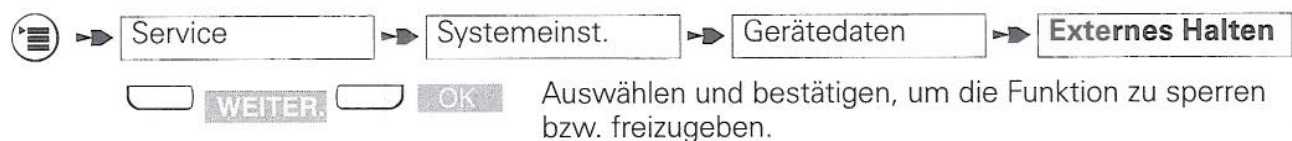


Zurücksetzen der Basisstation in den Lieferzustand

Sie können die Basisstation wieder in den Lieferzustand zurücksetzen, z. B. wenn Sie die Übersicht über die Einstellungen verloren haben. Um den Aufwand in Grenzen zu halten, werden jedoch nicht alle Einstellungen zurückgesetzt. Mit dieser Prozedur wird:

zurückgesetzt	gelöscht	nicht verändert
manuelle Einstellungen Konfiguration	Einheiten/Entgelte Anrufliste Notruf-, Sperrnummern Mehrfach-/Anlagerufnummern	System-Code Anmeldungen der Mobilteile Rufzuordnung

 Das Komfortmobilteil C befindet sich im Ruhezustand. Während der Prozedur wird der Systemcode abgefragt (Lieferzustand „0000“).

➔ Bedeutung: siehe Fußnote



Mit Bestätigung durch **JA** wird die Einstellung „Lieferzustand eingestellt“ 2 Sekunden lang angezeigt.

Rufzuordnung am Mehrgeräteanschluß

Durch die Einstellung der Rufzuordnung bestimmen Sie:

1. An welchen Mobilteilen bzw. Zusatzgeräten unter welcher Mehrfachrufnummer (externe Rufnummer) ein externer Anruf signalisiert werden soll.
2. Unter welcher Mehrfachrufnummer (externe Rufnummer) Sie ein abgehendes Externgespräch führen (wichtig für Gebührenabrechnung und Rufnummernanzeige).

Bei der Rufzuordnung können Sie einer Mehrfachrufnummer eine oder mehrere Internrufnummern zuordnen. Umgekehrt kann einer Internrufnummer eine oder mehrere Mehrfachrufnummern zugeordnet werden.

Haben Sie einem internen Teilnehmer mehrere Externrufnummern zugeordnet um z. B. geschäftliche und private Anrufe empfangen zu können, so gilt bei abgehenden Gesprächen für die Entgeltabrechnung die erste Externrufnummer in der Liste.

Die Rufzuordnung erfolgt durch Eintrag der Internnummer in die Liste der Sammelrufgruppe bzw. in die Gruppenlisten der Rufzuschaltung.

Für interne Teilnehmer, die von extern angerufen werden sollen, muß mindestens „kommende Berechtigung“ eingestellt sein (siehe Kapitel → Seite 43). Sie können bis zu 10 Teilnehmer, davon 8 Mobilteile in die Listen für Sammelruf oder Gruppenliste für Rufzuschaltung aufnehmen.

Bei Teilnehmern, die bei einem externen Anruf gerade ein externes oder internes Gespräch führen, wird angeklopft (siehe auch → Seite 19).

Beispiel einer Rufzuordnung:

externe Rufnummer	Mobilteil 1 INT 1	Mobilteil 2 INT 2	Fax INT 0	Anrufbeantw. INT 9
MSN1 (privat)	x	x		x
MSN2 (geschäftlich)		x		x
MSN3			x	
Einstellung	Automatische Leistungsbeleg.	Manuelle Leistungsbeleg.	Fax	Anrufbeantw.

Sie werden angerufen:

- Kommt ein Ruf auf MSN 1, klingeln Mobilteil 1 und 2, anschließend nach der eingestellten Rufzahl meldet sich der Anrufbeantworter.
- Bei einem Ruf auf MSN 2 wird Mobilteil 2 (Interne Nummer 2) gerufen, anschließend nach der eingestellten Rufzahl meldet sich der Anrufbeantworter.
- Kommt ein Ruf über MSN 3, nimmt das Faxgerät sofort die Verbindung an.

Sie wollen telefonieren:

- Wird über Mobilteil 1 eine Verbindung aufgebaut, gilt die MSN 1, sowohl für die Abrechnung als auch für die Rufnummernanzeige beim Gerufenen.
- Baut Mobilteil 2 eine Verbindung auf, muß zunächst eine MSN ausgesucht werden (geschäftlich oder privat), unter der die Abrechnung bzw. die Rufnummernanzeige erfolgen soll. Dazu muß die „Automatische Leistungsbelegung“ bei Mobilteil 2 ausgeschaltet sein (siehe → Seite 19).
- Der Anrufbeantworter ist nur für kommende Verbindungen ausgelegt.
- Bei Verbindungsaufbau über das Faxgerät wird die MSN 3 genommen.

Sammelruf

- Im Lieferzustand ist Sammelruf an alle Teilnehmer eingestellt.
Mit der Anmeldung werden die Teilnehmer zunächst **automatisch** in die Sammelrufgruppe aufgenommen. Durch Löschen können Sie die Teilnehmerzahl eingrenzen, die gerufen werden soll.
- Ein ankommender externer Anruf wird an alle gemeldeten Mobilteile und Zusatzgeräte signalisiert und kann an jedem Mobilteil bzw. Zusatzgerät außer wenn Fax oder Modem eingestellt ist, angenommen werden.
- Ein Einzelruf kann durch Programmierung nur eines Teilnehmers in die Sammelrufliste erreicht werden.

Beispiel:

externe Rufnummer	zugeordnete Internteilnehmer
78901234	1
45678901	2, 3, 4

Gruppenruf mit Rufzuschaltung

- Ein ankommender Ruf wird zunächst an der 1. Teilnehmergruppe signalisiert.
- Anschließend, nach der eingestellten Rufanzahl, wird zusätzlich die 2. Gruppe gerufen..

Beispiel:

externe Rufnummer	zugeordnete Internteilnehmer		Anruf nach Rufzuschaltung bei
	Gruppe 1	Gruppe 2	
78901234	2, 3	6, 7	2, 3, 6, 7
456789001	1	4, 6	1, 4, 6


Rufzuordnung am Mehrgeräteanschluß einstellen/ändern

Bevor Sie die Rufzuordnung erstellen, müssen beim Mehrgeräteanschluß externe Rufnummern (Mehrfachrufnummer, MSN) gespeichert sein (siehe → Seite 7).

Bei Betrieb von mehr als 6 schnurlosen Teilnehmern erfolgt ab dem sechsten Teilnehmer keine Rufnummernanzeige beim Angerufenen. Betroffen davon sind die zuletzt angemeldeten Teilnehmer.

Das Komfortmobilteil C befindet sich im Ruhezustand. Während der Prozedur wird der Systemcode abgefragt (Lieferzustand „000Q“).

➤ Bedeutung: siehe Fußnote



➤ MSN

Wählen Sie die Mehrfachrufnummer aus, für die die Rufzuordnung eingestellt werden soll.

➤ Rufzuordnung

Das Menü zur Bearbeitung der Rufzuordnung ist erreicht. Die aktuelle Einstellung ist mit „aktiv“ gekennzeichnet. Sie können nun folgende Optionen auswählen und bearbeiten:

➤ Sammelruf

Sammelruf eingeben/ändern

Nach Auswahl „Sammelruf“ wird die Sammelrufliste angezeigt.

Beispiel:

externe Rufnummer	zugeordnete Internteilnehmer
12345678	2, 3, 5

Wenn z. B. für 12345678 ein externer Anruf kommt, werden die Teilnehmer mit der Internnummer 2, 3, 5 gleichzeitig gerufen.

➤ Gruppenruf

Gruppenruf eingeben/ändern

Nach Auswahl „Gruppenruf“ wird nacheinander die Rufliste der Gruppe 1 und dann der Gruppe 2 angezeigt.


Beispiel:

externe Rufnummer	Rufgruppe 1	Rufgruppe 2
12345678	2, 3, 5	1, 7

Wenn z. B. für 12345678 ein externer Anruf kommt, werden zunächst die Teilnehmer mit der Internnummer 2, 3, 5 gleichzeitig gerufen; anschließend die Teilnehmer mit der Internnummer 2, 3, 5, 1, 7 (Gruppe 1 und 2 gemeinsam).

Rufzuordnung: Rufanzahl bei Gruppenruf einstellen/ändern

Durch die Rufanzahl stellen Sie die Anzahl der Rufe ein, mit der die Rufgruppe 1 gerufen wird, bis die Rufgruppe 2 zugeschaltet wird. Im Lieferzustand sind 3 Rufzyklen vor eingestellt. Sie können zwischen 1–9 Tonrufen wählen.

 Das Komfortmobilteil C befindet sich im Ruhezustand. Während der Prozedur wird der Systemcode abgefragt (Lieferzustand „0000“).

➔ Bedeutung: siehe Fußnote



➔ MSN


Wählen Sie die Mehrfachrufnummer aus, für die der Rufzyklus eingestellt werden soll.

➔ Anzahl Rufzyklen

Im Display wird die aktuelle Einstellung angezeigt, z. B. „Anzahl Rufzyklen einstellen 5.“

 **OK**
oder

drücken, falls Sie die Einstellung nur prüfen wollen.

 ... 

Zifferntaste drücken, um die Anzahl der Rufzyklen einzugeben, z. B. 2.

 **SICHERN**

drücken, um die Änderung zu speichern.

Beispiel:

externe Rufnummer	Rufgruppe 1	Rufgruppe 2
12345678	2, 3, 5	1, 7


Kommt für 12345678 ein externer Anruf, werden zunächst die Teilnehmer mit der Internnummer 2, 3, 5 gleichzeitig 2 x gerufen, danach die Teilnehmer mit der Internnummer 2, 3, 5, 1, 7 (Gruppe 1 und 2 gemeinsam).

Rufzuordnung am Anlagenanschluß einstellen/ändern

Beim Anlagenanschluß erfolgt die Rufzuordnung automatisch durch Zuordnung der internen Teilnehmernummer zur Anlagennummer. Sie müssen hier nichts einstellen.

Für den Fall, daß Sie nicht erreichbar sind, z. B. wenn sich Ihr Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basisstation befindet, können Sie durch Anrufumleitung bestimmen, wer gerufen werden soll. Sie können zwischen einer internen Anrufumleitung mit Sammelruf oder mit Gruppenruf wählen.

➔ Bedeutung: siehe Fußnote

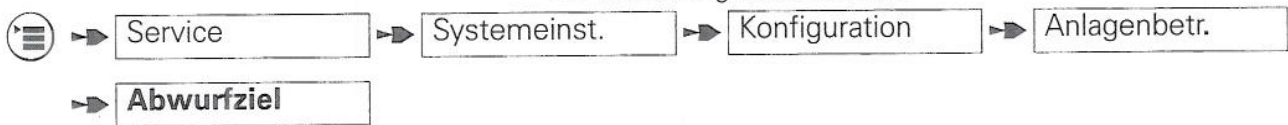

Anrufumleitung mit Sammelruf einstellen:

„Sammelabwurf“ wählen.

➔ **Sammelabwurf**

...

Internummern der Teilnehmer eingeben, die gerufen werden sollen, z. B. die 1, 2

oder

Anrufumleitung mit Gruppenruf einstellen:

„Gruppenabwurf“ wählen.

➔ **Gruppenabwurf**

...

Sie können zwei Gruppen von Internteilnehmern bestimmen, die nacheinander gerufen werden. Bestätigen Sie die Änderung.

...


Tragen Sie anschließend die Anzahl der Rufzyklen ein, nach denen der Anruf umgeleitet werden soll.

SICHERN


drücken, um die Änderung zu speichern.

Mobilteil abmelden

Jedes Mobilteil kann mit diesem oder mit jedem anderen Mobilteil abgemeldet werden.

 Das Komfortmobilteil C befindet sich im Ruhezustand. Während der Prozedur wird der Systemcode abgefragt (Lieferzustand „0000“).

➔ Bedeutung: siehe Fußnote



Die Internnr.-Liste der angemeldeten Teilnehmer erscheint.

Zum Abmelden markieren Sie die Interne Nummer des abzumeldenden Teilnehmers durch Eingabe der Interne Nummer, z. B. 2.

Nochmaliges Drücken von 2 entfernt die Markierung, d. h. die Nr. 2 würde nicht abgemeldet werden.

SICHERN

Mit „Sichern“ die Abmeldung von z. B. Nr. 2 durchführen.



Mobilteil anmelden siehe ➔ Seite 4.



Betrieb mit anderen Mobilteilen

Mobilteil S

Mit dem Mobilteil S können Sie sämtliche Funktionen des Pronto Cordless nutzen, bis auf folgende Ausnahmen:

Prozeduren, die nicht mit Mobilteil S genutzt werden können:

- Anrufliste

Taste	Mobilteil S
Belegungstaste	 bzw. 

Im Folgenden sind sämtliche Prozeduren für Mobilteil S in Kurzform zusammengestellt. Ausführliche Informationen finden Sie ggf. in den Kapiteln für das Komfortmobilteil C.

Betrieb mit Mobilteil S

Grundeinstellungen

Mobilteil anmelden	Mobilteil $\text{\textcircled{D}}$ (aus) <Basis-Nr.> und $\text{\textcircled{D}}$ (ein) gleichzeitig SK* \# <Basistaste> <INT-Nr.>
Mehrfachrufnr.(MSN) speichern	$\text{\textcircled{D}}$ \# $\text{\textcircled{1}}$ SK* $\text{\textcircled{R}} \text{\textcircled{R}}$ \# \# <MSN> $\text{\textcircled{D}}$ (MSN blättern mit $\text{\textcircled{R}} \text{\textcircled{R}}$, MSN löschen mit $\text{\textcircled{*}} \text{\textcircled{,}}$)
Mehrgeräteanschluß einstellen (Lokalbetr.)	$\text{\textcircled{D}}$ \# $\text{\textcircled{1}}$ SK* $\text{\textcircled{R}} \text{\textcircled{R}}$ \# $\text{\textcircled{*}} \text{\textcircled{,}}$ $\text{\textcircled{1}}$ $\text{\textcircled{D}}$
Anlagenanschluß einstellen	$\text{\textcircled{D}}$ \# $\text{\textcircled{1}}$ SK* $\text{\textcircled{R}} \text{\textcircled{R}}$ \# $\text{\textcircled{*}} \text{\textcircled{,}}$ $\text{\textcircled{ABC}}$ $\text{\textcircled{2}}$ <Internationale Vorw.> $\text{\textcircled{R}} \text{\textcircled{R}}$ <Nationale Vorw.> $\text{\textcircled{R}} \text{\textcircled{R}}$ <RufNr.> $\text{\textcircled{D}}$ (Löschen mit $\text{\textcircled{*}} \text{\textcircled{,}}$)
Rufzuordnung Mehrgeräteanschluß	
Sammelruf einstellen	$\text{\textcircled{D}}$ \# $\text{\textcircled{1}}$ SK* $\text{\textcircled{R}} \text{\textcircled{R}}$ $\text{\textcircled{*}} \text{\textcircled{,}}$ $\text{\textcircled{ABC}}$ $\text{\textcircled{2}}$ $\text{\textcircled{R}} \text{\textcircled{R}}$ <MSN-Index-Nr.> $\text{\textcircled{1}}$ <INT-Nr.> $\text{\textcircled{D}}$
Gruppenruf einstellen	$\text{\textcircled{D}}$ \# $\text{\textcircled{1}}$ SK* $\text{\textcircled{R}} \text{\textcircled{R}}$ $\text{\textcircled{*}} \text{\textcircled{,}}$ $\text{\textcircled{ABC}}$ $\text{\textcircled{2}}$ $\text{\textcircled{R}} \text{\textcircled{R}}$ <MSN-Index-Nr.> $\text{\textcircled{ABC}}$ $\text{\textcircled{2}}$ <INT-Nr.> \# <INT-Nr.> $\text{\textcircled{D}}$
Rufzyklen bei Rufweitschaltung einstellen	$\text{\textcircled{D}}$ \# $\text{\textcircled{1}}$ SK* $\text{\textcircled{R}} \text{\textcircled{R}}$ $\text{\textcircled{*}} \text{\textcircled{,}}$ $\text{\textcircled{MND}}$ $\text{\textcircled{6}}$ $\text{\textcircled{R}} \text{\textcircled{R}}$ <MSN-Index-Nr.> <Zyklen> $\text{\textcircled{D}}$
Rufzuordnung Anlagenanschluß	
Sammelruf einstellen	$\text{\textcircled{D}}$ \# $\text{\textcircled{1}}$ SK* $\text{\textcircled{R}} \text{\textcircled{R}}$ \# $\text{\textcircled{GHI}}$ $\text{\textcircled{4}}$ $\text{\textcircled{1}}$ <INT-Nr.> $\text{\textcircled{D}}$
Gruppenruf einstellen	$\text{\textcircled{D}}$ \# $\text{\textcircled{1}}$ SK* $\text{\textcircled{R}} \text{\textcircled{R}}$ \# $\text{\textcircled{GHI}}$ $\text{\textcircled{4}}$ $\text{\textcircled{ABC}}$ $\text{\textcircled{2}}$ <INT-Nr.> \# <INT-Nr.> $\text{\textcircled{R}} \text{\textcircled{R}}$ <Zyklen> $\text{\textcircled{D}}$
Systemcode eingeben/ändern	$\text{\textcircled{D}}$ \# $\text{\textcircled{TUV}}$ $\text{\textcircled{8}}$ $\text{\textcircled{*}} \text{\textcircled{,}}$ SK* SK neu SK neu $\text{\textcircled{D}}$
Rufnr.Unterdrückung	
Anonymer Ruf ein/ausschalten	$\text{\textcircled{D}}$ \# $\text{\textcircled{1}}$ SK* $\text{\textcircled{R}} \text{\textcircled{R}}$ \# $\text{\textcircled{DEF}}$ $\text{\textcircled{3}}$ $\text{\textcircled{0}}$ $\text{\textcircled{kl}}$ / $\text{\textcircled{1}}$ $\text{\textcircled{D}}$
Anonymes Melden ein/ausschalten	$\text{\textcircled{D}}$ \# $\text{\textcircled{1}}$ SK* $\text{\textcircled{R}} \text{\textcircled{R}}$ \# $\text{\textcircled{ABC}}$ $\text{\textcircled{2}}$ $\text{\textcircled{0}}$ $\text{\textcircled{kl}}$ / $\text{\textcircled{1}}$ $\text{\textcircled{D}}$
Anrufübernahme ein/ausschalten	$\text{\textcircled{D}}$ \# $\text{\textcircled{1}}$ SK* $\text{\textcircled{R}} \text{\textcircled{R}}$ $\text{\textcircled{*}} \text{\textcircled{,}}$ $\text{\textcircled{PQRS}}$ $\text{\textcircled{7}}$ $\text{\textcircled{0}}$ $\text{\textcircled{kl}}$ / $\text{\textcircled{1}}$ $\text{\textcircled{D}}$
Anklopfen pro Teiln. ein/ausschalten	$\text{\textcircled{D}}$ \# $\text{\textcircled{1}}$ SK* $\text{\textcircled{R}} \text{\textcircled{R}}$ \# $\text{\textcircled{1}}$ <INT-Nr.> $\text{\textcircled{1}}$ / $\text{\textcircled{0}}$ $\text{\textcircled{kl}}$ $\text{\textcircled{D}}$
Automatische Leitungsbelegung pro Teilnehmer ein/ausschalten	$\text{\textcircled{D}}$ \# $\text{\textcircled{1}}$ SK* $\text{\textcircled{R}} \text{\textcircled{R}}$ $\text{\textcircled{*}} \text{\textcircled{,}}$ $\text{\textcircled{DEF}}$ $\text{\textcircled{3}}$ <INT-Nr.> $\text{\textcircled{1}}$ / $\text{\textcircled{0}}$ $\text{\textcircled{kl}}$ $\text{\textcircled{D}}$

*) SK = Systemcode der Basisstation (im Lieferzustand „0000“)











Ausführliche Information zu den Prozeduren siehe in den entsprechenden Kapiteln des Abschnittes „Betrieb mit Komfortmobilteil“

Betrieb mit Mobilteil S











Ankommende Gespräche

Gespräche annehmen/beenden	Ext.Ruf  Gespräch... beenden mit 
Anrufübernahme	Ext.Ruf   
Gesprächsübernahme vom Anrufbeantworter	Anrufbeantworter ist ein -- am Mobilteil:   
Anklopfen beantworten	Gespräch...  
Anklopfen abweisen	Gespräch...     

Abgehende Gespräche

Wahl extern	 <Rufnr.> oder <Rufnr.> 
Wahl intern	 <INT-Nr.>
Wahl intern mit Sammelruf	 
Anonymen Ruf temporär einstellen.	Ruhezustand      <Rufnr.> (Rufnr.Anzeige für das aktuelle Gespräch ausgeschaltet)

Während des Gesprächs

Gespräch beenden	Gespräch... 
Gespräch halten und halten aufheben (Stummschalten)	Gespräch...  halten ...  (aufheben) Gespräch...
Temporäre Ton-/Frequenzwahlfunktion	Ext.Gespräch...   <Tonwahl>
Umschalten auf KEYPAD	Ext.Gespräch...      <Keypad-Wahl>auch vor Verbindungsaufbau möglich

Ausführliche Information zu den Prozeduren siehe in den entsprechenden Kapiteln des Abschnittes „Betrieb mit Komfortmobilteil C.“

Vermittlungsfunktionen

Interne Rückfrage/Gesprächsübergabe	Ext.Gespräch... INT <INT-Nr.>Rückfragegespräch ☎ übergeben oder mit (R) zurücknehmen
Externe Rückfrage	Gespräch... (R) <Rufnr.>Rückfragegespräch mit (R) zurücknehmen
Makeln	Rückfragegespräch... INT # Gespräch... INT # Rückfragegespräch..... mit ☎ beenden
Dreierkonferenz	Rückfragegespräch... (⇌) (R) mit (R) 2.Partner trennen oder mit ☎ beenden
Externe Anrufumleitung Mehrgeräteanschluß	
direkt	(⇌) # GHI 4 1 1 (⇌⇌) <MSN-Index-Nr.> <Rufnr.> (⇌)
bei besetzt	(⇌) # GHI 4 1 ABC 2 (⇌⇌) <MSN-Index-Nr.> <Rufnr.> (⇌)
nach Zeit	(⇌) # GHI 4 1 DEF 3 (⇌⇌) <MSN-Index-Nr.> <Rufnr.> (⇌)
löschen	(⇌) # GHI 4 0 (⇌⇌) 0 > einzeln (oder (⇌⇌) 0 > alle) (⇌)
Externe Anrufumleitung Anlagenanschluß	
direkt	(⇌) # GHI 4 1 1 (⇌⇌) <Rufnr.> (⇌)
bei besetzt	(⇌) # GHI 4 1 ABC 2 (⇌⇌) <Rufnr.> (⇌)
nach Zeit	(⇌) # GHI 4 1 DEF 3 (⇌⇌) <Rufnr.> (⇌)
löschen	(⇌) # GHI 4 0 0 (⇌)
Interne Anrufumleitung ein/ausschalten	(⇌) # WXYZ 9 1 <INT-Nr.> <Rufzyklen> (⇌)
Parken	Ext.Gespräch... (⇌) # GHI 4 ABC 2 <Park-Nr.>
Entparken	Ruhe (⇌) # GHI 4 DEF 3 <Park-Nr.>
Externer Autorückruf ein/ausschalten	Ruf, Partner besetzt (⇌) # GHI 4 TUV 8 (⇌) ☎

Ausführliche Information zu den Prozeduren siehe in den entsprechenden Kapiteln des Abschnittes „Betrieb mit Komfortmobilteil C.“

Betrieb mit Mobilteil S

Entgelte, Gesprächsdauer

Entgelt und Gesprächsdaueranzeige aus – Gesprächsdauer ein/Gebührenanzeige ein	⊙ # 1 SK* ⊙→ WXYZ 9 MNO 6 0⊙ ⊙ ⊙ # 1 SK* ⊙→ WXYZ 9 MNO 6 1 / ABC 2 ⊙
Entgeltfaktor einstellen	⊙ # TUV 8 ABC 2 SK* <Entgeltfaktor> ⊙
Entgeltesummen anzeigen/löschen	⊙ # TUV 8 DEF 3 SK* <INT-Nr.> (oder *⊙ für MSN blättern mit ⊙→ oder # Summe aller MSN) / 0⊙ ⊙
Entgelteanzeige bei Wiederbelegen ein/ausschalten	⊙ # 1 SK* ⊙→ *⊙ 0⊙ 1 / 0⊙ ⊙

*) SK = Systemcode der Basisstation (im Lieferzustand „0000“)

Sperren

Systemsperr ein/ausschalten	⊙ # ABC 2 GHI 4 SK* 1 / 0⊙ ⊙
Berechtigung pro Teilnehmer halb/voll/ohne einstellen	⊙ # 1 SK* ⊙→ *⊙ 1 <INT-Nr.> 0⊙ / 1 / ABC 2 ⊙
Sperrnummern ein/ausschalten	⊙ # TUV 8 GHI 4 SK* <Int-Nr.> 1 / 0⊙ ⊙
programmieren (3 SperrNr. 8stellig)	⊙ # TUV 8 JKL 5 SK* <Int-Nr.> ⊙→ <Sperr-Nr.> ⊙
alle löschen	⊙ # TUV 8 PQRS 7 SK* <INT-Nr.> ⊙
Notrufnummern programmieren (4 Rufnr. 16stellig)	⊙ # ABC 2 JKL 5 SK* ⊙→ <RufNr> ⊙
alle löschen	⊙ # ABC 2 PQRS 7 SK* ⊙
Sperre unerwünschter Anrufe (selektive Ruffreigabe)	
programmieren (3 Rufnr. 16stellig)	⊙ # GHI 4 JKL 5 ⊙→ <RufNr> ⊙
ein/ausschalten	⊙ # GHI 4 GHI 4 1 / 0⊙ ⊙
Alle Rufnr. löschen	⊙ # GHI 4 PQRS 7 ⊙

*) SK = Systemcode der Basisstation (im Lieferzustand „0000“)

Ausführliche Information zu den Prozeduren siehe in den entsprechenden Kapiteln des Abschnittes „Betrieb mit Komfortmobilteil“

Systemeinstellungen

Geräteart einstellen schnurlose Teilnehmer (1-8)	⊙ # 1 SK* →→ # 0 _d →→ (INT-Nr) <Geräteart> (1,2,3,4,6,7)**
schnurgebundener Teilnehmer (0)	⊙ # 1 SK* →→ # 0 _d →→ (INT-Nr) <Geräteart> (0,2,3,4,6,7)**)
schnurgebundener Teilnehmer (9)	⊙ # 1 SK* →→ # 0 _d →→ (INT-Nr) <Geräteart> (0,2,3,4,5,6,7)**)
Internen Sammelruf einstellen	⊙ # 1 SK* →→ *j; 5 _d <INT-Nr.> 1 / 0 _d ⊙
* / # - Wahl ein/ausschalten	⊙ # 1 SK* →→ # 5 _d 1 / 0 _d ⊙
Externes Halten ein/ausschalten (2 Kanal-Dreierkonferenz Mehrgeräteein- schluß)	⊙ # 1 SK* →→ # 7 1 / 0 _d ⊙
Gesprächsübergabe hinter Anlagen ein/ausschalten	⊙ # 1 SK* →→ # 8 1 / 0 _d ⊙
Ständige Ton-/Frequenzwahl ein/ausschalten	⊙ # 1 SK* →→ # 9 1 / 0 _d ⊙
Mobilteil abmelden	⊙ # 7 2 SK* <INT-Nr.> ⊙

*) SK = Systemcode der Basisstation (im Lieferzustand „0000“)

***) 0 keine Funktion, 1 Mobilteil, 2 Telefon, 3 Modem, 4 Fax, 5 Türstation, 6 neutral, 7 Anrufbeantworter

Betrieb mit Türsprechstelle (Anschluß 9)

Rufzuordnung einstellen	⊙ # 1 SK* →→ # 6 <INT-Nr.> ⊙
Ruf annehmen und Türöffner bedienen	Ruf Türstation ☎ Gespräch mit Türstation... INT 9 (Türöffner 3 Sek.)
Anklopfen von Türstation beantworten	Gespräch... ⊙ (R)

*) SK = Systemcode der Basisstation (im Lieferzustand „0000“)

Mehrzellenbetrieb

Mehrzellenbetrieb einstellen (alle Basen) (an Basisanschluß/hinter Anlagen)	⊙ # 1 SK* →→ # *j; 0 _d 0 _d / 1 ⊙
Basiswechsel erlauben einstellen	⊙ 1 <Basis-Nr.> ⊙
Automatischen Basiswechsel einstellen	⊙ INT 0 _d ⊙
Anzeige Basisnummer einstellen	⊙ 3 6 1 ⊙
Basiswechsel ohne Gespräch (Roaming)	automatisch
Basiswechsel im Gespräch (Handover)	Ext.Gespräch Basis1... # Ext.Gespräch Basis2...

*) SK = Systemcode der Basisstation (im Lieferzustand „0000“)

Betrieb mit Zusatzgerät

Anschließen schnurgebundener Geräte

Anschlußbuchsen (siehe Bild auf → Seite 10)

Die Basisstation Pronto Cordless ist mit zwei Telefonbuchsen (B und C) ausgestattet, an die schnurgebundene Endgeräte angeschlossen werden können. Den Anschlußbuchsen sind automatisch interne Rufnummern zugeordnet:

- Buchse B (oben) hat interne Rufnummer 0
- Buchse C (unten) hat interne Rufnummer 9

Die Anschlüsse der Zusatzgeräte müssen mit Miniw estern-Steckern (RJ11) versehen sein.


Angeschlossen werden können	Buchse	Interne Rufnummer	Am System anmelden als
Telefone	B oder C	0 oder 9	Telefon
Anrufbeantworter	B oder C	0 oder 9	Anrufbeantworter
Faxgeräte	B	0	Fax oder „Neutral“
Modems	B	0	Modem
Externer Wecker	B oder C	0 oder 9	Telefon
Türsprechstelle	C	9	Türsprechstelle
Kein Gerät	B oder C	0 oder 9	Keine Funktion

Es dürfen nur zugelassene schnurgebundene Geräte angeschlossen werden.

Geräteart einstellen

Bei den schnurgebundenen Anschlüssen ist der Gerätetyp „Telefon“ voreingestellt. Modems oder Faxgeräte sollten vorzugsweise an Anschluß 0, eine Türsprechstelle kann nur an Anschluß 9 angeschlossen werden.

Das Komfortmobilteil C befindet sich im Ruhezustand. Während der Prozedur wird der Systemcode abgefragt (Lieferzustand „0000“).



Schnurgebundene Teilnehmeranschlüsse (a/b-Anschlüsse) einstellen:

➔ Bedeutung: siehe Fußnote

Wählen Sie einen Zusatzgeräteanschluß. Möglich ist a/b-Anschluß 0 oder a/b-Anschluß 9.

➔ a/b-Anschluß 0

Bestimmen Sie aus dem Menü „Geräteart“ einen Gerätetyp und legen Sie ihn fest. Die momentane Einstellung ist mit „aktiv“ gekennzeichnet.

Anschluß von Telefonen

Telefone können Sie sofort ohne Einstellungen an diesen Anschlüssen betreiben. Das Telefon bzw. das schnurgebundene Gerät muß nicht an der Basisstation angemeldet werden. Bei Betrieb von Telefonen sollte die „Automatische Leitungsbelegung“ ausgeschaltet sein (→ Seite 19).

Das Wahlverfahren (Impulswahl bzw. Frequenzwahl) wird automatisch erkannt und muß nicht eingestellt werden. Es ist nicht möglich, mit zwei schnurgebundenen Geräten **gleichzeitig** eine Gesprächsverbindung aufzubauen.

Eine am Telefon befindliche Signaltaste hat nach Anschluß des Telefons an Pronto Cordless keine Funktion (Ausnahme: Telefone mit Frequenzwahl).

Am Telefon werden keine Entgelte angezeigt. Auflaufende Gesprächsentgelte werden jedoch vom System erfaßt. Die Gebührensummen je Teilnehmer und je Mehrfachnummer können mit einem angemeldeten Mobilteil abgefragt bzw. gelöscht werden.

Anschluß von schnurgebundenen Geräten (außer Telefonen)

Über ein angemeldetes Mobilteil können die erforderlichen Einstellungen für den Zusatzgeräteanschluß vorgenommen werden. Bei Anschluß von Fax und Modem sollte die „Automatische Leitungsbelegung“ eingeschaltet sein → Seite 19.

Sie können einstellen, ob Sie ein Faxgerät, Modem, eine Türsprechstelle oder einen Anrufbeantworter anschließen wollen (siehe „Geräteart einstellen“).

Auch weitere teilnehmerspezifische Einstellungen, z. B. Amtsberechtigung, Rufzuordnung usw. können von einem Mobilteil für jedes angeschlossene Zusatzgerät vorgenommen werden.

Bei Einsatz eines Faxgerätes am Pronto Cordless muß das Faxgerät für den Betrieb hinter einer Telekommunikationsanlage eingestellt werden (siehe Bedienanleitung Ihres Faxgerätes).

Betrieb mit Zusatzgerät

An den Teilnehmeranschlüssen können Sie folgende Übertragungsraten nutzen:

- Buchse B (oben), interne Rufnummer 0: bis zu 28.800 Baud
- Buchse C (unten), interne Rufnummer 9: bis zu 9.600 Baud

Abgehende Gespräche

Allgemeines

Die nachfolgend beschriebenen Bedienungsabläufe gelten für ein angeschlossenes schnurgebundenen Telefon. Andere Zusatzgerätetypen, wie z. B. Fax, Modem, können in gleicher Weise bedient werden, sofern Sie einen Hörer oder eine Belegungstaste und eine Wähltastatur besitzen.

Bei der Bedienung der Zusatzgeräte sollten die Tasten **zügig** betätigt werden, um die Verbindung zur Wahleinrichtung aufrecht zu erhalten.

Die Eingabe von **[R]** bei einigen Prozeduren ist bei Telefonen mit Impulswahlverfahren nicht erforderlich.

Wahl extern mit Zifferntastatur

Nach Inbetriebnahme der Basisstation können Sie mit einem angeschlossenen Telefon telefonieren.



Hörer abheben. Sie hören den internen Wählton.



Taste drücken, um die Amtsleitung zu belegen (die automatische Leitungsbelegung muß für dieses Zusatzgerät ausgeschaltet sein → Seite 19).



Externe Rufnummer wählen. Der Teilnehmer meldet sich. Sie führen das externe Gespräch.



Wenn die ISDN-Leitung durch andere Teilnehmer belegt ist, hören Sie den Besetztton. Eine eingetragene Mehrfachrufnummer kann nicht gezielt belegt werden.

Wahl intern zu einem anderen Mobilteil oder Zusatzgerät



Hörer abheben.



Zifferntaste drücken.



Interne Teilnehmernummer eingeben.

oder



Hörer abheben und Taste **[6]** drücken, wenn Sie alle internen Teilnehmer gleichzeitig rufen möchten.


Der erste Teilnehmer, der sich meldet, übernimmt das Gespräch.



Während gleichzeitig 2 Externgespräche geführt werden, kann von oder zum Anschluß 0 keine Verbindung aufgebaut werden.

„Anonymer Ruf“ für das aktuelle Gespräch einstellen

Mit dieser Funktion verhindern Sie die Anzeige Ihrer Rufnummer beim angerufenen Gesprächspartner **nur für den aktuellen Anruf** (beim Netzanbieter „fallweise Unterdrückung der Rufnummernübertragung“ beantragen).

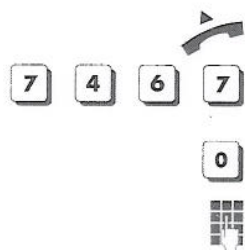

Hörer abheben.

Tasten nacheinander drücken. Die Unterdrückung der Rufnummeranzeige ist nur für dieses Gespräch aktiv.

Taste drücken, um die Amtsleitung zu belegen.


Externe Rufnummer wählen. Ihre Rufnummer wird bei diesem Anruf nicht angezeigt.

Steuerung von Anrufbeantwortern/Nutzung von Telefon-Diensten

Bei einer bestehenden Telefonverbindung können Sie über die Tastatur z. B. einen Anrufbeantworter oder eine Sprachbox abfragen oder Dienste des Netzanbieters nutzen.

Die dafür erforderliche Funktionsumschaltung der Tastatur (auf „Temp. Frequenzwahl“) führen Sie bitte mit der folgenden Prozedur während der bestehenden Telefonverbindung durch. Danach können Sie mit der Tastatur die erforderlichen Informationen eingeben. Das Frequenzwahlverfahren im Verbindungszustand kann für die Basisstation auch generell eingestellt werden → Seite 46.

Nach Beendigung wird diese Funktionsumschaltung automatisch zurückgesetzt.

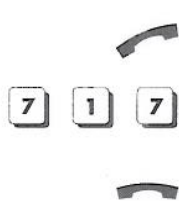

Sie haben eine externe Verbindung hergestellt.

Tasten nacheinander drücken. Funktionsumschaltung ist wirksam.

Hörer auflegen, Verbindung ist beendet. Die Funktionsumschaltung ist zurückgesetzt.

Ankommende Gespräche

Anrufübernahme/Gesprächsübernahme vom Anrufbeantworter

Sie können einen externen Anruf übernehmen, auch wenn der Anruf nicht an Ihrem Telefon signalisiert wird oder bereits vom Anrufbeantworter angenommen wurde. Diese Situation kann z. B. bei einem Gruppenruf auftreten, wenn die erste Gruppe gerufen wird (→ Seite 51).

Voraussetzung ist, daß für den Anschluß an dem der Anrufbeantworter angeschlossen ist „Anrufbeantw.“ eingestellt ist (→ Seite 60). Außerdem muß Ihr Telefon/Anrufbeantworter zur Rufgruppe des Gerufenen gehören und die Anrufübernahme eingeschaltet sein (Lieferzustand).



Das Zusatzgerät befindet sich im Ruhezustand. Ein externer Anruf wird an einem anderen Telefon der Rufgruppe signalisiert oder der Anrufbeantworter hat einen Anruf angenommen.



Hörer abheben. Tasten nacheinander drücken, Sie übernehmen den externen Anruf.

Anklopfen beantworten

Das Anklopfen signalisiert Ihnen während eines Gespräches einen externen Anruf. Wenn Sie während eines Interngespräches den externen Anruf annehmen, wird das Interngespräch beendet. Die Anklopffunktion können Sie mit einem Mobilteil ein- und ausschalten (→ Seite 19).

Wenn Sie während eines Externgespräches den externen Anruf annehmen, wird das Externgespräch in Haltestellung gelegt.



Sie führen ein Gespräch und hören den Anklopftton.



Tasten nacheinander drücken, Sie übernehmen den externen Anruf sofort.

oder




Hörer auflegen. Das bestehende Gespräch wird beendet. Sie werden automatisch angerufen und können den externen Anruf annehmen.

Vermittlungsfunktionen

Interne Anrufumleitung einstellen

Sie können einen externen Anruf, der für Sie bestimmt ist, an einen anderen internen Teilnehmer umleiten. Der Anruf kann nur an Teilnehmer umgeleitet werden, die ihrerseits keine Anrufumleitung eingestellt haben.

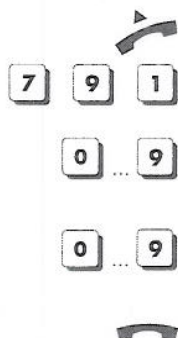

Hörer abheben.

Tasten nacheinander drücken, um die interne Anrufumleitung einzuleiten.

Zifferntaste drücken, um die Rufnummer des internen Teilnehmers einzugeben, zu dem umgeleitet werden soll.

Zifferntaste drücken, um die Anzahl der Rufzyklen einzugeben, nach denen der Ruf umgeleitet werden soll.

Hörer auflegen. Die Anrufumleitung ist eingestellt.

Interne Anrufumleitung löschen



Hörer abheben.

Tasten nacheinander drücken, um die interne Anrufumleitung zu löschen.

Hörer auflegen. Die Anrufumleitung ist gelöscht.

Gespräch halten

Sie können ein aktuelles Gespräch in den Haltezustand legen, um beispielsweise eine Rücksprache im Raum zu halten.



Sie führen ein internes oder externes Gespräch.

Tasten nacheinander drücken, um das Gespräch in den Haltezustand zu legen.

oder



Tasten nacheinander drücken, um den Haltezustand wieder aufzuheben.



Während des Haltezustands können Sie weitere Vermittlungsfunktionen ausführen, wie z. B.


- eine vertrauliches Rückfragegespräch führen (→ Seite 66) oder
- das gehaltene Gespräch an den Rückfragepartner übergeben (→ Seite 66) oder
- zwischen dem gehaltenen Gespräch und dem Rückfragegespräch hin- und herschalten (Makeln → Seite 67) oder
- eine Dreierkonferenz herstellen (→ Seite 68).

Rückfrage/Gesprächsübergabe

Mit Ihrem ISDN-System haben Sie die Möglichkeit, neben internen auch externe Rückfragegespräche zu führen, beispielsweise zu einem externen Geschäftspartner.

Grundsätzlich wird die **interne** Rückfrage mit den Zifferntasten **R 9 9**, und die **externe** mit **R 9 0** eingeleitet.

Interne Rückfrage einleiten:

-  Sie führen ein externes Gespräch.
- R 9 9** Tasten nacheinander drücken, um das Gespräch zu halten.
- 0 9** Die gewünschte interne Teilnehmernummer eingeben.

oder


- R 9 6** drücken, um alle Interneteilnehmer auf einmal zu rufen. Sie hören den internen Rufton, ein Teilnehmer meldet sich. Sie sprechen mit dem internen Teilnehmer.

Interne Rückfrage beenden:

- R 8** drücken. *Der externe Teilnehmer ist wieder mit Ihnen verbunden. Sie führen das externe Gespräch weiter.*




oder

Gesprächsübergabe ohne Rückfrage:


-  Hörer auflegen

Nimmt der Teilnehmer, an den übergeben werden sollte, nicht innerhalb von 30 Sekunden das Gespräch an, erfolgt ein Wiederanruf.

Externe Rückfrage einleiten:

-  Sie führen ein externes Gespräch.
-  Tasten nacheinander drücken, um das Gespräch zu halten und die ISDN-Leitung zu belegen.
-  Externe Teilnehmernummer eingeben. *Der Teilnehmer meldet sich.* Sie sprechen mit dem externen Teilnehmer.

Externe Rückfrage beenden


-  drücken. Der ursprüngliche Teilnehmer ist wieder mit Ihnen verbunden. Sie führen das externe Gespräch weiter.

oder

-  Hörer auflegen.

Nimmt der Teilnehmer, an den übergeben werden sollte, nicht innerhalb von 30 Sekunden das Gespräch an, erfolgt ein Wiederanruf.







Wird nach dem Drücken der Tastenfolge  keine Rufnummer gewählt, so erfolgt nach 30 Sekunden ein automatischer Wiederanruf.







Makeln

Bei einem Rückfragegespräch können Sie zwischen zwei bestehenden Gesprächen beliebig oft hin- und herschalten.

Makeln mit einem Telefon mit Impulswahlverfahren

-  Sie führen ein Rückfragegespräch.
-  drücken, um zum ursprünglichen Gespräch umzuschalten.
-  drücken, um zum Rückfragegespräch wieder umzuschalten, usw.
-  auflegen, um den Rückfragepartner wegzuschalten. Sie werden automatisch angerufen. Sie führen das ursprüngliche Gespräch weiter.





Makeln mit einem Telefon mit Frequenzwahlverfahren

-  Sie führen ein Rückfragegespräch.
-   drücken, um zum ursprünglichen Gespräch umzuschalten.
-  drücken, um zum Rückfragegespräch umzuschalten.
-  drücken, um zum ursprünglichen Gespräch umzuschalten usw.
-  auflegen, um den Rückfragepartner wegzuschalten. Sie werden automatisch angerufen. Sie führen das ursprüngliche Gespräch weiter.

Dreierkonferenz

Aus dem Zustand „Rückfrage“ können Sie die Partner zu einer Dreierkonferenz zusammenschalten.

Sie führen ein Rückfragegespräch (intern oder extern).








-   drücken, um die Dreierkonferenz einzuschalten.
-   drücken, um die Dreierkonferenz zu beenden. Sie führen das ursprüngliche Gespräch weiter.

oder Dreierkonferenz beenden:

-  Hörer auflegen. Alle Gespräche sind beendet.

Externen, automatischen Rückruf einschalten

Sie rufen einen externen Gesprächspartner an. Der Anschluß ist jedoch besetzt. Sie können nun den automatischen Rückruf einschalten. Sobald der Anschluß frei wird, werden Sie automatisch zurückgerufen.

-  Sie rufen jemanden extern an und hören den Besetztton.
-      Tasten nacheinander drücken. Der externe automatische Rückruf wird eingestellt.
-  Hörer auflegen. Der externe automatische Rückruf ist aktiv.



Der Rückruf wird automatisch aufgehoben, wenn das Gespräch zustande gekommen ist.

Externen, automatischen Rückruf ausschalten



Der automatische Rückruf ist eingeschaltet..

Hörer abheben.

Tasten nacheinander drücken und Hörer auflegen.
Der externe automatische Rückruf ist ausgeschaltet.

Parken einer externen Verbindung



Sie führen ein externes Gespräch.

Tasten nacheinander drücken, um das Parken einzuleiten.



Zifferntaste drücken, um eine einstellige Parknummer zu vergeben.



drücken, um das Gespräch zu parken.



Hörer auflegen.

Die Verbindung ist unter der vergebenen Parknummer geparkt.

Entparken des externen Gesprächs



Hörer abheben.

Tasten nacheinander drücken, um das Entparken einzuleiten.



Zifferntaste drücken, um die vergebenen einstellige Parknummer wieder einzugeben.



drücken, um das Gespräch zu entparken.


Sie können das zuvor geparkte Gespräch weiterführen.

Betrieb mit Türsprechstellen

Anschaltebeispiele für Türsprechstellen über TFE (ohne Verstärker)

Das folgende Beispiel zeigt Ihnen, wie das Pronto Cordless mit Hilfe des Türsprechstellenadapters (TFE) über Türinterfaces an verschiedene Torstationstypen angeschaltet werden kann. Türsprechstellenadapter können bei Swisscom erwerben.

Torstationen					Verstärker	g	Siedle Netzgerät
RITTO 5760.00	oder	Grothe TL 290	oder	Siedle TLM 511	oder	Siedle TLE 051	NG 402
2		L		12	12	12	TFE-Adapterbox SC:Art.Nr.444.060.8
6		U		11	11	11	
+		O		9	14	9	UB2
+		B		+	+	+	UB1
					TS		TS1
					TS		TS2

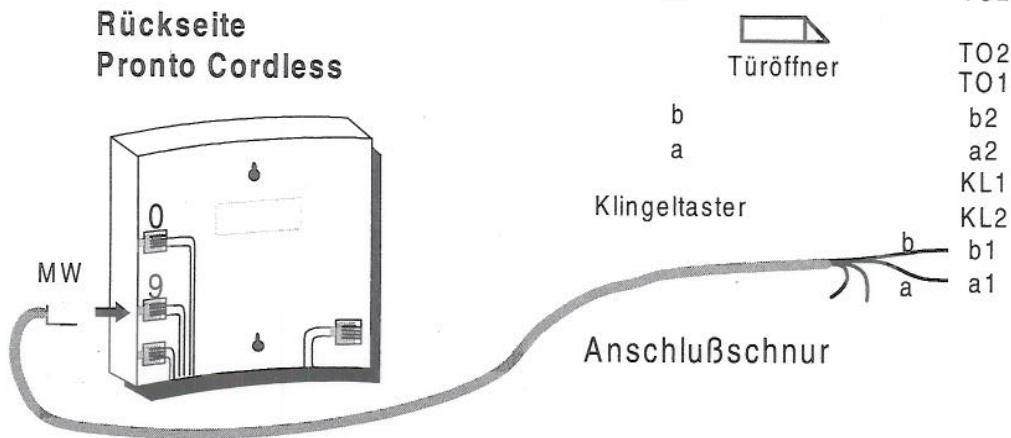

Anschlußpunkte der TFE-Adapterbox

- a1/b1 = Anschlußpunkte für die Sprechadern in Richtung des Pronto Cordless
- TO1/TO2 = Anschlußpunkte für den Türöffner
- KL1/KL2 = Anschlußpunkte für die Türklingeltaster
- a2/b2 = Anschlußpunkte für die Sprechadern in Richtung Türsprecheinrichtung
- TS1/TS2 = Einschaltkontakte für den Freisprechverstärker
- UB1/UB2 = Anschlußpunkte für den Klingeltrafo

i Rufzuordnung der Türsprechstelle siehe → Seite 72.
Verbindung mit der Türsprechstelle siehe → Seite 73.

Anschaltebeispiele für Türsprechstellen über TFE (mit Verstärker)


Das folgende Beispiel zeigt Ihnen, wie das Pronto Cordless mit Hilfe des Türsprechstellenadapters (TFE/V) an verschiedene Torstationstypen angeschaltet werden kann.

Grothe TS 6216	Torstationen			
	RITTO 5760	Siedle TLM 511	Siedle TLM 051	
L	2	12	12	
O	+	13	+	
B	+	14	14	
U	6	11	11	

TFE/V SC:Art.Nr.444.061.6

LS1 ■■■
 LS2 Brücke X1
 MIC+
 MIC- Potentiometer

Rückseite
Pronto Cordless

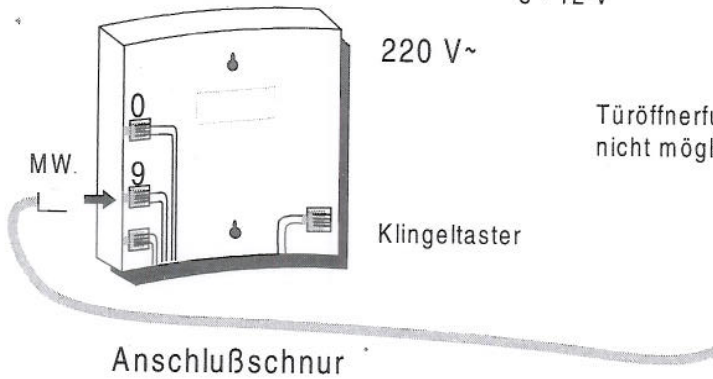

Klingeltrafo
8 - 12 V

Türöffnerfunktion
nicht möglich


■■■ Brücke X2

AC
 AC
 TOE
 TOE
 KLI
 KLI
 B
 A

Zu beachten beim Türsprechstellenadapter (TFE/V):

- Das Potentiometer sollte auf maximale Lautstärke (rechter Anschlag) eingestellt werden.
- Die Brücke X1 darf nicht verändert werden.
- Rangierung der Brücke X2:

SIEDLE TLM 511



RITTO 5760



Grothe TS 6216



Für die einzelnen Türstationen müssen ferner unterschiedliche Änderungen berücksichtigt werden:

Türstation	Änderungen in der Türstation
SIEDLE TLM 511-01	Brücken 1, 3, 4 öffnen. Draht von Lautsprecher von Stift „bl“ auf „12“ umstecken.
SIEDLE TLM 051-01	Brücken 10 und 14 öffnen. Draht von Lautsprecher von Stift „gn“ auf „12“ umstecken.
RITTO 5760	Achtung!: Brücke zwischen ⊕ und + entfernen
Grothe	Die gelbe Drahtbrücke von „B“ auf „0“ umklemmen


Rufzuordnung für die Türsprechstelle

Wenn Sie eine Türsprechstelle einrichten möchten, können Sie bestimmen, welcher Internteilnehmer von der Türsprechstelle aus gerufen werden soll. Diese Internteilnehmer können dann auch den Türöffner betätigen.



Das Komfortmobilteil C befindet sich im Ruhezustand. Während der Prozedur wird der Systemcode abgefragt (Lieferzustand „0000“).

➔ Bedeutung: siehe Fußnote



➔ **a/b-Anschluß 9**

Wählen Sie den Zusatzgeräteanschluß „a/b-Anschluß 9“ aus.

➔ **neu: Türstation**

Wählen Sie im Menü „Geräteart“ den Gerätetyp „Türstation“ aus und bestätigen Sie ihn. Im Display erhalten Sie eine Liste mit eingetragenen internen Teilnehmern:

„Anruf Haustür an 1 2 _“

oder

Wenn Sie nur überprüfen wollen

...

ergänzen Sie die Liste mit einer einstelligen Interneummer, z. B. 4. Die Eingabe kann mit der Display-Taste korrigiert werden.

Sichern Sie den Eintrag, um z. B. die Rufzuordnung „Anruf Haustür an 1 2 4 _“ festzulegen.

Verbindung mit der Türsprechstelle

Die Türsprechstelle ist nur am Zusatzgeräteanschluß mit der Internnummer 9 funktionsfähig. Diese Funktion können Sie nur bei Teilnehmern anwenden, die in der Rufzuordnung für die Türsprechstelle (→ Seite 72) eingetragen sind.

Verbindung mit Komfortmobilteil C

Ruf von der Türsprechstelle ertönt (3 kurze Töne).



Abheben-Taste drücken. Sie sind mit der Türsprechstelle verbunden. Im Display erscheint die Meldung „Intern Gespräch mit Haustür.“



Display-Taste drücken, um den Türöffner zu betätigen. Der Türöffner wird für 3 Sekunden aktiviert.

Sie erhalten als Bestätigung 2 Sekunden lang die Displayanzeige „Intern Tür geöffnet.“

Nach den drei Sekunden wird die Verbindung zur Türsprechstelle automatisch beendet.

Verbindung mit Zusatzgerät



Ruf von der Türsprechstelle ertönt (3 kurze Töne). Hörer abheben. Sie sind mit der Türsprechstelle verbunden.



drücken, um den Türöffner zu betätigen. Der Türöffner wird für 3 Sekunden aktiviert.

Danach wird die Verbindung zur Türsprechstelle automatisch beendet.

Mehrzellensystem

Schrittweises Vorgehen

Um mit Pronto Cordless problemlos ein Mehrzellensystem in Betrieb nehmen zu können, sollten Sie nacheinander die in der folgenden Graphik dargestellten Arbeitsschritte durchführen:



Vorbereitungen

1. Allgemeine Erläuterungen lesen (→ Seite 75).
2. Weitere Basisstationen am gleichen Mehrgeräteanschluß → Seite 3 in Betrieb nehmen
3. Mobilteile an den weiteren Basisstationen unter der gleichen Internnummer anmelden → Seite 4
4. Rufzuordnung an allen Basisstationen gleich einstellen (Internnrn. der gleichen Mehrfachrufnummer zuordnen) → Seite 7

Mehrzellenfunktion einstellen

1. Mehrzellenbetrieb an allen Basisstationen einstellen → Seite 78
2. An den beteiligten Basisstationen einstellen: „Basisstationswechsel im Gesprächszustand erlauben“ → Seite 80
3. Anzeige der Basisstationsnummer beim Mobilteil S einschalten → Seite 59
4. Automatische Basisstationsauswahl einstellen → Seite 79

Sie können jetzt Mehrzellenfunktionen nutzen.

Sie können dann an allen Basisstationen:

- Unter der gleichen externen Rufnummer erreichbar sein.
- Unter der gleichen externen Rufnummer Gespräche führen.
- Bei Externgesprächen zwischen den Basisstationen manuell wechseln.

Internverbindungen sind weiterhin nur an der **gleichen** Basisstation möglich.

Allgemeine Erläuterungen

Im Mehrzellensystem des Pronto Cordless können Sie mit einem Mobilteil an mehreren Basisstationen telefonieren. Durch entsprechende Platzierung der Pronto Cordless erweitern Sie den Funkbereich, in dem Sie mit Ihrem Mobilteil telefonieren können.

- Sie können Ihre Mobilteile an bis zu 6 Basisstationen Pronto Cordless anmelden und betreiben.
- An jeder Basisstation Pronto Cordless können bis zu 8 Mobilteile angemeldet werden.
- Ein Mobilteil kann an jeder Basisstation unter der gleichen externen Rufnummer (MSN) telefonieren und erreicht werden.
- Ein Mobilteil kann die Basisstation auch im Gesprächszustand (Externgespräch) wechseln.

Organisation von Basisstationen und Mobilteilen

Zur Organisation des Betriebs von einem Mobilteil an mehreren Basisstationen empfiehlt sich folgendes Vorgehen:

- Numerierung der Basisstationen, d. h. Vergabe der Nummern 1 bis 6.
- Festlegung der Internnummer für die Mobilteile, die an der Basisstation betrieben werden sollen (siehe „Komfortmobilteil C an mehrere Basisstationen anmelden,“ siehe → Seite 77).
- Anmeldung der Mobilteile an Basisstation Nr. 2 unter den gleichen Internnummern wie an Basisstation 1.
- Anmeldung der Mobilteile an den Basisstationen Nr. 3 bis Nr. 6 unter der gleichen Internnr. falls vorhanden.
- Einschalten der Anzeige der Basisstationsnummer in jedem Mobilteil, beim Komfortmobilteil C nicht erforderlich.

Bei Nutzung eines Mehrzellensystems hinter Nebenstellenanlagen bei verschiedenen Anschlüssen zusätzlich:

- Einrichtung eines Sammelrufes in der Nebenstellenanlage, damit ein Mobilteil an den unterschiedlichen Anschlüssen erreicht werden kann.

Hinweis zur Nutzung

- Die Mobilteile stehen funktechnisch mit der Basisstation in Verbindung, die aktuell im Display angezeigt wird. Gespräche, sowohl abgehend wie auch ankommend, können nur über die angezeigte Basisstation geführt werden (auch wenn sich die Funkbereiche mit benachbarten Basisstationen überdecken).
Interngespräche sind innerhalb des Funkbereichs der aktuellen Basisstation möglich, nicht zu benachbarten.
- Wechselt das Mobilteil in den Funkbereich einer anderen, neuen Basisstation, bricht der Kontakt zur alten Basisstation ab, und es wird automatisch eine Funkverbindung zur neuen Basisstation aufgebaut (siehe „Automatische Basisstationsauswahl“ einstellen → Seite 79).

Die „Automatische Auswahl“ einer Basisstation kann ausgeschaltet werden. Manuell lässt sich festlegen, an welcher Basisstation das Mobilteil arbeiten soll (siehe entsprechende Bedienungsanleitung des Mobilteils). Dies ist im Überlappungsbereich zweier Funkzellen wichtig. Sie können dort gezielt festlegen, von welcher Basisstation Anrufe empfangen werden können.

Mögliche Kombinationen

Die Basisstationen können Sie in unterschiedlichen räumlichen Kombinationen anordnen, je nach Anzahl und gewünschter Reichweite.

Zu beachten ist, daß beim Mehrgeräteanschluß die Verbindungsentfernung zwischen der 1. und der letzten Basisstation nicht mehr als 150 m betragen darf.

Im Mehrzellensystem des Pronto Cordless können Sie mit einem Mobilteil an mehreren Basisstationen telefonieren.

Sie können Ihre Mobilteile an bis zu 6 Basisstationen Pronto Cordless anmelden und betreiben.

Mehrgeräte-
anschluß

◀ 150m ▶

Mehrgeräte-
anschluß

◀ 150m ▶


Mehrgeräte-
anschluß

150m

Mehrgeräte-
anschluß

150m

Beispiel: Mehrzellensystem am Mehrgeräteanschluß

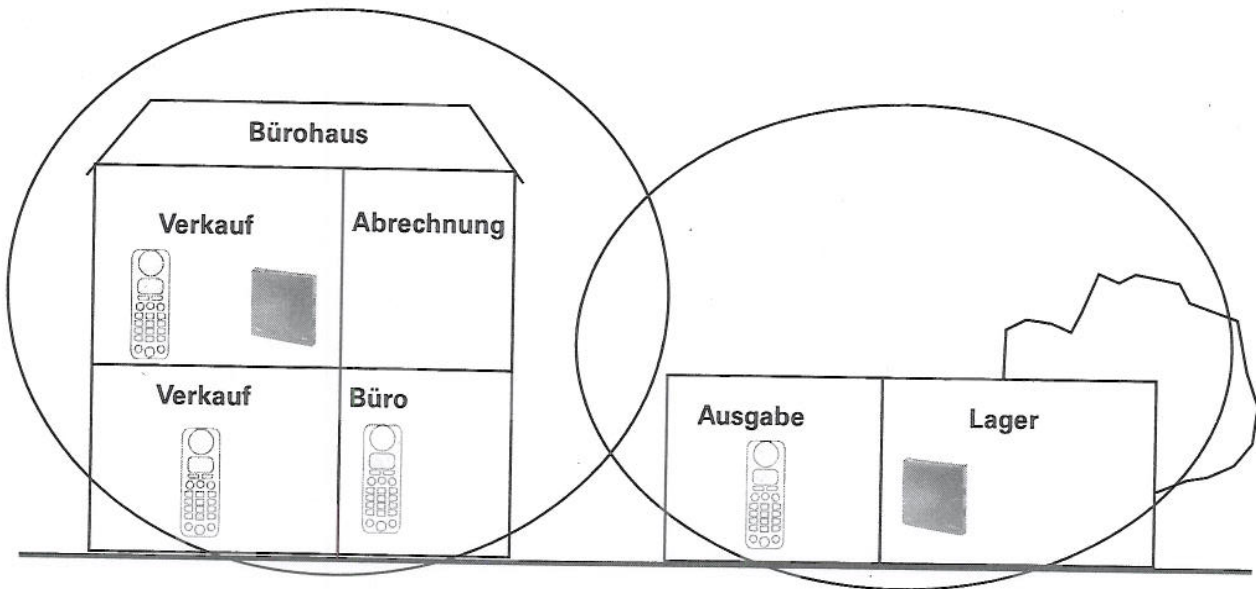

Vorgehensweise:

- Inbetriebnahme der Basisstationen 1 und 2
- Inbetriebnahme und Anmelden der Mobilteile

	an Basisstation 1	an Basisstation 2
Mobilteil 1	MSN 1 und Interntnummer 1	MSN 1 und Interntnummer 1
Mobilteil 2	MSN 2 und Interntnummer 2	MSN 2 und Interntnummer 2
:	:	:
Mobilteil 4	MSN 4 und Interntnummer 4	MSN 4 und Interntnummer 4

Die Mobilteile sind für ankommende externe Anrufe unter der gleichen externen Rufnummer erreichbar, unabhängig davon, in welcher Funkzelle sie sich befinden. Mit jedem Mobilteil kann im gesamten Funkbereich beider Basisstationen nach extern telefoniert werden (Roaming).

Sie können auch während eines externen Gespräches die Basisstation wechseln, ohne das Gespräch abbrechen zu müssen (Handover).

Der Bereich, in dem Sie schnurlos telefonieren können, hat sich damit nahezu verdoppelt.

Komfortmobilteil C an mehreren Basisstationen anmelden


Melden Sie Ihr Mobilteil an weiteren Basisstationen an, wie es im Kapitel Inbetriebnahme auf (→ Seite 4) beschrieben ist. Um das Mehrzellensystem nutzen zu können, muß das Mobilteil unter der gleichen Interntnummer angemeldet werden wie an den anderen Basisstationen.

Mehrzellenbetrieb einstellen



Das Komfortmobilteil C befindet sich im Ruhezustand. Während der Prozedur wird der Systemcode abgefragt (Lieferzustand „0000“).

➔ Bedeutung: siehe Fußnote



Nachdem „Mehrgeräte“ bestätigt und damit aktiv gesetzt ist, wählen Sie:

➔ **Mehrzellenb.**

für den Betrieb mit mehreren Basisstationen.

Sie erhalten die Display-Meldung „Internverkehr über S₀-Bus gesperrt“

drücken, wenn Sie Mehrzellenbetrieb an einem Amtsanschluß realisieren wollen

oder


drücken, wenn Sie Mehrzellenbetrieb hinter einer Telefonanlage realisieren möchten.



Wenn Sie Mehrzellenbetrieb eingestellt haben, erscheint im externen Gesprächszustand die Dialogtaste WECHSEL im Display. Mehrzellenbetrieb muß für jede Basisstation des Mehrzellensystems eingestellt sein.

Automatische Basisstationsauswahl einstellen

Wenn Sie mehrere Basisstationen betreiben, können Sie bestimmen, auf welche Basisstation Sie Ihr Mobilteil aufschalten wollen. Für den Mehrzellenbetrieb benötigen Sie die automatische Basisstationsauswahl.

 Das Komfortmobilteil C befindet sich im Ruhezustand.

➤ Bedeutung: siehe Fußnote



Nach dieser Einstellung erscheint im Display ein * vor dem Stationsnamen.

Die automatische Basisstationsauswahl müssen Sie für jede Basisstation Ihres Mehrzellensystems einstellen.

Mehrzellensysteme von bis zu 6 Basisstationen an einem Mehrgeräteanschluß sind möglich.



- Nur angemeldete Mobilteile können an einer Basisstation betrieben werden.
- Bei Verlust des Funkkontaktes zu einer Basisstation bzw. während der Suche nach einer Basisstation blinkt der Text „*Station 1“ im Display.
- Sie sind jeweils über die Basisstation erreichbar, zu der Ihr Mobilteil Funkkontakt hat.



Basisstationswechsel im Gesprächszustand erlauben/unterdrücken

Sie können die Mobilteile an unterschiedlichen Basisstationen anmelden und betreiben, also auch an Nicht-ISDN-Basisstationen (Pronto 210S, 210C, Top E401)

Um die Umschaltung eines Gespräches auf eine Nicht-ISDN-Basisstation zu verhindern, müssen Sie einstellen, zu welcher Basisstation gewechselt werden darf.

Das Komfortmobilteil C befindet sich im Ruhezustand.

➔ Bedeutung: siehe Fußnote



Wählen Sie die gewünschte Station aus, die Sie als „parkfähig“ kennzeichnen wollen und rufen Sie das Zusatzmenü auf.



Setzen Sie die gewählte Station auf „Parken aktiv“ (Gesprächsumschaltung erlaubt).

oder



schalten Sie auf „Parken inaktiv“ (Gesprächsumschaltung nicht erlaubt).

Der Vorgang kann mit abgebrochen werden.

Die Basisstation zu oder von der im Gesprächszustand gewechselt werden darf, wird mit einem „P“ gekennzeichnet.

Wechseln zu einer anderen Basisstation während des Gesprächs

Wenn Sie ein Mehrzellensystem aus mindestens zwei ISDN-Basisstationen aufgebaut haben, können Sie bei einem bestehenden externen Gespräch den Funkbereich der ISDN-Basisstation wechseln, ohne das Externgespräch abbrechen zu müssen (Handover).

Stellen Sie fest, daß Sie an die Grenze des Funkbereichs gekommen sind und zur nächsten Basisstation umschalten wollen, informieren Sie Ihren Gesprächspartner, daß Sie kurz unterbrechen, um die Basisstation zu wechseln. Haben Sie die nachfolgende Prozedur durchgeführt, können Sie das Gespräch an der nächsten Basisstation weiterführen.

Sie führen ein externes Gespräch.




drücken, um vom Funkbereich der einen Basisstation zum Funkbereich der anderen Basisstation zu wechseln.

Sie führen nach einer kurzen Unterbrechung das externe Gespräch an der anderen Basisstation weiter.

Allgemeine Hinweise

Rufsignale


Externruf

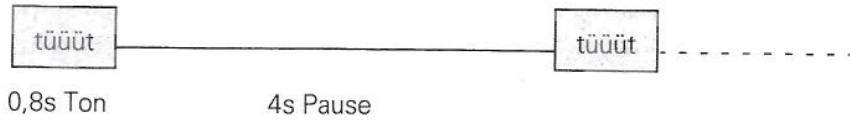


Internruf



**Ruf von der
Türsprechstelle**

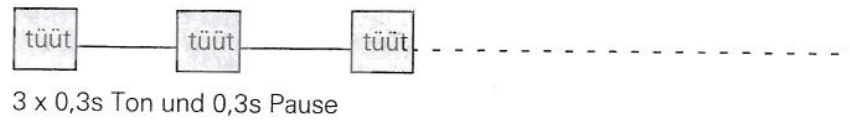


**Wiederanruf/
Rückruf**




Hörtöne


Rufton

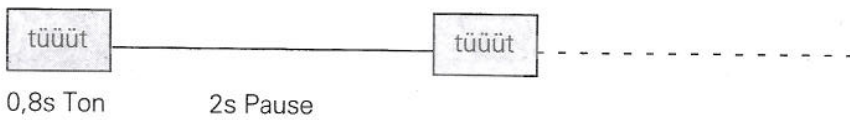


Wählton intern




Besetztton intern

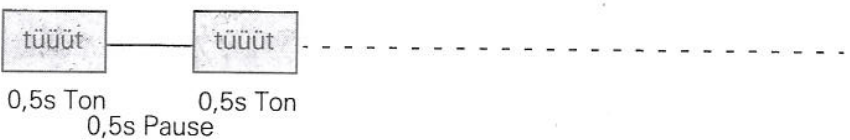

Warnton (Verlassen des
Funkbereichs) **und negativer
Quittungston**

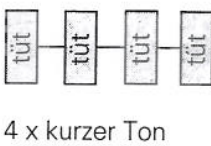


Quittungston
(positiver
Quittungston)

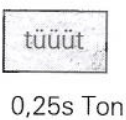

Anklopfton



**Anklopfen von der
Türsprechstelle**

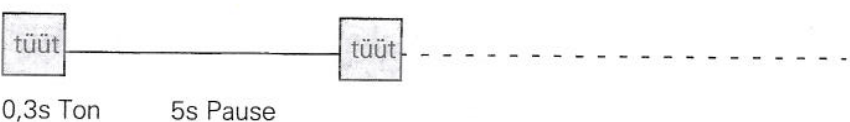

Pflege des Systems


Wischen Sie Mobilteile und Basisstation einfach mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Niemals mit einem trockenen Tuch (Gefahr der statischen Aufladung).

Technische Daten

Standards	I-CTR3, CTR 6, CTR 10
Kanalanzahl	120 Duplexkanäle
Frequenzen	1,88 GHz bis 1,90 GHz
Duplexverfahren	Zeitduplex mit je 10 ms Rahmenlänge
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit / s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 - kBit (ADPCM)
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung; 250 mW Spitzenleistung
Reichweite	im Freien ca. 250 m in Gebäuden ca. 40 m

Basisstation

Abmessungen (L x B x H)	ca. 175 x 182 x 35 mm (H x B x T)
Montage	Wandbefestigung
Gewicht ohne Netzgerät	ca. 460 g
Stromversorgung	220/230 V ~/50 Hz (Steckernetzgerät) 22,2 V~ / 275 mA
Zul. Umgebungsbedingungen für den Betrieb (maximal)	+0° C bis +55° C 20% bis 75% rel. Luftfeuchtigkeit
Zul. Lagertemperatur	-10° C bis +60° C
Amtsleitung	ISDN-Basisanschluß
	Protokoll DSS1
	Kanäle 2B+D 2 x 64 kBit und 1 x 16 kBit
	Übertragungsrate 192 kBit/sec
	Rahmenfrequenz 4 kHz
Interne a/b-Anschlüsse	Anschlußstechnik Miniwestern (RJ11)

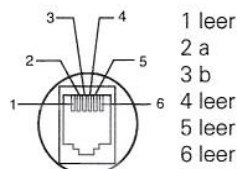

Wahlverfahren	FO / IMP (automatisch)
Reichweite	ca. 200 m
Datenübertragungsrate	Anschluß 0 bis zu 28.000 Bit/sec Anschluß 9 bis zu 9.600 Bit/sec

Selbsthilfe bei der Fehlersuche

Nicht bei jeder Störung muß es sich um einen tatsächlichen Defekt an Ihrem Telefon handeln. Sie sparen unter Umständen Zeit und Geld, wenn Sie einfache Fehlerursachen selbst beheben können.

Die folgenden Hinweise sollen Ihnen dabei helfen.


Fehlerbild	mögliche Ursache	Abhilfe
Keine Displayanzeige	Mobilteil nicht eingeschaltet Akku leer	EIN-/AUS-Taste drücken Akku gegen Reserve-Akku austauschen bzw. laden
Keine Belegung der Wählleitung möglich, kein Wählen	Stecker der Anschlußschnur nicht richtig gesteckt Stecker der Netzgeräteschnur nicht richtig gesteckt	Stecker an der Basisstation und Telefonsteckdose kontrollieren, evtl. nochmals aus- und einstecken Stecker an der Basisstation und der 230V-Steckdose kontrollieren, evtl. nochmals aus- und einstecken
Displayanzeige „Störung“	ISDN-Leitung gestört ISDN-Anschlußkabel nicht angeschlossen	Störungsstelle anrufen ISDN-Anschluß überprüfen
Displayanzeige „Externltg. belegt“	ISDN-Kanäle durch andere Teilnehmer besetzt	Warten bis Kanal frei
Displayanzeige „Netzabschnitt belegt“	ISDN-Kanäle durch andere ISDN-Teilnehmer besetzt	Warten bis Kanal frei
Keine Funkverbindung zur Basisstation möglich, blinkendes EIN-Symbol bzw. „Suche Station“	Basisstation nicht angeschaltet oder Basisstation unzutreffend oder Mobilteil nicht angemeldet	Stecker an der Basisstation und der 230V-Steckdose kontrollieren, evtl. nochmals aus- und einstecken Stationsauswahl durchführen Mobilteil anmelden
Rufumleitung läßt sich nicht programmieren	Mehrfachrufnummern (MSN) sind nicht programmiert	Mehrfachrufnummer eingeben (Systemeinstellungen)
Mobilteil läutet nicht	Tonruf zu leise eingestellt Rufzuordnung falsch eingestellt	Tonruflautstärke einstellen Rufzuordnung richtig einstellen
Keine Anrufe	Anrufumleitung ist eingeschaltet oder Sperrung für unerwünschte Anrufe ist eingestellt	Anrufumleitung ggf. ausschalten Sperrung für unerwünschte Anrufe ggf. ausschalten

Antworten auf häufig gestellte Fragen

1. Einstellen der Rufnummer (MSN) bei abgehenden Gesprächen

Kann man beim abgehenden Gespräch eine Rufnummer (MSN) gezielt einstellen?

- Ja, es liegt an der Programmierung der Rufzuordnung. Die Rufzuordnung startet mit der MSN 1 und geht bis MSN 10. An der Stelle, an der die Teilnehmernummer zum ersten mal in der Rufzuordnung eine MSN zugewiesen wurde, wird diese MSN auch grundsätzlich bei abgehenden Gesprächen übertragen.

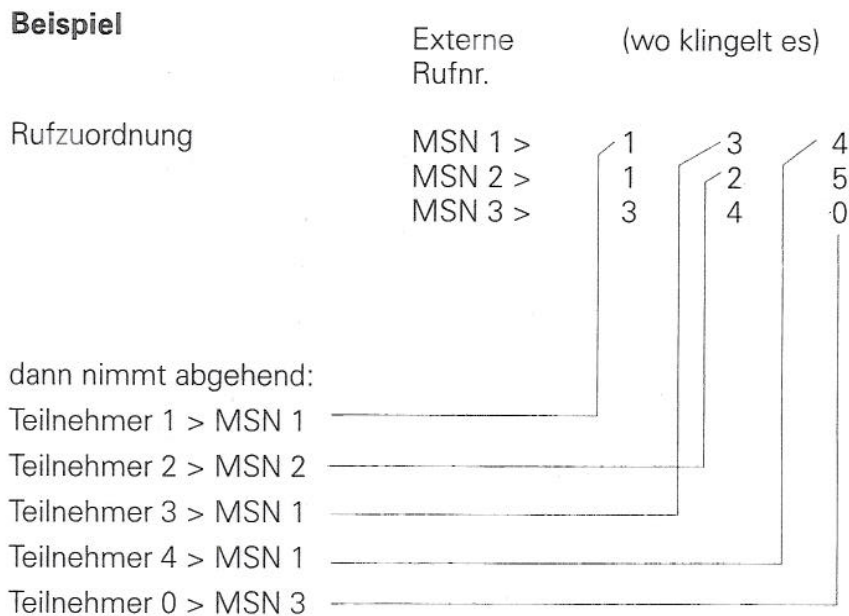

2. Entgelte-/Gebührenverwaltung

Wie kann man die Gebühren für die Teilnehmer abfragen?

- **Gebühren pro MSN und Teilnehmer**
Die Auswertung kann von jedem Mobilteil aus erfolgen.

3. Rufnummernunterdrückung

Wie funktioniert die Rufnummernunterdrückung?

- Die Unterdrückung der Anzeige der eigenen Rufnummer erfolgt nur, wenn dies ausdrücklich beim Netzanbieter beantragt wurde. Das Pronto Cordless übergibt die weitere Ausführung des Leistungsmerkmals an den Netzanbieter, eine Rückmeldung erfolgt nicht.

4. Anonymes Melden

Was versteht man unter anonymen Melden?

- Beim anonymen Melden wird die Übertragung der eigenen Rufnummer unterdrückt. Die Unterdrückung der eigenen Rufnummer muß aber auch beim Netzanbieter beantragt und freigeschaltet sein. Das Pronto Cordless übergibt die weitere Ausführung des Leistungsmerkmals an den Netzanbieter, eine Rückmeldung erfolgt nicht.

5. Selektive Ruffreigabe

Was bedeutet die selektive Ruffreigabe?

- Mit dem Starten dieses Leistungsmerkmals werden alle Anrufe, deren Rufnummer nicht mit der Liste die Sie programmiert haben übereinstimmen (bis zu drei Rufnummern), abgewiesen. Es erfolgt für den ISDN-Teilnehmer die Anzeige Teilnehmer nicht erreichbar. Die Verwaltung der Liste kann von jedem Mobilteil erfolgen, vorausgesetzt der PIN-Code ist bekannt.

6. Rückruf bei BESETZT

Wie funktioniert das Leistungsmerkmal, gibt es Einschränkungen?

- Der von Ihnen angewählte Anschluß ist besetzt, Sie starten dann das Leistungsmerkmal über die Display-Taste RÜCKRUF. Wenn der Anschluß dann frei wird, erfolgt automatisch ein Anruf bei Ihnen, Sie nehmen diesen Anruf entgegen, dann wird die Gegenstelle gerufen. Das Leistungsmerkmal ist im Standardpaket enthalten und muß bei Bedarf gestartet werden. Es funktioniert z.Zt. nur im Verbund von digitalen Vermittlungsstellen.
- Rückruf bei Besetzt (CCBS)

7. Geräteerkennung

Wozu dient die Geräteerkennung?

- Im ISDN werden zusätzliche Kennungen „mitgegeben.“ Diese Kennungen ermöglichen eine gezielte Ausnutzung einer MSN, getrennt nach Diensten.
 - Fernsprechen, beim Pronto Cordless Einstellung = Telefon/Mobilteil
 - a/b Dienste (analoge Geräte), beim Pronto Cordless Einstellung = Neutral (neutral ist für Telefon-, Fax- und Modembetrieb geeignet)
- Stellen Sie eine spezielle ISDN Kennung im Menü Geräteanschluß wie Modem/Fax/Telefon ein, dann können bei der Anwahl digitaler Verbindungen Beschränkungen auftreten.

8. Modem-/Faxbetrieb

Welche Einstellungen müssen berücksichtigt werden?

- Auf dem oberen Port mit der Rufnummer 0 sind Datenübertragungen bis 28,8 kb/s, auf dem unteren Port mit der Rufnummer 9 bis zu 9,6 kb/s möglich. Zu beachten ist die Kennzahl 0 für den ISDN-Zugang, bzw. Kennzahl 9 für den Internverkehr an den Anschlüssen 0 und 9. ISDN-Leistungsmerkmale können in beschränktem Umfang genutzt werden.
Wahlpause: Bei Geräten mit Wahlpauseneinstellung sollte die Kennzahl 0 programmiert werden, es ist aber nicht zwingend erforderlich.
Wählton: Geräte, die den Wählton erkennen, sind in der Regel auf einen Dauerton eingestellt. Telefonanlagen haben aber zur Unterscheidung zwischen extern und intern einen anderen Wählton (unterbrochener Ton). Sollten hier speziell beim Faxbetrieb Schwierigkeiten auftreten, dann muß die Wähltonüberwachung des entsprechenden Gerätes abgeschaltet werden.
- Ruffrequenz des Pronto Cordless: 25 Hz, Rechteckspannung, dies muß vom angeschlossenen Gerät erkannt werden.
- Bei zeitweiligen Übertragungsproblemen empfehlen wir die Kennung auf „NEUTRAL“ zu stellen (→ Seite 85)

9. Haltemelodie

Kann man die Haltemelodie abschalten?

- Mehrgeräteanschluß
Die Einspielung „Ihre Verbindung wird gehalten“ kommt vom Netzbetreiber und läßt sich selbst nicht abschalten.
Sie können jedoch durch Sperren von „Externes Halten“ (→ Seite 46) erreichen, daß die Haltemelodie von Ihrem Gigaset eingespielt wird. Beachten Sie in diesem Fall, daß bei einer externen Rückfrage auch der 2. Sprechkanal belegt wird.
- Anlagenanschluß,
Haltemelodie kommt vom Gigaset.

10. Parken (Gesprächsübergabe am Bus)

Jede ISDN-Verbindung kann **kostenlos** geparkt werden. Dem geparkten Teilnehmer wird eine Haltemelodie eingespielt (siehe Absatz „Haltemelodie“). Nach Einleiten des Parkens muß eine ein- oder zweistellige Kennzahl nachgewählt werden. Dieser „Code“ ist die Zugriffserlaubnis um das geparkte Gespräch wieder anzunehmen.

Jeder ISDN-Teilnehmer und jedes Mobilteil kann durch Aufruf des „Entparken“ mit Eingabe der Codenummer das Gespräch entgegennehmen. Diese Art der Weiterverbindung am S₀-Bus ist **kostenlos**. Ein Gespräch wird für maximal 3 Minuten geparkt, erfolgt in dieser Zeit kein Entparken wird eine Gesprächstrennung eingeleitet.

- Mit dieser Art der Weiterleitung können Sie z. B. ein Gespräch von einem Mobilteil auf ein ISDN-Telefon geben.

11. Roaming

Unter „Roaming“ versteht man das Suchen eines Teilnehmers an allen Basisstationen des Mehrzellensystem. Wird die Rufnummer (MSN) des Mobilteils angewählt, wird an allen Stationen automatisch der Teilnehmer gesucht. Nur die Basisstation, an der das Mobilteil tatsächlich registriert ist, schaltet die Verbindung durch.

Das Pronto Cordless unterstützt die Roaming-Funktion.

12. Handover

Unter Handover versteht man das automatische/halbautomatische Übergeben von bestehenden externen Gesprächen von einer Basisstation zur nächsten. Durch diese Funktion ist gewährleistet, daß man sich im ganzen Funkbereich frei telefonierend bewegen kann.

Das Pronto Cordless unterstützt das Handover wie folgt: Bei eingestelltem Mehrzellenbetrieb wird automatisch beim Verlassen des Funkbereichs ein Reichweitenwarnton abgegeben. Das Menü bietet die Funktion „WECHSEL“ an. Diese Funktion muß bestätigt werden und das Gespräch wird solange geparkt, bis die andere Basisstation das Mobilteil registriert hat. Danach erfolgt dort eine automatische Gesprächsdurchschaltung.

Glossar

ADPCM	Adaptive Delta Pulse Code Modulation Digitales Übertragungsverfahren, ein analoges Signal wird in digitale Werte abgebildet und dann die Differenz zwischen diesen Werten übertragen.
Anklopfen	(Leistung am Mehrgeräteanschluß) Erfolgt während eines Gespräches von einem weiteren Teilnehmer ein Anruf, so werden Sie durch den Anklopfton darauf aufmerksam gemacht. Die Rufnummer des Anklopfenden wird ggf. angezeigt. Sie können nun das 2. Gespräch annehmen oder abweisen, der Anrufer erhält das Besetztzeichen.
Amtsberechtigung	Mit dem Einstellen der Amtsberechtigung legen Sie fest, ob Sie mit Ihrem Telefon <ul style="list-style-type: none"> ● abgehende und ankommende externe und interne Gespräche (Vollamtsberechtigung), ● nur ankommende externe Gespräche und interne Gespräche (kommende Berechtigung), ● nur interne Gespräche (Internberechtigung), führen können.
Anrufumleitung	(Leistung aller Anschlußarten) <ul style="list-style-type: none"> ● Sofortige Anrufumleitung ● Verzögerte Anrufumleitung nach 15 Sekunden. Das heißt, Sie haben Zeit zur Entscheidung, ob Sie das Gespräch annehmen wollen oder nach 15 Sekunden automatisch weiterschalten lassen, ● Anrufumleitung bei Besetzt
Automatischer Rückruf	(Leistung am Mehrgeräteanschluß) Wenn Ihr Gesprächspartner, den Sie anrufen wollen besetzt ist, können Sie sich durch Einschalten des „Automatischen Rückrufs“ von ihm zurückrufen lassen.
Blockwahl	Hierbei wird die eingegebene Rufnummer erst nach Drücken der Belegungstaste gewählt.
CTR	Common Technical Regulation; Europäische Zulassungsvorschrift
DDI	Durchwahlrufnummer; Rufnummern für den ISDN-Anlagenanschluß
DECT	Digitale Europäische Schnurlos-Telefonie; Europäischer Standard
DSS1	Digitales Zeichensystem Nr. 1 für das ISDN-Protokoll

Durchwahlrufnummer	<p>(Leistung am Anlagenanschluß)</p> <p>Sie erhalten nach der Beauftragung von der Swisscom eine Anlagenrufnummer mit einem „Regelrufnummern-Block“ .</p> <p>Beim Pronto Cordless wird die Stammnummer automatisch mit der Internrufnummer (bis zu 10 Teilnehmer) kombiniert, so daß jeder Teilnehmer über eine eigene Rufnummer verfügen kann.</p> <p>Wegen der automatischen Kombination von Stamm- und Internnummer beim Pronto Cordless ist keine Rufnummernzuordnung erforderlich.</p>
Entgeltinformation/ Gebühreninformation	<p>(Leistung aller Anschlußarten)</p> <ul style="list-style-type: none">● Während und am Ende der Verbindung● Am Ende der Verbindung
ISDN	Integriertes System digitaler Netze
GAP	Generic Access Profile; Europäischer Standard für die Funkverbindung
GFSK	Gaussian Frequency Shift Key; Modulationsverfahren für die Funkübertragung
IMP	Impulswahlverfahren; langsames analoges Wahlverfahren Die einzelnen Ziffern werden mit Impulsen gewählt
Konferenz zwischen 3 Teilnehmern	<p>(Leistung am Mehrgeräteanschluß)</p> <p>Sie können mit zwei externen Gesprächspartnern gleichzeitig ein Gespräch führen (3er-Konferenz).</p>
LCD	Flüssigkristallanzeige (Mobilteildisplay)
LED	Leuchtdiode (Anmelde-Leuchttaste in der Basisstation)
FO	Frequenzverfahren; schnelles analoges Wahlverfahren Die einzelnen Ziffern werden mit Doppeltönen gewählt
Makeln	<p>(Leistung am Mehrgeräteanschluß)</p> <p>Sie befinden sich im Rückfragegespräch und sprechen wechselweise mit Ihren zwei Gesprächspartnern. Es bestehen 2 Verbindungen, zwischen denen Sie hin- und herschalten können.</p>
Netzanbieter	Betreiber eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes.
Notrufnummer	Sie können bis zu 4 Notrufnummern im Pronto Cordless speichern. Notrufnummern können Sie wählen, selbst wenn das Pronto Cordless gesperrt ist.


Parken (Entparken) eines Gesprächs	<p>(Leistung am Mehrgeräteanschluß) Sie wollen Ihr Gespräch kurzzeitig unterbrechen (die Verbindung bleibt bestehen), weil Sie z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ihren Platz kurz verlassen ● das Gespräch von einem anderen Telefon am gleichen Mehrgeräteanschluß aus weiterführen wollen. <p>Die Dauer des Parkens darf 3 Minuten nicht überschreiten.</p>
PCM	<p>Pulse Code Modulation; Digitales Übertragungsverfahren; ein analoges Signal wird in digitale Werte abgebildet.</p>
PIN	<p>Persönliche Identifikationsnummer im Mobilteil dient zur Absperrung bzw. Schutz von Einstellungen im Mobilteil.</p>
Rückfrage	<p>(Leistung am Mehrgeräteanschluß) Während Sie telefonieren, können Sie Ihr Gespräch unterbrechen (die Verbindung bleibt bestehen) und ein weiteres Gespräch mit einem Teilnehmer führen, z. B. um eine Rückfrage zu tätigen. Anschließend nehmen Sie das unterbrochene Gespräch mit dem ersten Partner wieder auf.</p>
Systemcode	<p>Identifikationsnummer in der Basisstation dient zum Sperren bzw. Schutz von Systemeinstellungen in der Basisstation.</p>
TBR	<p>Technical Basis for Regulations; Europäische Zulassungsvorschrift; ist im Genehmigungsverfahren die Vorstufe zum CTR.</p>
Teilnehmer	<p>Alle über Mobilteile oder schnurgebundene Geräte am Pronto Cordless angeschlossenen Teilnehmer</p>
Übermittlung Ihrer Rufnummer	<p>(Leistung aller Anschlußarten)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Übermittlung Ihrer Rufnummer an den gerufenen oder anrufenden Anschluß ● Generelle und fallweise Unterdrückung der Übermittlung (zusätzlich zu beauftragen)
Übermittlung der Rufnummer des Gesprächspartners	<p>(Leistung aller Anschlußarten)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Übermittlung der Rufnummer ihres Gesprächspartners ● Generelle Unterdrückung der Übermittlung (zusätzlich zu beauftragen)

Kurzbedienungsanleitung Komfortmobilteil C

Mobilteil EIN-/AUS-/Schutz-Zustand umschalten


①	Mobilteil ist: EIN AUS GESCHÜTZT	Aktion lang drücken: kurz drücken: lang drücken: lang drücken: kurz drücken:	Mobilteil ist: AUS GESCHÜTZT EIN AUS EIN
---	---	--	---

Mobilteil anmelden*)



Anmeldetaste an der Basisstation (Lämpchen) drücken. Folgen Sie den Anzeigen im Display.

Mehrfachrufnummer (MSN) festlegen*)



(Systemcode erforderlich) Folgen Sie den Anzeigen im Display.

Rufzuordnung festlegen*)



(Systemcode erforderlich) Folgen Sie nach der Auswahl einer MSN den Anzeigen im Display.

Anrufumleitung extern*)



Folgen Sie den Anzeigen im Display.

Anzeige der Anrufliste ein/ausschalten*)



(Systemcode erforderlich) Die Anzeige ein- bzw. ausschalten

Gespräch annehmen

 Abheben-Taste drücken oder Mobilteil aus der Ladeschale nehmen.

Externe Rufnummer wählen

  Abheben-Taste drücken und Rufnummer eingeben.

Interne Rufnummer wählen

   Display-Taste drücken und interne Rufnummer eingeben.

Wahlwiederholung (letzte externe Rufnummer)



Display-Tasten nacheinander drücken. Die Rufnummer wird automatisch gewählt.

Anrufliste abfragen/wählen*)




Wählen Sie den gewünschten Rückruf aus und stellen Sie die Verbindung her.

Parken eines externen Gesprächs*)



Sie führen ein externes Gespräch.



Ziffer als einstellige Parknummer eingeben und bestätigen. Das Gespräch ist geparkt.

Wiederaufnahme eines geparkten Gesprächs*)



Geben Sie die vergebene einstellige Parknummer ein und bestätigen Sie. Das geparkte Gespräch ist wieder aufgenommen.

*) ➔ bedeutet: blättern mit   oder  **WEITER** und bestätigen mit  **OK**

Kurzbedienungsanleitung Zusatzgerät

Externe Rufnummer wählen



Hörer abheben, Externleitung belegen und Rufnummer eingeben.

Interne Rufnummer wählen



Hörer abheben, Internwahl vorbereiten und interne Rufnummer eingeben.

Interner Sammelruf



Hörer abheben. Alle internen Teilnehmer werden gerufen.

Externen automatischen Rückruf einschalten



Bei besetztem externen Teilnehmer Tasten nacheinander drücken, um den automatischen Rückruf einzuschalten.

Interne Rückfrage während eines Externgesprächs



Tasten nacheinander drücken.



Interne Rufnummer wählen. Sie führen die Rückfrage.



Tasten nacheinander drücken. Sie führen das Externgespräch weiter.

Externe Rückfrage während eines Externgesprächs



Tasten nacheinander drücken.



Externe Rufnummer wählen. Sie führen die Rückfrage.



Tasten nacheinander drücken. Sie führen das erste Gespräch weiter.

Externgespräch an einen Internteilnehmer weiterleiten



Tasten nacheinander drücken.



Interne Rufnummer wählen.



Hörer auflegen.

„Anklopfenden“ zweiten Anruf annehmen



Während eines Gesprächs Tasten nacheinander drücken, um den anklopfenden zweiten Anruf anzunehmen.

Makeln (Telefon mit Impulswahl)



Um zwischen zwei bestehenden Gesprächen hin- und herzuschalten. Taste ggf. mehrmals drücken.

Makeln (Telefon mit Frequenzwahl)



Tasten nacheinander drücken.

Um zwischen zwei bestehenden Gesprächen hin- und herzuschalten. Taste ggf. mehrmals drücken.

Dreierkonferenz



Bei zwei bestehenden Gesprächen Tasten nacheinander drücken, um beide Gespräche zu einer Dreierkonferenz zusammenzuschalten.

„Anonymer Ruf“ (Anzeige der eigenen Rufnr. für den aktuellen Anruf unterdrücken)



Vor der Wahl der Rufnummer Tasten nacheinander drücken. Ihre Rufnummer wird beim Angerufenen bei diesem Anruf nicht angezeigt.



Leitung belegen und Rufnummer eingeben.

Parken einer externen Verbindung



Während eines externen Gesprächs Tasten nacheinander drücken, um das Parken einzuleiten.



Zifferntaste drücken, um eine einstellige Parknummer zu vergeben. Hörer auflegen. Die Verbindung ist unter der vergebenen Parknummer geparkt.

Wiederaufnahme eines geparkten Gesprächs



Hörer abheben und Tasten nacheinander drücken, um das Entparken einzuleiten.



Zifferntaste drücken, um die vergebene Parknummer wieder einzugeben. Sie können das geparkte Gespräch weiterführen.

Sonderzubehör


Ladestation zu Mobilteil S und Komfortmobilteil C



Beim Betrieb mit mehreren Mobilteilen empfehlen wir den Einsatz zusätzlicher Ladeschalen, um die Betriebsbereitschaft der Mobilteile jederzeit zu gewährleisten.


Neben dem Mobilteil können in der Ladeschale auch 2 Reserveakkus geladen werden.

Ladestation zum Komfortmobilteil Mini

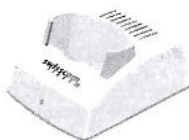

Beim Betrieb mit mehreren Mobilteilen empfehlen wir den Einsatz zusätzlicher Ladeschalen, um die Betriebsbereitschaft der Mobilteile jederzeit zu gewährleisten.

Mobilteil Komfort C/ Komfort Mini

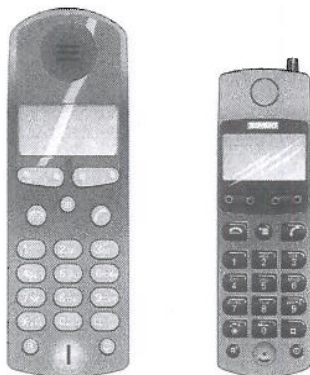

Das Mobilteil Komfort C und Komfort Mini ist mit einem übersichtlichen 4zeiligen Display ausgestattet und ermöglicht damit eine komfortable Bedienung.

Leistungsmerkmale, die das Telefonieren erleichtern:

- Telefonbuch für ca. 100 Einträge von Namen und Rufnummern.
- Babyphone
- Wahlwiederholung der letzten 5 unterschiedlichen Rufnummern.
- Beleuchtetes Display

Mobilteil S



Das Mobilteil S bietet folgende Leistungsmerkmale:

- 16stelliges Display zur Anzeige von Rufnummern, Betriebszuständen und Akku-Ladezustand
- Kurzwahlspeicher für 10 Rufnummern
- Wahlwiederholung der letzten 5 Rufnummern
- Blockwahl mit Korrekturmöglichkeit

- A**
- a/b Dienste 85
 - Abgehende Gespräche 24
 - Abmelden, Mobilteil 53, 59
 - Akustische Signalisierung 81
 - Amtsberechtigung 43
 - keine 44, 58
 - kommend 43, 58
 - Vollamt 43, 58
 - Anklopfen
 - beantworten 23, 56, 59
 - beantworten (Zusatzgerät) 64
 - freigeben 19
 - Ankommende Gespräche 21, 56
 - Ankommender Ruf 21
 - Anlagenanschluß 10, 11, 17
 - Anmelden
 - an mehreren Basisstationen 5, 77
 - Anmeldetaste 4
 - Anonymer
 - Ruf 18, 26, 55
 - Ruf, Zusatzgerät 63
 - Anonymes Melden 18, 55, 84
 - Anruf
 - zurückweisen 21
 - Anrufbeantworter
 - abfragen 26
 - abfragen (Zusatzgerät) 63
 - fernbedienen, intern 27
 - Anrufliste
 - abfragen 25
 - verwalten 20
 - Anrufübernahme 22, 55
 - Zusatzgerät, AB 64
 - Anrufumleitung
 - extern 33, 57
 - intern 36, 57
 - intern Zusatzgerät 65
 - Anschließen, Basisstation 3
 - Anschluß 10
 - besetzt 25
 - Betriebsart 10, 11
 - Telefonen 61
 - Anschlußmögl. an der Basisstation 10
 - Antworten auf häufig gestellte Fragen 84
 - Anzeige
 - LED 4, 5, 88
 - Rufnummer 89
 - Aufstellort der Basisstation 9
 - Autom. Leitungsbelegung 19, 55
 - Automat. Rückruf
 - extern 37, 57, 87
 - Zusatzgerät 68
- B**
- Basisstationsauswahl 79
 - Basisstationswechsel 59, 80
 - Berechtigung 43, 58
 - Betrieb
 - mit mehr. Basisstationen 77
 - Betrieb hinter Telefonanlagen 11
 - Betrieb mit
 - Mobilteil S 55
 - Betriebsart 10
- D**
- Darstellung, verkürzt 12
 - DECT 87
 - Dienstmerkmale 11
 - Dreierkonferenz 11, 32, 57, 88
 - Dreierkonferenz, Zusatzgerät 68
 - Durchwahl 11, 87
- E**
- Einstellung System 45, 59
 - Entgelte, Gesprächsdauer 38, 58
 - Entgeltsatz 39, 40, 58
 - Entgeltsumme 40, 58
 - Basisstation 40, 58
 - Mehrfachrufnummer 40, 58
 - pro Teilnehmer 40, 58
 - Externe Anrufumleitung mit der Wähltastatur
 - steuern 35
 - Externe Rückfrage 30, 57, 67
 - Externes Gespräch 24, 56
 - Externes Halten, freigeben/sperrern 46, 59
- F**
- Faxbetrieb 85
 - Fehlersuche 83
 - FO 82
 - Frequenzwahlverfahren 88
 - Funkreichweite 9, 82
 - Funkzelle 77
- G**
- Gebühren 38, 58
 - management 84
 - summe 40
 - während des Gesprächs 58
 - Geräteerkennung 85
 - Gespräch
 - abgehend 24, 56
 - beenden 21, 27, 56
 - entgegennehmen 21, 56
 - extern 24, 56
 - extern (Zusatzgerät) 62
 - halten 28, 56, 65
 - intern 27, 56
 - intern (Zusatzgerät) 62
 - parken (Zusatzgerät) 69

Stichwortverzeichnis

- parken, entparken 33, 57
- übergeben (Zusatzgerät) 66
- übergeben intern 30, 57
- vermitteln 30, 57, 66
- zurückweisen 21
- Gesprächsdauer, Entgelte 38, 58
- Gesprächsdaueranzeige 38, 58
- Gesprächsübernahme vom AB 23, 56, 64
- Glossar 87
- Grundeinstellungen 15, 55
- Gruppenabwurf 52, 55
- Gruppenruf 49, 50, 55
- H**
- Halbamttsberechtigung 43, 58
- Haltemelodie 85
- Haltezustand 65
- Handover 59, 77, 80, 86
- I**
- IMP 82
- Internberechtigung 44, 58
- Interne
 - Rückfrage 30, 57
 - Rückfrage (Zusatzgerät) 66
- Interner Sammelruf 27, 45
- Internes Gespräch 27, 56
- K**
- Kennungen 85
- Keypad, umschalten 29, 56
- Kommende Berechtigung 43, 58
- L**
- Ladestation und Ladestation Mini 94
- LED 4, 5, 88
- Leistungsbelegung, autom. 19, 55
- Lieferzustand
 - Basisstation zurücksetzen 47
- M**
- Makeln 31, 57
- Makeln, Zusatzgerät 67
- Mehrfachrufnummer (MSN) 11, 55, 88
- Mehrfreq.wahlverf. 59
- Mehrgeräteanschluß 10, 11, 55
- Mehrzellenbetrieb einstellen 59, 78
- Mehrzellensystem
 - Beispiel 77
 - Kombinationen 76
- Menü
 - Darstellung 12
 - handhabung 13
 - struktur 13
 - taste 13
- Miniwestern 82
- Miniwestern-Anschluß 10, 60, 82
- Mobilteil 3
- Abmeldung 53, 59
- Anmeldung 4, 55
- Anmeldung, Mehrzellenbetrieb 77
- PIN 89
- suchen 27
- Mobilteil Komfort und Komfort Mini 94
- Modembetrieb 85
- Montage, Basisstation 8
- MSN (Mehrfachrufnummer) 7, 55
- N**
- Negativer Quittungston 81
- Notrufnummer 41, 58
- P**
- Parken
 - eines Gesprächs 33, 57
 - Externgespräch, Zusatzgerät 69
- Pflege des Systems 82
- PIN, Mobilteil 89
- Positiver Quittungston 81
- R**
- Reichweite 9, 82
- Reichweitenwarnton 81
- Roaming 59, 77, 86
- Rückfrage
 - extern 30, 57, 67
 - intern, Zusatzgerät 66
- Rückruf bei BESETZT 37, 57, 85
- Rufanzahl, -zyklen 51, 55
- Ruffrequenz 85
- Rufnummer (MSN)
 - einstellen, speichern 7, 55, 84
- Rufnummernunterdrückung 18, 26, 55, 84
- Rufsignale 81
- Rufzuordnung
 - Anlagenanschluß 52
 - Gruppenruf 8, 50, 55
 - Mehrgeräteanschluß 47, 55
 - Rufanzahl 51, 55
 - Sammelruf 8, 50, 52, 55
 - Türsprechstelle 72
- S**
- Sammelabwurf 52
- Sammelruf 8, 49, 50, 55,
(intern) einstellen 45, 59
- Schnurgebundene Geräte anschließen 61
- Selektive Ruffreigabe 43, 58, 84
- Sicherheitshinweise 1
- Sonderzubehör 94
- Sperre
 - unerwünschte Anrufe 42, 58
- Sperren 41, 58
- Sperrnummer 41, 58
- Ständige Ton-/Frequenzwahl 46, 59

Steckernetzgerät	1, 82
Störungsbeseitigung	83
Stromversorgung	
Basisstation	9, 82
Stummschalten	29, 56
Suchen Mobilteil	27
Systemcode	6, 15, 89
Systemeinstellungen	45, 59
T	
Technische Daten	82
Teilnehmer	
meldet sich nicht	25
Telefon anschließen	61
Telefonanlagen	11
Telefon-Dienste	26, 63
Temperaturbereich	9, 82
Temporäre Tonwahl	26, 56
Ton-/Frequenzwahl	
ständige	46, 59
Türsprechstelle	72
Verbindung	73
U	
Unbeantwortete Anrufe	20
V	
Vermittlungsfunktionen	30, 57, 65
Vollamtsberechtigung	43, 58
W	
Wahl	
extern	24, 56
extern (Zusatzgerät)	62
intern (Zusatzgerät)	62
von * # freigeben	47, 59
Wähltonüberwachung	85
Wahlverfahren	82, 88
Während des Gesprächs	28, 56
Wechsel der Basisstation erlauben	59, 80
Wechseln im Gesprächszustand	59, 80
Wiederanruf	30, 66, 67
Z	
Zubehör	
Ladeschale und Ladeschale Mini	94
Mobilteil Komfort und Komfort Mini	94
Mobilteil S	94
Zurückweisen, Anruf	21
Zusatzgerät, schnurgebunden	60