

Inhaltsverzeichnis


1	STANDARDFUNKTIONEN	2
1.1	GERÄTEÜBERSICHT MOBILTEIL	2
1.2	DISPLAY MOBILTEIL	3
1.3	DIE BASISSTATION	4
1.4	INSTALLATION	4
1.5	VOR DER INSTALLATION	9
1.6	ABGEHENDE UND ANKOMMENDE GESPRÄCHE	9
1.7	KURZWahl.....	11
1.8	WÄHREND EINES GESPRÄCHS.....	12
1.9	TÖNE UND LAUTSTÄRKE	13
1.10	SUCHE DES MOBILTEILS (PAGING)	15
2	BETRIEB MIT MEHREREN MOBILTEILEN	16
2.1	ANMELDEN NEUER MOBILTEILE	16
2.2	BETRIEB MEHRERER MOBILTEILE	18
2.3	MAKELN UND GESPRÄCHSÜBERGABE	19
2.4	KONFERENZGESPRÄCH.....	20
3	EINSTELLUNG DES MOBILTEIL UND DER BASIS	20
3.1	NAME IHRES MOBILTEILS	20
3.2	AUTOMATISCHE ANTWORT DES MOBILTEILS.....	20
3.3	TASTATUR SPERREN.....	21
3.4	BABYRUF	21
3.5	BASIS-PIN	22
4	BETRIEB AN EINER TEILNEHMERVERMITTLUNGSANLAGE	23
4.1	RÜCKFRAGETASTE	23
4.2	PAUSENFUNKTION	23
5	WAHLSPERRE/NOTRUFNUMMER	24
6	ZURÜCKSETZEN IHRES SYSTEMS.....	25
7	PROBLEME UND LÖSUNGEN.....	25
8	TECHNISCHE DATEN.....	29
9	REPARATUR / WARTUNG	29


1 Standardfunktionen

1.1 Geräteübersicht Mobilteil

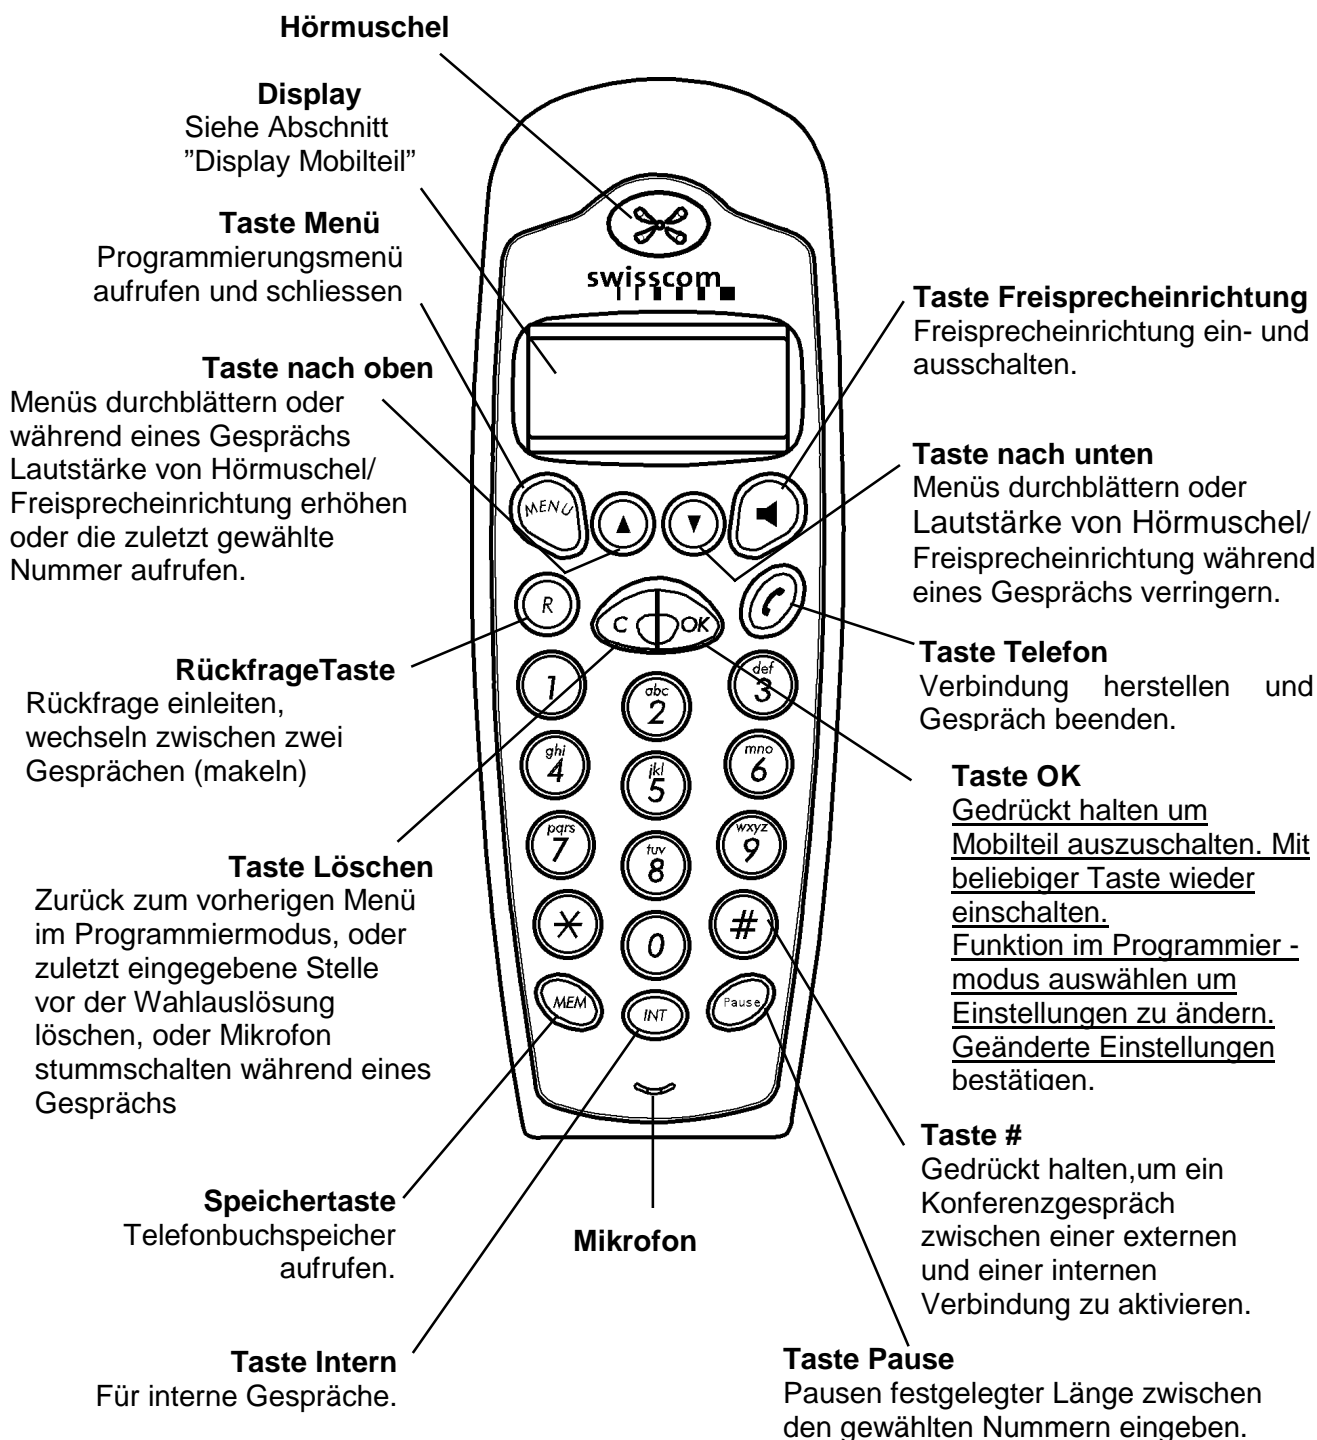


1.2 Display Mobilteil

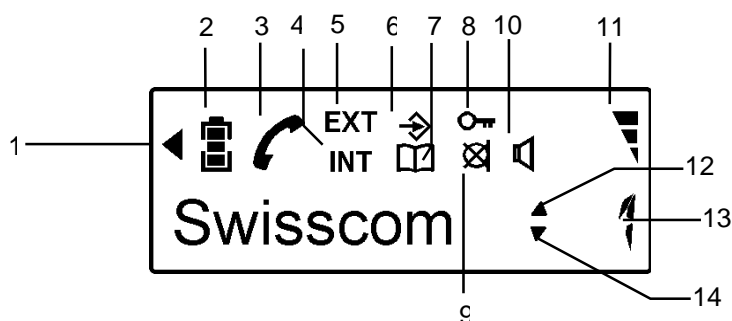

Zeichen	Erläuterung
1 Pfeil nach links	Die von Ihnen eingegebene Nummer umfaßt mehr als 12 Stellen. Das Display blättert die Nummer nach links damit die letzten Stellen angezeigt werden können.
2 Akkuladezustand	Zeigt an, wie voll die Akkus noch aufgeladen sind. Wenn die Akkus fast leer sind  legen sie den Mobilteil unverzüglich auf die Basisstation. Er wird dann sofort aufgeladen. Im Schnellladevorgang verändert sich der Akkuladezustand ständig.
3 + 4 Internes Gespräch	Sie führen ein internes Gespräch mit andern Mobilteilen.
3 + 5 Externes Gespräch	Sie sind mit dem Amt verbunden, d.h. Ihr Mobilteil befindet sich im Zustand Hörer abgehoben.
4 Interner Anruf	Blinkt – Anruf von einem anderen Mobilteil.
5 Ankommender Anruf	Blinkt – Externer Amtsanruf Leuchtet – Amtsgespräch
6 Programmiermodus	Sie programmieren gerade den Mobilteil oder die Basisstation.
7 Telefonbuch	Sie haben den Telefonbuchspeicher aufgerufen.
8 Tastensperre	Die Tasten Ihres Mobilteils sind gesperrt.
9 Stummschaltung	Das Mikrofon Ihres Mobilteils ist stummgeschaltet.
10 Freisprech-einrichtung	Der Lautsprecher des Mobilteil ist eingeschaltet.
11 Empfang	Zeigt die Feldstärke der Signalverbindung zwischen Mobilteil und Basisstation an.
12 Pfeil nach oben	Mit der Taste nach oben können Sie das Menü durchblättern.
13 Mobilteilnummer	Zeigt die Interne Nummer des Mobilteils an.
14 Pfeil nach unten	Mit der Taste nach unten können Sie das Menü durchblättern.

1.3 Die Basisstation

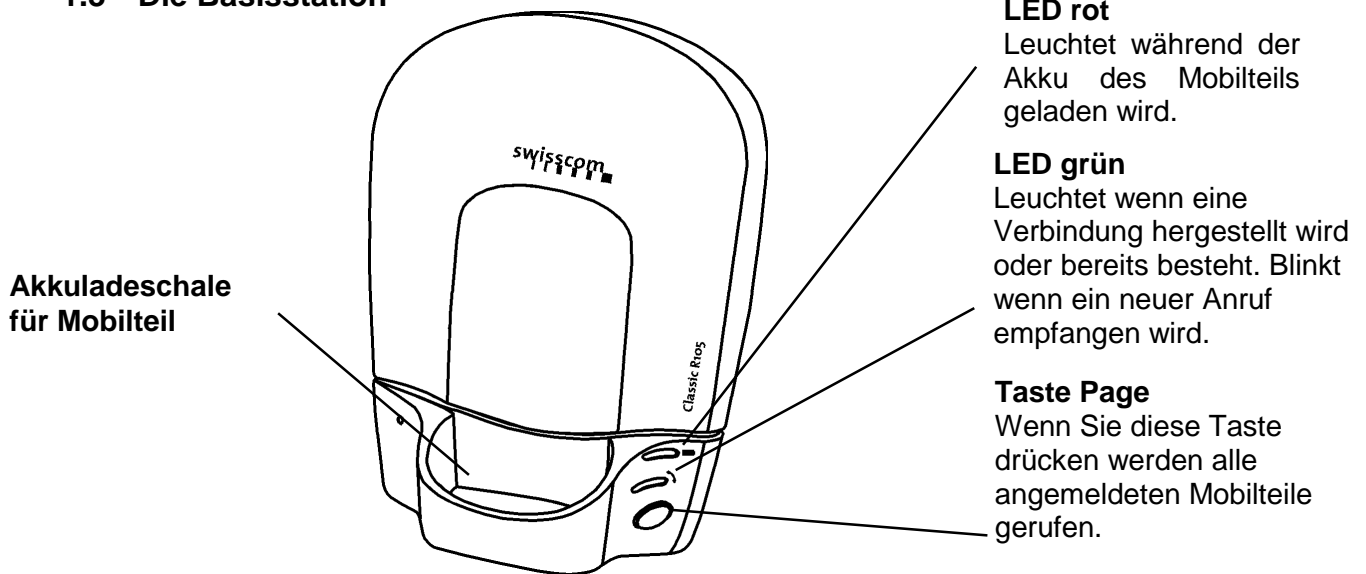

Empfehlung zum Aufstellen Ihres Classic R105

- Putzen Sie Ihr Classic R105 nicht mit Benzol, Verdünner oder mit anderen lösenden Chemikalien. Dies kann zu Schäden führen welche nicht unter die Garantiebestimmungen fallen. Wenn notwendig putzen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
- Beachten Sie, daß Ihr Classic R105 keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Wärmequelle ausgesetzt wird.
- Falls Ihr Classic R105 defekt ist, versuchen Sie es nicht selbst zu reparieren. Bringen sie es zu zurück, wo sie es gekauft haben.
- Verwenden Sie Ihr Classic R105 nicht bei Regen oder mit naßen Händen – Feuchtigkeit oder eindringendes Wasser kann Ihr Mobilteil beschädigen.

Auspacken und Verpackungsinhalt Ihres Classic R105 überprüfen

Wenn Sie Ihr Classic R105 ausgepackt haben bewahren Sie die Verpackung auf falls Sie das Gerät zu einem späteren Zeitpunkt zurücksenden müssen.

Verpackungsinhalt:

- Ein Mobilteil
- Zwei aufladbare Akku NiMH
- Ein Gürtelclip
- Eine Basisstation
- Ein Steckernetzgerät
- Eine Anschlussschnur
- Bedienungsanleitungen (dt, fr, it)

1.4 Installation

Der Mobilteil ist bereits an die Basisstation angemeldet und erfordert keine weiteren Einstellungen mit Ausnahme der Einstellungen im folgenden Abschnitt.

Verbindung und Konditionen für die Anwendung

Das Classic R105 ist für das öffentliche analoge Netz der Swisscom AG vorgesehen und kann auch an einer Teilnehmeranlage (TVA) angeschlossen werden.

Sie können Ihr Classic R105 folgendermassen anschliessen:

- An das analoge Netz der Swisscom AG.
- An einen analogen Anschluss eines NT+2ab.
- An einen Zweiganschluss einer Teilnehmeranlage (TVA).

Wählen Sie den geeigneten Platz für die Basisstation


- Zum Aufstellen des Gerätes wird ein 220/240V Netzsteckdose benötigt – Versuchen Sie nie, das Anschlusskabel zwischen dem Netzstecker und der Basisstation zu verlängern. Nötigenfalls verwenden sie ein Verlängerungskabel zwischen der Netzsteckdose und dem Netzgerät.
- Die Anschlusschnur in die Telefonsteckdose stecken (wenn notwendig, können Sie einen andern Telefon-Steckdosentyp installieren.)
- Stellen Sie es nicht in die Nähe eines anderen Telefons auf – es können Funkstörungen auftreten.
- Stellen Sie es nicht im Bad- oder Duschaum auf denn es ist nicht Spritzwasserfest.
- Stellen Sie es nicht in der Nähe von elektrischen Geräten auf, wie z.B. Kühlschrank, Waschmaschine, Mikrowellenofen, Fernseher, oder Energiesparlampe usw.

Funkverbindung zwischen Mobilteil und der Basisstation

- Stellen sie die Basisstation womöglich auf einem erhöhten Standort auf damit optimale Funkverbindung zwischen Mobilteil und Basisstation besteht.
- In einem zweistöckigen Haus stellen Se die Basisstation im ersten Stock auf.
- Metallische Objekte wie ein Kühlschrank, Spiegel oder Aktenschrank – zwischen Mobilteil und der Basisstation können die Funkverbindung stören.
- Andere feste Hindernisse, wie eine Betonwand, können die Funkverbindung beeinträchtigen.

Anschließen der Basisstation

1. Wählen Sie den Platz für die Basisstation aus. Vergewissern Sie sich, daß die Basisstation nicht in der Nähe von andern Telefonen oder elektrischen Geräten aufgestellt ist.

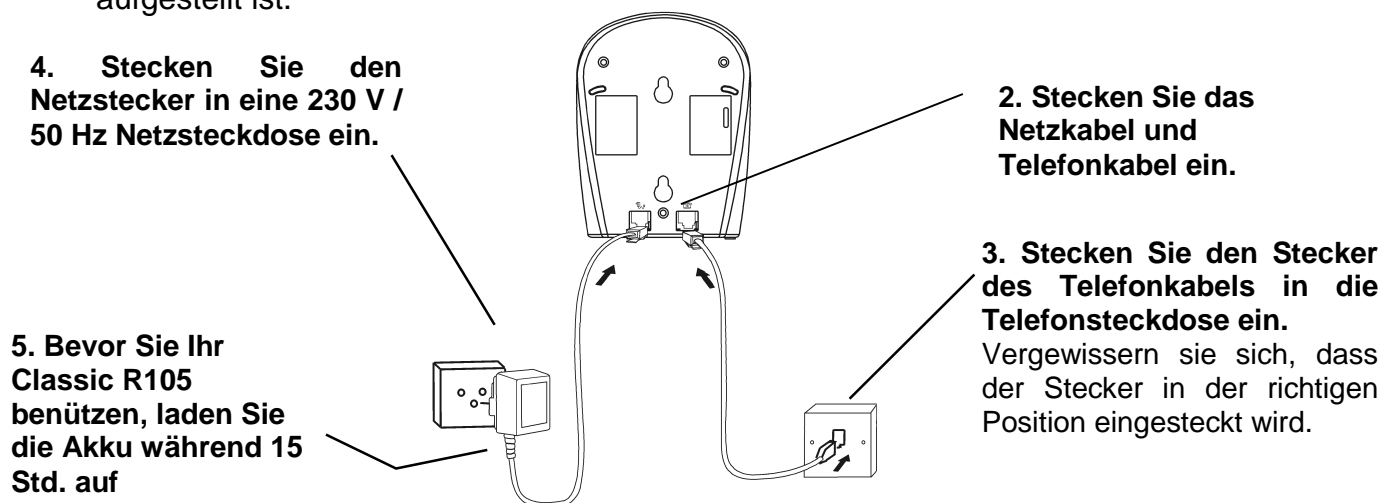


Verwenden sie nur den Netzadapter mit der Swisscom Artikel Nr. 263.201.6, welcher mitgeliefert wird. Bei Verwendung eines andern Netzadapters kann Ihr Telefon beschädigt werden, und die vertraglichen Garantieansprüche können vermindert werden.


Einlegen der Akkus

1. Legen Sie die zwei Akkus wie abgebildet ein.

Legen Sie die Akkus richtig gepolt in das Fach ein.

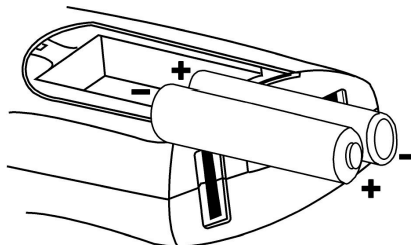

2. Schieben Sie den Akkufachdeckel wie abgebildet in Pfeilrichtung ein, bis er hörbar einrastet.

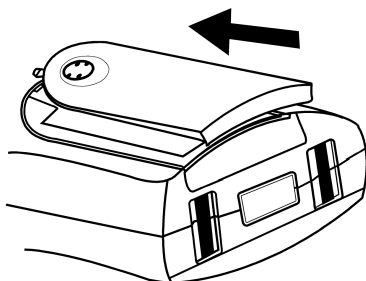


Wenn im Display des Mobilteils *NOT SUB* steht, bringen Sie das Mobilteil näher zur Basisstation, oder lesen Sie in Abschnitt 2.1, wie das Mobilteil an die Basisstation angemeldet wird.

Auswechseln der Akkus

Falls die Lebensdauer der Akkus erreicht ist, müssen Sie diese auswechseln. Wechseln Sie immer beide Akkus zusammen aus. Es ist wichtig nur NiMH Akkumulatoren mit 1100mAh zu verwenden.

Schieben Sie den Akkufachdeckel in Pfeilrichtung auf.

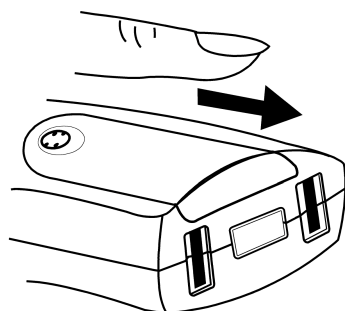


Nehmen Sie den Akkufachdeckel wie abgebildet weg, und legen Sie die neuen Akkus ein.

Bringen Sie die alten Akkumulatoren zur nächsten Entsorgungsstelle

Laden der Akkus


Laden Sie die Akkus vor dem ersten Telefonieren gründlich auf. Dieser Vorgang dauert mindestens 15 Stunden.

Bei schwachem Akku....


Wenn das Akkusymbol im Display des Mobilteils fast leer anzeigt  oder Sie während eines Gesprächs Warntöne hören, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Beenden Sie das Gespräch so schnell wie möglich
- Verwenden Sie auf keinen Fall die Freisprecheinrichtung da diese die Gesprächszeit noch weiter verkürzt.
- Legen Sie den Mobilteil zum Laden auf die Basisstation, bis das Akkusymbol wieder volle Kapazität anzeigt.

Legen Sie den Mobilteil zum Laden in die Akkuladeschale. Die rote LED leuchtet, um den Ladevorgang des Mobilteils anzuzeigen. Sie können den Mobilteil mit der Tastatur nach vorne oder nach hinten gerichtet, in die Akkuladeschale legen.

Wenn die Akkus voll geladen sind, sieht das Akkuladesymbol so aus: 

Im Bereitschaftszustand sieht das Display des Mobilteils folgendermassen aus:



Sie können nun mit Ihrem Classic R105 Anrufe tätigen und empfangen.


Wenn der Mobilteil richtig geladen, die Basisstation gemäss Anleitung angeschlossen ist und im Display NOT SUB erscheint, oder Basis 1 blinkt, dann lesen Sie den Abschnitt 2.1 "Anmelden neuer Mobilteile" durch.

Wandmontage

Die Basisstation hat entsprechende Löcher um sie an die Wand zu montieren.

Installieren Sie die Schrauben an die Wand.

Vorsichtig –
Kontrollieren Sie, damit
keine Leitungsdrähte in
der Wand verletzt
werden.

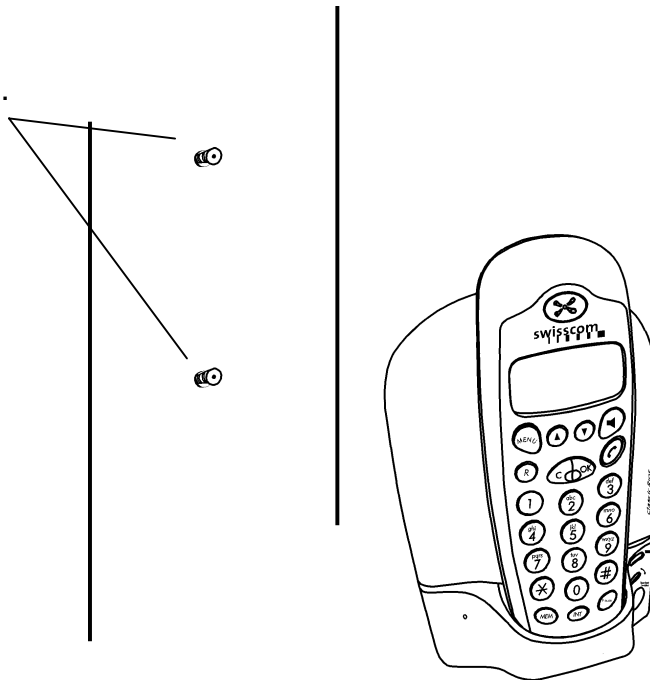


Schieben Sie die Basis in die
montierten Schrauben ein.



1.5 Vor der Installation

Reichweite

- Wenn Sie den Mobilteil im Ruhezustand aus der Reichweite der Basisstation entfernen, sieht das Display folgendermassen aus:



Das Empfangssymbol und BASE 1 blinkt im Display .

Sie müssen näher an die Basisstation herangehen und warten, bis das Display Name und Nummer des Mobilteils anzeigt, bevor Sie wieder mit dem Mobilteil telefonieren können.

Wichtig: Wegen Funkstörungen im Freien kann die Synchronisation zwischen dem Mobilteil und der Basisstation für kurze Zeit unterbrochen werden. Die Basis wird sofort einen andern Kanal suchen, damit die Synchronisation wieder hergestellt wird. Während dieser kurzen Zeit blinkt das Display des Mobilteils.


Elektrische Sicherheit

- Installieren Sie die Basisstation **nicht** in der Nähe von Bad und Duschaum, oder anderen naßen Stellen. Wenn elektrische Geräte mit nassen Händen berührt werden, können sie eventuell schwer verletzt werden.
- Wenn die Basisstation ins Wasser gefallen ist, entfernen Sie **nicht** die Basisstation aus dem Wasser, bevor Sie nicht den Netzstecker und die Telefonleitung aus den Steckdosen entfernt haben.
- Benutzen Sie Ihr Classic R105 **nie** im Freien während eines Gewitters – entfernen Sie die Basisstation von der Telefonleitung und der Netzsteckdose. Schäden die durch ein Gewitter verursacht werden fallen nicht unter die vereinbarte Garantie.

1.6 Abgehende und ankommende Gespräche

Ein Gespräch führen

Mit der Taste Telefon



- Drücken Sie die Taste , um einen Wählton zu erhalten, und wählen Sie die Nummer.

ODER

- Wählen Sie die Nummer , und drücken Sie dann die Taste  .

Hinweis: Wenn Sie sich beim Wählen vertippt haben, löschen Sie die Falscheingabe mit **C** aus dem Display. Wenn Sie **C** kurz drücken, wird eine Stelle gelöscht, wenn Sie sie dauernd drücken, werden alle Stellen gelöscht.

Mit der Taste Freisprecheinrichtung

- Drücken Sie die Taste Freisprecheinrichtung  um einen Wählton zu erhalten und wählen Sie die Nummer. ODER
- Wählen Sie die Nummer und drücken die Taste Freisprecheinrichtung .

In beiden Fällen zeigt das Display nach ca. 20 Sekunden die Gesprächsdauer an.

Hinweis: Immer wenn Sie während eines Gesprächs eine Wähltaste drücken, wird die Gesprächsdauer auf Null zurückgesetzt, und die Zählung beginnt von Neuem.

Ankommende Gespräche

Wenn Sie angerufen werden, klingeln Basisstation und Mobilteil. Im Display des Mobilteils blinkt das Symbol EXT. Nehmen Sie das Gespräch entgegen:





- Drücken Sie die Taste Telefon  . ODER
- Drücken Sie die Taste Freisprecheinrichtung .

Wenn Sie das Gespräch entgegengenommen haben, wird nach ca. 20 Sekunden die Gesprächsdauer angezeigt.

Beenden eines Gesprächs


So beenden Sie das Gespräch


- Drücken Sie die Taste Telefon  . Das Symbol Telefon  verschwindet aus dem Display.

Wahlwiederholung

- Drücken Sie erst die Taste Telefon  und drücken Sie dann die Taste nach unten.



Wahlwiederholung bei einer der letzten 10 Nummern

- Im Bereitschaftszustand drücken Sie die Taste nach unten (oder nach oben), bis die gewünschte Nummer im Display angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste Telefon  um die Nummer zu wählen.

Wenn eine Nummer angezeigt wird, können Sie die einzelnen Ziffern mit Hilfe der Taste **C** löschen. Über die Tastatur können Sie neue Ziffern eingeben. Drücken Sie anschließend die Taste Telefon  um die Nummer zu wählen.

Verwenden der Freisprecheinrichtung am Mobilteil

Das Mobilteil ist mit einem Lautsprecher ausgestattet um ein Lauthören zu ermöglichen. Im Freisprechbetrieb können Sie auch mit dem anderen Teilnehmer sprechen.

- ◆ Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste Freisprecheinrichtung .
- ◆ Die Lautstärke des Lautsprechers stellen Sie mit der Taste OK und der Taste Nach oben oder Nach unten ein.
- ◆ Drücken Sie die Taste Freisprecheinrichtung  erneut, um den Lautsprecher auszuschalten.

1.7 Kurzwahl

Ihr Classic R105 besitzt 40 Kurzwahlspeicher, in denen Sie bis zu 20 stellige Telefonnummern abspeichern können. Zusätzlich lassen sich für die Telefonnummern bis zu 8 stellige Namen zuweisen.

Speichern einer Nummer

- ◆ Drücken Sie die Taste **MENU**
- ◆ Im Display steht *PHONEBK*
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK**
- ◆ Im Display steht *ADD*
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK**
- ◆ Im Display steht *NAME ? **
- ◆ Geben Sie den Namen ein
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK**
- ◆ Im Display steht *NUMBER ?*
- ◆ Geben Sie die Nummer über die Zifferntasten ein.
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK**
- ◆ Im Display steht wieder *ADD*
- ◆ Sie können weitere Nummern einspeichern oder mit der Taste **MENU** in den Bereitschaftszustand zurückkehren.

*Verwendbare Tasten

In der Zeile *NAME ?* können Sie Buchstaben über den Tasten 2 bis 9 eingeben.

Drücken Sie:

1 Leerstelle, -, 1

2 für A, B, C, 2

3 für D, E, F, 3.....usw.



Mit der Taste **C** löschen Sie jeweils ein Zeichen nach links.

Mit der Taste Nach unten gelangen Sie zur nächsten Stelle.

In der Zeile *NUMBER ?* können Sie mit Hilfe der Taste **Pause** eine Pause einfügen.

Wählen aus einer gespeicherten Nummer

Drücken Sie die Taste **MEM**

- ◆ Im Display des Mobilteils wird das Symbol des Telefonbuchmodus  angezeigt.
- ◆ Drücken Sie die Taste Nach oben oder Nach unten so oft, bis der gewünschte Name angezeigt wird. Wenn Sie die Nummer zu diesem Namen überprüfen möchten, drücken Sie die Taste **OK**.
- ◆ Drücken Sie die Taste Telefon .

Löschen einer Nummer aus dem Speicher

- ◆ Drücken Sie Taste **MENU**
- ◆ Im Display steht *PHONEBK*
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK**
- ◆ Im Display steht *ADD*
- ◆ Drücken Sie die Taste Nach unten
- ◆ Im Display steht *DELETE*
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK**
- ◆ Drücken Sie die Taste Nach oben oder Nach unten so oft, bis der gewünschte Name angezeigt wird.
- ◆ Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

Sie können weitere Nummern löschen oder mit der Taste **MENU** in den Bereitschaftszustand zurückkehren.

Ändern einer Nummer im Speicher


- ◆ Drücken Sie die Taste **MENU**
- ◆ Im Display steht *PHONEBK*
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK**
- ◆ Im Display steht *ADD*
- ◆ Drücken Sie zweimal die Taste Nach unten
- ◆ Im Display steht *MODIFY*
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK**
- ◆ Drücken Sie die Taste Nach oben oder Nach unten so oft, bis der gewünschte Name im Display steht
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK**
- ◆ Der entsprechende Name wird angezeigt
- ◆ Ändern Sie den Namen
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK**
- ◆ Die entsprechende Nummer wird angezeigt
- ◆ Ändern Sie die Nummer
- ◆ Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK** .

Sie können weitere Nummern ändern oder mit der Taste **MENU** in den Bereitschaftszustand zurückkehren.

1.8 Während eines Gesprächs...

Mikrofon stummschalten

- Drücken Sie die Löschtaste **C**



Das Display zeigt an, daß das Mikrofon stummgeschaltet wurde.

- Drücken Sie die Löschtaste **C** erneut, um das Mikrofon wieder zu aktivieren. Das Symbol Stummschalten verschwindet.
- Wenn das Telefon stummgeschaltet ist, können Sie keine Wähltasten drücken bis die Löschtaste **C** wiederum gedrückt wurde.

Hörerlautstärke verstellen

Während eines Gesprächs

- Drücken Sie die Taste **OK**
- Im Display steht:



- Drücken Sie die Taste Nach oben oder Nach unten, um die Hörerlautstärke einzustellen.

Die Ziffer *n* zeigt das Ändern der Lautstärke an.

- Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**

Im Ruhezustand

- ◆ Drücken Sie die Taste **MENU**
- ◆ Drücken Sie die Taste Nach unten, im Display steht *HANDSET*
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK** , im Display steht *BEEP*
- ◆ Drücken Sie die Taste Nach unten, im Display steht *EAR VOL*
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK** , im Display steht *EAR VOL n*
- ◆ Drücken Sie die Taste Nach oben oder Nach unten, um die Hörerlautstärke einzustellen.

Die Ziffer *n* zeigt das Ändern der Lautstärke an.

- ◆ Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK** .
- ◆ Drücken Sie die Taste **MENU**, um den Programmiermodus zu verlassen.

Versenden von Tonwahl bei Betriebszustand

Während einer Verbindung können Sie mit der Taste (0 bis 9, * und #) Tonwahl versenden– z.B. fernsteuern eines Anrufbeantworters oder eine Befehlsausgabe für automatische Bankgeschäfte.

1.9 Töne und Lautstärke

Sie können verschiedeneTöne einstellen, bis er Ihren Vorstellungen entspricht.

Tastenton

Immer wenn Sie auf dem Mobilteil eine Taste drücken, hören Sie einen Bestätigungston. Falls Sie dies nicht wünschen, können Sie den Ton abschalten.

- ◆ Drücken Sie die Taste **MENU**
- ◆ Drücken Sie die Taste Nach unten, im Display steht *HANDSET*
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK** , im Display steht *BEEP*
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK** , im Display steht *KEYTONE*
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK** , im Display steht *ON*
- ◆ Drücken Sie die Taste Nach oben, im Display steht *OFF*
- ◆ Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**
- ◆ Drücken Sie die Taste **MENU**, um den Programmiermodus zu beenden.

Warnton zu entlademem Akku

Wenn die Akkus des Mobilteils leer werden, hören Sie einen Warnton. Falls Sie dies nicht wünschen, können Sie den Ton abschalten.

- ◆ Drücken Sie die Taste **MENU**
- ◆ Drücken Sie die Taste Nach unten, im Display steht *HANDSET*
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK** , im Display steht *BEEP*
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK** , im Display steht *KEYTONE*
- ◆ Drücken Sie die Taste Nach unten, im Display steht *LOW BATT*
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK** , im Display steht *ON*
- ◆ Drücken Sie die Taste Nach oben, im Display steht *OFF*
- ◆ Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**
- ◆ Drücken Sie die Taste **MENU**, um den Programmiermodus zu beenden.

Reichweitenton

Wenn das Mobilteil außer Reichweite der Basis ist, hören Sie einen Reichweitenton. Wenn Sie dies wünschen, können Sie den Ton einschalten.

- ◆ Drücken Sie die Taste **MENU**
- ◆ Drücken Sie die Taste Nach unten, im Display steht *HANDSET*
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK**, im Display steht *BEEP*
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK**, im Display steht *KEYTONE*
- ◆ Drücken Sie zweimal die Taste Nach unten, im Display steht *OUTRANGE*
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK**, im Display steht *OFF*
- ◆ Drücken Sie die Taste Nach unten, im Display steht *ON*
- ◆ Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**
- ◆ Drücken Sie die Taste **MENU**, um den Programmiermodus zu beenden.

Klingelmelodie des Mobilteils

Sie haben die Wahl aus fünf verschiedenen Melodien für eingehende Anrufe.

- ◆ Drücken Sie die Taste **MENU**
- ◆ Drücken Sie die Taste Nach unten, im Display steht *HANDSET*
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK**, im Display *BEEP*
- ◆ Drücken Sie viermal die Taste Nach unten, im Display steht *EXT RING*
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK**, im Display steht *MELODY n*
- ◆ Drücken Sie die Taste Nach oben oder Nach unten, um die Melodie zu ändern. Bei jedem Tastendruck ertönt die neue Melodie aus dem Lautsprecher. Die Ziffer *n* entspricht jeweils der Melodie.
- ◆ Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**
- ◆ Drücken Sie die Taste **MENU**, um den Programmiermodus zu beenden.

Hinweis: Wenn die Klingel ausgeschaltet ist, hören Sie während der Einstellung der Lautstärke keine Melodie.

Klingellautstärke des Mobilteils

Sie haben die Wahl aus fünf Lautstärkestufen, oder Sie können die Klingel auch ganz ausschalten.

- ◆ Drücken Sie die Taste **MENU**
- ◆ Drücken Sie die Taste Nach unten, im Display steht *HANDSET*
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK**, im Display steht *BEEP*
- ◆ Drücken Sie zweimal die Taste Nach unten, im Display steht *RING VOL*
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK**, im Display steht *VOLUME n*
- ◆ Drücken Sie die Taste Nach oben oder Nach unten, um die Lautstärke zu ändern. Bei jedem Tastendruck ertönt die neue Lautstärke aus dem Lautsprecher. Die Ziffer *n* entspricht jeweils der Lautstärke.
- ◆ Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**
- ◆ Drücken Sie die Taste **MENU**, um den Programmiermodus zu beenden.

Wenn Sie die Klingel des Mobilteils ausschalten möchten, wählen Sie im Punkt 6 *VOL_OFF*.

Klingelmelodie der Basisstation

Sie haben die Wahl aus fünf verschiedenen Melodien.

- ◆ Drücken Sie die Taste **MENU**
- ◆ Drücken Sie zweimal die Taste Nach unten, im Display steht *BASE*
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK**, im Display steht *VOLUME*
- ◆ Drücken Sie die Taste Nach unten, im Display steht *MELODY*
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK**, im Display steht *MELODY n*
- ◆ Drücken Sie die Taste Nach oben oder Nach unten, um die Melodie zu ändern. Bei jedem Tastendruck ertönt die neue Melodie aus dem Lautsprecher. Die Ziffer *n* entspricht jeweils der Lautstärke.
- ◆ Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**
- ◆ Drücken Sie die Taste **MENU**, um den Programmiermodus zu beenden.

Hinweis: Wenn die Klingel ausgeschaltet ist, hören Sie während der Einstellung der Lautstärke keine Melodie.

Klingellautstärke der Basisstation


Sie haben die Wahl aus fünf verschiedenen Lautstärkestufen, oder Sie können die Klingel auch ganz ausschalten.

- ◆ Drücken Sie die Taste **MENU**
- ◆ Drücken Sie zweimal die Taste Nach unten, im Display steht *BASE*
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK**, im Display steht *VOLUME*
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK**, im Display *VOLUME n*
- ◆ Drücken Sie die Taste Nach oben und Nach unten, um die Lautstärke zu ändern. Bei jedem Tastendruck ertönt die neue Lautstärke aus dem Lautsprecher. Die Ziffer *n* entspricht jeweils der Lautstärke.
- ◆ Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**
- ◆ Drücken Sie die Taste **MENU**, um den Programmiermodus zu beenden.

Wenn Sie die Klingel der Basisstation ganz ausschalten möchten, wählen Sie im Punkt 5 *VOL_OFF*.

1.10 Suche des Mobilteils (Paging)

Diese Funktion ist sehr nützlich, falls Sie Ihr Mobilteil einmal nicht finden. Wenn Sie die Taste **PAGE** an der Basisstation drücken, klingelt der Mobilteil 30 Sekunden lang. Beachten Sie, daß zwischen Mobilteil und Basisstation kein internes Gespräch möglich ist. Paging funktioniert nur von der Basisstation zum Mobilteil.

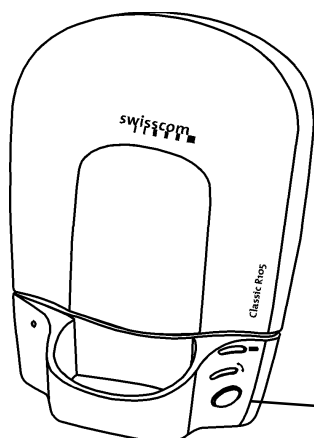

2. Das Symbol **INT** und vier Quadrate blinken

1. Drücken Sie Taste **Page**



3. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Läuten am Mobilteil zu beenden

2 Betrieb mit mehreren Mobilteilen

2.1 Anmelden neuer Mobilteile


Ihr erster Mobilteil ist an Ihrer Basisstation bereits angemeldet.

Sie können jedoch **noch bis zu vier** weitere Mobilteile an der gleichen Basisstation anmelden. Im Lieferumfang von zusätzlichen Mobilteilen ist der Ladeadapter zum Aufladen der Akkus enthalten.

Sie können Ihr Mobilteil außerdem bei **drei** weiteren Basisstation anmelden. Die Mobilteile sind mit **1 bis 5** durchnummeriert, und die Basisstation von **1 bis 4**

So melden Sie einen neuen Mobilteil an

- Ziehen Sie den Netzadapter an der Rückseite der Basisstation aus und stecken Sie den Netzadapter wiederum ein. Die Basisstation ist nun bereit für die Anmeldung eines Mobilteils. Diese Operation dauert 3 Minuten.
- Beim neuen Mobilteil,
 - ◆ Drücken Sie die Taste **MENU**
 - ◆ Drücken Sie fünfmal die Taste Nach unten, im Display steht *REGISTER*
 - ◆ Drücken Sie die Taste **OK** , im Display steht



Wählen Sie die Nummer ,die nicht blinkt (Die blinkenden Nummern werden bereits verwendet). Wenn Sie nach einem Reset den eigentlichen Mobilteil wieder anmelden wollen, wählen Sie Nummer 1.


- ◆ Im Display steht *PIN*
- ◆ Geben Sie den PIN- Code ein und Drücken Sie die Taste **OK** (Voreingestellter Wert : "0000").
- ◆ Im Display steht *SEARCH*. Ihr neues Mobilteil sucht jetzt nach der Basisstation.
- ◆ Wenn das Mobilteil die Basisstation gefunden hat, wird die RFPI-Nummer der Basisstation angezeigt.
- ◆ Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**

Hinweis: falls ein Mobilteil Classic R105 noch nie an eine Basisstation angemeldet wurde, verfahren Sie wie folgt

- Schieben Sie die Akkumulatoren in das Batteriefach ein
- Im Display steht




- Drücken Sie die Taste **MENU** , im Display steht *REGISTER*
- Drücken Sie die Taste **OK** , im Display steht



- Geben Sie die Nummer der Basisstation auf der Tastatur ein, welche nicht blinkt.
- Im Display steht *PIN*
- Geben Sie den PIN-Code ("0000") und drücken Sie die Taste **OK**
Im Display steht *SEARCH*. Ihr neuer Mobilteil sucht nach der Basisstation
- Wenn der Mobilteil die Basisstation gefunden hat, wird im Display die RFPI Nummer der Basisstation angezeigt.
- Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**

Hinweis: Wenn das Mobilteil nach 30 Sekunden die richtige Basis noch nicht gefunden hat, steht im Display "BASE..." oder "NOT SUB". Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose aus. Danach stecken Sie den Netzstecker wieder ein. Die **Basisstation ist bereit, um** den Mobilteil anzumelden. Die Operation dauert 3 Minuten. Dann wiederholen Sie das Anmeldeverfahren

Wenn der neue Mobilteil an der Basisstation angemeldet ist, steht im Display folgendes



Das ist die erweiterte Nummer des neuen Mobilteils, im Display steht z.B. 2. Der zweite Mobilteil ist an die Basisstation angemeldet.

Melden Sie Ihr Mobilteil an ein anderes schnurloses Telefon an

Lesen Sie die Bedienungsanleitung der Basisstation.

Abmelden eines Mobilteils

Dies ist erforderlich, wenn Sie einen defekten Mobilteil austauschen möchten.

- ◆ Drücken Sie die Taste **MENU**
- ◆ Drücken Sie zweimal die Taste Nach unten, im Display steht *BASE*
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK**
- ◆ Drücken Sie siebenmal die Taste Nach unten, im Display steht *DEL HS*
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK**
- ◆ Geben Sie den PIN-Code ein, und drücken Sie die Taste **OK**
- ◆ Drücken Sie die Taste Nach oben, bis der richtige Mobilteil ausgewählt ist.
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK**, im Display steht *CONFIRM*
- ◆ Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**

Hinweis: Der gerade benutzte Mobilteil kann nicht abgemeldet werden.


Auswählen einer Standardbasisstation

Diese Funktion benötigen Sie nur, wenn Ihr Mobilteil bei mehreren Basisstationen angemeldet ist.


Weiter können Sie angeben, von welcher Basisstation aus ein Anruf erfolgt oder entgegengenommen wird. Sie können auch festlegen, daß der Mobilteil mit der Basisstation verbunden wird, welche innerhalb seiner Reichweite als erste gefunden wird (Standardeinstellung).

- ◆ Drücken Sie die Taste **MENU**
- ◆ Drücken Sie zweimal die Taste Nach unten, im Display steht *BASE*
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK**
- ◆ Drücken Sie achtmal die Taste Nach unten, im Display steht *SEL BASE*

- ◆ Drücken Sie die Taste **OK** , im Display wird die Nummer der aktuellen Basisstation angezeigt.

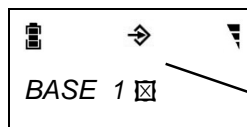

Steht für den Mobilteil, der derzeit mit der Basisstation Nummer 1 verbunden ist.

- ◆ Drücken Sie die Taste Nach unten oder Nach oben, bis die gewünschte Basisstation angezeigt wird.
- ◆ Wählen Sie die Basisnummer mit der Symbol  . Das bedeutet, daß Ihr Mobilteil zuvor bei dieser Basisstation angemeldet wurde. ODER
- ◆ Wählen Sie AUTO, damit das Mobilteil automatisch eine Verbindung zur ersten Basisstation innerhalb seiner Reichweite herstellt.
- ◆ Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK** .

2.2 Betrieb mehrerer Mobilteile

Wenn Sie mehrere Mobilteile bei einer Basisstation angemeldet haben, stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Sie können interne Gespräche zwischen den Mobilteilen führen
- Sie können während eines Amtsgesprächs eine Rückfrage bei einem anderen Mobilteil halten
- Sie können zwischen einem Amtsgespräch und einem internen Gespräch wechseln
- Sie können ein Amtsgespräch an einen andern Mobilteil übergeben
- Sie können zwischen einem Amtsgespräch und einem internen Gespräch eine Konferenzgespräch führen.


Hinweis:


- Zwischen den Mobilteilen, die bei einer einzigen Basisstation angemeldet sind, können gleichzeitig nur ein Amtsgespräch und ein internes Gespräch oder zwei interne Gespräche geführt werden.
- Wenn Sie versuchen, während eines bestehenden Amtsgesprächs ein weiteres Amtsgespräch einzuleiten, hören Sie ein Besetztzeichen.
- Wenn Sie versuchen, während eines bestehenden internen Gesprächs ein weiteres internes Gespräch einzuleiten, hören Sie ein Besetztzeichen.
- Wenn ein Mobilteil eine Amtsleitung belegt hat, erscheint im Display des anderen Mobilteils das Symbol **EXT** .

Interne Gespräche

z.B. Mobilteil 1 führt ein internes Gespräch mit Mobilteil 2


- ◆ Drücken Sie am Mobilteil 1 die Taste **INT**, und geben Sie die Mobilteilnum. 2 ein.

Sie rufen in diesem Fall Mobilteil 2 an. Beenden Sie das interne Gespräch durch Drücken der Taste 





- ◆ Der Mobilteil mit der Nummer 2 läutet. Im Display von Mobilteil 2 steht

Das Symbol
Ruf Intern
blinkt



Der Anruf kommt von Mobilteil 1

Drücken Sie am Mobilteil 2 die Taste Telefon , um das interne Gespräch entgegenzunehmen.

Das interne Gespräch kann an jedem der Mobilteile mit der Taste  beendet werden. Der andere Teilnehmer hört jetzt ein Besetztzeichen. Er sollte dann ebenfalls die Taste  drücken um das Gespräch zu beenden.

Ändern der Klingelmelodie für ein internes Gespräch:

- ◆ Drücken Sie die Taste **MENU**
- ◆ Drücken Sie die Taste Nach unten, im Display steht HANDSET
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK**
- ◆ Drücken Sie dreimal die Taste Nach unten, im Display steht INT RING
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK**
- ◆ Drücken Sie die Taste Nach oben oder Nach unten, um die Melodie zu ändern. Bei jedem Tastendruck ertönt die neue Melodie aus dem Lautsprecher.
- ◆ Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**
- ◆ Drücken Sie die Taste **MENU**, um den Programmiermodus zu beenden.

2.3 Makeln und Gesprächsübergabe

Sie können gleichzeitig ein Amtsgespräch und ein internes Gespräch führen. Dabei haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Zwischen den beiden Gesprächen makeln; oder
- Das Amtsgespräch vom aktuellen Mobilteil an einen anderen Mobilteil übergeben oder
- Ein Gespräch beenden und zum anderen Gespräch zurückkehren.

Rückfrage

Sie führen ein Amtsgespräch. Gleichzeitig möchten Sie bei einem anderen Mobilteil eine Rückfrage starten.

- ◆ Drücken Sie die Taste **INT**. Sie hören den Wählton
- ◆ Geben die Nummer des gewünschten Mobilteils ein
- ◆ Wenn der gewünschte Mobilteil antwortet, können Sie mit dem Teilnehmer sprechen. Das externe Gespräch wird gehalten. Die Symbole **EXT** und **INT** stehen im Display.
- ◆ Wenn der gewünschte Mobilteil nicht antwortet, können Sie das Amtsgespräch durch Drücken der Taste **INT** zurückholen.


Makeln zwischen zwei Gesprächen

Sie führen ein Amtsgespräch und ein internes Gespräch.

- Drücken Sie die Taste **INT**, um jeweils mit dem anderen Teilnehmer zu sprechen. Das andere Gespräch wird währenddessen gehalten


Nach ca. 20 Sekunden wird die Verbindungszeit im Display angezeigt.

Beenden eines internen Gesprächs

- Das interne Gespräch kann während des Makeln nur beendet werden, indem die Taste  auf dem angerufenen Mobilteil gedrückt wird.

Übergeben eines Amtsgesprächs an einen anderen Mobilteil


Während das Amtsgespräch gehalten wird und ein internes Gespräch geführt wird

- Drücken Sie die Taste Telefon  um das Gespräch zu übergeben. Die Symbol **EXT** und **INT** werden beim übertragenen Mobilteil angezeigt.

2.4 Konferenzgespräch

So können Sie Konferenzgespräche zwischen Amtsgespräch und internem Gespräch führen

Sie können gleichzeitig mit einem externen Anrufer und zwei internen Anrufern ein Konferenzgespräch führen.

- ◆ Stellen Sie zuerst eine Verbindung zu einem externen Teilnehmer her, indem Sie diesen entweder anrufen oder ein eingehendes Gespräch entgegennehmen.
- ◆ Drücken Sie die Taste **INT**, um ein internes Gespräch mit einem anderen Mobilteil zu führen.
- ◆ Der interne Teilnehmer nimmt Ihren internen Anruf durch Drücken der Taste  entgegen.
- ◆ Drücken Sie die Taste **#** 2 Sekunden lang (Sie hören einen Bestätigungston)
- ◆ Der externe Teilnehmer, der interne Teilnehmer und Sie können jetzt miteinander sprechen.

3 Einstellung des Mobilteils und der Basis

3.1 Name Ihres Mobilteils

Der Name Ihres Mobilteils läßt sich ändern


- ◆ Drücken Sie die Taste **MENU**
- ◆ Drücken Sie die Taste Nach unten, im Display steht *HANDSET*
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK**
- ◆ Drücken Sie fünfmal die Taste **,** im Display steht *H S NAME*
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK**
- ◆ Geben Sie den neuen Namen ein. Er darf max. 8 Zeichen umfassen (Eingabe sehen Sie auf Seite 12)
- ◆ Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**
- ◆ Drücken Sie die Taste **MENU**, um den Programmiermodus zu beenden.

3.2 Automatische Antwort des Mobilteils

Ihr Classic R105 ist so eingestellt, daß ankommende Anrufe beim Abheben des Mobilteils aus der Lademuße der Basisstation nicht automatisch angenommen werden.

So aktivieren Sie die Funktion Automatisch Annahme

- ◆ Drücken Sie die Taste **MENU**
- ◆ Drücken Sie die Taste Nach unten, im Display steht *HANDSET*
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK**
- ◆ Drücken Sie sechsmal die Taste , im Display steht *AUTO ANS*
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK**
- ◆ Drücken Sie die Taste Nach unten, bis im Display *ON* steht
- ◆ Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**
- ◆ Drücken Sie die Taste **MENU**, um den Programmiermodus zu beenden.

Hinweis: Wenn die Funktion Automatische Annahme aktiviert ist, dürfen Sie nach dem Aufnehmen des Mobilteils aus der Basisstation die Taste  nicht drücken, da Sie sonst die Verbindung trennen.

3.3 Tastatur sperren

Auf Wunsch können Sie die Tastatur des Mobilteils sperren, um versehentliche Fehleingaben zu verhindern

Sperren der Tastatur am Mobilteil

- ◆ Drücken Sie die Taste **MENU**
- ◆ Drücken Sie dreimal die Taste Nach unten, im Display steht *KEY LOCK*
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK**
- ◆ Drücken Sie die Taste Nach unten, bis im Display *ON* steht
- ◆ Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**



Im Display wird angezeigt, daß die Tastatur des Mobilteils gesperrt ist.

Wichtig: Wenn die Tastatur des Mobilteils gesperrt ist, KÖNNEN SIE NUR DIE NOTRUFNUMMERN 112, 117, 118 UND 144 WÄHLEN.

Aufheben der Tastatursperre am Mobilteil

- ◆ Drücken Sie die Taste **MENU**
- ◆ Im Display steht *KEY LOCK*
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK**
- ◆ Drücken Sie die Taste Nach oben, bis im Display *OFF* steht
- ◆ Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**

3.4 Babyruf

Wichtig: Wenn die Funktion Babyruf aktiviert ist, sind keine Notrufe möglich, außer Sie programmieren eine Notrufnummer. Beachten Sie, daß bei Drücken einer beliebigen Taste immer automatisch die Nummer gewählt wird, die Sie als Babyrufnummer programmiert haben.

Programmieren der Rufnummer

- ◆ Drücken Sie die Taste **MENU**
- ◆ Drücken Sie viermal die Taste Nach unten, im Display steht *BABYCALL*
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK**
- ◆ Drücken Sie die Taste Nach unten, bis im Display *NUMBER?* steht
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK**
- ◆ Geben Sie die max.20stellige Rufnummer ein. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**


Aktivieren der Funktion Babyruf

Vergewissern Sie sich zunächst, daß die Rufnummer bereits programmiert wurde.

- ◆ Drücken Sie die Taste **MENU**
- ◆ Drücken Sie viermal die Taste Nach unten, im Display steht *BABYCALL*
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK**
- ◆ Drücken Sie die Taste Nach unten, bis im Display *ON* steht
- ◆ Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**
- ◆ Drücken Sie die Taste **MENU**, um den Programmiermodus zu beenden

BABYCALL blinkt und wird im Display des Mobilteils angezeigt

Im Display wird angezeigt, daß beim Drücken irgend einer Taste mit dem Mobilteil nur die Rufnummer, die für Babyruf programmiert wurde, gewählt werden kann (Ausnahme: Taste **MENU**)



Ausschalten von Babyruf

- ◆ Drücken Sie die Taste **MENU**
- ◆ Im Display steht *BABYCALL*
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK**
- ◆ Drücken Sie die Taste Nach oben, bis im Display *OFF* steht
- ◆ Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**
- ◆ Drücken Sie die Taste **MENU**, um den Programmiermodus zu beenden.

3.5 Basis-PIN

Die Basisstation jedes Classic R105 hat eine "Persönliche-Identifikations-Nummer" (PIN). Der vierstellige Basis-PIN ist ab Werk auf 0000 eingestellt, und falls Sie es wünschen, können Sie den Basis PIN ändern.

Ändern des Basis-PIN

Aus Sicherheitsgründen wird die PIN nie im Display angezeigt.

- ◆ Drücken Sie die Taste **MENU**
- ◆ Drücken Sie zweimal die Taste Nach unten, im Display steht *BASE*
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK**
- ◆ Drücken Sie sechsmal die Taste Nach unten, im Display steht *PIN CODE*
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK**
- ◆ Geben Sie den vorhandenen Code ein

- ◆ Drücken Sie die Taste **OK**, im Display steht *NEW PIN*
- ◆ Geben Sie einen max.8 stelligen neuen PIN-Code ein
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK** , im Display steht *RETYPE*
- ◆ Geben Sie den gleichen PIN-Code erneut ein
- ◆ Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**
- ◆ Drücken Sie die Taste **MENU**, um den Programmiermodus zu beenden

Wichtig: Wenn Sie sich nicht mehr erinnern können, welche PIN Sie vergeben haben, lesen Sie den Abschnitt "ZURÜCKSETZEN IHRES SYSTEMS ". Beachten Sie, daß dabei alle gespeicherten Nummern verloren gehen.

4 Betrieb an einer Teilnehmervermittlungsanlage

Ihr Classic R105 läßt sich an eine Teilnehmervermittlungsanlage (TVA) anschließen. Es wird jedoch kein störungsfreier Betrieb bei allen TVA gewährleistet. Sollten Sie Probleme haben, wenden Sie sich an den Hersteller Ihrer TVA.

4.1 Rückfragetaste

Sie können alle Funktionen nutzen, die im Handbuch Ihrer TVA beschrieben sind. Dazu gehört auch die Wahlwiederholung und die Kurzwahl. Evtl. werden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung aufgefordert, die Taste **R** an Ihrem Classic R105 zu drücken.

4.2 Pausenfunktion

Nach dem Amtssummtton mit der entsprechenden Kennzahl(z.B. "9") müssen Sie erst auf den zweiten Wählton warten, bevor Sie die Nummer wählen können.

Einfügen von Pausen während der Wahl

- Drücken Sie nach der Kennzahl zur Amtsholung(z.B. "0") die Taste **Pause**

Hinweis: Bei jedem Drücken der Taste **Pause** wird eine Pause von 2 Sekunden eingefügt. Falls Sie die Pausendauer verlängern möchten, geben Sie nacheinander die Taste **Pause**

Einfügen von Pausen beim Speichern von Nummern

- Drücken Sie während der Eingabe der Nummer die Taste **Pause**
- Im Display steht ein *P* für Pause

Automatisches Einfügen von Pausen

- ◆ Drücken Sie die Taste **MENU**
- ◆ Drücken Sie zweimal die Taste Nach unten, im Display steht *BASE*
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK**
- ◆ Drücken Sie fünfmal die Taste Nach unten, im Display steht *PABX*
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK**
- ◆ Drücken Sie die Taste Nach unten, um PBX 1 oder PBX 2 auszuwählen
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK**
- ◆ Geben Sie den PIN-Code ein, und drücken Sie die Taste **OK**
- ◆ Geben Sie die max. 8 stellige Nummer ein

-
- ◆ Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**
 - ◆ Drücken Sie die Taste **MENU**, um den Programmiermodus zu beenden.

Wenn die gewählten Ziffern mit diesen vorab programmierten Nummern übereinstimmen, wird die Pause automatisch hinter diesen Nummern eingefügt.

Hinweis: Falls Sie nur eine Anlage betreiben, müssen Sie nur die Nummer der PBX 1 programmieren..

5 Wahlsperre/Notrufnummer

Mit der Anruf Sperre können Sie Ihr Telefon so einstellen, daß keine abgehenden Amtsgespräche mehr möglich sind. Es gibt vier Stufen der Anruf Sperre.

Keine Sperre

Keine Anruf Sperre (alle Gespräche sind zulässig)

Intern

Sie können noch interne Gespräche mit anderen Mobilteilen führen. Amtsgespräche sind nicht möglich.

Hinweis: Es ist zwar nur noch möglich, mit dem Mobilteil interne Gespräche und Amtsgespräche zu führen. Die Notrufnummer 112, 117, 118, 144 sind fest einprogrammiert.

Lokal

Sie können nur eine Nummer innerhalb Ihres Ortsnetzes anrufen. Das bedeutet, Sie dürfen keine Nummern anrufen, die mit der Vorwahl "0" beginnen. Das gleiche gilt für internationale Gespräche, die mit "00" beginnen.

National

Sie können Gespräche innerhalb Ihres Landes führen, aber internationalen Gespräche sind gesperrt.

Ändern der Wahlsperre für die einzelnen Mobilteile

- ◆ Drücken Sie die Taste **MENU**
- ◆ Drücken Sie zweimal die Taste Nach unten, im Display des Mobilteils steht *BASE*
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK**
- ◆ Drücken Sie zweimal die Taste Nach unten, im Display steht *CALL BAR*
- ◆ Drücken Sie die Taste **OK**
- ◆ Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie die Taste **OK**
- ◆ Im Display steht *HANDSET 1*. Wählen Sie mit der Taste Nach unten oder Nach oben das gewünschte Mobilteil aus.
- ◆ Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**

Die aktuelle Einstellung des entsprechenden Mobilteils wird angezeigt
(Standardeinstellung: NO BARR)

- ◆ Mit der Taste Nach unten oder Nach oben können Sie eine andere Einstellung auswählen.
- ◆ Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**
- ◆ Drücken Sie die Taste **MENU**, um den Programmiermodus zu beenden

6 Zurücksetzen Ihres Systems

Wichtig: Wenn Sie Ihr System zurücksetzen müssen, gehen alle gespeicherten Daten verloren, und alle Standardeinstellungen werden wieder eingestellt.

- ◆ Drücken Sie die Taste MENU
- ◆ Drücken Sie zweimal die Taste Nach unten, im Display steht BASE
- ◆ Drücken Sie die Taste OK
- ◆ Drücken Sie neunmal die Taste Nach unten, im Display steht DEFAULT
- ◆ Drücken Sie die Taste OK
- ◆ Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie die Taste OK
- ◆ Ein Bestätigungston ertönt am Mobilteil und an der Basisstation

Mobilteil und Basisstation beginnen jetzt mit dem Rücksetzvorgang.

7 Probleme und Lösungen

Wenn Ihr Classic R105 nicht ordnungsgemäß funktioniert, prüfen Sie zunächst die untenstehenden Punkte, bevor Sie es zur Reparatur an die Verkaufsstelle zurückschicken.

- Ist die die Basisstation richtig installiert und ist sie richtig an die Netzsteckdose und an die Telefonleitung angeschlossen.
- Ist das Netzkabel in die Steckdose eingesteckt.
- Sind die Akumulatoren richtig eingesetzt.

Nehmen Sie NIE Reparaturen oder Einstellungen selbst vor. Dadurch könnte sich das Problem verschlimmern, und Ihr Anspruch auf Garantie würde erlöschen.

STANDARDFUNKTIONEN

Probleme beim Telefonieren und Entgegennahme von Anrufen

“Ich kann weder Anrufe tätigen noch entgegennehmen.”

- Gehen Sie mit dem Mobilteil näher an die Basisstation heran.
- Falls dies nichts hilft, platzieren Sie die Basisstation an eine andere, evtl. höhere Stelle.
- Die Akkus sind möglicherweise leer. Legen Sie das Mobilteil in die Lademulde der Basisstation, um die Akkus aufzuladen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus, und stecken Sie ihn nach ein paar Sekunden wieder ein. Das Problem könnte hiemit behoben sein.

“Wenn ich die Taste Telefon drücke, höre ich ein Besetzzeichen”

- Prüfen Sie, ob die Amtsleitung bereits durch einen anderen Mobilteil belegt ist, welcher an der gleichen Basisstation angemeldet ist. In diesem Fall wird das Symbol EXT auf Ihrem Display angezeigt.

“Wenn ich irgend eine Tasten auf meinem Mobilteil drücke, passiert nichts. Im Display wird das Schlüsselsymbol angezeigt.

- Sie haben die Tastatur versehentlich gesperrt. Heben Sie die Sperre der Tastatur auf. (Bitte lesen Sie den Abschnitt **Tastatur sperren** durch)

“Wenn ich die Tasten auf meinem Mobilteil drücke, steht im Display zwar eine Nummer, aber ich kann kein Amtsgespräch führen.”

- Möglicherweise haben Sie die Funktion Anruf Sperre für diesen Mobilteil aktiviert. Sie hören in diesem Fall im Hörer ein Besetztzeichen, können jedoch nicht wählen.
- Gehen Sie mit dem Mobilteil näher an die Basisstation heran.
- Falls dies nichts hilft, plazieren Sie die Basisstation an eine andere Stelle. Vergewissern Sie sich, daß die Basisstation nicht in der Nähe anderer elektrischer Geräte aufgestellt ist.
- Wenn andere Mobilteile an der gleichen Basisstation angemeldet sind, vergewissern Sie sich, daß nicht gerade mit diesen Mobilteilen telefoniert wird. In diesem Falle würde das Symbol EXT im Display Ihres Mobilteils angezeigt.
- Wenn Ihr lokales Telefon die Frequenzwahl nicht unterstützt, müssen Sie auf Impulswahl umstellen.

“Das Gespräch wurde unterbrochen, als ich mich aus der Reichweite der Basisstation bewegt habe. Jetzt kann ich mit meinem Mobilteil nicht mehr telefonieren.”

- Gehen Sie mit dem Mobilteil näher an die Basisstation heran.

“Ich höre während der Benutzung des Mobilteils einen Ton, und das Akkusymbol im Display ist ‘leer’”

- Die Akkumulatoren müssen geladen werden. Legen Sie den Mobilteil in die Lademulde der Basisstation ein. Lassen Sie den Mobilteil 15 Std. in der Lademulde der Basisstation.

“Ich habe versucht, die Akkus zu laden, erhalte aber immer noch eine Warnung, daß die Akkus entladen sind.”

- Der Akku muß möglicherweise ausgetauscht werden.


“Weder die Basisstation noch die Mobilteile läuten bei einem eingehenden Anruf.”

- Überprüfen Sie, ob zuviele Mobilteile an die Amtsleitung angeschlossen sind. Entfernen Sie einen oder mehrere Mobilteile und überprüfen Sie, ob nun ein ankommender Anruf hörbar wird.
- Verifizieren Sie, ob Sie die Lautstärke der Klingel versehentlich auf OFF gestellt haben (Sehen Sie im Abschnitt **Töne und Lautstärke** nach).

“Ich habe mehrmal versucht, die Taste  zu drücken, und höre den Besetztton. Die grüne LED an der Basis leuchtet nicht”

- Ziehen Sie den Netzadapter an der Rückseite der Basisstation aus. Stecken Sie dasach den Netzadapter wieder ein. Nun können Sie mit der Anmeldung des Mobilteils an die Basisstation beginnen.
- Am Mobilteil,

1. Drücken Sie die Taste **MENU**
2. Drücken Sie fünfmal die Taste Nach unten, im Display steht *REGISTER*
3. Drücken Sie die Taste **OK** , im Display steht



Wählen Sie dieser
Flaschbasisnummer


4. Geben Sie die Basissummer ein, die gerade blinkt
5. Im Display steht *PIN*
6. Geben Sie den PIN-Code und drücken Sie die Taste **OK**
7. Im Display steht *SEARCH*. Ihr neuer Mobilteil sucht nach der Basisstation
8. Wenn der Mobilteil die Basis gefunden hat, wird die RFPI Nummer der Basis im Display angezeigt
9. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**

"Wenn ich den kurzen Biepton höre, während "Base" im Display des Mobilteils blinkt,

Wegen Funkstörungen im Freien kann die Synchronisation zwischen dem Mobilteil und der Basisstation für kurze Zeit unterbrechen sein. Die Basis wechselt automatisch auf einen andern Kanal, um die Synchronisation wieder herzustellen. Während dieser kurzen Zeit blinkt das Display des Mobilteils. Um diese Funkstörungen zu eliminieren, können sie die Basisstation näher zu Ihrem Mobilteil stellen. Wenn Sie den Warnton nicht hören möchten, können Sie den Warnton ausschalten.

VERWENDUNG MEHRERER MOBILTEILE

"Ich habe Probleme bei der Anmeldung eines neuen Mobilteils."

- Es kann immer nur gleichzeitig ein Amtsgespräch und ein internes Gespräch geführt werden. Vergewissern Sie sich, daß mit keinem anderen Mobilteil telefoniert wird.
- Prüfen Sie, ob bereits ein anderes Mobilteil die Leitung belegt hat. In diesem Fall sehen Sie das Symbol EXT im Display Ihres Mobilteils. Wenn Sie die Taste Telefon  drücken, hören Sie das Besetztzeichen.

Probleme bei der Programmierung

"Ich habe den von mir geänderten PIN vergessen."

-
- Lesen Sie den Abschnitt **“Zurücksetzen Ihres Systems durch”**.

Probleme mit der Wahlsperre

“Ich habe die Wahlsperre aktiviert und kann sie nicht mehr abschalten.”

- Sie verwenden vielleicht den falschen PIN. Wenn Sie sich an den PIN nicht mehr erinnern können, melden Sie sich bei einem Swisscom Shop.
“Ich habe die gezielte Wahlsperre aktiviert, kann aber immer noch Anrufe tätigen.”
- Vergewissern Sie sich, daß Sie für Ihren Mobilteil die richtige Wahlsperre gewählt haben. (Lesen Sie den Abschnitt **Wahlsperre** durch)

PROBLEME MIT der Teilnehmervermittlungsanlage

“Ich kann weder telefonieren noch die Systemfunktionen nutzen.”

- Ihr Classic R105 ist nur für Frequenzwahl vorgesehen. Das Classic R105 ist nicht mit den TVA kompatibel welche nur mit Impulswahl arbeiten.
“Wenn die Wahlsperre aktiviert ist, kann ich die Programmierten Notrufnummern nicht mehr anrufen.”
- Bei Betrieb an einer Teilnehmervermittlungsanlage benützen Sie nicht die Funktionen der Wahlsperre.

8 Technische Daten

Standard	DECT / GAP
Frequenzbereich	1.88 bis 1.9 GHz
Modulation	GMSK
Sprachkodierung	ADPCM bei 32 kbit/s
Kommunikationsbereich	Bis zu 250 m im Freien Bis zu 40 m in Gebäuden
Stromversorgung Mobilteil	2 x NiMH Akku: 1.2 V, 1100mAh
Betriebsdauer	In Bereitschaft: > 110 Stunden Im Gespräch: > 10 Stunden Im Freisprechen ca. 1 Stunde
Ladedauer des Mobilteils	15 Stunden
Umgebungstemperatur im Betrieb:	0°C bis 40°C
Umgebungstemperatur bei Lagerung:	-20°C bis 60°C

9 Reparatur / Wartung

Mietgeräte

Falls Ihr Telefon nicht ordnungsgemäss funktioniert, benachrichtigen Sie den Störungsdienst (Telefonnummer 175).

Die Reparatur ¹ und der Störungsgang sind gratis.

Gekaufte Apparate

Die Reparaturleistungen werden innerhalb der Garantiezeit gemäss den Bestimmungen des Garantiescheins gratis ausgeführt. Bei einer notwendigen Reparatur muss der Apparat zur Verkaufsstelle zurückgebracht werden. Wird der Störungsdienst (auch während der Garantiezeit) aufgeboten, wird der Störungsgang verrechnet (Wegpauschale sowie die Zeitaufwendungen). Ausserhalb der Garantiezeit werden die Materialkosten zusätzlich belastet.

Akku

Akkuzellen gehören zum Verbrauchsmaterial, welches nicht in den Garantieleistungen inbegriffen ist. Defekte Akkus werden nicht gratis ersetzt. Dies gilt für Miet- und Kaufapparate.

Hilfe

haben Sie allgemeine Fragen wie z.B. Produkte, Dienstleistungen usw. so wenden Sie sich bitte an die Auskunftsstelle von Swisscom (Gratis-Telefonnummer 0800 800 135)

¹ Ausgenommen sind Schäden an Verschleissteilen (Kabel, Beschriftungsschliden, Akku, usw.) und durch unsachgemässe Behandlung (Fallschäden, eingedrungene Flüssigkeit, usw.) oder durch Blitzschlag.