




SC 561.933.3 dt 08.01 FX-RB-PM-TE A31008-G4035-F102-1-19

Top E414^{ISDN} Bedienungsanleitung

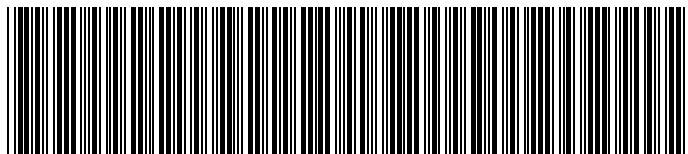

A31008- G4035- F102- 1- 19



Sicherheitshinweise

- Betreiben Sie das Basistelefon **nicht** im Bad oder in Duschräumen.
- Verwenden Sie bitte **nur das mitgelieferte Steckernetzgerät**, wie auf der Unterseite des Basistelefons gekennzeichnet.
- **Medizinische Geräte** können in ihrer Funktion beeinflusst werden.
- Bitte geben Sie Ihr **TOP E414 ISDN** nur **mit Bedienungsanleitung** an Dritte weiter.
- Entsorgen Sie Ihr Telefon und die Akkus umweltgerecht.

Betrieb der Mobilteile am Basistelefon

Diese Bedienungsanleitung erklärt alle Funktionen Ihres Basistelefons. Wie Sie Mobilteile anmelden, erfahren Sie auf Seite 82.

Für den Aufruf von Funktionen von einem Komfort-Handapparat (Mobilteil neuer Generation) aus, achten Sie bitte auf folgende Symbole:



Dieses Symbol weist auf abweichende Bedienschritte zwischen dem Mobilteil neuer Generation und dem Basistelefon hin. Beachten Sie die unterschiedlichen Tastensymbole für Ihr ...

Basistelefon:    

Mobilteil:    



Dieses Symbol ist ein Hinweis auf weiterführende Informationen in der Dokumentation Ihres Mobilteils (**Komfort-Handapparats**).

ISDN

Informationen über ISDN finden Sie im Glossar ab Seite 139.

Alle anderen Funktionen des Mobilteils finden Sie in der dazugehörigen Anleitung beschrieben.

Der schnelle Zugriff

- Auf den letzten Seiten stehen Ihnen ein umfangreiches **Stichwortverzeichnis** und Menübäume zur Verfügung, siehe Seite 146.
- Das Kapitel **Ratgeber** gibt wichtige Hinweise und Problemlösungen, siehe Seite 117.

Haben Sie sich vertan?

Am Ende jeder Einstellung können Sie das Telefon in den Grundzustand zurücksetzen.

Haben Sie eine ungewollte Eingabe oder Einstellung vorgenommen und noch nicht abgespeichert? Brechen Sie einfach ab:




und



Hörer abnehmen und wieder auflegen.

Übersicht

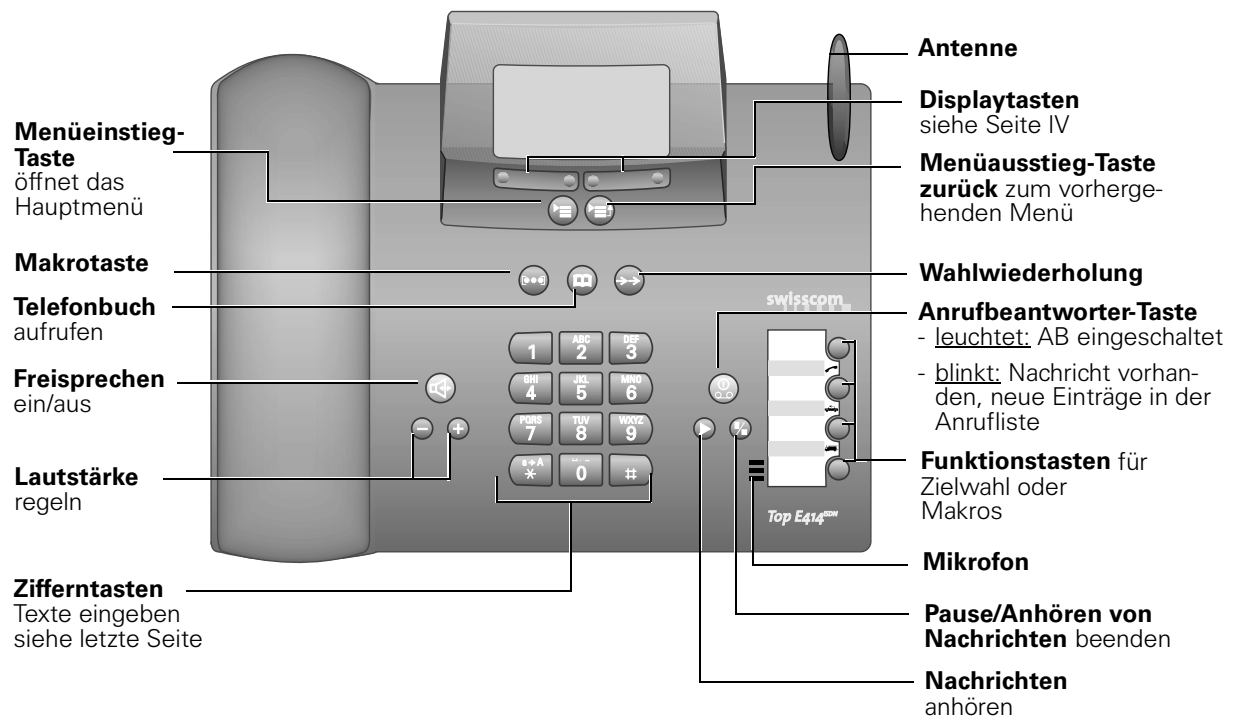

Betrieb mit Mobilteilen

Sie können Ihr Basistelefon mit bis zu 6 unterschiedlichen Mobilteilen betreiben. Auch Mobilteile alter Generation sind verwendbar. So können Sie Ihr Basistelefon als „Hauszentrale“ benutzen und intern kostenlos telefonieren.

Darstellung des beschriebenen Mobilteils



Komfort-Handapparat

Aufteilung der Internrufnummern

- 0 = Basistelefon
- 1–6 = Mobilteile
- 9 = Anrufbeantworter

Alle Funktionen des Komfort-Apparates, die zusammen mit dem Basistelefon möglich sind, werden in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Anstelle von Komfort-Apparat wird nur noch vom Mobilteil oder Komfortmobilteil gesprochen, auf Abweichungen wird hingewiesen.

Bedienung der Displaytasten













Ihr TOP E414 ISDN bietet eine Vielzahl menügesteuerter Funktionen. Mit den beiden Displaytasten unter dem Display können Sie darauf zugreifen. Die darüber abgebildeten Funktionen bzw. Symbole wechseln der aktuellen Situation entsprechend.



Displaytasten

Displaysymbole

Folgende Symbole können im Display erscheinen:

	VIP-Liste aufrufen		Intern anrufen
	Bestätigen der Auswahl im Display		Zeichen löschen
	Auf/ab in Menüs		Menüebene höher
			Anrufbeantwortermenü aufrufen
	Links/rechts		Zusatzmenü aufrufen: Hier finden Sie wichtige Zusatzfunktionen
		-----	1. Ende eines Menüs 2. Wenn Sie zum letzten Menü zurück wollen
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Das Symbol erscheint, wenn neue Nachrichten oder Einträge in der Anruferliste vorliegen 2. Drücken der Displaytaste zum Aufrufen neuer Nachrichten oder der Anruferliste 		

Zugriff und Einstellungen schützen: PIN eingeben

Besondere Funktionen Ihres Telefons können Sie durch drei verschiedene PIN schützen. Eine PIN ist eine ein- bis achtstellige Geheimzahl Ihrer Wahl. Wenn Sie noch keine Geheimzahlen eingegeben haben: Drücken Sie vier mal die Null (0000), wenn eine PIN abgefragt wird.

Notieren Sie sich zur Sicherheit die PIN-Nummern in diese Felder.

- **System-PIN:** Damit sperren Sie Ihr Basistelefon und alle angeschlossenen Mobilteile für fremde Benutzer.

- **Konto-PIN:** Zum Kontrollieren der Kosten können Sie einzelnen Benutzern ein Konto einrichten (max. 4). Telefonieren ist dann für jeden nur nach Eingabe der Konto-PIN möglich.

1.

2.

3.

4.

- **Anrufbeantworter-PIN:**

1. Zum Schutz Ihres Anrufbeantworters.
2. Zur Fernabfrage z. B. von der Telefonzelle aus.










Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	II
Betrieb der Mobilteile am Basistelefon	II
ISDN	II
Der schnelle Zugriff	II
Haben Sie sich vertan?	II
Übersicht	III
Betrieb mit Mobilteilen	III
Aufteilung der Internrufnummern	III
Bedienung der Displaytasten	IV
Displaysymbole	IV
Zugriff und Einstellungen schützen: PIN eingeben	IV





















Inbetriebnahme 8

Verpackungsinhalt überprüfen	8
Hinweise zum Aufstellen	8
Basistelefon anschließen	9
Grundeinstellungen mit dem Installationsassistenten	10
Sprache für Displayanzeige	11
Datum und Uhrzeit	11
Anschlussart	12
Eigene Rufnummern (MSN)	13
Displaykontrast einstellen	14
Ihr Telefon denkt mit!	15
Betrieb mit Mobilteilen	17
Mobilteile anmelden	17














Telefonieren 18

Extern anrufen	18
Hörerbetrieb	18
Freisprechen → 	18
Gespräch beenden	19
Rufnummernanzeige unterdrücken – 	19
Eigene Rufnummer für nächstes Gespräch festlegen – 	20
Anruf annehmen/abweisen – 	21
Intern anrufen → 	21
Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen – 	22
Möglichkeiten während eines Gesprächs	23
Mikrofon stummschalten → 	23
Hörerlautstärke/Lautsprecherlautstärke einstellen → 	23
Rufnummer des Gesprächspartners übernehmen → 	23
Gespräch aufzeichnen (Mitschneiden)	24
Nachrichten während des Gesprächs anhören	24


Inhaltsverzeichnis

Komfortabel telefonieren	25
Wahlwiederholung → 	25
Rufnummer aus Wahlwiederholung	
ins Telefonbuch übernehmen → 	25
Rufnummer ändern/anzeigen/löschen/verwenden → 	26
Automatische Wahlwiederholung → 	26
Anruferliste – 	27
Anruferliste aufrufen	28
Aus der Anruferliste wählen – 	28
Rückruf aus Anruferliste mit Rufnummer	
eines Netzanbieters – 	29
Anruferliste löschen – 	29
Telefonbuch → 	30
Rufnummern speichern	30
Aus dem Telefonbuch wählen	30
Eintrag ändern/anzeigen/löschen	31
Freien Gesamtspeicherplatz in % anzeigen	31
Telefonbuch des Basistelefons löschen	31
Telefonbuch senden – 	32
Einzelne Einträge senden – 	32
Telefonbuch – Eintrag empfangen – 	32
Rückruf bei Besetzt (CCBS) – 	33
Rückruf aktivieren – 	33
Rückruf annehmen oder ablehnen	33
Rückrufnummer prüfen oder löschen – 	33
Anklopfen	34
Anruf annehmen – 	34
Anruf abweisen – 	34
Anklopfen ein-/ausschalten	34
Terminfunktion → 	35
Termin einrichten	35
Termin melden	35
Termin löschen	35
Rufweiterleitung während der Rufphase	36
Zielrufnummer einrichten	36
Einen Anruf weiterleiten – 	36
Anrufumleitung	37
Umleitung über Amtszentrale einrichten (Extern) mit Keypad ..	39
Einstellungen einer Anrufumleitung ändern	40
Umleitung ausschalten	40
Das Basistelefon als Gegensprechanlage	41
Mithören – 	41
Raumhören – 	41
Gegensprechen – 	41















Inhaltsverzeichnis

Kostenbewusst telefonieren	42
Kosten kontrollieren	42
Kostenermittlung einstellen	43
Anzeigeart auswählen	43
Gesprächskosten anzeigen/löschen	44
Telefonkonten	45
Telefonkonten (Guthaben, PIN) einrichten	45
Telefonkonten ein-/ausschalten	46
Mit Konto-PIN telefonieren – 	47
Unabhängig von einem Telefonkonto anrufen – 	47
Telefonkonten auflösen/löschen/anzeigen	48
Call-by-Call-Gespräche führen/Netzanbieter → 	50
Netzanbieter eingeben	50
Über Netzanbieterliste wählen	50
Telefonieren mit mehreren Teilnehmern	51
Während des Gesprächs einen weiteren Teilnehmer anrufen	51
Rückfrage aus Externgespräch zu externem Teilnehmer – 	51
Rückfrage aus Interngespräch zu externem Teilnehmer – 	52
– Rückfrage zu internem Teilnehmer – 	52
Verbinden – 	53
Parken – 	54
Gespräch wieder aufnehmen	
(„entparken“) – 	54
3er-Konferenzschaltung – 	55
Mit den Teilnehmern wieder einzeln sprechen – 	56
Konferenzschaltung beenden	56
Das Telefon individuell einrichten	57
Datum und Uhrzeit → 	57
Datum-/Uhrzeitanzeige einschalten	57
12- oder 24-Stundenanzeige einstellen	57
Datumsformat einstellen	58
Datum/Uhrzeit einstellen	58
Weitere Einstellungen	59
Displaybeleuchtung einschalten	59
Displaysprache einstellen → 	59
Displaykontrast des Basistelefons einstellen	60
Raumhören/Gegensprechen freigeben	60
Töne ein-/ausschalten → 	60
Ruftonmelodie des Basistelefons einstellen → 	61
Ruftonlautstärke einstellen → 	61
Lautsprecherlautstärke einstellen → 	61
Hörerlautstärke einstellen → 	62

Inhaltsverzeichnis

Gesprächsübernahme vom Anrufbeantworter ändern	62
Art der Anruferliste einstellen	63
Wartemelodie (Music on Hold)	63
Funktionstasten nutzen	64
mit Rufnummer belegen	64
mit Rufnummer aus dem Telefonbuch belegen	64
mit Makro belegen	65
mit Rufnummer aus Netzanbieterliste belegen	65
mit Anrufumleitung belegen	66
mit der Fangschaltung (MCID) belegen	66
mit Sende-MSN belegen	67
Belegung der Funktionstaste löschen	67
Makros am Basistelefon einrichten	68
Makro am Basistelefon starten	69
Makroliste am Basistelefon löschen	69
Speicherplatz anzeigen	69
Neues Menü erstellen und nutzen – 	70
Neues Menü einrichten	70
Menü ein-/ausblenden	70
Menüpunkte einrichten	70
Menüpunkt starten	71
Menüpunkte löschen	71
Sicherheit	72
Systemsperr ein- und ausschalten	72
System-PIN ändern	73
Direktruf für Basistelefon	73
Direktrufnummer für Basistelefon einrichten	74
Direktruf für Basistelefon einschalten	74
Direktruf für Basistelefon ausschalten	75
Direktruf am Basistelefon starten	75
Notrufnummern nutzen	75
Notrufnummern einrichten/anzeigen/löschen	75
Notrufnummer wählen	76
Wahl von Rufnummern einschränken	76
Kontrollnummern festlegen	77
Wahlkontrolle ein-/ausschalten	78
Anschluss einrichten	79
ISDN-Rufnummern (MSN)	79
Eigene Rufnummer (MSN) eingeben/ändern	80
Eigene Rufnummer (MSN) löschen	80
Einstellungen der eigenen Rufnummer (MSN) anzeigen	81

Inhaltsverzeichnis

Ruftonmelodie ändern	81
Mobilteile anmelden	82
Basisteleson vorbereiten	82
Mobilteil Komfort anmelden – 	83
Vereinfachte Anmeldung	83
Anmeldevorgang des Komfortmobilteils über Menü starten	84
Namen einem internen Teilnehmer zuweisen	85
Mobilteil abmelden	85
Rufnummer (MSN) zuweisen	86
Sende-MSN zuweisen	86
Empfangs-MSN zuweisen	87
MSN bei Besetzt	87
Telefonberechtigung der Mobilteile einschränken	88
Rufverzögerung einrichten	89
Interner Anruf klingelt verzögert	89
Anzahl der Rufe einstellen	89
Externe Rückfrage über Amtszentrale einstellen	90
Rückfrage über 2. Leitung einstellen	90
Externe Anrufumleitung über Amtszentrale einstellen	91
Anrufumleitung intern (resp. im Gerät über 2.B-Kanal)	91
Anrufbeantworter	92
Anrufbeantworter einschalten-/ausschalten – 	93
Ansagen auswählen – 	93
Ansage aufnehmen – 	94
Infos aufnehmen – 	96
Nachrichten/Infos anhören	97
Anzeige neuer Nachrichten/Infos 	97
Nur neue Nachrichten/Infos am Basisteleson anhören	98
Nur neue Nachrichten/Infos am Mobilteil anhören – 	99
Alle Nachrichten/Infos anhören – 	99
Anrufer zurückrufen – 	100
mit Netzanbietervorwahl – 	100
Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen – 	101
Möglichkeiten während der Wiedergabe – 	102
Alte/angehörte Nachrichten/Infos	
löschen – 	103
Direkt löschen – 	103
Automatische Zeitsteuerung nutzen	104
Anrufbeantworter zeitgesteuert einschalten (einmalig)	104
Anrufbeantworter zeitgesteuert einschalten (täglich)	105
Zwischen zwei Ansagen wechseln (täglich)	106
Einstellungen überprüfen	107
Aufzeichnungsqualität einstellen	107

Inhaltsverzeichnis

Aufzeichnungslänge verändern	108
Mithören ausschalten	108
Pause-Automatik ausschalten	109
Sprache einstellen	109
Nur Töne einstellen	110
Zeitstempel ausschalten	110
Anzahl der Ruftöne ändern	111
AB-PIN ändern	112
AB-Sperre einschalten	112
Fernbedienung	113
Fernbedienung freigeben	113
Fernlöschen freigeben	113
Von unterwegs bedienen	114
Tastenfolgen für die Fernbedienung	115
Ratgeber	117
Hinweise zum Betrieb mit Mobilteilen	117
Reichweite	117
Funkübertragung	117
Reparatur/Wartung	118
Garantie	119
Gerätetausch	119
Entsorgung	119
Zulassung und CE-Kennzeichnung	119
Konformitätserklärung	120
Selbsthilfe bei Störungen	121
Technische Daten	124
Umgebungsbedingungen	124
Pflege	124
Auslieferungszustand	125
Basisapparat Top E414 ISDN	125
Anrufbeantworter	126
Anhang	127
CENTREX-Leistungsmerkmale nutzen	127
Signalisierungsmöglichkeiten	127
Wahlmerkmale	128
Keypadprotokoll einschalten – 	128
während eines Gesprächs einschalten – 	128
für den nächsten Verbindungsaufbau – 	129
Wahl von * und #	129
Normalwahl	129
Betrieb an Telefonanlagen	130
Vorwahlkennziffer (AKZ) einstellen	130

Inhaltsverzeichnis

Automatische Gesprächsübergabe einschalten (ECT)	131
Besondere Voraussetzungen [Telefonanlagen]	132
Fernwahlziffern ändern	134
Fernwahlziffer ändern	134
Fernwahlziffer löschen	134
Gerätedaten ändern	135
Wahl ohne Hörer einschalten	135
Werkseinstellung wiederherstellen	135
Zubehör	137
Einstellung für Betrieb mit Funkverstärker (Gigaset-Repeater) akti- vieren	137
Betrieb mit Mobilteilen C, M (Pronto 210, Top E401, Top E304)	138
ISDN-Glossar	139
Stichwortverzeichnis	146
Zubehör	151
Komfort-Mobilteil (Top S317)	151
Gigaset Repeater	152
Buchstaben, Ziffern und Zeichen eingeben	V
Kurzbedienungsanleitung Fernbedienung	VI

Inbetriebnahme

Inbetriebnahme



Verpackungsinhalt überprüfen

Die Verpackung enthält:

- Basistelefon und Steckernetzgerät,
- Handapparat (Mikrotel) und gewendelte Hörerkabel,
- Beschriftungskarte (siehe letzte Seite),
- Registerabdeckung,
- Telefonkabel,
- Bedienungsanleitung für das Basistelefon und Nutzung der Mobilteile am Basistelefon.

Hinweise zum Aufstellen


- Am Aufstellort müssen sich eine **Steckdose 220V/230V** und ein **ISDN-Netzabschlußgerät (NT + 2a/b)** befinden.
- Der Aufstellort sollte sich **nicht in unmittelbarer Nähe von anderen Geräten** wie z. B. HiFi, Fernseh-, Büro- oder Mikrowellengeräten befinden, um gegenseitige Beeinflussungen auszuschließen.
- Betreiben Sie das Basistelefon nicht in **Feuchträumen wie Bad oder Dusche**.
- Stellen Sie das Basistelefon auf einer **ebenen, rutschfesten Unterlage** auf. Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.




Stellen Sie das Basistelefon bitte

☺	in einen zentralen Raum Ihres Hauses, Ihrer Wohnung oder Ihres Büros
☹	nicht in Mauernischen
☹	nicht in den Keller oder auf den Dachboden nicht an Orte, die durch dicke (Stahl-) Beton- oder Metallwände funktechnisch besonders stark abgeschirmt werden.

Basistelefon anschließen

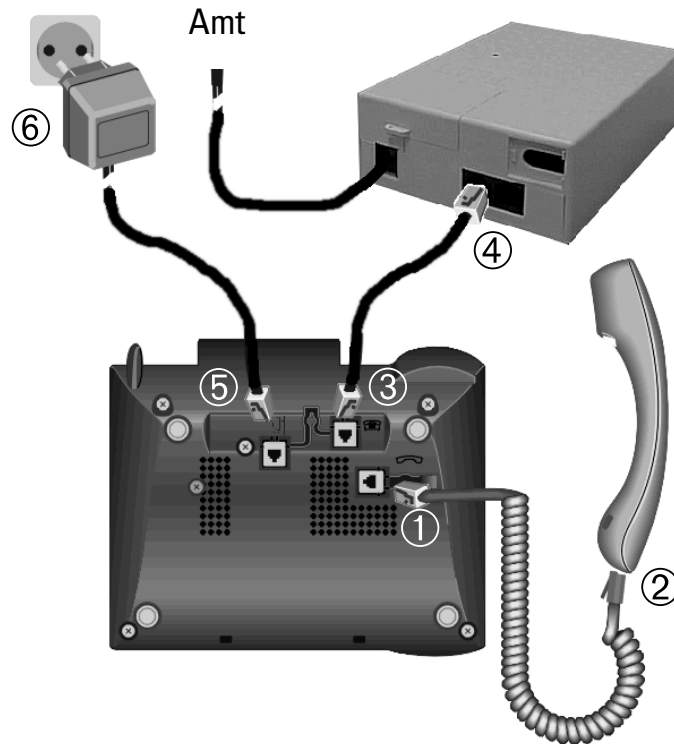Beachten Sie die angegebene Reihenfolge



1. Stecker am **langen** Ende des gewendelten Hörerkabels am Basistelefon in Buchse  stecken. Hörerkabel in Kabelführung einlegen.
2. Anderes Ende am Hörer anstecken.
3. Telefonkabel am Basistelefon in Buchse  stecken und in Kabelführung einlegen.
4. Das andere Ende in die ISDN-Telefonanschlusssdose stecken.
5. Stecker des Netzkabels am Basistelefon in Buchse  stecken und in Kabelführung einlegen.
6. Steckernetzgerät in eine 220V-/230V-Steckdose stecken.
Achten Sie darauf, dass vorher der Hörer aufliegt.

Anschließend führen Sie die Grundeinstellungen mit dem Installationsassistenten durch.



Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Steckernetzgerät**, wie auf der Unterseite des Gerätes gekennzeichnet.



Stromausfall:

Ihr Telefon und die daran angemeldeten Mobilteile sind bei Stromausfall **nicht** betriebsfähig. Alle Einstellungen und Speicherungen (Nachrichten, Telefon-Buch-Einträge) außer Datum und Uhrzeit bleiben für unbegrenzte Zeit erhalten.

Inbetriebnahme


Taste drücken

Grundeinstellungen mit dem Installationsassistenten

Den Installationsassistenten erreichen Sie auch durch Abziehen und Einstecken des Steckernetzgerätes bei aufliegendem Hörer.

Überprüfen Sie, ob Sie alle Verbindungen, wie im Kapitel „Basistelefon anschließen“ beschrieben (siehe Seite 9), verbunden haben.

Sie sollten den Installationsassistenten bei der Erstinstallation nutzen, damit Sie alle Vorteile des ISDN-Telefons wahrnehmen können. Sie können ihn mit „Nein“ ablehnen oder Datum und Uhrzeit eingeben.

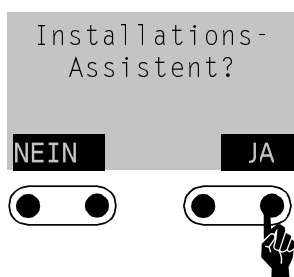

Nach dem Anschließen des Basistelefons erscheint am Display der **Installationsassistent**. Er unterstützt Sie dabei, nacheinander die wichtigsten Einstellungen des Telefons vorzunehmen.

Einzelne **Einstellungen überspringen Sie mit OK**, mit  springen Sie eine Einstellung zurück.

Die Grundeinstellungen können Sie später in den Einzelmenüs aufrufen und verändern. Alles Wissenswerte dazu steht im Kapitel „Anschluss einrichten“ auf Seite 79. Der Installationsassistent erscheint nach einem Stromausfall oder wenn der Netzstecker gezogen wurde. Die ursprünglichen Einstellungen bleiben dabei erhalten.

Das Basistelefon und der Anrufbeantworter sind auch ohne diese Einstellungen betriebsbereit. Allerdings können Sie dann einige Leistungsmerkmale des Telefons nur mit Einschränkungen nutzen.

Folgende Einstellungen können Sie jetzt nacheinander vornehmen:

- **Sprache für Displayanzeige,**
- **Datum und Uhrzeit,**
- **Anschlussart (Hauptanschluss, Telefonanlage),**
- **Eigene Rufnummern (MSN),**
- **Vorwahlkennzahl** (nur bei Telefonanlagen).


Inbetriebnahme

Taste drücken

↓ Sprache

OK

Sprache für Displayanzeige



Gewünschte Sprache auswählen und bestätigen.

Umstellung der Sprache für Anrufbeantworter
→ Seite 109.

Datum und Uhrzeit

Bitte Datum und Uhrzeit einstellen

OK

OK



Muss nicht zwingend programmiert werden (Datum/ Uhrzeit werden beim ersten abgehenden Gespräch vom Amt initialisiert). Diese Angaben benötigen Sie, damit der Anrufbeantworter Datum und Uhrzeit der Nachrichtenaufzeichnung speichern kann.

Für terminabhängige Funktionen z. B. Anzeige von Datum und Uhrzeit in der Anruferliste.

Tag:


☰ 2.12.00 16:30



OK



OK



Erst Datum, dann Uhrzeit (24-Stundenanzeige) eingeben und bestätigen (Korrekturen sind mit den Displaytasten ← und → möglich).


Inbetriebnahme

Taste drücken

Anschlussart




OK



Wählen Sie **Hauptanschluß**, wenn Sie das Basistelefon direkt an das ISDN-Netz anschließen.



OK



Wählen Sie **Telefonanlage**, wenn Sie das Basistelefon an einer Telefonanlage betreiben. Sie werden anschließend aufgefordert, die Vorwahlkennziffer für Externgespräche einzugeben (siehe Seite 130).

↓ Anschlussart



Wenn Sie Ihr Basistelefon an einer **Telefonanlage** betreiben, **muss** die Anschlussart „Telefonanlage“ ausgewählt werden.

Taste drücken

Eigene Rufnummern (MSN)

Mit der Auftragsbestätigung für den ISDN-Anschluss wurden Ihnen vom Netzanbieter mehrere eigene Rufnummern (MSN) mitgeteilt.

Rufnummern (MSN)
eingeben?


NEIN JA



7 Rufnummern (MSN) können Sie anschließend speichern.

JA

Rufnummer MSN 1:



Speichern Sie bitte Ihre erste Rufnummer. **Rufnummer ohne Ortsvorwahl eingeben** (max. 12 Stellen)! Anschließend werden Ihnen nacheinander 6 weitere Displays zum Eintragen der Rufnummern MSN 2–7 angezeigt.



OK



Bei weniger als 7 Rufnummern (MSN) überspringen Sie die weiteren MSN-Displays mit **OK**.

Jeder Rufnummer wird automatisch eine eigene Ruftonmelodie zugeordnet, damit Sie bei einem Anruf schon am Rufton erkennen können, welche Ihrer Rufnummern angerufen wurde. Die Ruftonmelodie können Sie auch nachträglich ändern (siehe auch Seite 61).

Installation
beendet



Alle von Ihnen vorgenommenen Einstellungen sind jetzt gespeichert. Jede Einstellung kann nachträglich geändert werden. Bitte orientieren Sie sich dazu am Inhalts- oder Stichwortverzeichnis.

Jetzt können Sie telefonieren!



Wie Sie Mobilteile anmelden, lesen Sie auf Seite 82.


Wenn Sie weitere Einstellungen vornehmen wollen, finden Sie diese im Kapitel „Anschluss einrichten“ ab Seite 79.

Inbetriebnahme

Taste drücken

Displaykontrast einstellen

Wenn Ihnen der Displaykontrast unangenehm ist, können Sie diesen folgendermaßen ändern.

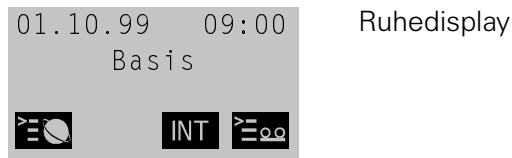

Ruhedisplay



Menü aufrufen

↓ **Einstellungen**

OK




Blättern Sie in diesem Menü bis Menüpunkt **Einstellungen** (invers) und mit **OK** bestätigen.




↓ **Telefon-Einstell**

OK

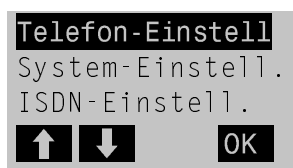


Blättern Sie in diesem Menü bis **Telefon-Einstell** (invers) und mit **OK** bestätigen.




↓ **Displaykontrast**


OK

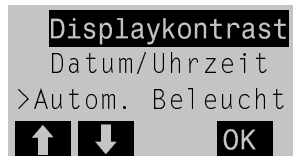


Blättern Sie in diesem Menü bis Menüpunkt **Displaykontrast** (invers) und mit **OK** bestätigen.



OK

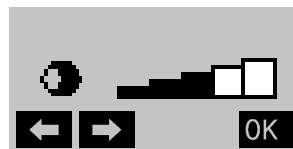

Mit den Pfeiltasten wählen Sie die Kontrasteinstellung aus und bestätigen mit **OK**.



und

Sie erreichen den Grundzustand.

Taste drücken


Ihr Telefon denkt mit!

In jeder Situation bietet Ihnen das Basistelefon die passenden Auswahlmöglichkeiten, auch während des Telefonierens: Achten Sie auf die Anzeigen und Symbole im Display.

Beispiel: Externgespräch



Sie heben den Hörer ab.

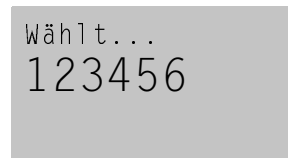




Sie können eine im Telefonbuch gespeicherte Rufnummer auswählen.



Der Teilnehmer meldet sich nicht.



Während eines Gesprächs können Sie jederzeit die **Menütaste**  oder die **Steuertaste**  am Mobilteil drücken. Die in diesem Gesprächszustand möglichen Funktionen werden angezeigt.

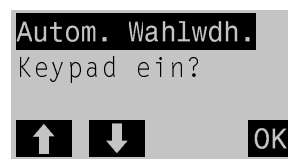


Sie drücken die **Menütaste**.


Jetzt können Sie die automatische Wahlwiederholung mit **OK** aktivieren:



Der Menüpunkt ist markiert.

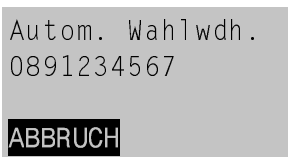

Es wird die Rufnummer im Abstand von 20 Sekunden gewählt.



Inbetriebnahme



Taste drücken

Beispiel: Interne Rückfrage im Externgespräch

Sie führen bereits ein Externgespräch und haben anschließend über die Displaytaste **INT** **1** ein Mobilteil für eine Rückfrage angerufen.


Gespräch mit Mobilteil:


oder
>ENDE

00.20 Min
089123456
>Intern 1
 





Sie können mit Hilfe der Softkeytasten:

-  zum Externgespräch wechseln. Der aktuelle Gesprächspartner ist mit > markiert.
- **>ENDE** das markierte Gespräch beenden.

oder im Externgesprächszustand

 **OK**

3er-Konferenz
Nummern-Memo
Keypad ein?
  **OK**



Sie drücken die Menütaste.

Sie bilden eine Dreierkonferenz mit dem externen Gesprächspartner.



Menüoptionen des Komfortmobilteils während des Gesprächs können abweichen.

Taste drücken

Betrieb mit Mobilteilen

Sie können Ihr Basistelefon mit bis zu 6 verschiedenen Mobilteilen betreiben. Zusätzlich zu den Mobilteilen der neueren Generation können Sie auch Mobilteile der älteren Generation verwenden. Welche Funktionalität die Mobilteile der älteren Generation an Ihrem Basistelefon haben, finden Sie auf Seite 138. So können Sie Ihr Basistelefon als „Hauszentrale“ benutzen und intern kostenlos telefonieren.

Darstellung des Mobilteils:



Mobilteil

Alle Bedienfunktionen des abgebildeten Mobilteils, die zusammen mit dem Basistelefon möglich sind, werden in dieser Anleitung beschrieben.


Mobilteile anmelden

Neue Mobilteile müssen am Basistelefon angemeldet werden. Zum Anmelden siehe Seite 82.

Telefonieren

Taste drücken

Telefonieren

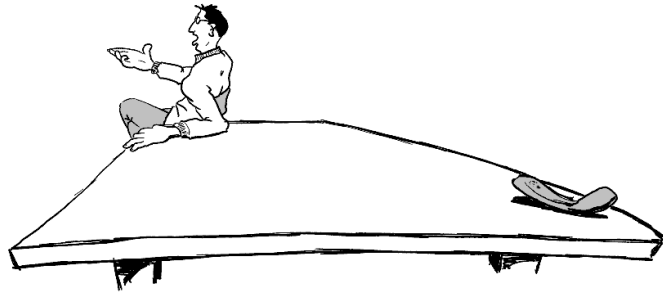

Extern anrufen

Ein externer Anruf ist ein normales Telefonat im öffentlichen Netz.

Hörerbetrieb

Sofortwahl →



Hörer abheben.



Rufnummer eingeben.

Blockwahl →

Bei der Blockwahl geben Sie die Rufnummer **vor** dem Abheben ein und können diese prüfen und ggf. korrigieren.



Rufnummer eingeben.

Fehlerhafte Eingaben mit  löschen, dann korrigieren.



Hörer abheben, die Rufnummer wird gewählt.



Sie können während eines Gesprächs auf Freisprechen umschalten: Lautsprechertaste **gedrückt halten** und Hörer auflegen. Siehe auch Freisprechen.

Freisprechen →

Die Freisprechfunktion ermöglicht es, Gespräche mit aufliegendem Hörer zu führen. Dabei können andere Personen im Raum mithören und -sprechen. Sie selbst haben die Hände frei zum Schreiben.

Telefonieren


Taste drücken



Lautsprecher und Mikrofon einschalten.



Rufnummer eingeben.



Lautstärke während des Gesprächs regulieren.



Rufnummer eingeben.



Lautsprecher und Mikrofon einschalten.



Sie können während des Freisprechens auf Hörerbetrieb umschalten: Hörer abnehmen.

Gespräch beenden



Hörer auflegen.

oder



Taste drücken.

Rufnummernanzeige unterdrücken –



Die temporäre Rufnummernunterdrückung muß bei der Swisscom beantragt werden!

Im Lieferzustand ist die Rufnummernanzeige eingeschaltet, d. h. Ihr Gesprächspartner bekommt Ihre Rufnummer am Display angezeigt.

Wenn Sie anonym anrufen wollen, können Sie die Rufnummer gezielt für den nächsten Anruf ausschalten (CLIR).

– für den nächsten Anruf



Menü aufrufen.



Anrufvorbereit.

OK

Auswählen und bestätigen.

Anonym temporär


Bei eingeschalteter Funktion ist die Anzeige markiert.

Zum **Wechseln** der Einstellung:

OK

Funktion ein-/ausschalten.





Mobilteil:  Menüpunkt **Basis einstellen** auswählen und bestätigen.

Anschließend weiter wie beim Basistelefon.

Telefonieren

Taste drücken

		
↓	Einstellungen	OK
↓	ISDN-Einstell.	OK
↓	Anruf anonym	
		OK
		
↓	Anrufvorbereit.	OK
↓	MSN nächst.Wahl	OK
↓	MSN 1...7	OK

– für alle Anrufe

Bei der Rufnummernunterdrückung wird **Ihre** Rufnummer sowohl für gehende Anrufe (CLIR) und kommende Anrufe (COLR) unterdrückt.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Bei eingeschalteter Funktion ist die Anzeige markiert.

Zum **Wechseln** der Einstellung:

Funktion ein-/ausschalten.

Eigene Rufnummer für nächstes Gespräch festlegen –

Sie legen mit dieser Einstellung fest, unter welcher Rufnummer (MSN) Sie Ihr nächstes Gespräch führen. Sie weisen dieser Rufnummer die Gesprächskosten zu.

Voraussetzung: Sie haben bereits mehrere eigene Rufnummern (MSN) festgelegt, siehe Seite 79.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Wurde bereits eine MSN ausgewählt, ist die Anzeige markiert.

MSN für nächstes Gespräch auswählen.



Mobilteil:  Menüpunkt **Basis einstellen** auswählen und bestätigen.

Anschließend weiter wie beim Basistelefon.



Die Sende-MSN können auf Funktionstasten abgelegt werden, siehe dazu Kapitel „Funktionstasten nutzen“ → Seite 64.

Taste drücken

Anruf annehmen/abweisen – 

Sie werden angerufen.



Sie können jeden Anruf auch mit Drücken der Lautsprechertaste annehmen.

oder



Hörer abheben und sprechen.

oder

ABWEIS.

Anruf abweisen. Der Klingelton an Ihrem Telefon wird ausgeschaltet, bei anderen internen Teilnehmern klingelt es weiter, oder der Anrufbeantworter übernimmt das Gespräch (nicht mit allen Mobilteilmodellen möglich).

Intern anrufen → 

– Einen einzelnen Teilnehmer anrufen

Wenn Sie vom Basistelefon aus ein Mobilteil anrufen (oder umgekehrt), führen Sie ein internes kostenloses Gespräch.



Hörer abheben.

INT **0** ... **MNO** **6**

Interntnummer eingeben.

oder

INT

LISTE

Das Display zeigt alle internen Teilnehmer an.

↓ Intern 1

OK

Gewünschten Teilnehmer auswählen.

– Sammelruf an alle internen Teilnehmer

Verwenden Sie diese Funktion beim Anmelden von mehr als einem Mobilteil. Beim Sammelruf läuten alle angemeldeten Mobilteile.

INT **0** → *****

oder

LISTE

Das Display zeigt alle internen Teilnehmer an.

↓ An alle

OK

Auswählen und bestätigen.

Telefonieren

Taste drücken

Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen –

Sie haben dazu zwei Einstellmöglichkeiten.

Sofortige Übernahme

Bei der **sofortigen** Übernahme (Lieferzustand) unterbrechen Sie die Aufnahme des Anrufbeantworters mit Abheben des Hörers.

Das Display des Basistelefons zeigt die Aufnahme einer Nachricht an.

Beispiel:

```
Aufzeichnung von
>Erika Muster
RUHE WÄHLEN
```



Gespräch übernehmen.
Der Anrufbeantworter bricht die Aufnahme ab.
Die bis zu diesem Zeitpunkt aufgenommene Nachricht wird als „Neue Nachricht“ gespeichert.

Indirekte Übernahme –

Die **indirekte** Übernahme nach Abfrage (Einstellungen siehe Seite 62) können Sie aktivieren, wenn Sie ankommende Gespräche des Anrufbeantworters nicht unabsichtlich entgegennehmen wollen.



Hörer abheben.
Sie werden im Display gefragt, ob Sie das Gespräch annehmen wollen.

Beispiel:

```
Anrufbeantworter
übernehmen?
NEIN JA
```

JA

Gespräch übernehmen.

oder

NEIN

Gesprächsübernahme ablehnen, Externgespräch führen.



Während der Ansage oder Nachrichtenaufnahme können Sie ein zweites Gespräch führen: Bestätigen Sie die Anzeige **WÄHLEN**, bevor Sie den Hörer abheben.

Taste drücken

Möglichkeiten während eines Gesprächs

Mikrofon stummschalten → 





Sie können Ihr Mikrofon abschalten, um sich z. B. mit jemand anderem im Raum zu unterhalten. Ihr Partner hört dann nicht mehr mit, aber Sie hören ihn.

STUMM





Bestätigen, während Sie telefonieren.

HÖRBAR

Zum Einschalten des Mikrofons, oder jede beliebige Taste drücken.

Hörerlautstärke/Lautsprecherlautstärke einstellen →  (bzw. )Hörer abheben bzw. Taste  drücken. oder 

Das Display zeigt die aktuelle Einstellung an.

  oder  

Gewünschte Lautstärke einstellen.

Diese Lautstärke bleibt für die Dauer des Gesprächs eingestellt.

OK

Abspeichern der Lautstärke für alle folgenden Gespräche.

Rufnummer des Gesprächspartners übernehmen → 

Sie können während eines Gesprächs die Rufnummer Ihres Telefonpartners ins Telefonbuch des Basistelefons übernehmen.

Die Rufnummer wird angezeigt.

Menü aufrufen.



Nummern-Memo

OK

Auswählen und bestätigen.

Nr. ins Tel.buch

OK

Ein Eingabefeld mit der aktuellen Rufnummer öffnet sich.

Beispiel:

Die Rufnummer kann mit einem Namen ergänzt werden (siehe Seite V).

Müller

089123456 

Zusatzmenü öffnen zum Beenden der Eingabe.

Eintrag sichern

OK

Eingabe speichern

Telefonieren

Taste drücken

Gespräch aufzeichnen (Mitschneiden)

Sie können ein laufendes Telefongespräch mitschneiden. Der Mitschnitt wird durch einen Hinweiston angekündigt. Im Lieferzustand ist der Hinweiston eingeschaltet



Der Mitschnitt sollte vor Aktivierung zuerst dem Gesprächsteilnehmer angekündigt werden (Datenschutz).



Aufnahme starten.



Zum Beenden: Taste noch einmal drücken.



Bei eingeschalteter Anrufbeantworter-Sperre ist das Aufzeichnen erst nach Eingabe der Anrufbeantworter-PIN möglich, siehe Seite 73.

Nachrichten während des Gesprächs anhören

Wenn Sie aufgenommene Nachrichten Ihrem Gesprächspartner vorspielen wollen.



Das Display zeigt die Aufzeichnungsliste an.



oder



Gewünschte Aufzeichnung auswählen.

WIEDERG

Wiedergabe beginnen.

Nach vollständiger Wiedergabe der Aufzeichnung schaltet der Anrufbeantworter in den Pausenzustand.



Wiedergabe von Aufzeichnungen anhalten, 2 mal Stopp beenden.

oder



oder



Nächste Aufzeichnung auswählen.

Komfortabel telefonieren

Taste drücken

Komfortabel telefonieren



Wahlwiederholung →

Sie haben Zugriff auf die 10 zuletzt gewählten Rufnummern. Bei Rufnummern, die schon im Telefonbuch abgespeichert sind, erscheint der Name im Display.



Wahlwiederholungsliste aufrufen.

Gewünschte Rufnummer/Name auswählen.



Hörer abheben, die Verbindung wird hergestellt.



Nachgewählte Ziffern werden aus Sicherheitsgründen nicht in die Wahlwiederholung aufgenommen.

Rufnummer aus Wahlwiederholung ins Telefonbuch übernehmen →



Wahlwiederholungsliste aufrufen.



Gewünschte Rufnummer auswählen und Zusatzmenü öffnen.



Die Rufnummer wird ins Telefonbuch übernommen. Das Eingabefeld für Rufnummern öffnet sich. Ist der Speicher voll, ist eine Übernahme nicht möglich.



Sie können zusätzlich einen Namen eingeben (siehe Seite V).



Zum Beenden der Übernahme: Zusatzmenü öffnen.



Übernahme speichern.

↓ Rufnummer/Name



↓ Rufnummer



↓ Nr. ins Tel.buch



Eintrag sichern



Komfortabel telefonieren


Taste drücken



 Rufnummer 



 Eintrag ändern  OK

 Eintrag sichern  OK

 und 




 Autom. Wahlwdh.  OK

 bzw. 


Rufnummer ändern/anzeigen/löschen/ verwenden →

 Wahlwiederholungsliste aufrufen.

 Gewünschte Rufnummer auswählen und Zusatzmenü öffnen.

 Tätigkeit auswählen, z. B.:

 Rufnummer ändern.

 Zum Beenden der Änderungen: Zusatzmenü öffnen.

 Änderungen speichern.

 und  Sie erreichen den Grundzustand.



Weitere Menüpunkte im Zusatzmenü sind:


- **Eintrag anzeigen,**
- **Eintrag löschen,**
- **Nummer verwenden:**

Zur Verknüpfung mit einer weiteren Rufnummer, z. B. Verwendung als Vorwahl; Sie können die Rufnummer noch ändern.

Automatische Wahlwiederholung →



Das Basistelefon wiederholt die Wahl der Rufnummer bis zu 12 mal im Abstand von 20 Sekunden. Die Funktion schaltet sich nach 12 erfolglosen Wahlversuchen aus.

Der Gesprächspartner ist nicht erreichbar.

 Menü aufrufen.

 Automatische Wahlwiederholung starten.

Die Leuchtdiode des Lautsprechers blinkt. Bevor sich Ihr Gesprächspartner meldet, hören Sie einen Hinweiston.

 bzw.  Hörer abheben oder Lautsprechertaste drücken, sonst wird die Verbindung getrennt.

Komfortabel telefonieren

Taste drücken



Mit eingerichteten Telefonkonten ist eine automatische Wahlwiederholung vom Mobilteil nicht möglich, da bei jedem Wählen eine PIN-Eingabe erforderlich wäre.

Aus dem Ruhezustand des Telefons können Sie die automatische Wahlwiederholung aufrufen, indem Sie die Wahlwiederholungstaste drücken und bei der gewünschten Rufnummer das Zusatzmenü aufrufen. Hier haben Sie auch die Möglichkeit, die Rufnummer

- **ins Telefonbuch zu übernehmen,**
- **zu ändern,**
- **zu löschen.**



- **Zum Abbrechen:** Hörer kurz abnehmen.
- Die automatische Wahlwiederholung **wird gelöscht**, wenn Sie zwischenzeitlich ein Gespräch angenommen oder selbst geführt haben.

Anruferliste –

Die Anruferliste enthält maximal die letzten 20 Rufnummern von Anrufen, die Sie nicht angenommen bzw. abgewiesen haben (**verpasste Anrufe**). In der Liste erscheinen jeweils die Anrufe, die bei einer bestimmten MSN eingegangen sind. Sie können die Liste auf Anzeige „**aller eingegangenen Anrufe**“ umstellen (Seite 63).




Es werden ausschließlich Anrufe gespeichert, bei denen eine Rufnummer übermittelt wird; das Briefsymbol erlischt nach Öffnen der Anruferliste.

Neue Einträge werden am Display des Basistelefons mit dem Symbol  angezeigt.




Displaytaste drücken



Mobilteil:  Taste drücken. Die **Anruferliste** wird angezeigt.



Neue Anrufe werden durch Blinken der Anrufbeantworter-Taste signalisiert.

oder 

Taste am Mobilteil drücken.




Anruferliste

OK

Auswählen und bestätigen. Auswahl wird automatisch angeboten, wenn auch im Anrufbeantworter Nachrichten gespeichert wurden.

Komfortabel telefonieren

Taste drücken

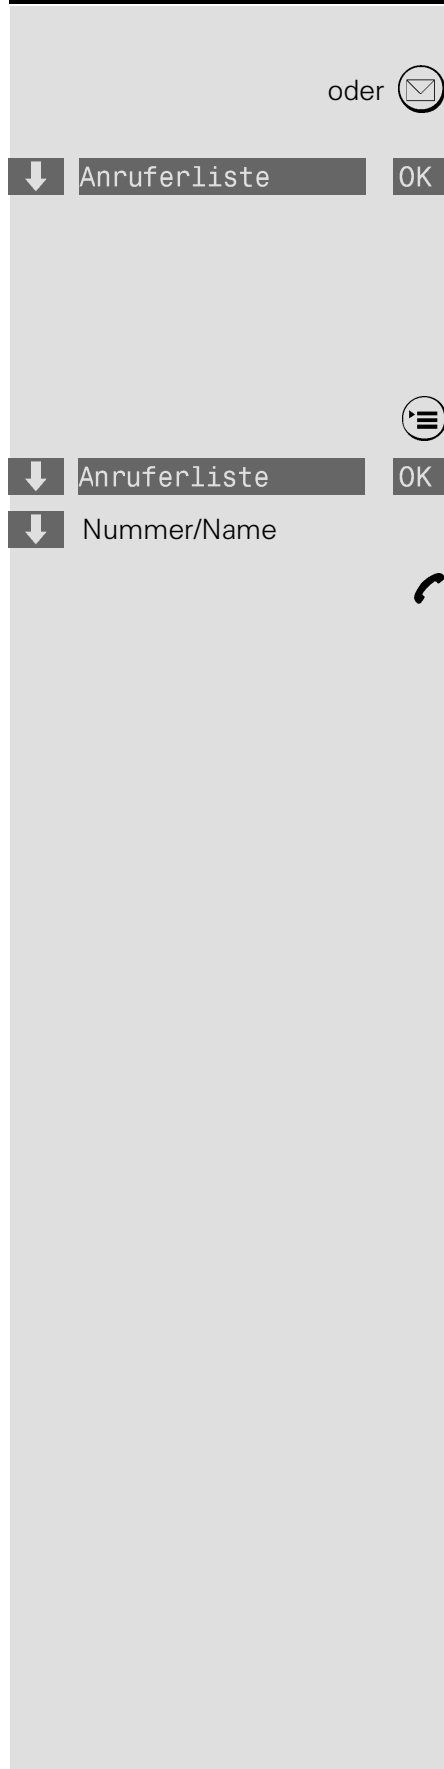

Anruferliste aufrufen

Taste am Basistelefon drücken, um Anruferliste gezielt aufzurufen.

Auswählen und bestätigen.




Mobilteil: , Menüpunkt **Basis einstellen** auswählen und **Anruferliste** öffnen.


Aus der Anruferliste wählen –

Menü aufrufen.


Auswählen und bestätigen.

 Eintrag in Anruferliste auswählen und Hörer zur Wahl abheben.
Die Rufnummer wird sofort gewählt.



Über das Zusatzmenü  haben Sie die Möglichkeit, die Rufnummer vollständig anzuzeigen, ins Telefonbuch zu übernehmen, zu ändern oder zu löschen.





Mobilteil: , Menüpunkt **Basis einstellen** auswählen und bestätigen. Anschließend weiter wie beim Basistelefon.



Wird bei einem Rückruf der Teilnehmer erreicht, so wird der Eintrag in der Anruferliste automatisch gelöscht und in Ihre Wahlwiederholungsliste übernommen.


Komfortabel telefonieren

Taste drücken

		
↓ Anruferliste	OK	
	oder	
		
↓ Rufnummer	>≡+	
↓ Wahl mit Netzanb	OK	
↓ Netzanbieter Nr.	OK	

Rückruf aus Anruferliste mit Rufnummer eines Netzanbieters –

Vor dem Wählen der Rufnummer in der Anruferliste können Sie noch die Rufnummer eines der Netzanbieter voranstellen, den Sie in der Netzanbieterliste eingetragen haben, siehe Seite 50.

 Menü aufrufen.

↓ Anruferliste OK Auswählen und bestätigen.

oder




↓ Rufnummer >≡+ Gewünschte Rufnummer auswählen und Zusatzmenü öffnen.

↓ Wahl mit Netzanb OK Funktion auswählen und bestätigen.

 ↓ Netzanbieter Nr. OK Gewünschte Rufnummer auswählen und bestätigen. Die Rufnummer einschließlich der Rufnummer des Netzanbieters wird gewählt.




Mobilteil: , Menüpunkt **Basis einstellen** und **Anruferliste** auswählen und bestätigen. Rufnummer aus Anruferliste auswählen und über das Zusatzmenü die Rufnummer eines Netzanbieters hinzufügen. Die zusammengesetzte Rufnummer wird nach der Bestätigung gewählt.




Kommt eine Verbindung mit einer Rufnummer aus der Anruferliste zustande, wird der Eintrag automatisch gelöscht und in Ihre Wahlwiederholungsliste übernommen.

Anruferliste löschen –

Sie können alle Einträge der Anruferliste einzeln oder auf einmal löschen.

		
↓ Anruferliste	OK	
	>≡+	
↓ Liste löschen	OK	

 Menü aufrufen.


↓ Anruferliste OK Auswählen und bestätigen.



>≡+ Zusatzmenü öffnen.

↓ Liste löschen OK Funktion auswählen und bestätigen.



Mobilteil: , Menüpunkt **Basis einstellen** auswählen und bestätigen. Anschließend weiter wie beim Basistelefon.

Komfortabel telefonieren

Taste drücken

↓ Neuer Eintrag



Eintrag sichern



OK



OK

Telefonbuch →

In Ihrem Telefonbuch können Sie bis zu 100 Rufnummern mit Namen speichern. Die Namen werden automatisch alphabetisch sortiert.

Rufnummern speichern

Telefonbuch öffnen.

Zusatzmenü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Namen eingeben (max. 16 Zeichen), siehe Seite V. Zeile nach unten wechseln und

Rufnummer eingeben (max. 32 Ziffern).

Zusatzmenü öffnen.

Rufnummer speichern.



Wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage betreiben: Vorwahlkennziffer(n) vor jeder Rufnummer nicht vergessen (siehe auch Seite 130)!



Sortierfolge: *, #, A, Ä
Setzen Sie * und # an die erste Stelle eines Telefonbucheintrags, können Sie häufig benötigte Einträge an den Anfang Ihres Telefonbuchs platzieren.

Aus dem Telefonbuch wählen



Telefonbuch öffnen. Der erste Eintrag wird angezeigt.

z. B.



Taste 2 mal drücken, um z. B. zum ersten Eintrag unter „E“ zu springen.



bzw.



Gewünschten Teilnehmer auswählen.




Hörer abheben.



Eine Nachwahl ist möglich. Speichern Sie z. B. nur Teile einer Rufnummer im Telefonbuch, z. B. eine Vorwahl, die zentrale Rufnummer einer Firma. Die Nebenstellen- oder Teilnehmernummern können Sie dann von Hand nachwählen.

Komfortabel telefonieren

Taste drücken

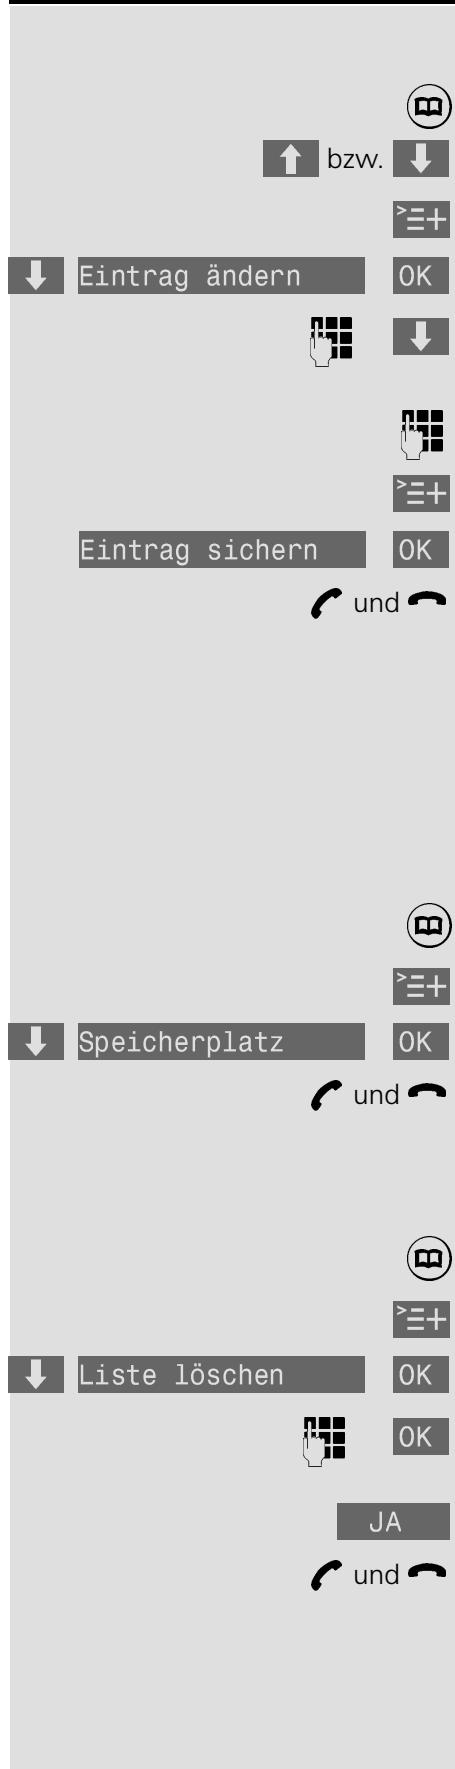

Eintrag ändern/anzeigen/löschen

Telefonbuch öffnen.

Gewünschten Eintrag auswählen.

Zusatzmenü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Namen ändern (siehe Seite V). Zeile nach unten wechseln und

Rufnummer eingeben oder ändern.

Zusatzmenü öffnen.

Eintrag speichern.

Sie erreichen den Grundzustand.



Weitere Menüpunkte im Zusatzmenü sind:

- **Eintrag anzeigen,**
- **Eintrag löschen.**

Freien Gesamtspeicherplatz in % anzeigen

Telefonbuch öffnen.

Zusatzmenü öffnen.

Das Display zeigt den freien Speicherplatz in % an.

Sie erreichen den Grundzustand.

Telefonbuch des Basistelefons löschen

Telefonbuch öffnen.

Zusatzmenü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Löschen aller Einträge bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.

Komfortabel telefonieren

Taste drücken

The screenshot shows a sequence of menu options on a mobile phone. At the top, there is a header 'Taste drücken'. Below it, the menu items are: 'Liste senden' (with a down arrow icon), 'Intern 1...6' (with a down arrow icon), 'Name' (with a down arrow icon), 'Eintrag senden' (with a down arrow icon), and 'Intern 1...6' (with a down arrow icon). To the right of these items are icons for 'OK' and a 'List' icon (three horizontal lines with a plus sign). At the bottom of the menu, there is a 'Call' icon (a handset) and an 'OK' button.

Telefonbuch senden –

Sie können die Telefonbucheinträge Ihres Basistelefons in das Telefonbuch des Komfortmobilteils kopieren und umgekehrt. Legen Sie dieses bereit.



Telefonbuch öffnen ( =  auswählen).



Zusatzmenü öffnen.



Liste senden

OK

Auswählen.

Das Display des Basistelefons zeigt alle Empfänger (INTERN 1 bis 6) an, zu denen eine Übertragung des **Telefonbuchs** möglich ist.



Intern 1...6

OK

Auswählen des gewünschten Empfängers. Die Liste wird gesendet.

Einzelne Einträge senden –

Sie können einzelne Einträge zu jedem angemeldeten Komfortmobilteil kopieren. Legen Sie das Mobilteil bereit.



Telefonbuch öffnen ( =  auswählen).



Name



Auswählen, um **Eintrag** zu senden.



Eintrag senden

OK

Auswählen.

Das Display zeigt alle Empfänger (INTERN 1 bis 6) an, zu denen eine Übertragung möglich ist.



Intern 1...6

OK

Auswählen des gewünschten Empfängers. Der Eintrag wird gesendet.

Telefonbuch – Eintrag empfangen –

Nach dem Einleiten des Sendevorgangs von einem anderen internen Teilnehmer läutet Ihr Komfortmobilteil/Basistelefon.



Ruf annehmen.



OK

PIN des Empfangsgeräts eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Der Empfang beginnt. Das Display zeigt am Ende an, wie viele Einträge das Telefon übernommen hat. Einträge mit identischer Rufnummer werden nicht überschrieben.

Die Anzahl der gespeicherten Einträge kann daher von der Anzahl übertragener Einträge abweichen.



Wenn Sie Telefonbucheinträge von einem Komfortmobilteil zum Basistelefon übertragen, werden Geburtstagsstermine im Basistelefon nicht abgespeichert.

Komfortabel telefonieren

Taste drücken

Rückruf bei Besetzt (CCBS) –

Ist der angerufene Teilnehmer besetzt, können Sie einen Rückruf einleiten. Ist der angerufene Teilnehmer wieder frei, erfolgt automatisch ein Rückruf (wird im Display angezeigt). Erst nachdem Sie diesen Rückruf angenommen haben, wird dieser Teilnehmer gerufen.


Rückruf aktivieren –

Der Gesprächspartner ist belegt.

RÜCKRUF

Die Anzeige „RÜCKRUF“ bestätigen und nach der Bestätigung von der Vermittlungsstelle auflegen.



Mobilteil: Am Komfortmobilteil  drücken.

Rückruf annehmen oder ablehnen

Das Basistelefon läutet, das Display zeigt die Rückrufnummer an.



Hörer abheben. Sie werden mit dem gewünschten Teilnehmer verbunden, Sie hören den Rufton.

oder

Rückruf ablehnen.

ABWEIS.

Der Rückruf wird abgelehnt.

Rückrufnummer prüfen oder löschen –

Sie haben zuvor einen Rückruf eingeleitet.



Menü aufrufen.



Rückruf

OK

Das Display zeigt die aktuelle Rückrufnummer oder den Namen an.

ZURÜCK


Der Rückruf bleibt aktiv.

oder

LÖSCHEN

Löschen der Rückrufnummer vor einem Verbindungsaufbau.



Mobilteil: , Menüpunkt **Basis einstellen** auswählen und bestätigen. Anschließend weiter wie beim Basistelefon.

Komfortabel telefonieren

Taste drücken

↑ bzw. ↓

ANNAHME

>ENDE

ABWEIS.

☰

↓ Einstellungen OK

↓ System-Einstell. OK

↓ Gerät einricht. OK

↓ Intern 0 ... 6 >≡+

Anklopfen

OK

Anklopfen

Während eines Gesprächs signalisiert Ihnen Ihr Telefon durch einen Anklopfton, dass ein weiterer externer Teilnehmer mit Ihnen sprechen möchte (Lieferzustand). Dann haben Sie die Wahl, den Anruf anzunehmen oder abzuweisen. Wenn Sie das Gespräch annehmen, wird die Verbindung zum ersten Gesprächspartner gehalten. Sie können zwischen den Teilnehmern wechseln (**Makeln**).

Anruf annehmen – 📞

Sie führen ein **externes** Gespräch.

Der Anklopfton ertönt, das Display zeigt „Anklopfen“ an.

Führen Sie ein **internes** Gespräch, hören Sie und Ihr Gesprächspartner den Anklopfton. Die Rufnummer oder der Name des Anrufers erscheint nur beim angewählten Teilnehmer.

Gespräch annehmen, das erste Gespräch wird gehalten.

Beide Gesprächspartner werden am Display angezeigt, wobei der aktuelle markiert ist.

Wechsel zwischen beiden Gesprächspartnern (**Makeln**).

Beenden des aktiven Gesprächs und Wechsel zum anderen Gesprächspartner.

Anruf abweisen – 📞

Der Anrufer erhält weiterhin das Klingelzeichen.

Anklopfen ein-/ausschalten

Sie können die Funktion „Anklopfen“ pro internen Teilnehmer dauerhaft ausstellen.

☰ Menü aufrufen.

OK Auswählen und bestätigen.

>≡+ Gewünschten internen Teilnehmer auswählen und bestätigen.

Bei eingeschalteter Funktion ist die Anzeige markiert.

Zum **Wechseln** der Einstellung:

OK Anklopfen ein-/ausschalten.

Komfortabel telefonieren

Taste drücken

↓ Termin

Termin ändern

↓ Termin

↓ Termin löschen



OK



OK



OK



OK


AUS



OK



OK



und



Terminfunktion →

Sie können in Ihrem Telefon einen Termin eintragen, an den Sie ein Klingelzeichen und eine Anzeige im Display erinnern. Sie können sich an einem bestimmten Tag im Laufe der nächsten 12 Monate an den Termin erinnern lassen. Voraussetzung für alle Termineinstellungen: Datum und Uhrzeit sind richtig eingestellt, siehe auch Seite 57.

Termin einrichten

Menü aufrufen

Das Display zeigt einen evtl. eingerichteten Termin an.

Zusatzmenü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Datum und Uhrzeit des gewünschten Termins eingeben, die angezeigten Einträge werden überschrieben. Ein Termin besteht aus einer Zeitangabe im Format „--:--“ (Stunde : Minute) sowie einer Tagesangabe.

Korrekturen sind mit den Displaytasten  und  möglich.

Datum und Uhrzeit bestätigen.

Nachricht von max. 16 Zeichen eingeben.

Eingegebenen Termin bestätigen. Gleichzeitig wird der Termin aktiviert.

Termin melden

Das Basistelefon meldet einen fälligen Termin durch einen Signalton und eine Displayanzeige. Wenn Sie gerade ein Gespräch führen, wird der Termin erst nach Beenden gemeldet.

Die Anzeige im Display bleibt solange bestehen, bis Sie auf den Termin reagieren durch:

Abschalten.

Termin löschen

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Zusatzmenü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.

Komfortabel telefonieren

Taste drücken

↓ Einstellungen OK

↓ ISDN-Einstell. OK

↓ Rufweiterl.Ziel OK

Eintrag sichern OK

WEITERL
OK

oder

↓ Teilnehmer OK

oder

NEUE NR
OK

Rufweiterleitung während der Rufphase

Dieser Dienst ist noch nicht bei allen Amtszentralentypen verfügbar. Sie haben die Möglichkeit, einen ankommenden externen Anruf während des Klingelns an eine beliebige Rufnummer weiterzuleiten (**Call Deflection**), ohne dabei das Gespräch anzunehmen. Da der Anrufer darauf keinen Einfluss hat, wohin er geleitet wird, zahlen Sie die entsprechenden Gebühren. Dem Anrufer werden nur die normalen Telefonkosten bis zu Ihrem Anschluss in Rechnung gestellt.

Zielrufnummer einrichten

Eine eingerichtete Zielrufnummer erleichtert bei einem Anruf die Rufweiterleitung.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Ist bereits eine Zielrufnummer eingerichtet, ist die Anzeige markiert.

Gewünschte Zielrufnummer eingeben.

Zusatzmenü öffnen.

Zielrufnummer speichern.

Der Menüpunkt „Rufweiterl. Ziel“ ist markiert.

Einen Anruf weiterleiten –

Sie können den Anruf weiterleiten an:

- die eingerichtete Zielrufnummer,
- einen Teilnehmer aus dem Telefonbuch oder
- temporär an eine neu einzugebende Zielrufnummer.

Das Basistelefon klingelt.

Das Display zeigt **die eingerichtete Zielrufnummer** an.

Der Anruf wird zur Zielrufnummer weitergeleitet.

Telefonbuch öffnen.

Gewünschten Teilnehmer auswählen und bestätigen.

Temporäre Zielrufnummer eingeben und bestätigen. dies gilt nur für diese Rufweiterleitung.

Komfortabel telefonieren

Taste drücken

Anrufumleitung

Sie wollen dauerhaft Anrufe an einen anderen Anschluss umleiten. Eine Anrufumleitung kann extern über die Amtszentrale oder intern im Gerät umgesetzt werden.

Die Anrufumleitung (**Call Forwarding**) kann für jede eigene Rufnummer (MSN) gesondert eingerichtet werden (im Urlaub auf das Handy, ins Büro, zum Nachbarn etc.).

Anrufumleitung extern (im Gerät über 2. B-Kanal)



Falls Sie zusätzlich zu Ihrem integriertem Anrufbeantworter eine weitere Anrufbeantworterfunktion im Netz (Combox) nutzen möchten, beachten Sie bitte, daß diese ausschließlich durch eine **externe** Anrufumleitung aktiviert werden kann. Verwenden Sie hierfür ausschließlich die Einschaltmöglichkeiten des Anrufbeantworters im Netz (Combox).

Bei dieser Anrufumleitung leitet das Basistelefon das Gespräch über die zweite Telefonleitung Ihres ISDN-Anschlusses um. Damit sind **beide Telefonleitungen für die Dauer eines Anrufes belegt**. Die entstehenden Verbindungskosten zu dem weitergeleiteten Anschluss tragen Sie. Sie sparen sich die Netzanbietergebühren für diese Funktion.



Ausschließlich **sofortige Umleitung** (CFN) möglich.

		Menü aufrufen.
	Anrufumleitung	Auswählen und bestätigen.
	Anrufumleitung	Liste eingerichteter Anrufumleitungen.
	Oder	
		Zusatzmenü öffnen.
	Neuer Eintrag	Auswählen und bestätigen.
	MSN	Eigene Rufnummer (MSN), für die die Anrufumleitung gelten soll, auswählen und bestätigen.
		Rufnummer des Umleitungsziels eingeben und bestätigen.
		Zusatzmenü öffnen.
	Eintrag sichern	Auswählen und bestätigen.
	JA oder NEIN	Auswählen, ob die Anrufumleitung gestartet werden soll.



Zum Speichern einer Anrufumleitung auf einer Funktionstaste siehe Seite 66.

Komfortabel telefonieren

Taste drücken

Anrufumleitung extern (in der Amtszentrale)

Beide Telefonleitungen Ihres ISDN-Anschlusses sind während der Rufumleitung **nicht belegt**. Die Anrufumleitung erfolgt bereits in der Amtszentrale des Netzanbieters. Der Anruf wird nicht an Ihrem Telefon signalisiert. Die entstehenden Verbindungskosten mit Aufpreis tragen Sie.

Legen Sie fest, unter welchen Bedingungen die externe Anrufumleitung erfolgt:

- sofort,
- bei Besetzt,
- bei Nichtmelden (nach ca. 5 mal Klingeln).



Bei externer Anrufumleitung erhält jedes am S-Bus angeschlossene Gerät einen Hinweis, dass eine Rufumleitung aktiviert wurde, bei interner nicht!



Voraussetzung: Anrufumleitung von Intern auf Extern umschalten, siehe Seite 91.

		Menü aufrufen.
↓ Anrufumleitung	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Anrufumleitung	OK	Liste eingerichteter Anrufumleitungen.
		Oder
		Zusatzmenü öffnen.
Neuer Eintrag	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ MSN	OK	Eigene Rufnummer (MSN), für die die Anrufumleitung gelten soll, auswählen und bestätigen.
↓ Bedingung	OK	Bedingung für eine Anrufumleitung auswählen und bestätigen. Sie können zwischen Anrufumleitungsbedingung Sofort, Bei Besetzt oder Bei Nichtmelden wählen. Wenn die Funktion beim Netzanbieter nicht freigeschaltet ist, werden die Umleitungsbedingungen nicht angezeigt.
		Rufnummer des Umleitungsziels eingeben und bestätigen.
		Zusatzmenü öffnen.
Eintrag sichern	OK	Auswählen und bestätigen.
NEIN oder JA		Auswählen, ob die Anrufumleitung gestartet werden soll.

Über das Display erhalten Sie eine Rückmeldung, ob der Auftrag erfolgreich ausgeführt wurde. Haben Sie bitte ein wenig Geduld, da die Daten erst verarbeitet werden müssen.

Komfortabel telefonieren

Taste drücken

Umleitung über Amtszentrale einrichten (Extern) mit Keypad

Falls die Anrufumleitung nicht wie auf der vorherigen Seite beschrieben eingeleitet werden kann, wird das neue Protokoll von der Zentrale noch nicht unterstützt. Die Einführung des neuen Protokolles im öffentlichen Netz ist in Planung und ist abhängig vom Ausbaustand Ihrer Amtszentrale, Sie können jedoch die Anrufumleitung durch folgende Tastensequenzen (Keypad-Protokoll) programmieren, ein-/ausschalten und abfragen:

Umleitung sofort (fest)

Programmieren	^{B-A} * ^{ABC} 2 ¹ Umleitungsziel-Nr. [#]
Einschalten	^{B-A} * ^{ABC} 2 ¹ [#]
Ausschalten	[#] ^{ABC} 2 ¹ [#]
Abfragen	^{B-A} * [#] ^{ABC} 2 ¹ [#]

Umleitung verzögert

Programmieren	^{B-A} * ^{MNO} 6 ¹ Umleitungsziel-Nr. [#]
Einschalten	^{B-A} * ^{MNO} 6 ¹ [#]
Ausschalten	[#] ^{MNO} 6 ¹ [#]
Abfragen	^{B-A} * [#] ^{MNO} 6 ¹ [#]

Umleitung bei besetzt


Programmieren	^{B-A} * ^{MNO} 6 ^{PQRS} 7 Umleitungsziel-Nr. [#]
Einschalten	^{B-A} * ^{MNO} 6 ^{PQRS} 7 [#]
Ausschalten	[#] ^{MNO} 6 ^{PQRS} 7 [#]
Abfragen	^{B-A} * [#] ^{MNO} 6 ^{PQRS} 7 [#]



Diese Prozeduren sind für jede MSN durchzuführen.

Komfortabel telefonieren

Taste drücken

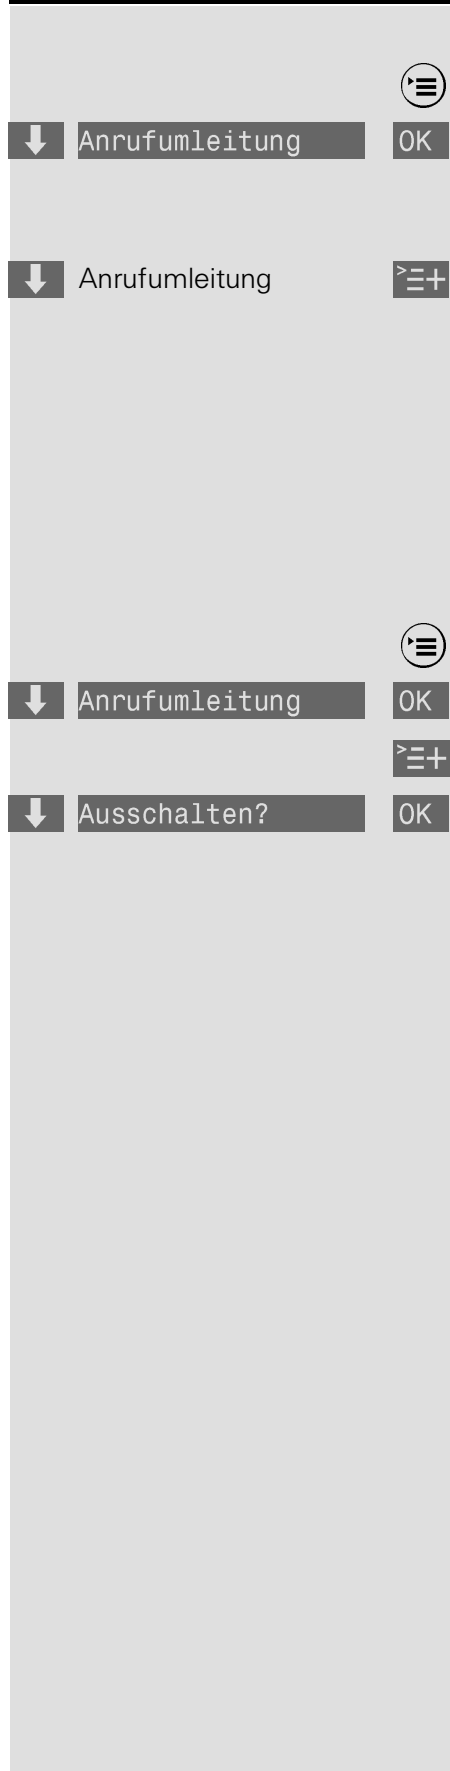

Einstellungen einer Anrufumleitung ändern

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Das Display zeigt alle eingerichteten Anrufumleitungen an. Die aktiven Anrufumleitungen sind markiert.

Rufnummer, für die Sie die Einstellungen ändern oder löschen möchten, auswählen und Zusatzmenü öffnen.



Über das Zusatzmenü haben Sie jetzt die Möglichkeit,

- die Zielrufnummer zu ändern oder
- die eingerichtete Anrufumleitung zu löschen.

Umleitung ausschalten

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Zusatzmenü öffnen.

Liste eingerichteter Anrufumleitungen.



Voraussetzung: Anrufumleitung ist von Extern auf Intern resp. im Gerät über 2. B-Kanal umzustellen, siehe Seite 91.

Komfortabel telefonieren

Taste drücken

Das Basistelefon als Gegensprechanlage

Mithören –



Sie führen ein Externgespräch mit Ihrem Mobilteil und wollen die Personen im Raum am Basistelefon mithören lassen.



Mobilteil:  , Menüpunkt **Mithören** auswählen und bestätigen. Der Lautsprecher am Basistelefon wird eingeschaltet.

AUS bestätigen, um das Mithören zu beenden.

Wird der Hörer am Basistelefon abgehoben, folgt ein Konferenzgespräch.

Beim Beenden des Gesprächs wird der Lautsprecher automatisch abgeschaltet.

Raumhören –

Dieses Leistungsmerkmal wird von einem Mobilteil oder über Fernbedienung aktiviert. Es muss vom Basistelefon **freigegeben** werden, siehe Seite 60. Nutzen Sie diese Funktion, hören Sie von einem Mobilteil oder von einem anderen Telefon den Raum rund um das Basistelefon ab (Fernbedienung Seite 116). Nutzt jemand diese Funktion, erkennen Sie dies nur am Display des Basistelefons.



Mobilteil:  drücken,  blättern bis **Raumhören**, auswählen und bestätigen. Das Mikrofon am Basistelefon wird eingeschaltet.

AUS bestätigen, um Raumhören zu beenden.

Gegensprechen –

Die Funktion Gegensprechen funktioniert wie eine Gegensprechanlage. Sie können im Bereich des Basistelefons einfach antworten ohne den Hörer abzuheben. Die Funktion muss vom Basistelefon **freigegeben** werden, siehe Seite 60.

(Einschalten der Freisprechfunktion von Ferne.)



Mobilteil:  drücken,  blättern bis **Gegensprechen**, auswählen und bestätigen. Das Mikrofon am Basistelefon wird eingeschaltet.

AUS bestätigen, um Gegensprechen zu beenden.



Voraussetzung: „Raumhören/Gegensprechen“ muss am Basistelefon freigegeben sein, siehe Seite 60.

Kostenbewusst telefonieren

Taste drücken

Kostenbewusst telefonieren



Kosten kontrollieren

Ihr Basistelefon bietet Ihnen mehrere Anzeigearten, um einen Überblick über Ihre Gesprächskosten zu erhalten:

- Gesprächsdauer,
- Kosten des laufenden Gesprächs (Gesprächsgebühren),
- Kosten des letzten Gesprächs.



Von der Amtszentrale werden automatisch Gebühren übertragen. Der Faktor beträgt CHF 0,10.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter oder anhand Ihrer **Telefonrechnung**, an welchem Tag der Zählerstand für die Telefonrechnung erfasst wird. Um Ihre Telefonrechnung besser kontrollieren zu können, empfehlen wir Ihnen, an diesem Tag den Zähler Ihres Basistelefons auf „0“ zu setzen.

Die Angaben auf der Telefonrechnung können von den Anzeigen des Basistelefons aus technischen Gründen abweichen. Verbindlich ist immer die Kostenübermittlung des Netzanbieters. Sondertarife, z. B. Rabatte bei längerer Gesprächsdauer, können erst mit der Abrechnung überprüft werden.

Kostenbewusst telefonieren

Taste drücken

The screenshot shows a menu with the following options and actions:

- ☰ Menü aufrufen.
- ↓ Einstellungen OK Auswählen und bestätigen.
- ↓ System-Einstell. OK Auswählen und bestätigen.
- ↓ Kosten/Dauer OK Auswählen und bestätigen.
- ☰ System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen. OK
- ↓ Kontierungsart OK Auswählen und bestätigen.
- ↓ Kosten vom Amt OK Ist der Menüpunkt mit markiert, werden die vom Netz-anbieter übertragenen Gesprächskosten angezeigt. Weitere Einstellungen sind dafür nicht erforderlich.
- ☎ und ☎ Sie erreichen den Grundzustand.
- ☰ Menü aufrufen.
- ↓ Einstellungen OK Auswählen und bestätigen.
- ↓ System-Einstell. OK Auswählen und bestätigen.
- ↓ Kosten/Dauer OK Auswählen und bestätigen.
- ☰ System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen. OK
- ↓ Gespr.-Anzeige OK Ist der Punkt markiert, ist die Anzeige schon eingestellt.
- ↓ Anzeigeart OK Gewünschte Anzeigeart auswählen.
- ☎ und ☎ Sie erreichen den Grundzustand.

Kostenermittlung einstellen

In der Schweiz werden die Kosten automatisch übertragen.

Einstellung für „Kosten vom Amt“

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Ist der Menüpunkt mit markiert, werden die vom Netz-anbieter übertragenen Gesprächskosten angezeigt. Weitere Einstellungen sind dafür nicht erforderlich.

Sie erreichen den Grundzustand.



Es werden automatisch Kosten (Faktor CHF 0,10) vom Amt übertragen. Eine Änderung des Faktors hat keine Funktion.

Anzeigeart auswählen

Diese Einstellung zählt nur für die Anzeige während des Gesprächs. Sie können wählen zwischen

- Gesprächsdauer,
- Kosten des laufenden Gesprächs (Gesprächsgebühren),
- Kosten des letzten Gesprächs.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.


System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Ist der Punkt markiert, ist die Anzeige schon eingestellt.

Gewünschte Anzeigeart auswählen.

Sie erreichen den Grundzustand.

Kostenbewusst telefonieren

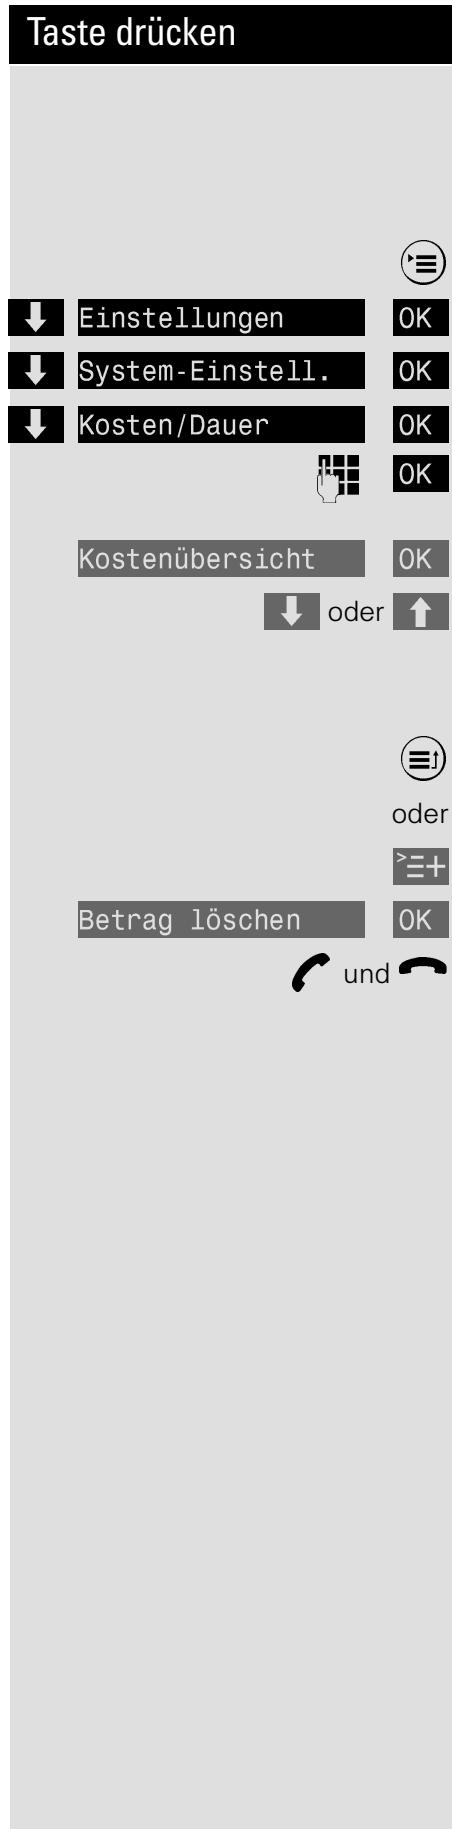

Gesprächskosten anzeigen/löschen

Sie fragen nacheinander den Gesamtbetrag, die Summe der Kosten der internen Teilnehmer und der eingerichteten Rufnummern ab.

☰ Menü aufrufen.

↓ Einstellungen OK Auswählen und bestätigen.

↓ System-Einstell. OK

↓ Kosten/Dauer OK

☰ System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Kostenübersicht OK Auswählen und bestätigen.

↓ oder ↑ Wechseln zu anderen Anzeigen.

Sind den internen Teilnehmern Namen zugeordnet, zeigt das Display diese an. Bei der Anzeige des Gesamtbetrages erscheint zusätzlich das letzte Löschdatum.

☰ Anzeige beenden.

oder



>☰+ Zusatzmenü öffnen.

Betrag löschen OK Angezeigten Betrag löschen.

☎ und ☎ Sie erreichen den Grundzustand.

Kostenbewusst telefonieren

Taste drücken

↓	Einstellungen	OK
↓	System-Einstell.	OK
↓	Kosten/Dauer	OK
		OK
↓	PIN-Konten	OK
↓	Konto	>≡+
	Konto bearbeiten	OK
	PIN festlegen	OK
		OK
↓	Limit festlegen	OK

Telefonkonten

Mit dem Einrichten von Telefonkonten (PIN-Konten) können Sie den Mitbenutzern ein bestimmtes Guthaben zuweisen. Ist dieses verbraucht, können Sie nur noch angerufen werden oder intern telefonieren. Nach dem Einschalten der Telefonkonten ist das Telefonieren durch eine Konto-PIN geschützt.

Wird bei den Telefonkonten kein Limit eingegeben, wird der Summenbetrag unbegrenzt hochgerechnet. Somit ist eine Prüfung der verbrauchten Kosten je PIN-Nutzer möglich.

Sie können bis zu 4 Telefonkonten einrichten. Anschließend ist Telefonieren nur nach Eingabe einer Konto-PIN oder der System-PIN möglich.

Die Konto-PIN ist nicht gerätebezogen, sondern wird den Benutzern zugeordnet.

Telefonkonten (Guthaben, PIN) einrichten



Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Das Display zeigt alle Konten mit dem jeweiligen Zählerstand für die Kosten an. Die aktivierten Konten sind markiert.

Gewünschtes Konto auswählen und Zusatzmenü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Beliebige Konto-PIN (max. 8 Stellen) eingeben und bestätigen.



Die Konto-PIN darf nicht identisch sein mit bereits vorhandenen Konto-PINs, der System-PIN oder einer Notrufnummer.

Das Basistelefon prüft die Konto-PIN auf Übereinstimmungen. Findet es welche, fordert das Display nach einer Fehleranzeige zur Neueingabe auf.

Auswählen und bestätigen.

Kostenbewusst telefonieren

Taste drücken

Jetzt können Sie je nach vorheriger Einstellung ein Limit als Geldbetrag festlegen.


Beispiel

für die Eingabe als Geldbetrag:

Limit Konto 1:
20--- €



Ist im Limit-Feld kein Wert eingetragen, werden die anfallenden Kosten unbegrenzt für das Konto aufsummiert. Hinter dem Konto wird der bisher für dieses Konto verbrauchte Betrag angezeigt. Die Anzeige „leer“ bedeutet, dass für dieses Konto noch keine Gebühren aufgelaufen sind.

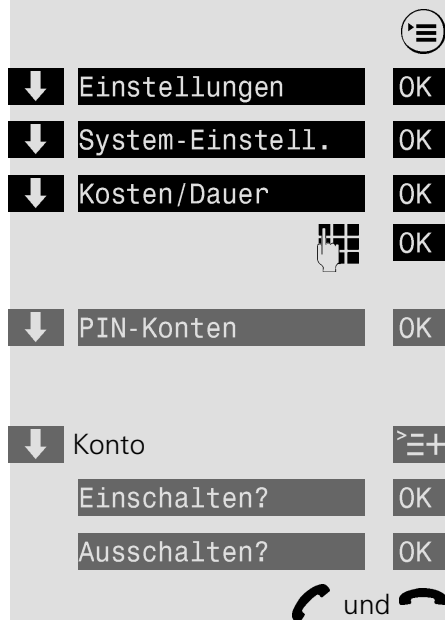

Telefonkonten ein-/ausschalten

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Das Display zeigt alle Konten mit dem jeweiligen Zählerstand für die Kosten an. Die aktivierten Konten sind markiert.

Gewünschtes Konto auswählen und Zusatzmenü öffnen

bzw.

auswählen und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.

Kostenbewusst telefonieren

Taste drücken

Mit Konto-PIN telefonieren –

Wenn Sie Telefonkonten eingerichtet haben, müssen Sie vor dem Telefonieren die PIN des zu belastenden Telefonkontos eingeben.



Eine eingerichtete Notrufnummer kann ohne PIN gewählt werden.

Auswahl eines Telefonkontos



OK



Hörer abheben.

Konto-PIN des gewünschten Telefonkontos eingeben.

Gewünschte Rufnummer eingeben.

Kommt es zum Gespräch, zeigt das Display neben der Rufnummer den Restbetrag des Guthabens und ggf. die Kosten der laufenden Verbindung an.



Wenn das Limit eines Telefonkontos erreicht ist, reagiert Ihr Basistelefon folgendermaßen:

- **Vor Gesprächsbeginn:** Nach Eingabe der Konto-PIN wird das bestehende Guthaben geprüft. Ist dieses verbraucht, zeigt das Display „Kostenlimit erreicht“ an.
- **Während des Gesprächs:** Das Basistelefon unterbricht die Verbindung. Das Display zeigt „Kostenlimit erreicht“ an.

Unabhängig von einem Telefonkonto anrufen –

Telefonieren ist ohne Guthabenbegrenzung möglich, es ist kein Telefonkonto ausgewählt.



OK




Hörer abheben.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Gewünschte Rufnummer eingeben.

Kostenbewusst telefonieren

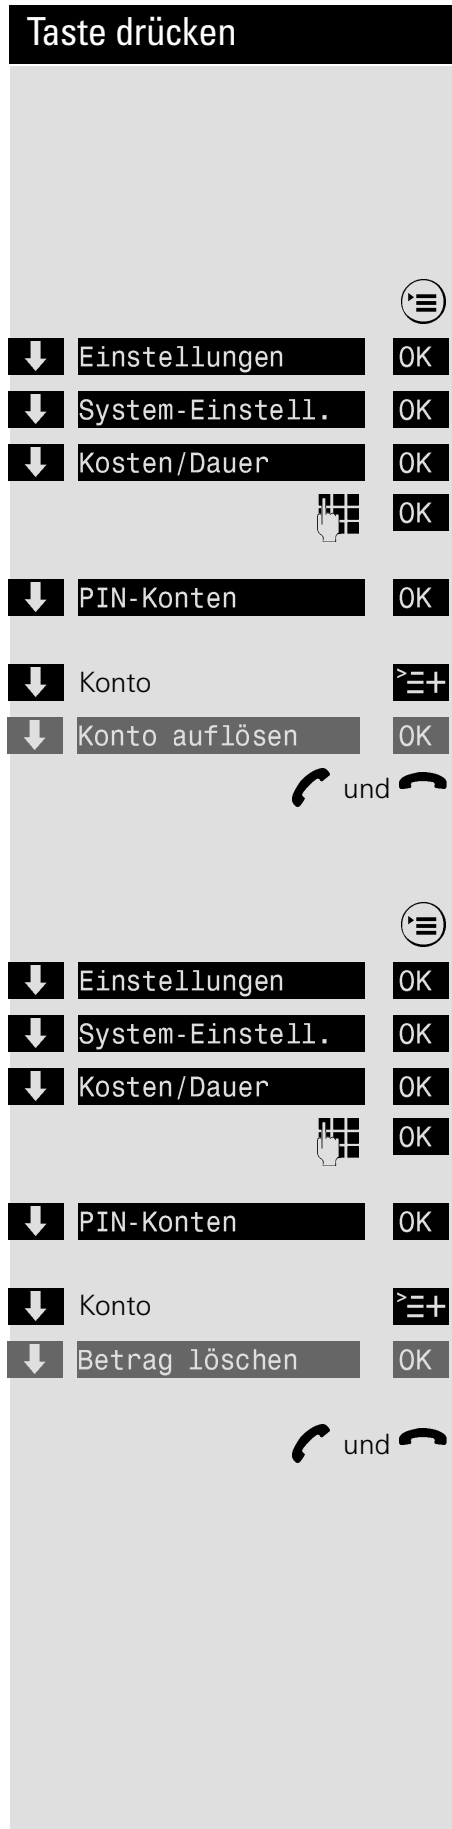

Telefonkonten auflösen/löschen/ anzeigen

Telefonkonto auflösen

☰ Menü aufrufen.

↓ **Einstellungen** OK Auswählen und bestätigen.

↓ **System-Einstell.** OK

↓ **Kosten/Dauer** OK

☰ System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

↓ **PIN-Konten** OK Das Display zeigt alle Telefonkonten mit dem jeweiligen Zählerstand für die Kosten an.

↓ **Konto** >≡+ Gewünschtes Telefonkonto auswählen.

↓ **Konto auflösen** OK Auswählen und bestätigen.

☎ und ☎ Sie erreichen den Grundzustand.

Betrag löschen

☰ Menü aufrufen.

↓ **Einstellungen** OK Auswählen und bestätigen.

↓ **System-Einstell.** OK

↓ **Kosten/Dauer** OK

☰ System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.






↓ **PIN-Konten** OK Das Display zeigt alle Telefonkonten mit dem jeweiligen Zählerstand für die Kosten an.

↓ **Konto** >≡+ Gewünschtes Telefonkonto auswählen.

↓ **Betrag löschen** OK Das Basistelefon setzt den schon verbrauchten Betrag wieder auf Null zurück. Das Limit bleibt erhalten.

☎ und ☎ Sie erreichen den Grundzustand.

Kostenbewusst telefonieren

Taste drücken		
		Kontostand anzeigen
↓	Einstellungen	OK
↓	System-Einstell.	OK
↓	Kosten/Dauer	OK
		OK
↓	PIN-Konten	OK
↓	Konto	
↓	Konto anzeigen	OK
	 und 	Sie erreichen den Grundzustand.

Menü aufrufen.
Auswählen und bestätigen.
System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.
Das Display zeigt alle Telefonkonten mit dem jeweiligen Zählerstand für die Kosten an.
Gewünschtes Telefonkonto auswählen.
Das Display zeigt den bereits verbrauchten Betrag und das eingerichtete Limit an.

Kostenbewusst telefonieren

Taste drücken

Call-by-Call-Gespräche führen/ Netzanbieter →

Dabei wechseln Sie für einzelne Gespräche zu anderen Anbietern, um kostengünstiger zu telefonieren. Bei einigen Netzanbietern müssen Sie sich vorher anmelden. Im Basistelefon können Sie sich dafür eine Liste verschiedener Netzanbieter mit Ihren Vorwahlnummern anlegen.

Netzanbieter eingeben

Sie können sich eine Liste von Netzanbietervorwahlen, die Sie häufig benutzen, einrichten.

Das Display zeigt die eingerichteten Netzanbieter an.

Zusatzmenü öffnen.

Name und Netzanbietervorwahl (max. 16-stellig) des Netzanbieters eingeben, siehe Seite V.



Wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage betreiben: Vorwahlkennziffer(n) nicht vergessen (siehe auch Seite 130)!

Eintrag anzeigen/löschen

Das Display zeigt die eingerichteten Netzanbieter an.

Gewünschten Eintrag auswählen und Zusatzmenü öffnen.

Das Display zeigt alle Informationen zum Eintrag an.

oder

Der Eintrag wird gelöscht.

Sie erreichen den Grundzustand.

Über Netzanbieterliste wählen

Netzanbietermenü öffnen.

Gewünschten Eintrag auswählen.

Die Vorwahlnummer wird im Display angezeigt.

Rufnummer des Gesprächspartners eingeben oder z. B. Telefonbuch auswählen. Die Rufnummern werden verkettenet.

Hörer abheben bzw. Taste  drücken, die Rufnummer wird gewählt.

Telefonieren mit mehreren Teilnehmern

Taste drücken

Telefonieren mit mehreren Teilnehmern




Während des Gesprächs einen weiteren Teilnehmer anrufen

Sie telefonieren mit einem externen Teilnehmer. Ohne diese Verbindung abubrechen, können Sie einen weiteren Teilnehmer anrufen und eine Rücksprache halten bzw. abwechselnd mit beiden Teilnehmern sprechen (**Makeln**). Der Teilnehmer hört abhängig, ob Sie zwischen 2 externen Teilnehmern makeln oder zwischen einem internen/externen Teilnehmer, die Wartemelodie oder die Ansage der Vermittlungsstelle.

– Rückfrage aus Externgespräch zu externem Teilnehmer –



Taste während des Gesprächs drücken ( = ).



 Rückfrage

OK

Das **erste Gespräch wird gehalten**.



Rufnummer des zweiten externen Teilnehmers eingeben. Sie können auch aus dem Telefonbuch wählen. Die Verbindung wird aufgebaut, er meldet sich.

 oder 

Zum Wechseln zwischen den Teilnehmern (**Makeln**).

>ENDE

Verbindung mit aktivem Gesprächspartner beenden.

Erstes Gespräch fortsetzen

ZURÜCK

Bestätigen, wenn der Teilnehmer sich nicht meldet oder der Anschluss besetzt ist. Der erste Teilnehmer ist wieder mit Ihnen verbunden.

Sollten Sie nach der Rückfrage den Hörer versehentlich auflegen, erhalten Sie einen Wiederanruf und können das ursprüngliche Gespräch weiterführen.

Telefonieren mit mehreren Teilnehmern

Taste drücken

RÜCKFR.



– Rückfrage aus Interngespräch zu externem Teilnehmer –


Sie telefonieren mit einem internen Teilnehmer.

Rufnummer des **externen** Teilnehmers eingeben. Sie können auch aus dem Telefonbuch wählen. Die Verbindung wird aufgebaut, er meldet sich.

– Rückfrage zu internem Teilnehmer –

Wählen Sie einen internen Teilnehmer, das **externe Gespräch wird automatisch gehalten**.

INT  

 oder 

Zum Wechseln zwischen den Teilnehmern.

>ENDE

Verbindung mit Gesprächspartner beenden.

Telefonieren mit mehreren Teilnehmern

Taste drücken

Verbinden

Sie führen ein externes Gespräch und leiten dieses an einen internen Teilnehmer weiter. Sie haben hier zwei Möglichkeiten:

- Das Gespräch übergeben, **bevor** sich der interne Teilnehmer meldet. Meldet sich dieser nicht, erhalten Sie einen Wiederanruf.
- Das Gespräch übergeben, **nachdem** sich der interne Teilnehmer meldet. Sie sprechen zunächst mit dem internen Teilnehmer und legen dann auf.


Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch mit einem externen Teilnehmer.

INT  0  6

Rufnummer des internen Teilnehmers eingeben.

oder

LISTE

 Intern 0 ... 6

OK

Gewünschten Teilnehmer auswählen und bestätigen.



Es klingelt beim Teilnehmer:

- Sie legen während es klingelt auf (Übergeben vor Melden).
- Sie sprechen mit dem Teilnehmer und legen anschließend auf (Übergeben nach Melden).

Erstes Gespräch fortsetzen

ZURÜCK

Bestätigen, wenn der interne Teilnehmer sich nicht meldet oder der Anschluss besetzt ist. Der externe Teilnehmer ist wieder mit Ihnen verbunden.

Sollten Sie nach der Rückfrage den Hörer versehentlich auflegen, erhalten Sie einen Wiederanruf und können das ursprüngliche Gespräch weiterführen.

Telefonieren mit mehreren Teilnehmern

Taste drücken

↓ Gespräch parken



Menü aufrufen (☎ = ⏪ ⏩).

OK

Auswählen und bestätigen.



Ggf. beliebige ein- oder zweistellige Parknummer eingeben. Bei Eingabe keiner Parknummer mit OK Parken aktivieren.

OK

Nummer bestätigen.



Hörer auflegen, das Basistelefon befindet sich im Ruhezustand.
Die maximale Parkzeit in der Amtszentrale beträgt drei Minuten.

Gespräch wieder aufnehmen

(„entparken“) – ☎



Hörer abheben.



Menü aufrufen (☎ = ⏪ ⏩).

↓ Gespr.entparken

OK

Auswählen und bestätigen.



Die evtl. zuvor vergebene Parknummer eingeben.

OK

Der Gesprächszustand ist wieder hergestellt.

Telefonieren mit mehreren Teilnehmern

Taste drücken

3er-Konferenzschaltung –

Bei einer Konferenzschaltung sprechen Sie mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig. Dabei kann es sich um zwei externe oder einen externen und einen internen Teilnehmer handeln.

– aus Externgespräch

Sie telefonieren mit einem externen Teilnehmer.



Menü aufrufen ( = ).

Rückfrage

OK

Das Gespräch wird gehalten.



Rufnummer des **externen** Teilnehmers eingeben. Sie können auch aus dem Telefonbuch wählen.
Die Verbindung wird aufgebaut, er meldet sich.

oder



Rufnummer des **internen** Teilnehmers eingeben.
Die Verbindung wird aufgebaut, er meldet sich.



Menü aufrufen ( = ).

3er-Konferenz

OK

Die Konferenzschaltung ist hergestellt.

Das Display zeigt die Rufnummern oder Namen beider Gesprächspartner an.

– aus Interngespräch

Sie telefonieren mit einem internen Teilnehmer.

RÜCKFR.



Rufnummer des **externen** Teilnehmers eingeben. Sie können auch aus dem Telefonbuch wählen.
Die Verbindung wird aufgebaut, er meldet sich.



Menü aufrufen ( = ).

3er-Konferenz

OK

Die Konferenzschaltung ist hergestellt.

Das Display zeigt die Rufnummern oder den Namen beider Gesprächspartner an.

Telefonieren mit mehreren Teilnehmern

Taste drücken

Mit den Teilnehmern wieder einzeln sprechen –

Sie haben eine Konferenzschaltung hergestellt und wollen mit den Teilnehmern wieder einzeln sprechen:

EINZELN

Es wird zu dem Teilnehmer gewechselt, zu dem vor der Konferenz die Verbindung bestand.



oder



Zum Wechseln zwischen den Teilnehmern (**Makeln**).

>ENDE

Zum Beenden des Gesprächs Teilnehmer auswählen.

Konferenzschaltung beenden




Wenn Sie die Konferenz eingeleitet haben: Hörer auflegen. Damit beenden Sie alle Verbindungen. Ihre Gesprächspartner erhalten den Besetztton.

Legt einer Ihrer Gesprächspartner den Hörer auf, bleiben Sie mit dem anderen weiterhin verbunden.

Das Telefon individuell einrichten

Taste drücken

Das Telefon individuell einrichten

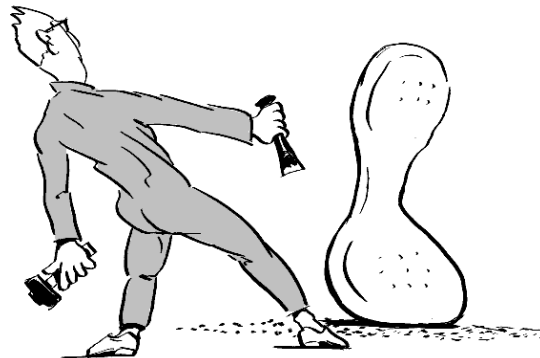

Datum und Uhrzeit →



Datum und Uhrzeit aktualisieren sich automatisch bei jeder gehenden Telefonverbindung. Unabhängig davon können Sie das Format der Anzeige bestimmen.

Datum-/Uhrzeitanzeige einschalten

Sie stellen ein, ob das Display im Ruhezustand Datum und Uhrzeit anzeigt oder nicht.



Menü aufrufen.


↓	Einstellungen	OK
↓	Telefon-Einstell	OK
↓	Datum/Uhrzeit	OK

Auswählen und bestätigen.

↓	Zeitanzeige	OK
---	-------------	----

Ist die Anzeige eingeschaltet, ist sie markiert.

Das Display zeigt die bestehende Einstellung an.



Sie erreichen den Grundzustand.

12- oder 24-Stundenanzeige einstellen



Menü aufrufen.

↓	Einstellungen	OK
↓	Telefon-Einstell	OK
↓	Datum/Uhrzeit	OK

Auswählen und bestätigen.


↓	24 Stunden	OK
---	------------	----

Die aktuelle Einstellung ist markiert.

24-Stundenanzeige einstellen.

↓	12 Stunden	OK
---	------------	----


12-Stundenanzeige einstellen.



Sie erreichen den Grundzustand.

Das Telefon individuell einrichten

Taste drücken

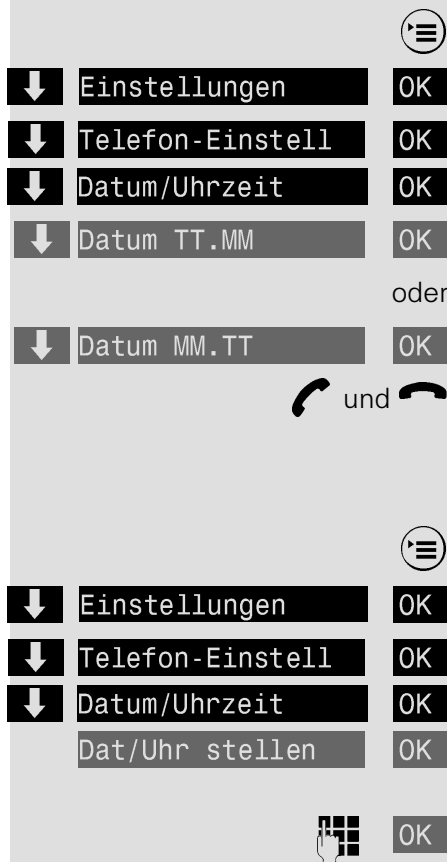

Datumsformat einstellen

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Anzeige **Tag.Monat** einstellen, z. B.: 22.06.

oder

Anzeige **Monat.Tag** einstellen, z. B.: 06.22.

Sie erreichen den Grundzustand.

Datum/Uhrzeit einstellen

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Das Display bietet ein Eingabefeld an, das abhängig ist von der Einstellung der Stundenanzeige.


Datum und Uhrzeit eingeben und bestätigen.

Beispiel:

Eingabe 12-Stundenanzeige


Displaytaste **AM** für vormittag

Displaytaste **PM** für nachmit-
tag

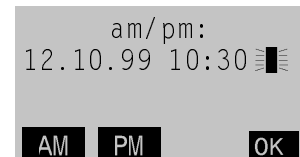

Beispiel:

Eingabe 24-Stundenanzeige

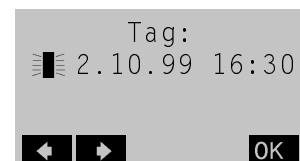

Sie erreichen den Grundzustand.



Die Uhrzeitanzeige ist im Komfortmobilteil gesondert einzustellen. Eine Synchronisierung zwischen Basistelefon und Komfortmobilteil ist aus technischen Gründen nicht möglich.

Das Telefon individuell einrichten

Taste drücken

↓ Einstellungen OK

 ↓ Telefon-Einstell OK

 ↓ Autom. Beleucht

 und

 ↓ Einstellungen OK

 ↓ Telefon-Einstell OK

 Sprache OK

 ↓ Sprache OK

 und

Weitere Einstellungen

Displaybeleuchtung einschalten

Das Display leuchtet:

- bei einem ankommenden Ruf,
- wenn Sie den Hörer abheben oder die Lautsprechertaste drücken,
- wenn Sie im Ruhezustand Einstellungen vornehmen.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Ist die Anzeige markiert, ist die Displaybeleuchtung eingeschaltet.

Zum **Wechseln** der Einstellung:

Ein-/ausschalten.

Sie erreichen den Grundzustand.

Displaysprache einstellen →

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Gewünschte Sprache auswählen und bestätigen.


Sie erreichen den Grundzustand.



Die Sprache der Bedienung des Basistelefons muss nicht mit der Sprache des angemeldeten Mobilteils übereinstimmen.

Einstellungen	-> Telefon-Einstell	-> Sprache	-> Deutsch
Settings	Tel. settings	Language	English
Réglages	Régl. Téléphone	Langue	Français
Impostazioni	Impostaz. Telef.	Lingua	Italiano
Ajustes	Ajustes teléfono	Idioma	Español
Programações	Program. telef.	Língua	Português
Instellingen	Toestel-instell.	Taal	Nederlands
Indstillinger	Tlf.indstil	Sprog	Dansk
Innstillinger	Tlf. innst.	Språk	Norsk
Inställningar	Tel. inställn.	Språk	Svenska

Das Telefon individuell einrichten

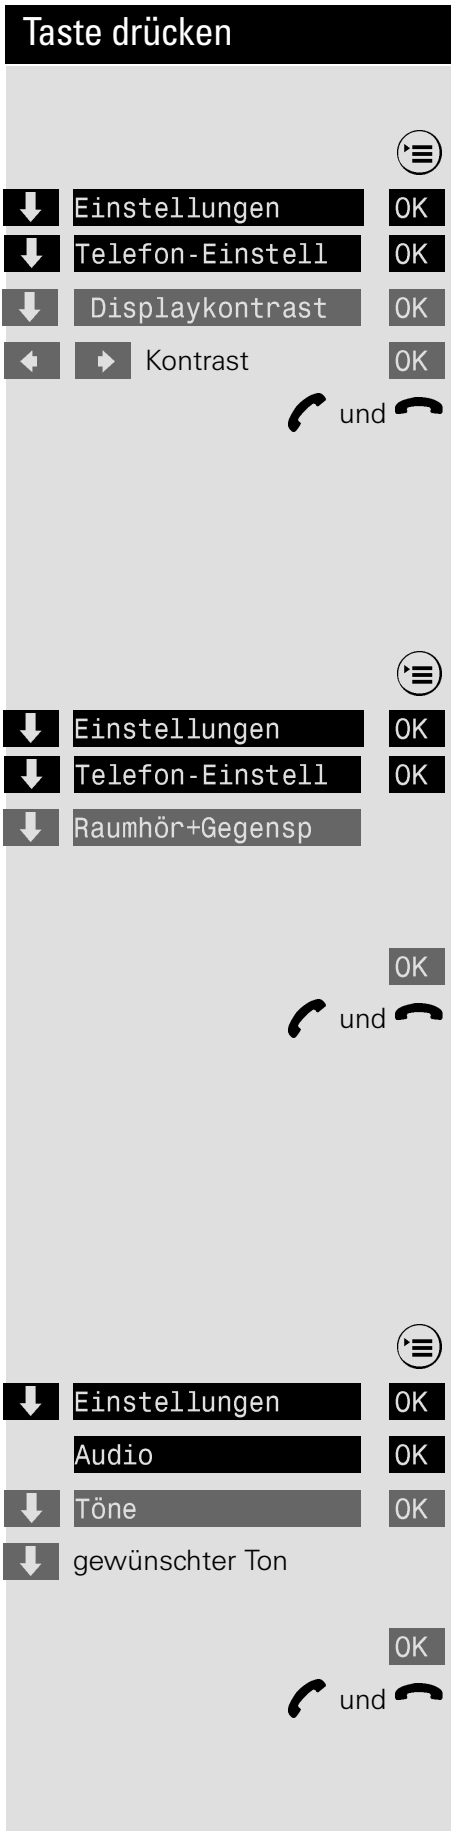

Displaykontrast des Basistelefons einstellen

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.

Raumhören/Gegensprechen freigeben

Wenn Sie Ihr Basistelefon wie eine Gegensprechanlage nutzen oder den Raum um das Basistelefon abhören wollen, müssen Sie diese Einstellung vorher freigeben.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Ist die Anzeige markiert, sind Raumhören und Gegensprechen freigegeben.

Zum **Wechseln** der Einstellung:

Ein-/ausschalten.

Sie erreichen den Grundzustand.

Töne ein-/ausschalten →

Sie können folgende Töne ein- oder ausschalten:

- Tastenklick,
- Bestätigungston,
- Fehlerton.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Ist die entsprechende Anzeige markiert, ist der Ton eingeschaltet.

Ein-/ausschalten.

Sie erreichen den Grundzustand.

Das Telefon individuell einrichten

Taste drücken

☰

↓ **Einstellungen** OK

Audio OK

↓ **Ruftonmelodie** OK

← → Ruftonmelodie OK

☎ und ☎

Ruftonmelodie des Basistelefon einstellen → 📖

Sie können am Basistelefon mit unterschiedlichen Rufmelodien zwischen internen und externen Anrufen unterscheiden. Ihre eingestellte Melodie gilt nur für **Internrufe**.

Das Basistelefon bietet zehn Ruftonmelodien an.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Gewünschte Ruftonmelodie auswählen und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.



Das Basistelefon und alle angemeldeten Mobilteile klingeln bei **externen Anrufen in der für die je Rufnummer (MSN) gewählten Melodie**, siehe Seite 81.

☰

↓ **Einstellungen** OK

Audio OK

Ruftonlautst. OK

← → Ruftonlautstärke OK

☎ und ☎

Ruftonlautstärke einstellen → 📖

Das Basistelefon bietet 5 Lautstärken und den „Crescendo“-Ton an. Beim „Crescendo“-Ton läutet das Basistelefon zunächst leise und dann immer lauter.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Gewünschte Ruftonlautstärke auswählen und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.

☰

↓ **Einstellungen** OK

Audio OK

Lautsprecher OK

← → Lautstärke OK

☎ und ☎

Lautsprecherlautstärke einstellen → 📖

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.


Auswählen und bestätigen.



Gewünschte Lautsprecherlautstärke auswählen und bestätigen.


Sie erreichen den Grundzustand.



Das Telefon individuell einrichten




Taste drücken



 Menü aufrufen.


 **Einstellungen**  Auswählen und bestätigen.



Audio  OK



 **Hörerlautstärke**  Auswählen und bestätigen.



  **Lautstärke**  Gewünschte Hörerlautstärke auswählen und bestätigen.



 und  Sie erreichen den Grundzustand.

 Menü aufrufen.

 **Einstellungen**  Auswählen und bestätigen.

 **System-Einstell.**  OK

 **✓AB-Übernahme**  Funktion ein-/ausschalten.

 und  Sie erreichen den Grundzustand.

Hörerlautstärke einstellen →

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Gewünschte Hörerlautstärke auswählen und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.

Gesprächsübernahme vom Anrufbeantworter ändern

Sie können Gespräche **direkt** vom Anrufbeantworter übernehmen, indem Sie den Hörer abheben.

Diese Funktion ist im Lieferzustand eingeschaltet. Bei der **indirekten** Übernahme entscheiden Sie, ob Sie das Gespräch annehmen oder jemand anrufen wollen.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Funktion markiert (direkte Übernahme aktiviert).
Funktion nicht markiert (indirekte Übernahme aktiviert).


Zum **Wechseln** der Einstellung:

Funktion ein-/ausschalten.

Sie erreichen den Grundzustand.

Das Telefon individuell einrichten

Taste drücken

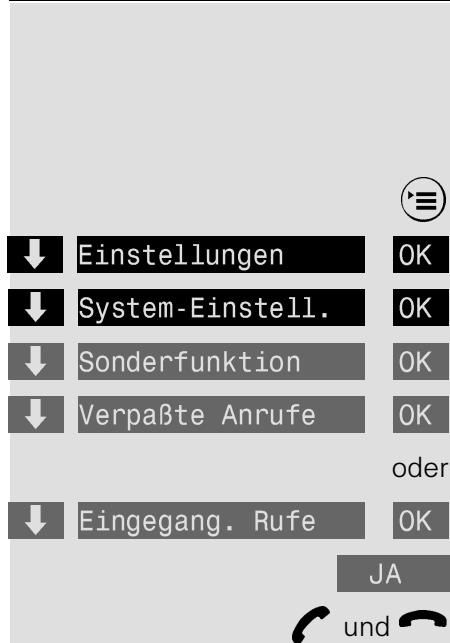

Art der Anruferliste einstellen

Liefereinstellung ist **Verpasste Anrufe**. Bei der Einstellung **Eingegang. Rufe** sind in der Anruferliste die Rufnummern aller ankommenden Anrufe eingetragen.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Die jeweils aktive Einstellung ist markiert.

Auswählen und bestätigen.

Löschen der bestehenden Einträge bestätigen.


Sie erreichen den Grundzustand.



Bei einem Wechsel der Darstellung werden vorhandene Einträge gelöscht.

Wartemelodie (Music on Hold)

Bei gewissen Funktionen (z.B. Rückfrage) wird dem Teilnehmer eine Wartemelodie eingespielt. Dieses Leistungsmerkmal kann ausgeschaltet werden.

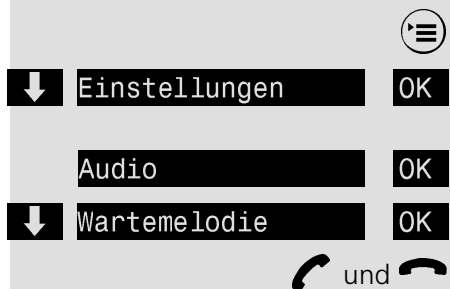


Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen

Sie erreichen den Grundzustand.

Das Telefon individuell einrichten

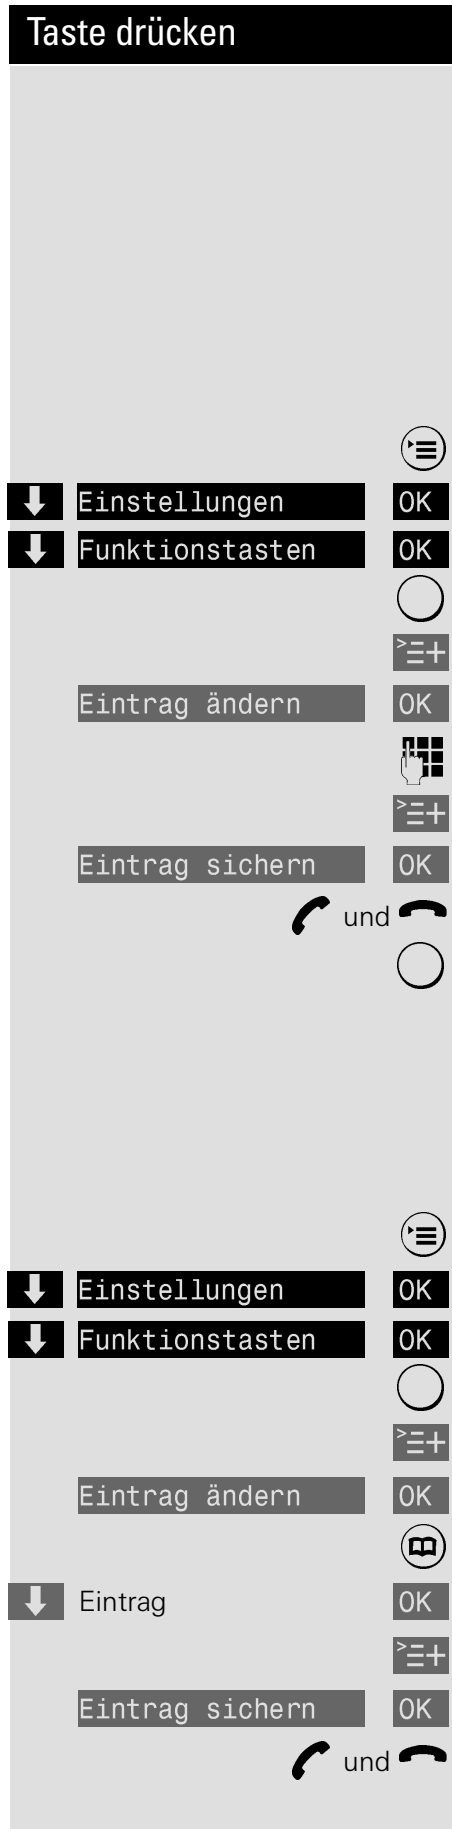

Funktionstasten nutzen

Das Basistelefon hat 4 Funktionstasten, die Sie mit Funktionen oder Rufnummern belegen können. Nach Drücken der Funktionstaste werden die Funktionen ausgeführt bzw. gespeicherte Rufnummern gewählt.

– mit Rufnummer belegen

Hier können Sie z. B. eine Netzanbiertervorwahl eintragen.



Menü aufrufen.



Einstellungen

OK

Auswählen und bestätigen.



Funktionstasten

OK



Gewünschte Funktionstaste drücken.



Zusatzmenü öffnen.

Eintrag ändern

OK

Auswählen und bestätigen.



Rufnummer eingeben.



Zusatzmenü öffnen.

Eintrag sichern

OK

Beenden.



und



Sie erreichen den Grundzustand.

Die Funktionstaste können Sie zum gezielten Anwählen eines Gesprächspartners nutzen.

– mit Rufnummer aus dem Telefonbuch belegen

Ggf. vorhandenen Eintrag löschen.



Menü aufrufen.



Einstellungen

OK

Auswählen und bestätigen.



Funktionstasten

OK



Gewünschte Funktionstaste drücken.



Zusatzmenü öffnen.

Eintrag ändern

OK

Auswählen und bestätigen.



Das Display zeigt alle Einträge des Telefonbuchs an.



Eintrag

OK

Gewünschten Eintrag auswählen und bestätigen.



Zusatzmenü öffnen.

Eintrag sichern

OK

Beenden.










und



Sie erreichen den Grundzustand.

Das Telefon individuell einrichten

Taste drücken

			
↓	Einstellungen	OK	
↓	Funktionstasten	OK	
			
			
↓	Eintrag ändern	OK	
			
	Nr. aus Makro1.	OK	
↓	Makro	OK	
			
	Eintrag sichern	OK	
		 und 	

– mit Makro belegen

Ggf. vorhandenen Eintrag löschen.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Gewünschte Funktionstaste drücken.

Zusatzmenü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Zusatzmenü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Gewünschtes Makro auswählen und bestätigen.








Zusatzmenü öffnen.

Beenden.

Sie erreichen den Grundzustand.

Die Funktionstaste können Sie zur häufigen Verwendung einer Tastensequenz verwenden. Makroerstellung, siehe Seite 68.

– mit Rufnummer aus Netzanbieterliste belegen

			
↓	Einstellungen	OK	
↓	Funktionstasten	OK	
			
			
	Eintrag ändern	OK	
			
↓	Nr. aus Netzanb.	OK	
↓	Netzanbieter	OK	
			
	Eintrag sichern	OK	
		 und 	

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Gewünschte Funktionstaste drücken.

Zusatzmenü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Zusatzmenü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Gewünschten Netzanbieter auswählen und bestätigen. Das Display zeigt die Zuordnung zur Funktionstaste an.

Zusatzmenü öffnen.

Beenden.

Sie erreichen den Grundzustand.

Das Telefon individuell einrichten

Taste drücken

↓ Einstellungen OK

↓ Funktionstasten OK

↓ ISDN-Funktionen OK

Umleitung Sofort OK

↓ MSN 1..7 OK

Eintrag sichern OK

☎ und ☎

↓ Einstellungen OK

↓ Funktionstasten OK

↓ ISDN-Funktionen OK

↓ Anruf ermitteln OK

☎ und ☎

– mit Anrufumleitung belegen

Sie können eine **sofortige** Anrufumleitung auf eine Funktionstaste legen, es gilt dabei der auf Seite 90 eingestellte Umleitungsweg (intern/extern).



Menü aufrufen.



Auswählen und bestätigen.



Gewünschte Funktionstaste drücken.



Zusatzmenü öffnen.



Auswählen und bestätigen.



Umleitungsart auswählen.



Rufnummer (MSN) auswählen und bestätigen.




Zielrufnummer eingeben oder vorhandene bestätigen.



Zusatzmenü öffnen.



Beenden.



Sie erreichen den Grundzustand.

Das Display zeigt nun nach Drücken dieser Funktionstaste die Zielrufnummer an. Die Anrufumleitung ist eingeschaltet.



Ein weiteres Drücken auf die Funktionstaste schaltet die Anrufumleitung aus.

– mit der Fangschaltung (MCID) belegen

Die Fangschaltung dient zur Ermittlung von belästigenden oder bedrohenden Anrufern. Nur in begründeten Fällen kann dieses Leistungsmerkmal bei Swisscom beantragt werden.



Menü aufrufen.



Auswählen und bestätigen.



Auswählen und bestätigen.




Gewünschte Funktionstaste drücken.



Auswählen und bestätigen.



Das Display zeigt die neue Belegung an.



Sie erreichen den Grundzustand.

Wenn Sie nun während oder sofort nach einem Gespräch die Funktionstaste drücken, wird die Fangschaltung eingeleitet. Das Display zeigt „Anrufer wird ermittelt“ an.

Das Telefon individuell einrichten

Taste drücken


– mit Sende-MSN belegen

Mit der Sende-MSN legen Sie fest, über welche Rufnummer Sie beim nächsten Gespräch wählen. Die Wahl dieser Sende-MSN mit der Funktionstaste gilt nur für das folgende abgehende Gespräch.



Es lassen sich nur diejenigen Rufnummern (MSN) eintragen, die auch für das Basistelefon zugeordnet wurden, siehe Seite 86 und Seite 87.

↓ Einstellungen	OK	
↓ Funktionstasten	OK	
↓ ISDN-Funktionen	OK	
↓ MSN nächst.Wahl	OK	
↓ MSN 1...7	OK	



Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Gewünschte Funktionstaste drücken.

Auswählen und bestätigen.


Die gewünschte Sende-MSN auswählen und bestätigen.

Das Display zeigt die neue Belegung an.

Sie erreichen den Grundzustand.

Belegung der Funktionstaste löschen

↓ Einstellungen	OK	
↓ Funktionstasten	OK	
↓ Eintrag löschen	OK	



Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Gewünschte Funktionstaste drücken.

Zusatzmenü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.

Das Telefon individuell einrichten

Taste drücken



Makros am Basistelefon einrichten

Ein Makro ist eine Tastenfolge, die Sie unter einer gewünschten Bezeichnung abspeichern können. Dieses Zusammenfassen von mehreren Schritten erleichtert das Ausführen von Leistungsmerkmalen.



Makromenü öffnen.



Zusatzmenü öffnen.

Neuer Eintrag



Auswählen und bestätigen.



Makrobezeichnung eingeben und in nächste Zeile wechseln.

Code des Makros entsprechend der **Makroliste** eingeben. Ziffern und Sonderzeichen geben Sie über den Ziffernblock des Basistelefons ein.

Zum Einfügen der Elemente:




Zusatzmenü öffnen, um Element einzufügen.

Element einfügen



Elemente sind Buchstaben, die für ein bestimmtes Leistungsmerkmal stehen.



Sie erreichen den Grundzustand.



Sortierfolge: *, #, A, Ä

Setzen Sie z. B. * und # an die erste Stelle eines Eintrags, können Sie häufig benötigte Einträge an den Anfang Ihres Registers platzieren.

Makroliste:

Code	Element
C	Wartet auf PIN-Eingabe
E	Beendet die Verbindung
I	Drückt die INT-Taste
K	Schaltet Keypad ein
k	Schaltet Keypad aus
N	Fragt Nummer vom Benutzer ab
Q	Wartet auf Bestätigung
4	Drückt die Zifferntaste 4

Element



Gewünschtes Element auswählen.

Nach vollständiger Eingabe des Makros:




Zusatzmenü zum Beenden der Eingabe.

Eintrag sichern



Eingaben speichern.



Sie erreichen den Grundzustand.



Im Zusatzmenü können Sie auch Makros **ändern**, **anzeigen lassen** und **löschen**.

Das Telefon individuell einrichten

Taste drücken

Makro am Basistelefon starten



Makromenü öffnen.



OK

Gewünschtes Makro auswählen und bestätigen.



Das Eingeben des Anfangsbuchstabens vom gewünschten Makro erleichtert Ihnen das Suchen. Die Makroliste springt auf den ersten Eintrag unter diesen Anfangsbuchstaben.

Makroliste am Basistelefon löschen



Makromenü öffnen.



Zusatzmenü öffnen.



Liste löschen

OK

Auswählen und bestätigen.




OK

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

JA

Löschen der Makroliste bestätigen.



Sie erreichen den Grundzustand.

Speicherplatz anzeigen



Makromenü öffnen.




Zusatzmenü öffnen.



Speicherplatz

OK

Das Display zeigt den freien Speicherplatz in % an.



Sie erreichen den Grundzustand.

Das Telefon individuell einrichten

Taste drücken

 Menü aufrufen.
 Auswählen und bestätigen.

 **Einstellungen** 
 **Extra-Menü** 
 **Extra-Menü-Name:** 
  Bezeichnung, z. B. „Mein-Menü“ eingeben, mit dem das Menü im Display erscheinen soll.

 und  Sie erreichen den Grundzustand.

 Menü aufrufen.
 Auswählen und bestätigen.

 **Einstellungen** 
 **Extra-Menü** 
 **Extra-Menü anz.**  Menü ein-/ausschalten.

 und  Sie erreichen den Grundzustand.

 Menü aufrufen.
 Ihr neu eingerichtetes Menü auswählen.

 **„Mein-Menü“** 
 Zusatzmenü öffnen.

 **Neuer Eintrag**  Auswählen und bestätigen.

 Name des Menüpunktes und Inhalt eingeben, siehe „Makros einrichten“, Seite 68.

 Zusatzmenü öffnen.

 **Eintrag sichern**  Eingaben speichern.

 und  Sie erreichen den Grundzustand.

Neues Menü erstellen und nutzen –

Sie können sich am Basistelefon ein eigenes Menü „Extra-Menü“ mit bis zu sieben Unterpunkten einrichten. Sinnvoll ist es, Leistungsmerkmale Ihres Netzanbieters zu verwenden, z. B. zur Steuerung eines externen Anrufbeantworters im Netz. **Dieses Menü steht gleichzeitig an allen Comfortmobilteilen während des Gesprächs zur Verfügung, nachdem es eingeschaltet wurde.**

Neues Menü einrichten

Bevor Sie Ihr eigenes Menü nutzen können, muss dieses eingerichtet und mit einem Namen versehen werden.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Bezeichnung, z. B. „Mein-Menü“ eingeben, mit dem das Menü im Display erscheinen soll.

Sie erreichen den Grundzustand.

Menü ein-/ausblenden

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Menü ein-/ausschalten.

Sie erreichen den Grundzustand.

Menüpunkte einrichten

Menü aufrufen.

Ihr neu eingerichtetes Menü auswählen.

Zusatzmenü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Name des Menüpunktes und Inhalt eingeben, siehe „Makros einrichten“, Seite 68.

Zusatzmenü öffnen.

Eingaben speichern.

Sie erreichen den Grundzustand.

Das Telefon individuell einrichten

Taste drücken

↓ „Mein-Menü“

↓ Menüpunkt



OK



Menüpunkt starten

Menü aufrufen.

Ihr neu eingerichtetes Menü auswählen.

Gewünschte Menüzeile auswählen.

Hörer abheben oder Lautsprechertaste drücken.



Haben Sie Funktionen definiert, die nur nach Leitungsbelegung möglich sind (z. B. Fernsteuerfunktionen eines externen Anrufbeantworters im Netz), so müssen Sie zuerst die Verbindung herstellen und anschließend „Mein-Menü“ aufrufen.

↓ „Mein-Menü“

↓ Menüpunkt

↓ Eintrag löschen

↓ Liste löschen




OK



OK



OK



Menüpunkte löschen

Menü aufrufen.

Ihr neu eingerichtetes Menü auswählen.

Gewünschten Menüpunkt auswählen.

Zusatzmenü öffnen.

Auswählen und bestätigen

oder

alle Menüpunkte löschen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.